



Montering

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Beskrivelse	Antal	Anvendelse
Øverste remskærm	1	Montering af sættet.
Nederste remskærm	1	
Bolt (1/4 x 1,33 tommer)	2	
Motormonteringsbolt (3/8 x 1 tomme)	2	


⚠ ADVARSEL

Kniven er skarp. Berøring af kniven kan medføre alvorlig personskade.

Bær handsker, når du udfører service på kniven.

Klargøring af maskinen

1. Stop motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset.
2. Frakobl tændrørskablet fra tændrøret, og afmonter den elektriske startknap (hvis sådan en findes).
3. Tip maskinen over på siden med luftfilteret opad.
4. Brug en træklods til at holde kniven fast ([Figur 1](#)).
5. Afmonter kniven, men gem alle monteringsbolte og -møtrikker ([Figur 1](#)).

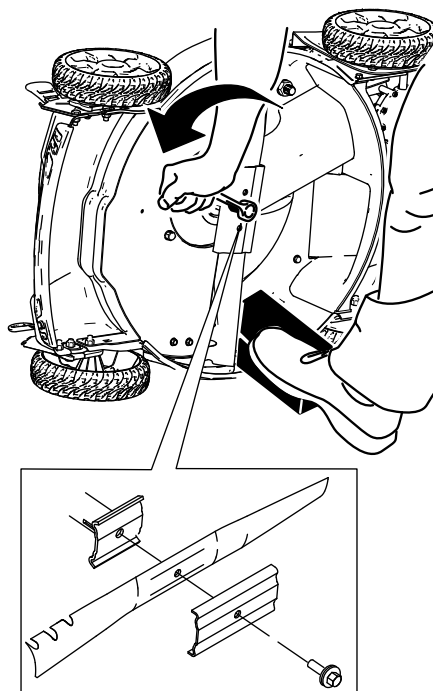


Figur 1

g206911

6. Løsn de 5 bolte, der holder den bageste afskærmning på plads.




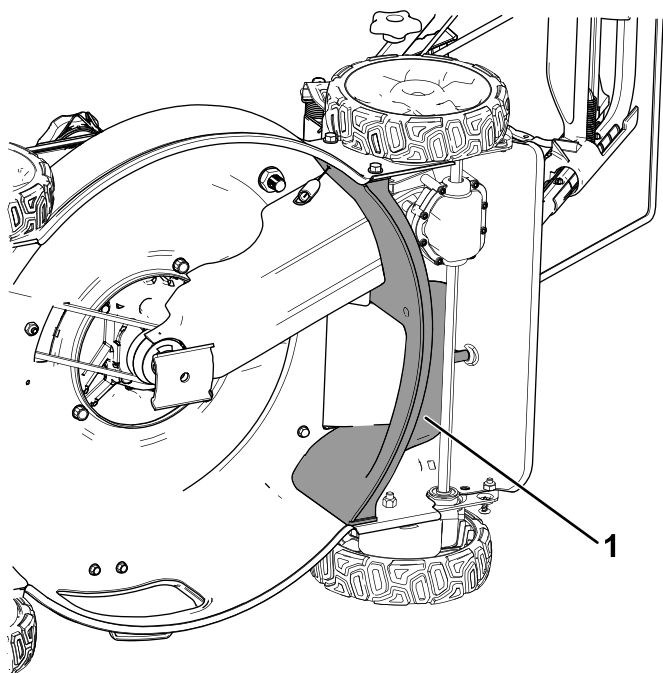

Figur 2

1. Bageste afskærmning


7. Afmonter og gem den nederste, bageste remskærm og tilhørende bolte (Figur 3).

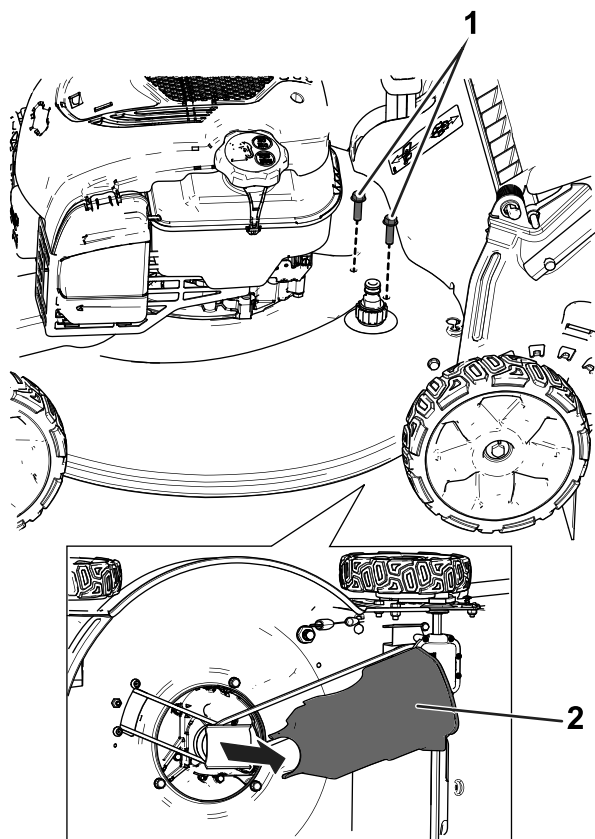

Figur 3

1. Nederste, bageste remskærms bolte (gem) 2. Nederste, bageste remskærm (gem)


8. Fjern begge remme fra skæresknivdrevet, og fjern og gem knivdrevet (Figur 4).

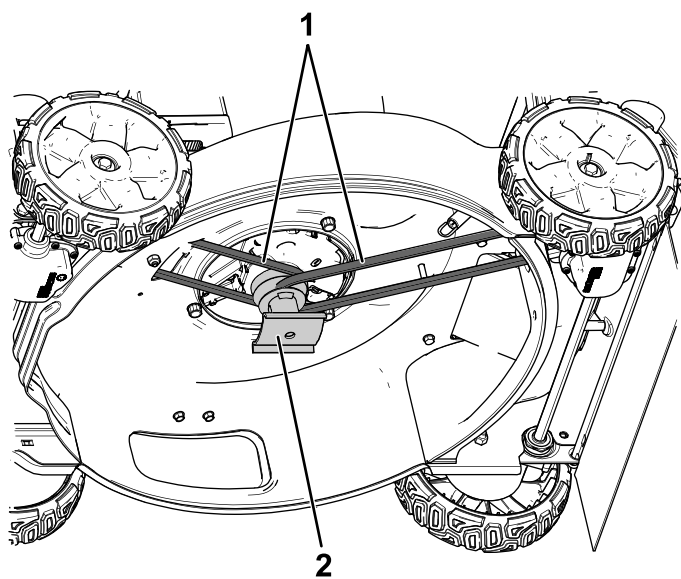

Figur 4

1. Remme (gem) 2. Skæreknivsdrev (gem)


9. Afmonter og kasser metalremstyre og de 2 tilhørende bolte (Figur 5).

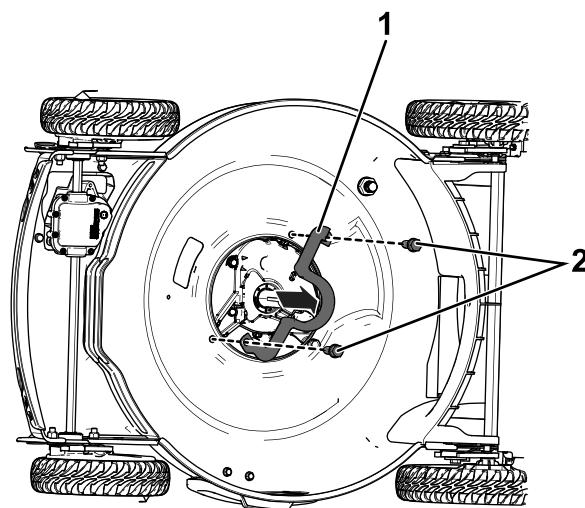

Figur 5

1. Metalremstyr (kasser) 2. Remstys bolts (kasser)

10. Fjern og kasser den forreste remskærm, og behold de tilsvarende bolte (Figur 6).

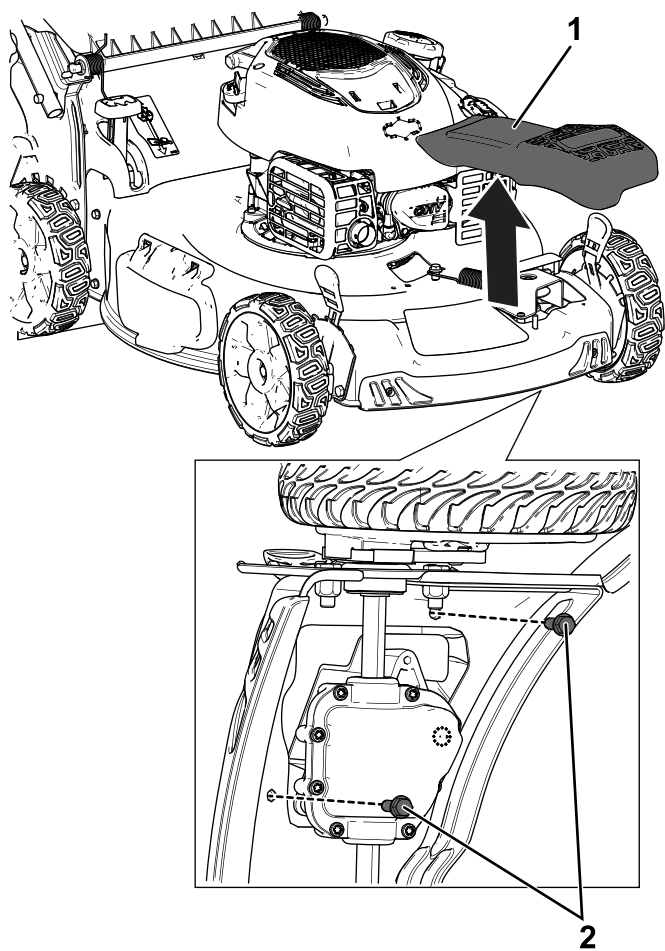


Figur 6

Model 20353 er vist her. Maskinernes udseende varierer

- | | |
|----------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Forreste remskærm
(kasser) | 2. Forreste remskærms bolte
(gem) |
|----------------------------------|--------------------------------------|

Montering af sættet

1. Monter de 2 motormonteringsbolte (3/8 x 1 tomme) og tilspænd dem til 45 N·m (Figur 7).

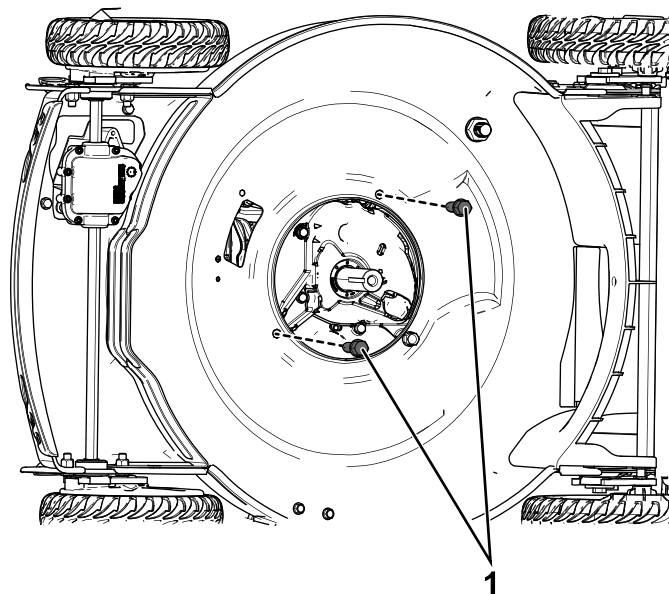


Figur 7

g212119

1. Motormonteringsbolte
-
2. Monter den øverste, forreste remskærm, der følger med dette sæt med de bolte, du fjernede tidligere.

11. Hvis det er nødvendigt, kan du bruge en stansemaskine og derefter bore 2 huller (9/32 tomme) igennem skjoldet til montering af remskærmene.

Bemærk: Brug skabelonen på bagsiden af denne vejledning for at placere hullerne korrekt.

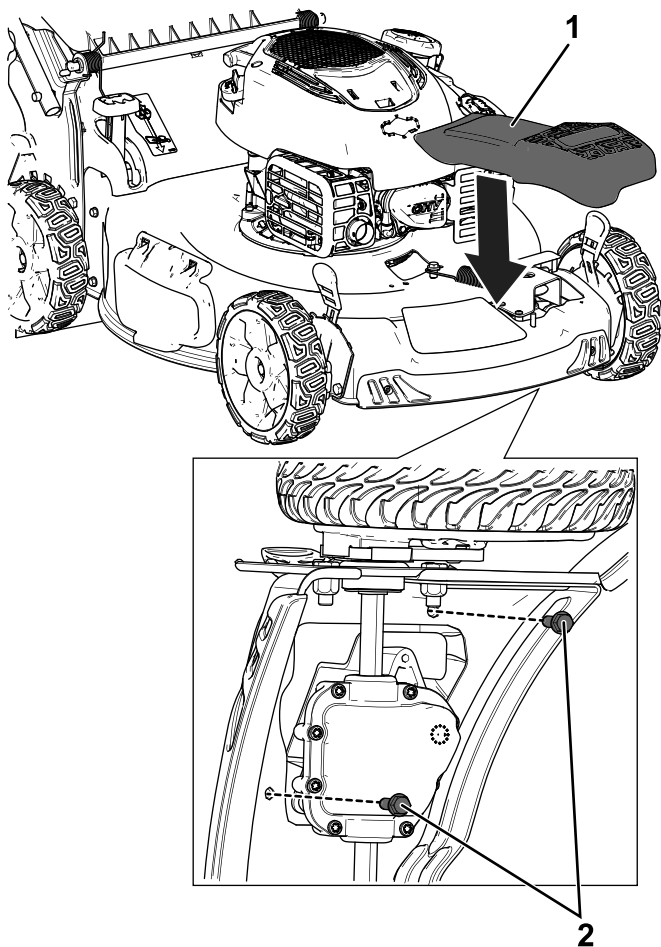


Figur 8

1. Øverste, forreste remskærm
2. Øverste, forreste remskærms bolte

3. Monter skæreknivsdrevet, og før begge remme rundt om det som vist i [Figur 8](#).


Bemærk: Skæreknivens afstandsbøsning skal holdes indeni skæreknivsdrevet.

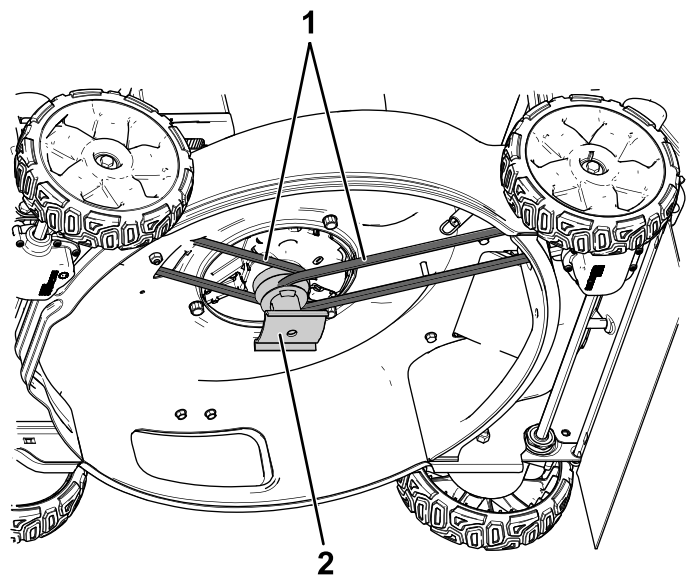

Figur 9

1. Remme
2. Skæreknivsdrev


4. Monter den nederste, forreste remskærm ved at skrue 2 bolte (1/4 x 1,33 tomme) igennem den nederste remskærm, ved at bruge de tidligere borede huller (hvis relevant), og ind i den øverste remskærm.

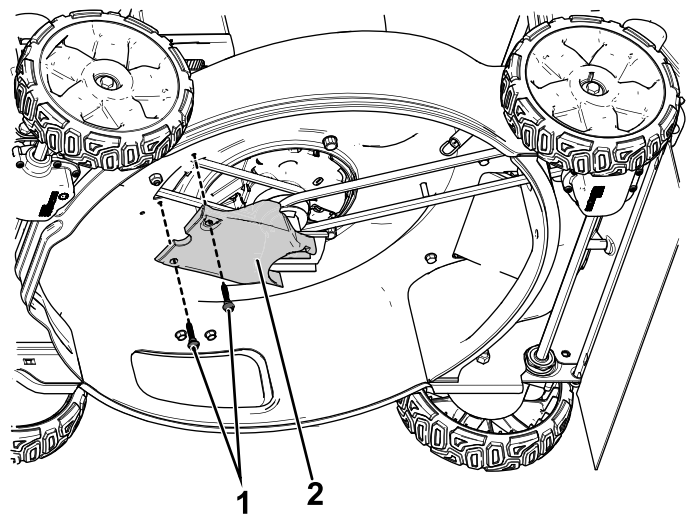

Figur 10

1. Nederste, forreste remskærm
2. Nederste, forreste remskærms bolte

5. Stram de 5 bolte, der holder den bageste afskærmning på plads ([Figur 10](#)).

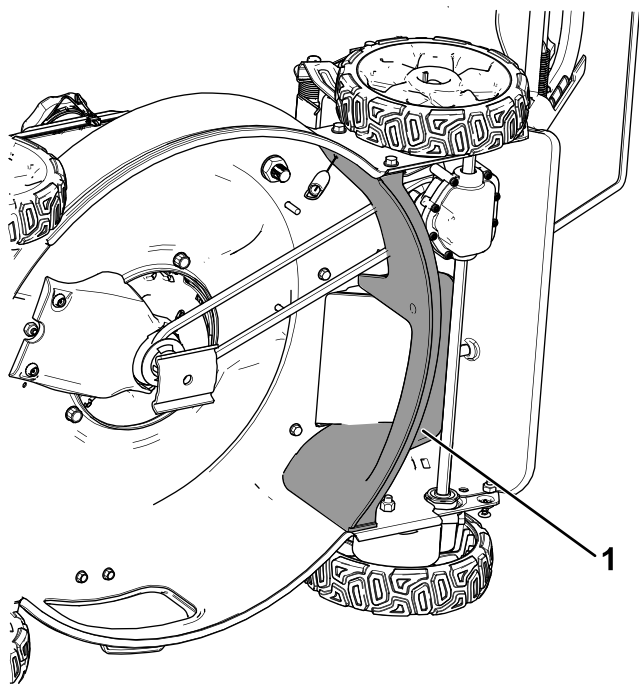


Figur 11

g212127

1. Bageste afskærmning

6. Monter den nederste, bageste remskærm med de tilsvarende bolte, du fjernede tidligere. Sæt skærmens bagside ind i den bageste udblæsningsslisk, og sænk derefter forsiden på plads ([Figur 12](#)).

Bemærk: Sørg for, at den bageste rem ikke kommer i klemme mellem sidevæggen og boltene, når du monterer den nederste, bageste remskærm.

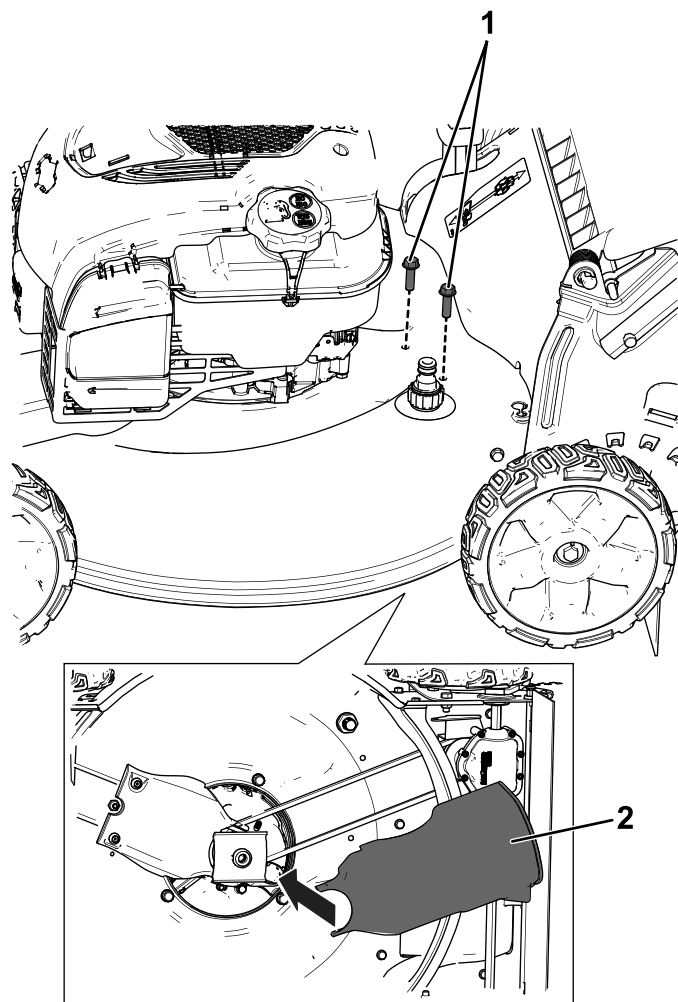

Figur 12


g212123

1. Nederste, bageste remskærms bolte
2. Nederste, bageste remskærm

Montering af skærekniven

Vigtigt: Du skal bruge en momentnøgle for at kunne montere kniven korrekt. Hvis du ikke har en momentnøgle eller ikke føler dig tryk ved at udføre dette arbejde, kan du kontakte en autoriseret serviceforhandler.

1. Monter den nye kniv og alle monteringsboltene og -møtrikkerne (Figur 13).

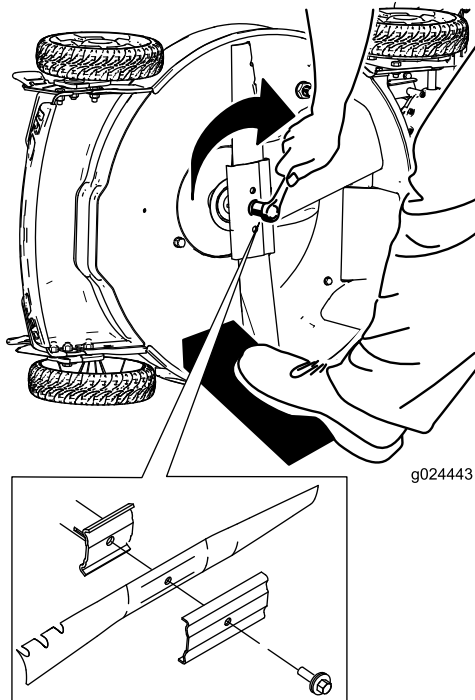

Figur 13


Vigtigt: Placer skæreknivens krumme ender, så de peger opad mod maskinens hus.

2. Brug en momentnøgle til at tilspænde skæreknivsbolten til 82 N·m.

Vigtigt: En bolt, der er spændt til 82 N·m, sidder meget stramt. Mens du holder skærekniven fast med en trækloids, skal du lægge al din vægt bag skralde- eller momentnøglen og spænde bolten godt fast. Denne bolt er meget vanskelig at overspænde.

Skabelon

Vigtigt: Hvis du udskriver dette fra www.Toro.com, skal du sørge for, at det er trykt i en skala på 100 %, og at afstanden fra A til B er 24,4 mm: A _____ B.

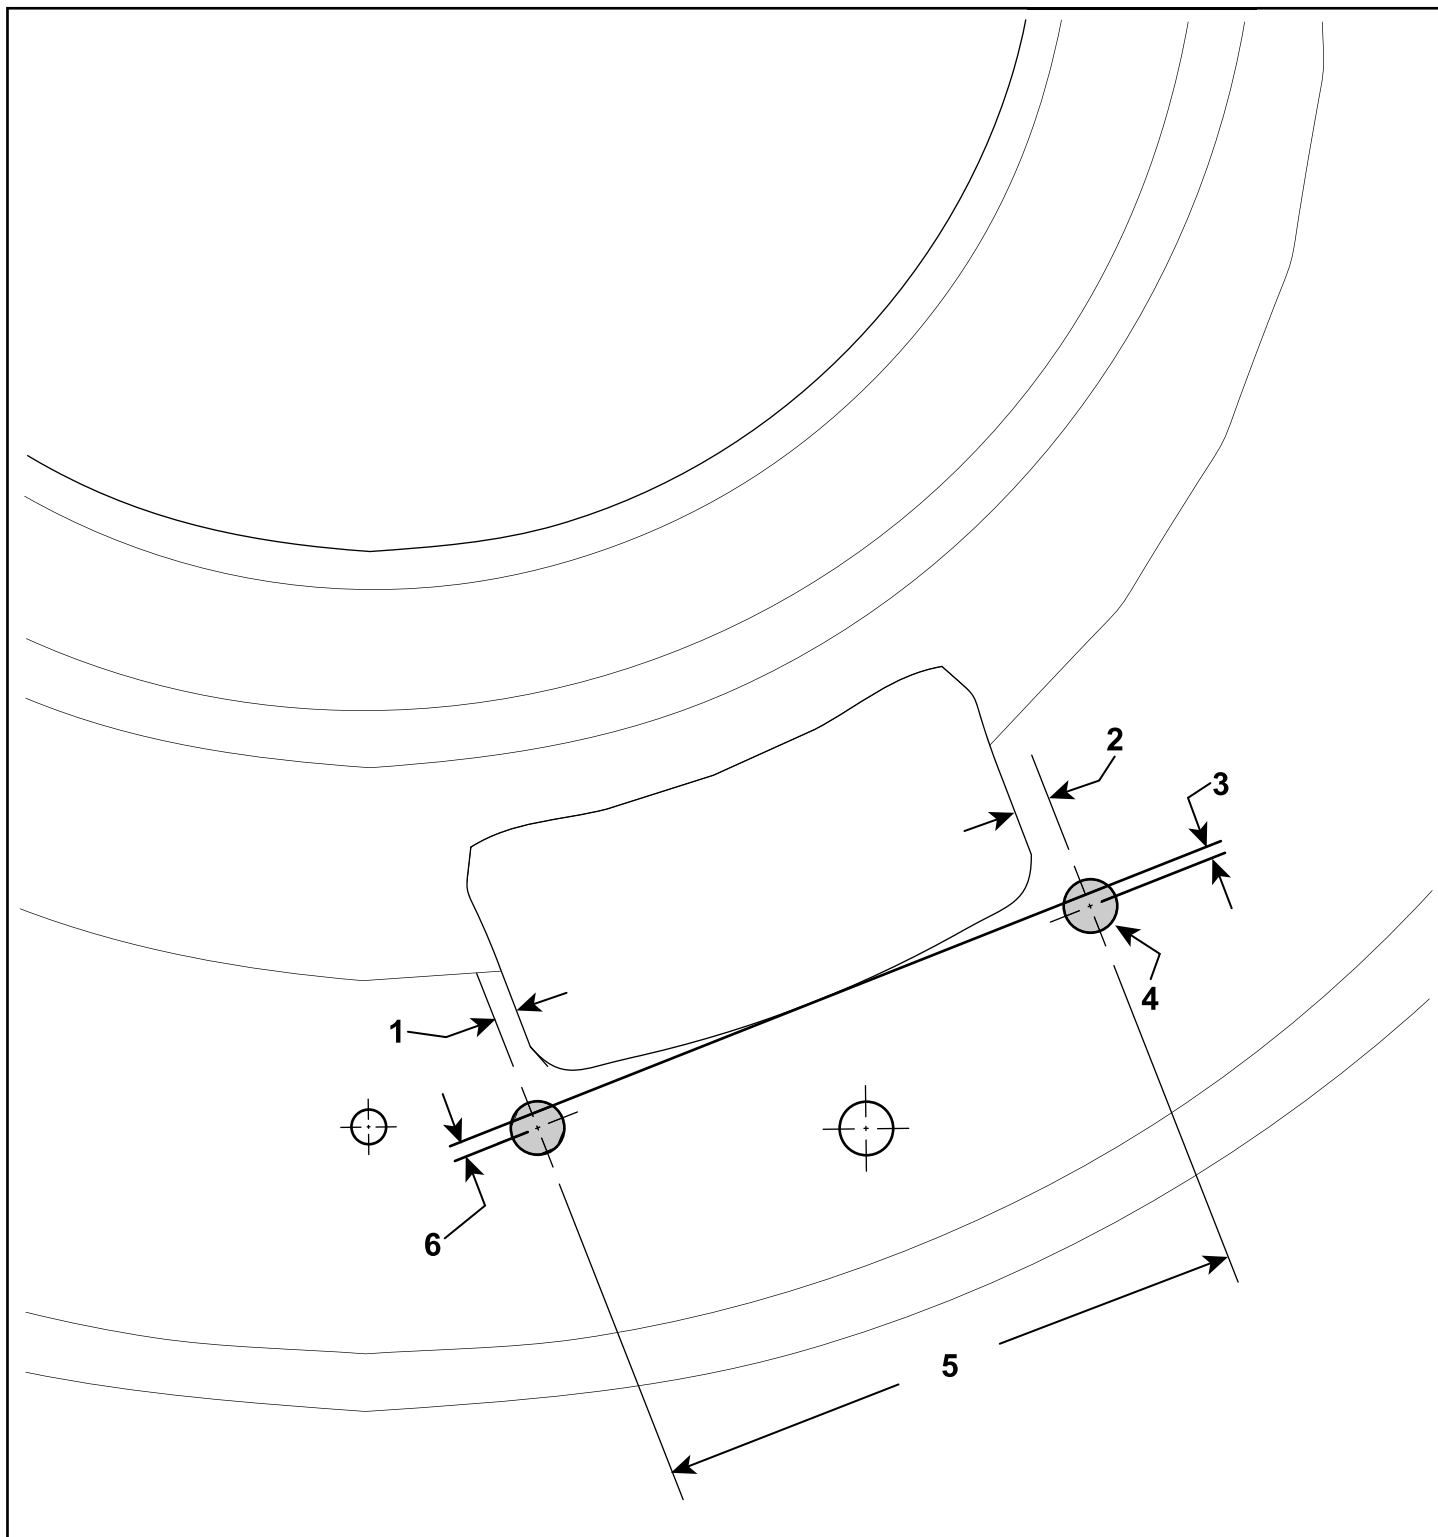

g206972

1. 3,1 mm
2. 4,8 mm

3. 1,5 mm
4. 7,1 mm i diameter

5. 79 mm
6. 2,3 mm



Count on it.