



Hihnasuojussarja

AWD Recycler® -ruohonleikkuri

Mallinro: 136-9124

Asennusohjeet

Asennus

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
Ylähihnasuojus	1	Sarjan asennus
Alahihnasuojus	1	
Pultti (1/4 × 1-1/3 tuumaa)	2	
Moottorin kiinnityspultti (3/8 × 1 tuumaa)	2	


⚠ VAARA

Terä on terävä, ja sen koskettaminen voi aiheuttaa vakavia henkilövahinkoja.

Käytä käsineitä, kun huollat terää.

Koneen valmistelu

1. Sammuta moottori ja odota, kunnes kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet.
2. Irrota johto sytytystulpasta ja irrota sähkökäynnistuspainike (jos laitteessa on sellainen).
3. Kallista laite kyljelleen siten, että ilmansuodatin osoittaa ylöspäin.
4. Tue terä puun kappaleella ([Kuva 1](#)).
5. Irrota terä ja säästä kaikki kiinnitystarvikkeet ([Kuva 1](#)).

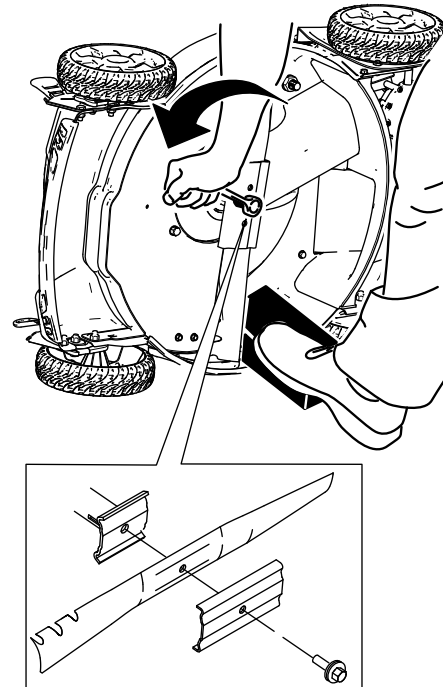


Kuva 1

g206911

6. Irrota viisi pulttia, joilla takalevitin on kiinnitetty paikalleen.




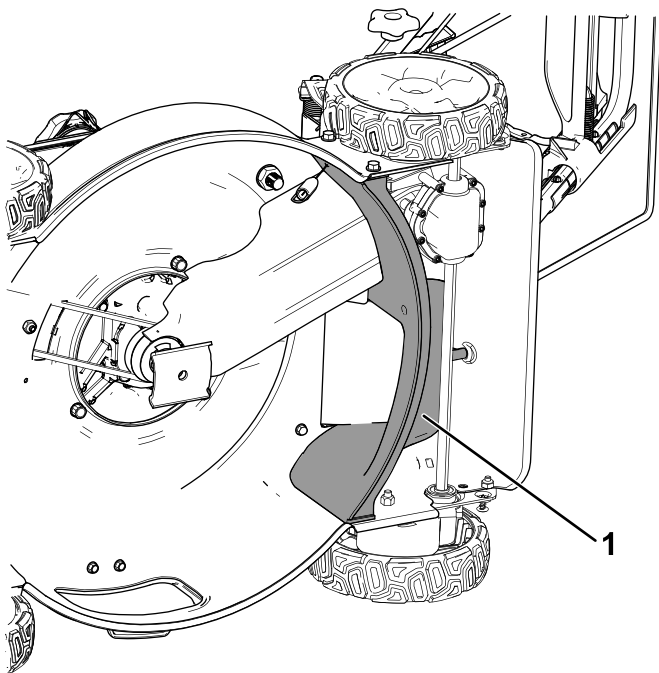

Kuva 2

1. Takalevitin


7. Irrota takahihnan alempi suojus pultteineen ja säilytä ne (Kuva 3).

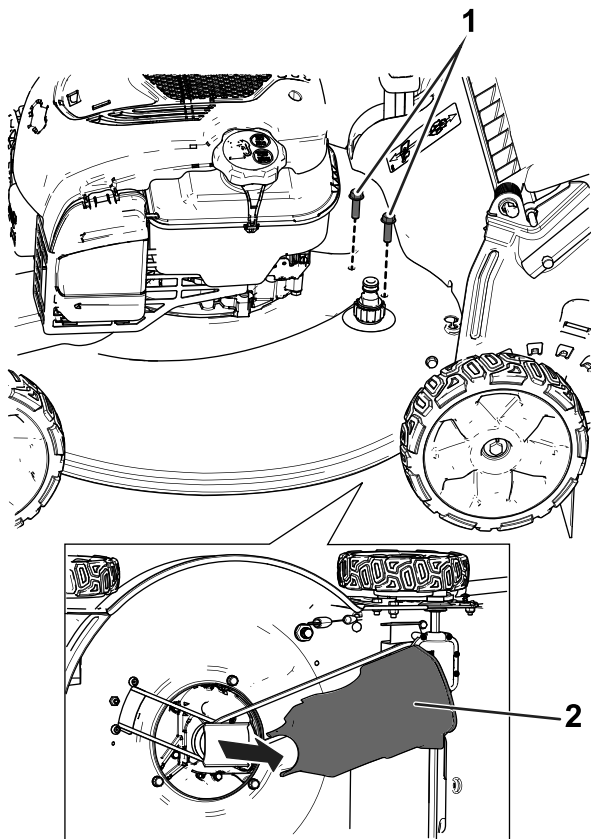

Kuva 3

1. Takahihnan alemman suojuksen pultit (säilytä) 2. Takahihnan alempi suojus (säilytä)


8. Irrota molemmat hihnat terän ohjaimesta. Irrota terän ohjain ja säilytä se (Kuva 4).

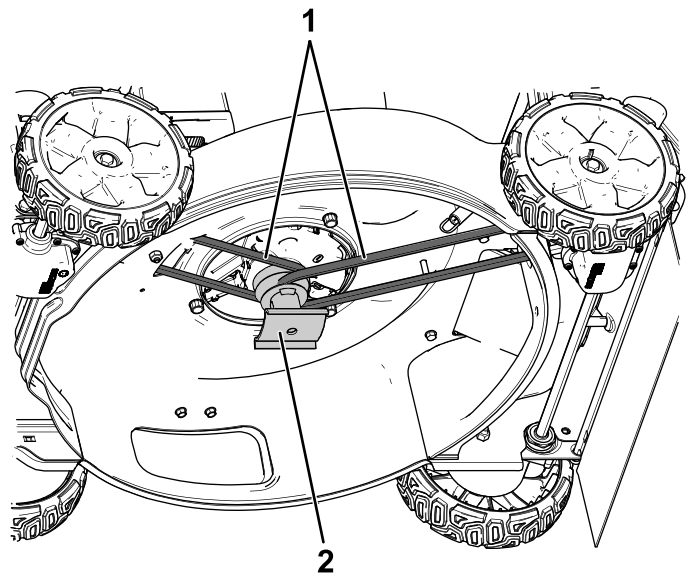

Kuva 4

1. Hihnat (säilytä) 2. Terän ohjain (säilytä)


9. Irrota ja hävitä metallinen hihnanohjain ja sen kaksi pulttia (Kuva 5).

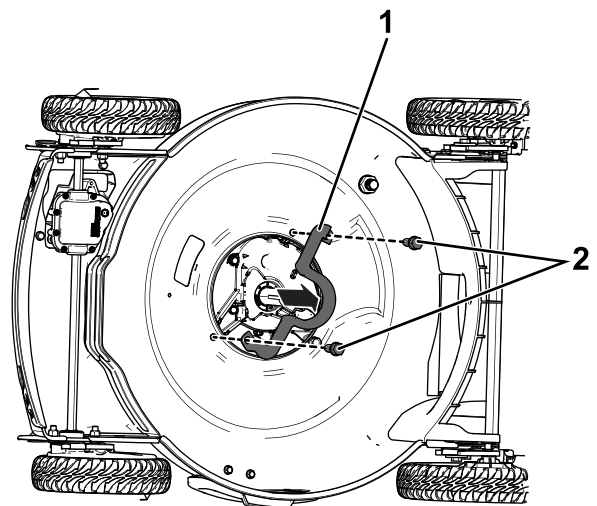

Kuva 5

1. Metallinen hihnanohjain (poista käytöstä) 2. Hihnanohjaimen pultit (poista käytöstä)

10. Irrota ja poista käytöstä etuhihnan suojus ja säilytä sen pultit (Kuva 6).

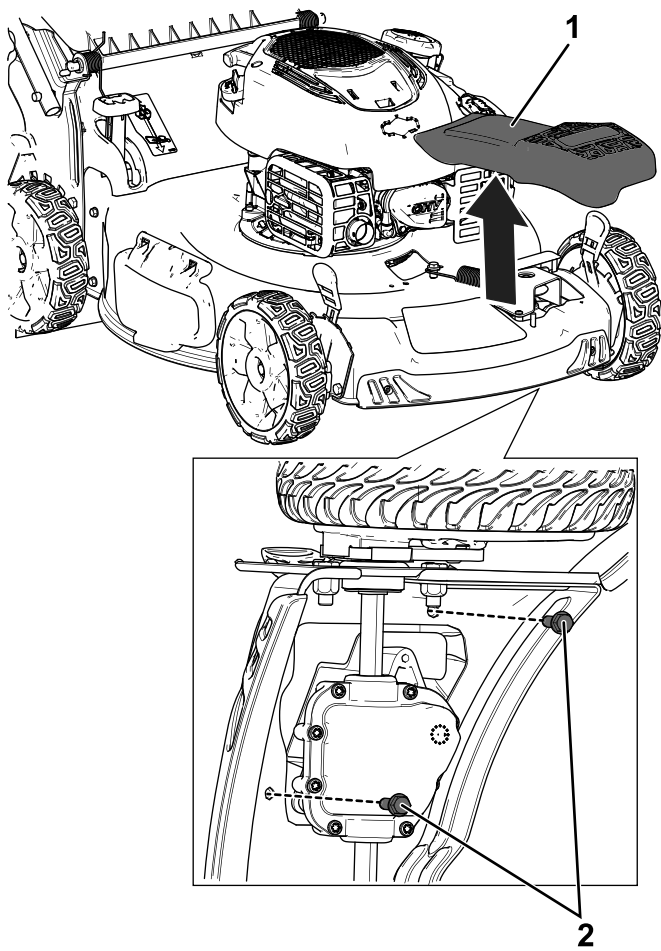


Kuva 6

Kuvassa on malli 20353. Mallien ulkoasut vaihtelevat.

1. Etuhihnan suojus (poista käytöstä)
2. Etuhihnan suojuksen pultit (säilytä)

Sarjan asennus

1. Asenna kaksi moottorin kiinnityspulttia ($3/8 \times 1$ tuumaa) ja kiristä ne momenttiin 45,2 N·m (**Kuva 7**).

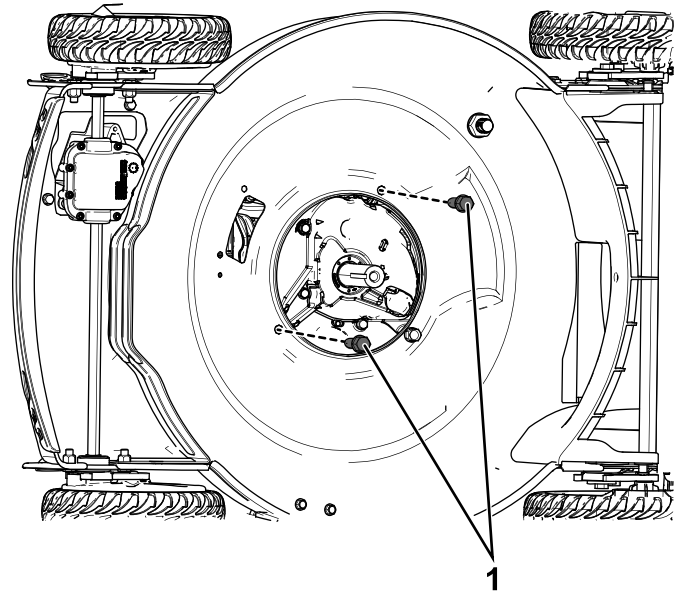

Kuva 7


g212119

1. Moottorin kiinnityspultit

2. Asenna tähän sarjaan kuuluva etuhihnan ylempi suojus aiemmin irrottamillasi pulteilla.

11. Merkitse tarvittaessa pistepuikolla ja poraa leikkuupöytään kaksi reikää (7,1 mm) hihnasuojusten asennusta varten.

Huomaa: Katso reikien oikea asettelu näiden ohjeiden loppuosasta.

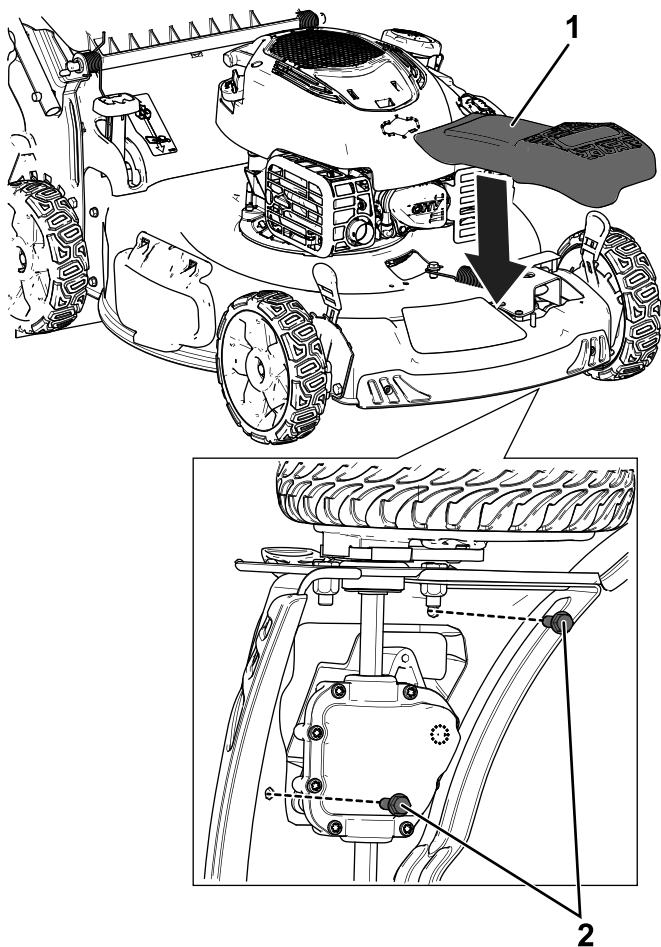


Kuva 8

1. Etuhihnan ylempi suojus 2. Etuhihnan ylemmän suojuksen pultit

3. Asenna terän ohjain ja kierrä molemmat hihnat sen ympäri kuvan mukaisesti ([Kuva 8](#)).


Huomaa: Terän välikappaleen tulee jäädä terän ohjaimen sisään.

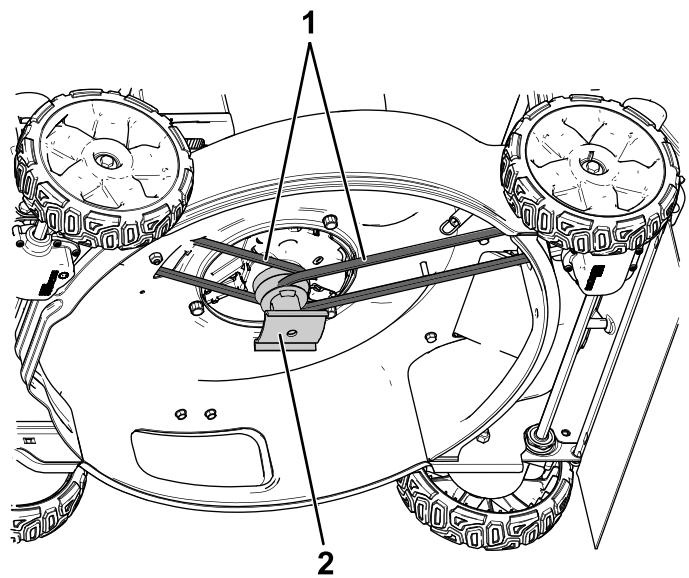

Kuva 9

1. Hihnat 2. Terän ohjain


4. Asenna etuhihnan alempi suojus kiertämällä kaksi pulttia ($1/4 \times 1-1/3$ tuumaa) alahihnasuojuksen ja mahdollisten porattujen reikien läpi ylähihnasuojukseen.

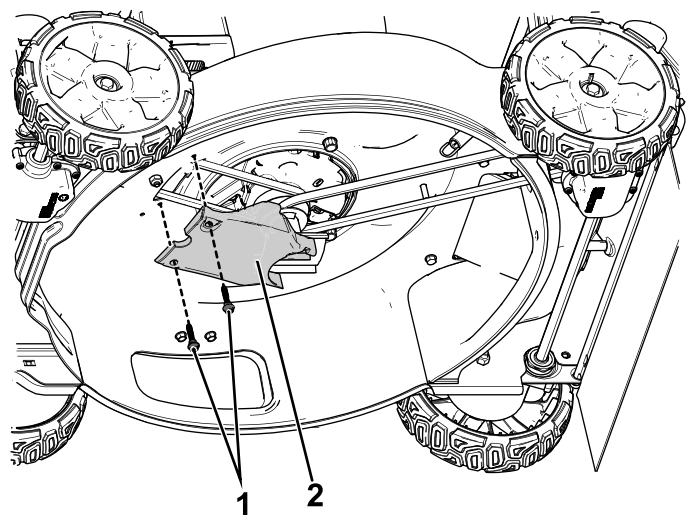

Kuva 10

1. Etuhihnan alempi suojus 2. Etuhihnan alemman suojuksen pultit

5. Kiristä viisi pulttia, joilla takalevitin on kiinnitetty paikalleen ([Kuva 10](#)).

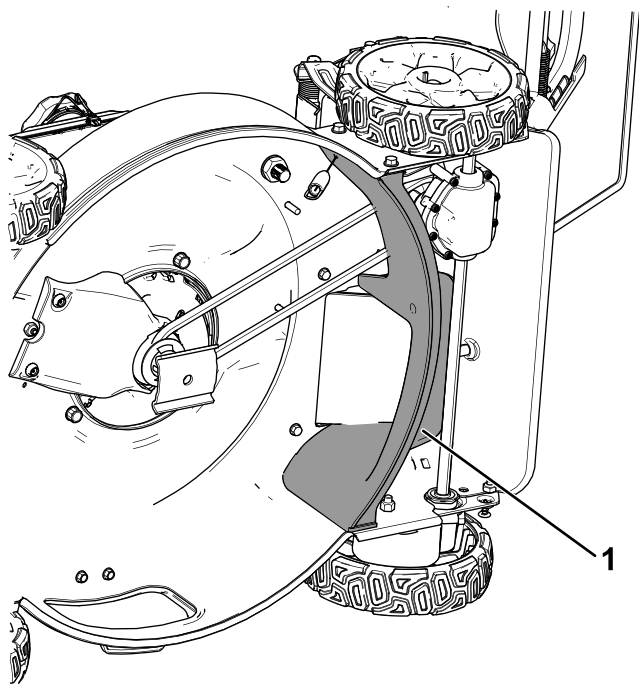



Kuva 11

g212127

1. Takalevitin

6. Asenna takahihnan alempi suojus kahdella aikaisemmin irrotetulla pultilla. Liitä suojuksen takaosa takaheittosuppiloon ja laske sen etuosa sitten paikoilleen ([Kuva 12](#)).

Huomaa: Varmista takahihnan alempaa suojusta asentaessasi, ettei takahihna jää puristuksiin sivuseinämän ja pulttien väliin.

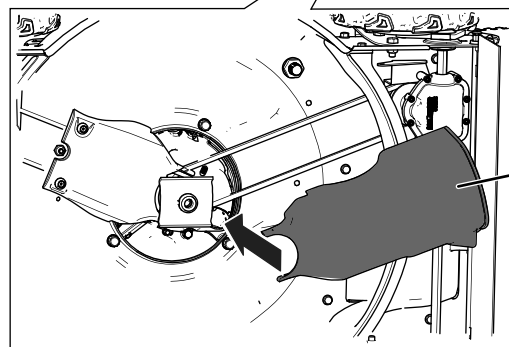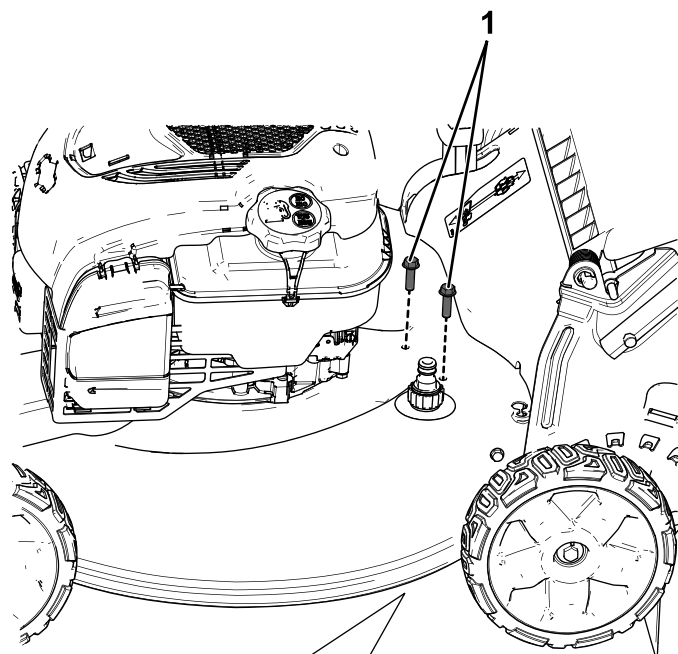

g212123


Kuva 12

1. Takahihnan alemman suojuksen pultit
2. Takahihnan alempi suojus

Terän asennus

Tärkeää: Terän asentamiseen tarvitaan momenttiavain. Jos sinulla ei ole momenttiavainta tai et halua suorittaa toimenpidettä itse, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen.

1. Asenna uusi terä ja kaikki kiinnitystarvikkeet (Kuva 13).

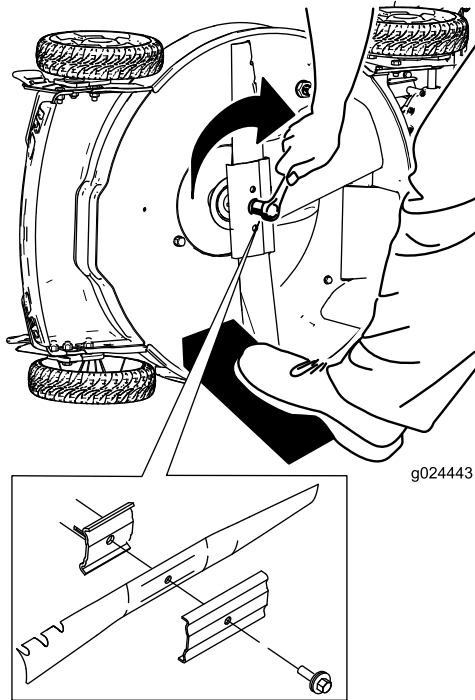

Kuva 13


Tärkeää: Suuntaa terän käyrät päät koneen koteloa kohti.

2. Kiristä teräpultti momenttiavaimella momenttiin 82 N·m.

Tärkeää: 82 N·m:n momenttiin kiristetty pultti on erittäin tiukalla. Pidä terää paikoillaan puun kappaleella, aseta painosi räikän tai vääntötyökalun taakse ja kiristä pultti hyvin. Tätä pulttia on hyvin vaikea kiristää liian kireälle.

Malli

Tärkeää: Jos tulostat tätä osoitteesta www.Toro.com, varmista, että se tulostetaan 100 %:n koossa ja A:n ja B:n välinen etäisyys on 2,54 cm: A _____ B.

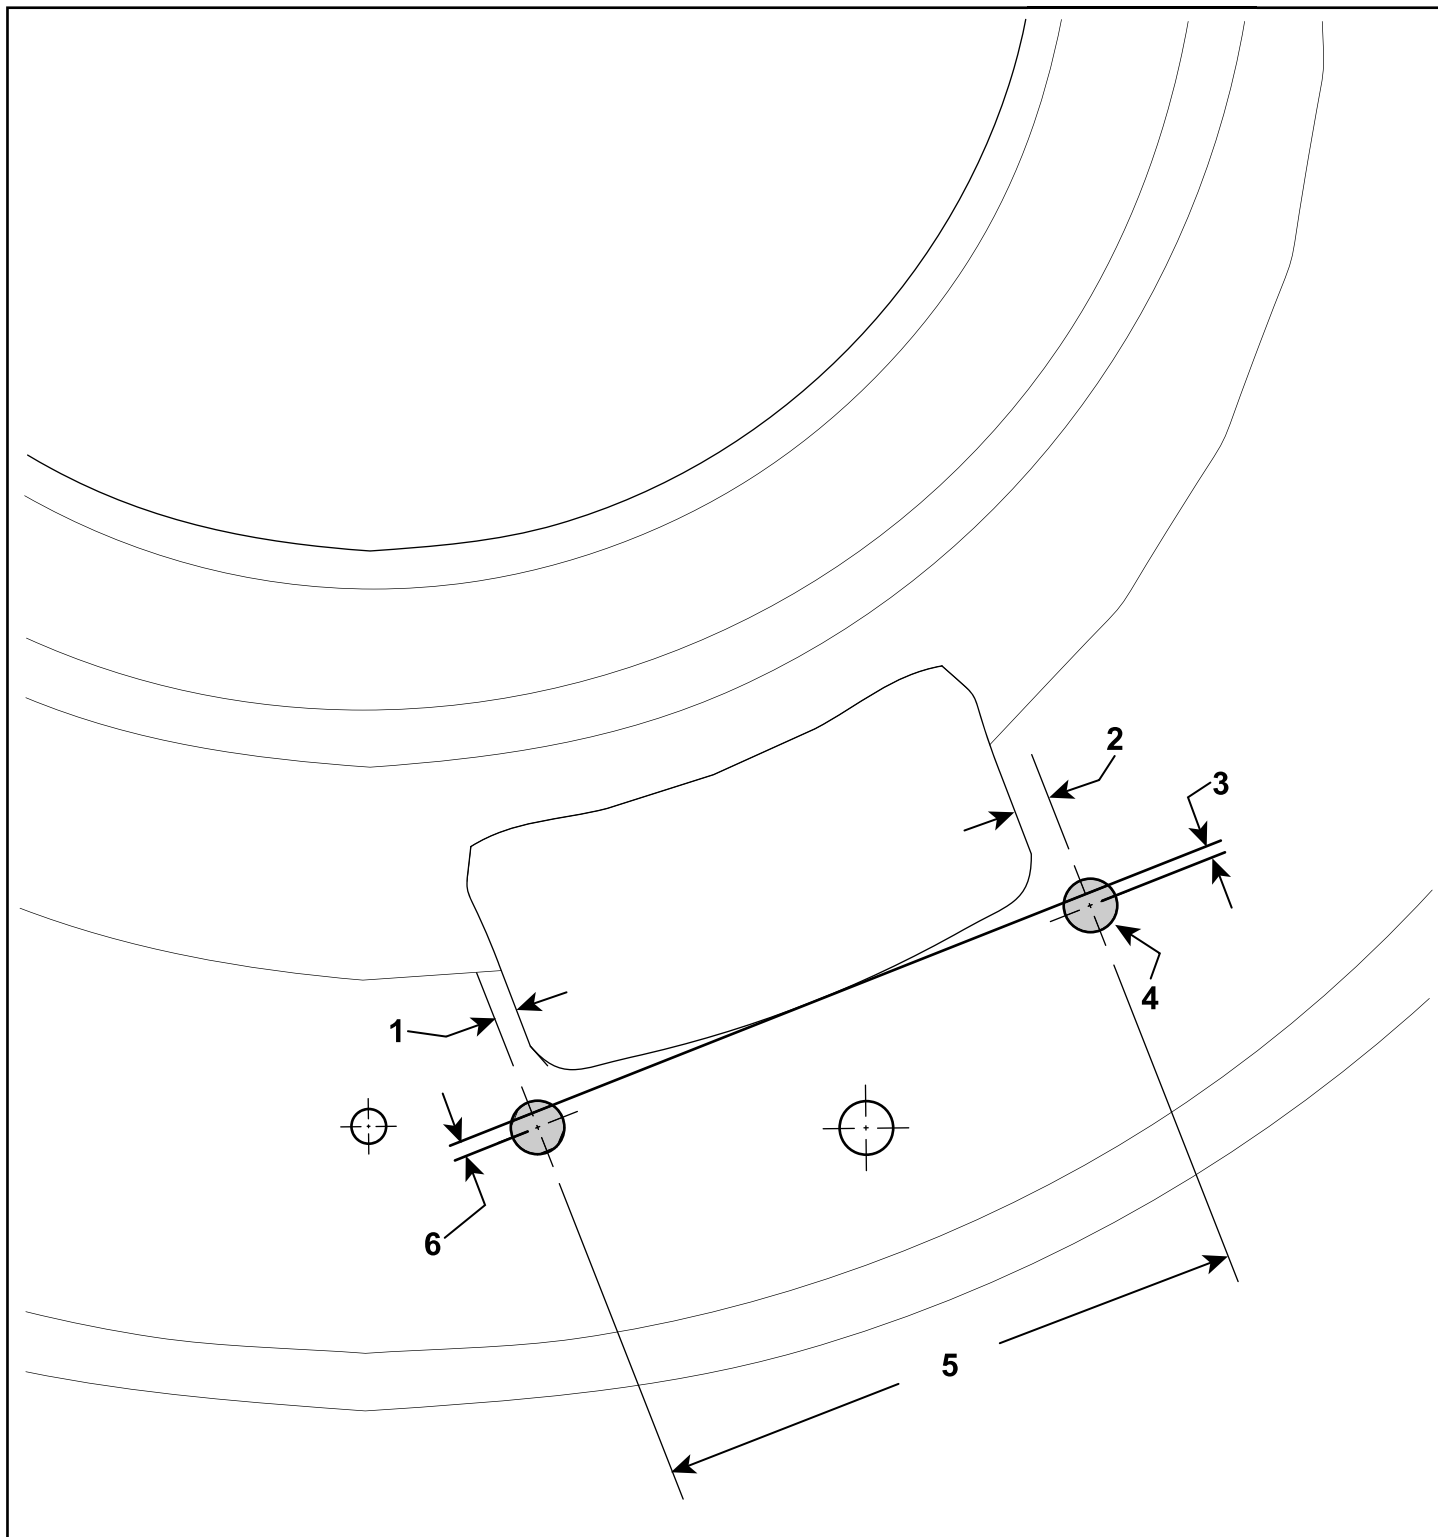

g206972

1. 3,1 mm
2. 4,8 mm

3. 1,5 mm
4. 7,1 mm:n halkaisija

5. 79 mm
6. 2,3 mm



Count on it.