



Riemkapset

Recycler® grasmaaier met vierwielaandrijving

Modelnr.: 136-9124

Form No. 3414-409 Rev B

Installatie-instructies

Installatie

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Bovenste riemkap	1	De set monteren.
Onderste riemkap	1	
Bout (1/4" x 1,33")	2	
Motorbevestigingsbout (3/8" x 1")	2	


⚠ WAARSCHUWING

Het maaimes is scherp, contact met het maaimes kan ernstig lichamelijk letsel veroorzaken.

Gebruik handschoenen als u het mes monteert.

De machine voorbereiden

1. Zet de motor uit en wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand gekomen zijn.
2. Trek de bougiekabel los van de bougie en verwijder de elektrische startknop (indien aanwezig).
3. Kantel de maaimachine op zijn zij met het luchtfilter naar boven.
4. Gebruik een blok hout om het mes stil te houden ([Figuur 1](#)).
5. Verwijder het mes en bewaar alle bevestigingselementen ([Figuur 1](#)).

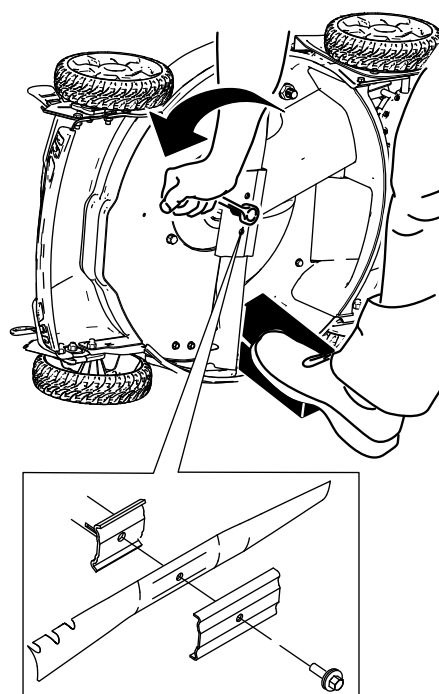


Figuur 1

g206911

6. Maak de 5 bouten los waarmee het achterste schot is bevestigd.



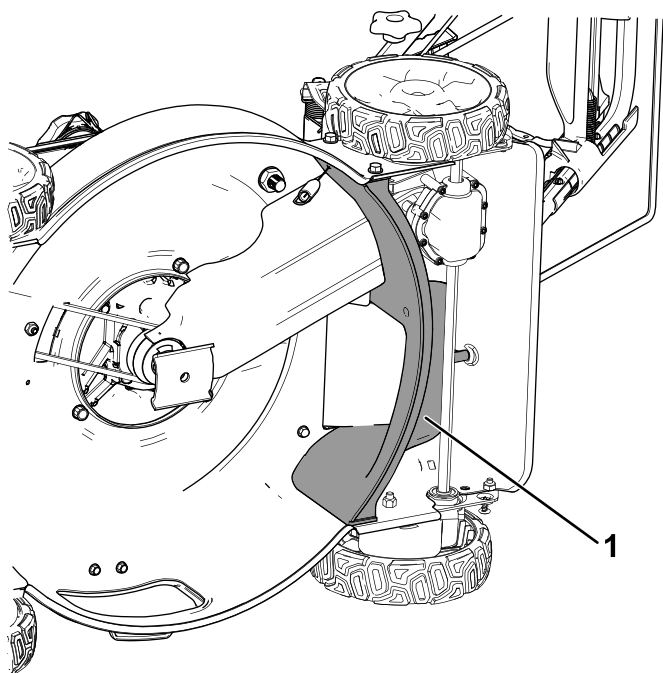


Figuur 2

g212126

1. Achterste schot

7. Verwijder de onderste riemkap achter alsook de bijbehorende bouten; bewaar deze onderdelen (Figuur 3).

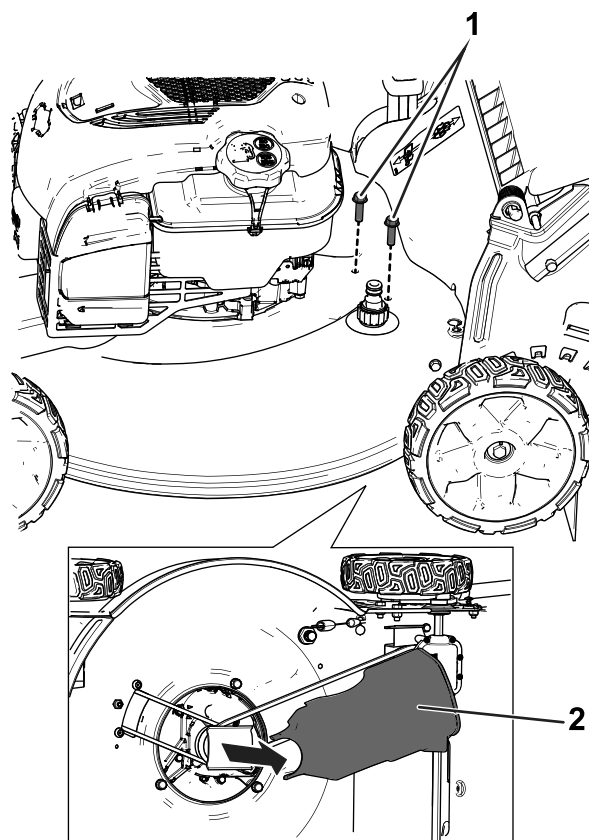


Figuur 3

g212208

1. Bouten van de onderste riemkap achter (bewaren)
2. Onderste riemkap achter (bewaren)

8. Neem beide riemen van de mesaandrijving, verwijder de aandrijving dan en bewaar deze (Figuur 4).

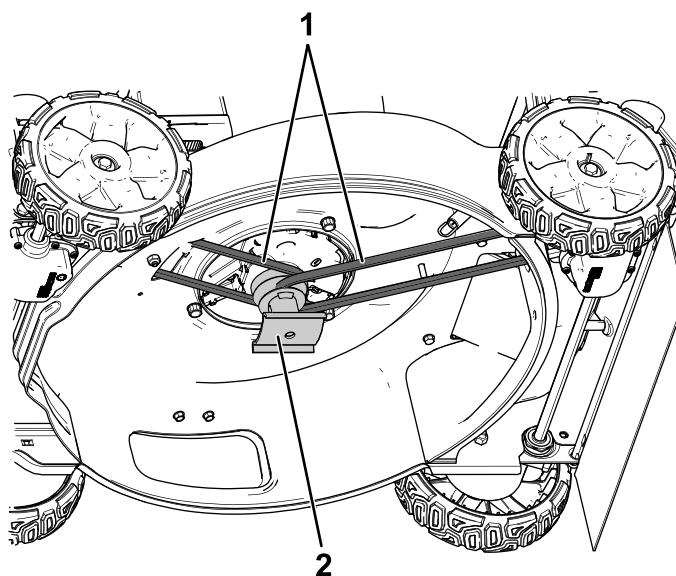


Figuur 4

g211698

1. Riemen (bewaren)
2. Mesaandrijving (bewaren)

9. Verwijder de metalen riemgeleider en de 2 bijbehorende bouten; gooi deze onderdelen weg (Figuur 5).

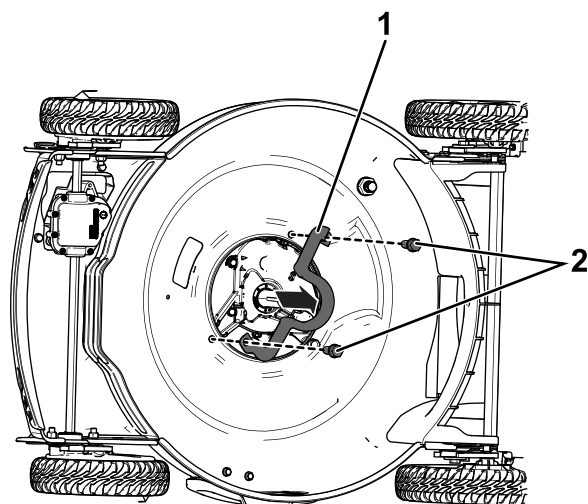


g212112

Figuur 5

1. Metalen riemgeleider (weggooien) 2. Riemgeleider-bouten (weggooien)

10. Verwijder de voorste riemkap en gooi deze weg; bewaar de bijbehorende bouten (Figuur 6).

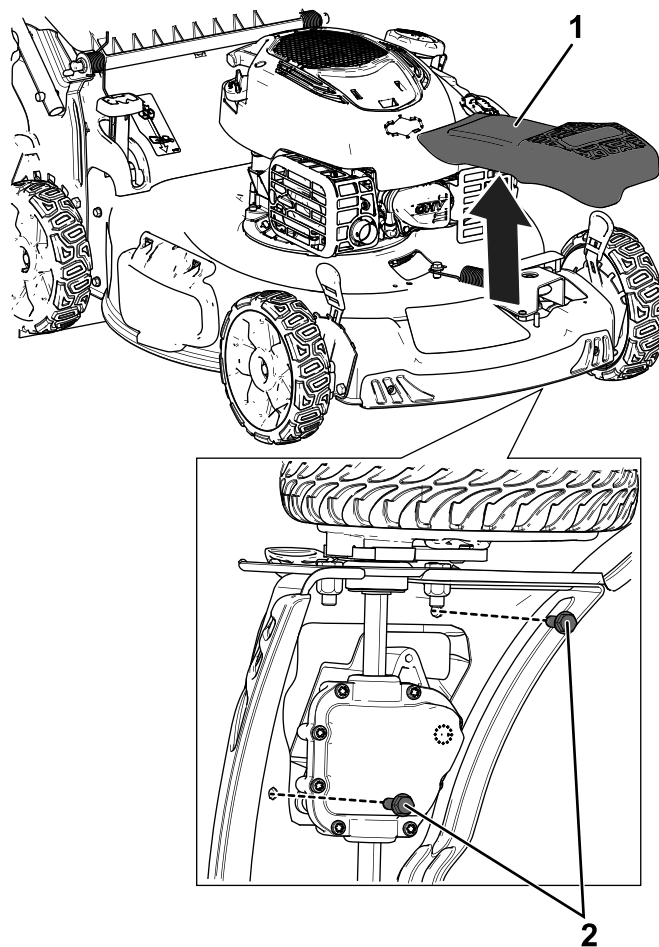

g212113

Figuur 6

Model 20353 afgebeeld; uw machine kan er anders uitzien


1. Voorste riemkap (weggooien) 2. Bouten van de voorste riemkap (bewaren)

11. Indien nodig: boor twee gaten van 7,5 mm door het dek om de riemkappen te monteren. Markeer de gaten eerst met een centerpons.

Opmerking: Gebruik het sjabloon op het eind van deze instructies om na te gaan waar de gaten zich moeten bevinden.

De set monteren

1. Monteer de 2 motorbevestigingsbouten ($\frac{3}{8}$ " x 1") en draai ze vast met 45,2 N·m ([Figuur 7](#)).

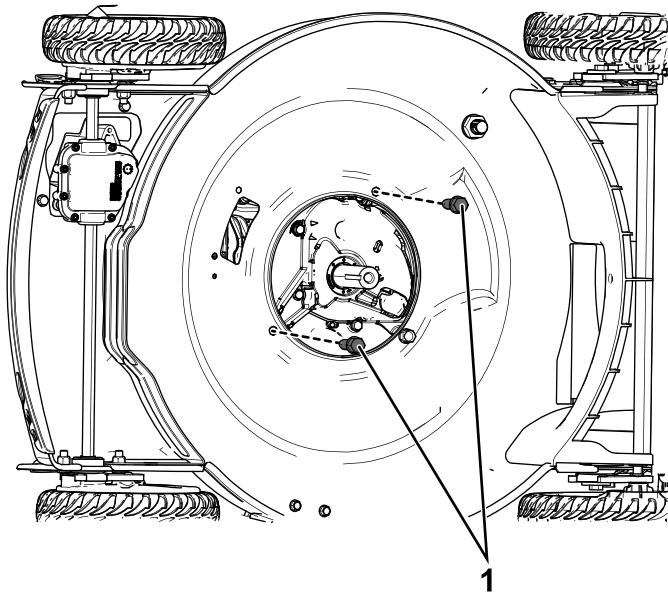


Figuur 7

g212119

1. Motorsbevestigingsbouten

2. Monteer de bijgeleverde bovenste riemkap met de bouten die u eerder verwijderd hebt.

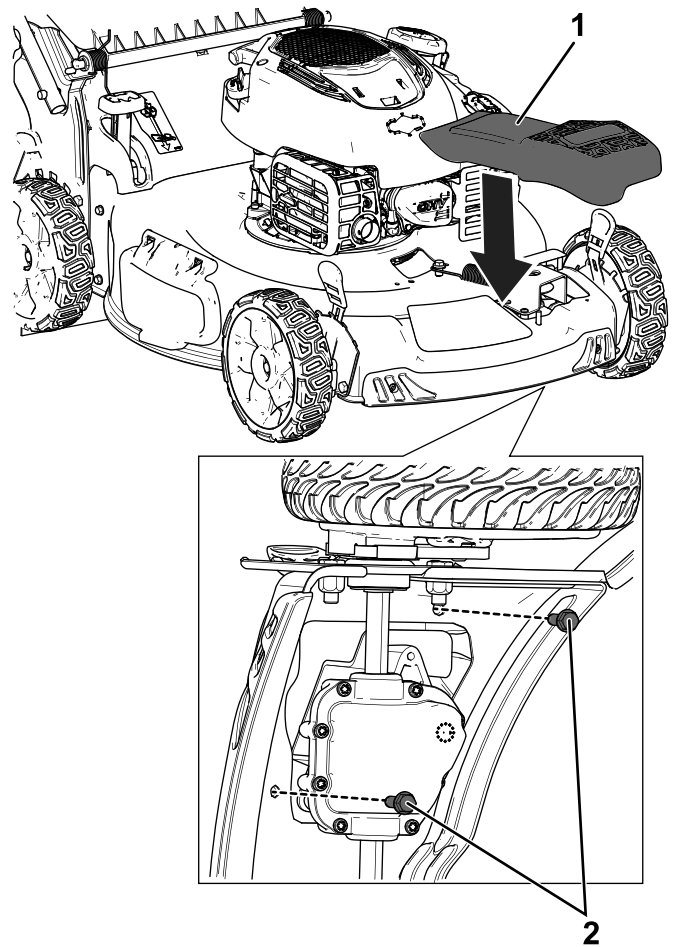


Figuur 8

g212120

1. Bovenste riemkap voor
2. Bouten van de bovenste riemkap voor

3. Monteer de mesaandrijving en leid de beide riemen eromheen zoals afgebeeld in [Figuur 8](#).

Opmerking: Laat het mesafstandsstuk in de mesaandrijving zitten.

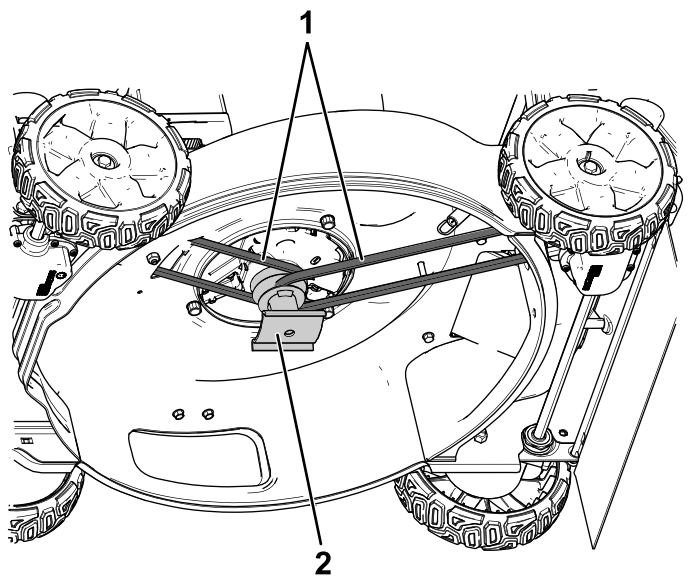


Figuur 9

g211698

1. Riemen 2. MESAANDRIJVING

4. Monteer de onderste riemkap voor door 2 bouten ($\frac{1}{4}$ " x 1,33 inch) aan te brengen door de onderste riemkap, door de boorgaten (indien van toepassing) en in de bovenste riemkap.

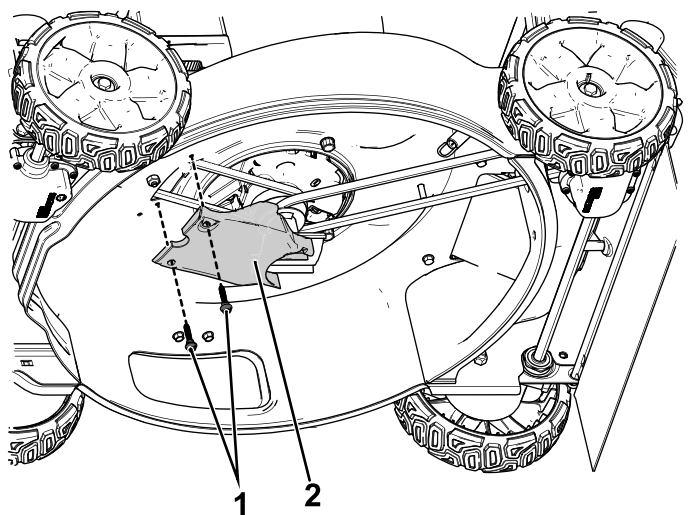


Figuur 10

g212121

1. Onderste riemkap voor 2. Bouten van de onderste riemkap voor

5. Draai de 5 bouten van het achterste schot vast (Figuur 10).

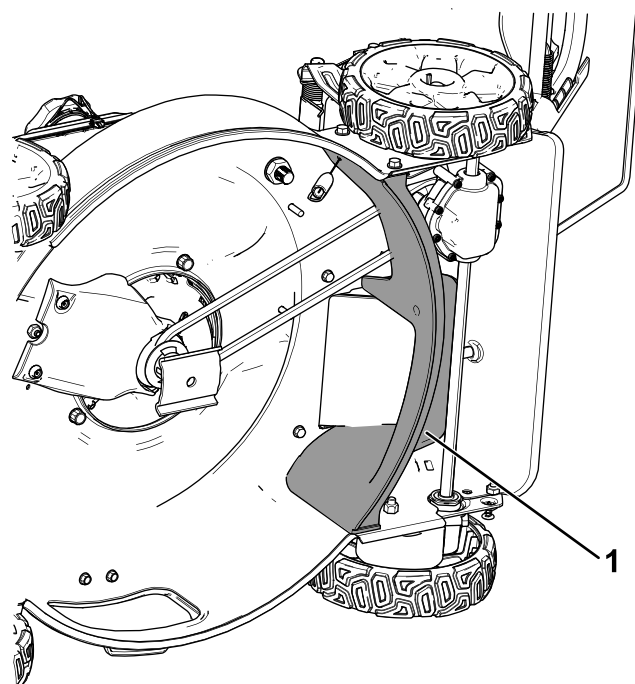


Figuur 11

g212127

1. Achterste schot

6. Monteer de onderste riemkap achter met de bijbehorende bouten die u eerder verwijderd hebt. Breng de achterzijde van de kap aan in het achteruitworpkanaal en laat vervolgens de voorzijde op zijn plaats zakken (Figuur 12).


Opmerking: Zorg dat de achterste riem niet bekneld raakt tussen de zijwand en de bouten bij het monteren van de onderste riemkap achter monteert.

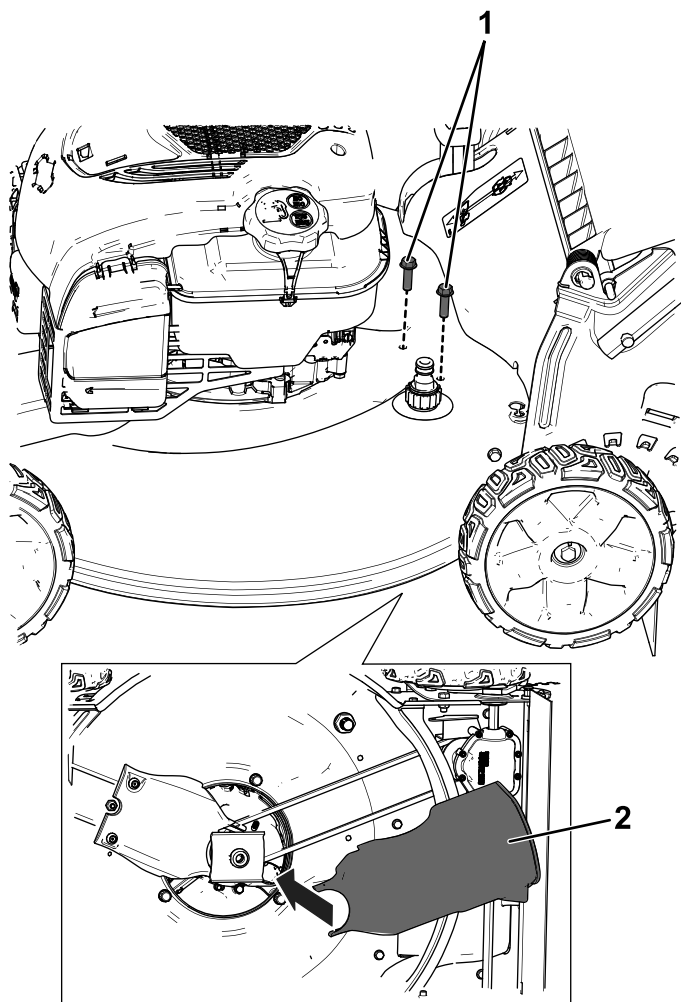

Figuur 12

g212123

1. Bouten van de onderste riemkap achter
2. Onderste riemkap achter

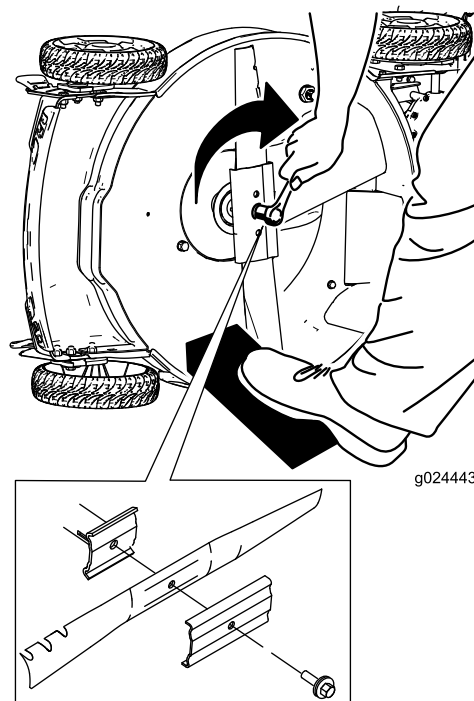

g024443

Figuur 13

g024443

Belangrijk: De gebogen uiteinden van het mes moeten naar de machine wijzen.

2. Gebruik een momentsleutel om de mesbout vast te draaien met 82 N·m.

Belangrijk: Een bout die is aangetrokken tot 82 N·m zit erg vast. Zet het mes vast met een stuk hout en plaats uw volle gewicht achter de (dop)sleutel om de bout goed vast te draaien. Het is erg moeilijk om deze bout te vast te draaien.


Het maaimes monteren

Belangrijk: U hebt een momentsleutel nodig om het mes op correcte wijze te monteren. Als u geen momentsleutel hebt of niet goed weet hoe u de montage moet uitvoeren, kunt u contact opnemen met een erkende servicedealer.

1. Monteer het nieuwe mes en alle bevestigingselementen (Figuur 13).

Template

Belangrijk: Als u deze afdruk maakt vanaf www.Toro.com, zorg dan dat de afdruk een schaal van 100% heeft en dat de afstand tussen A en B 1" = 25,4 mm bedraagt: A _____ B.

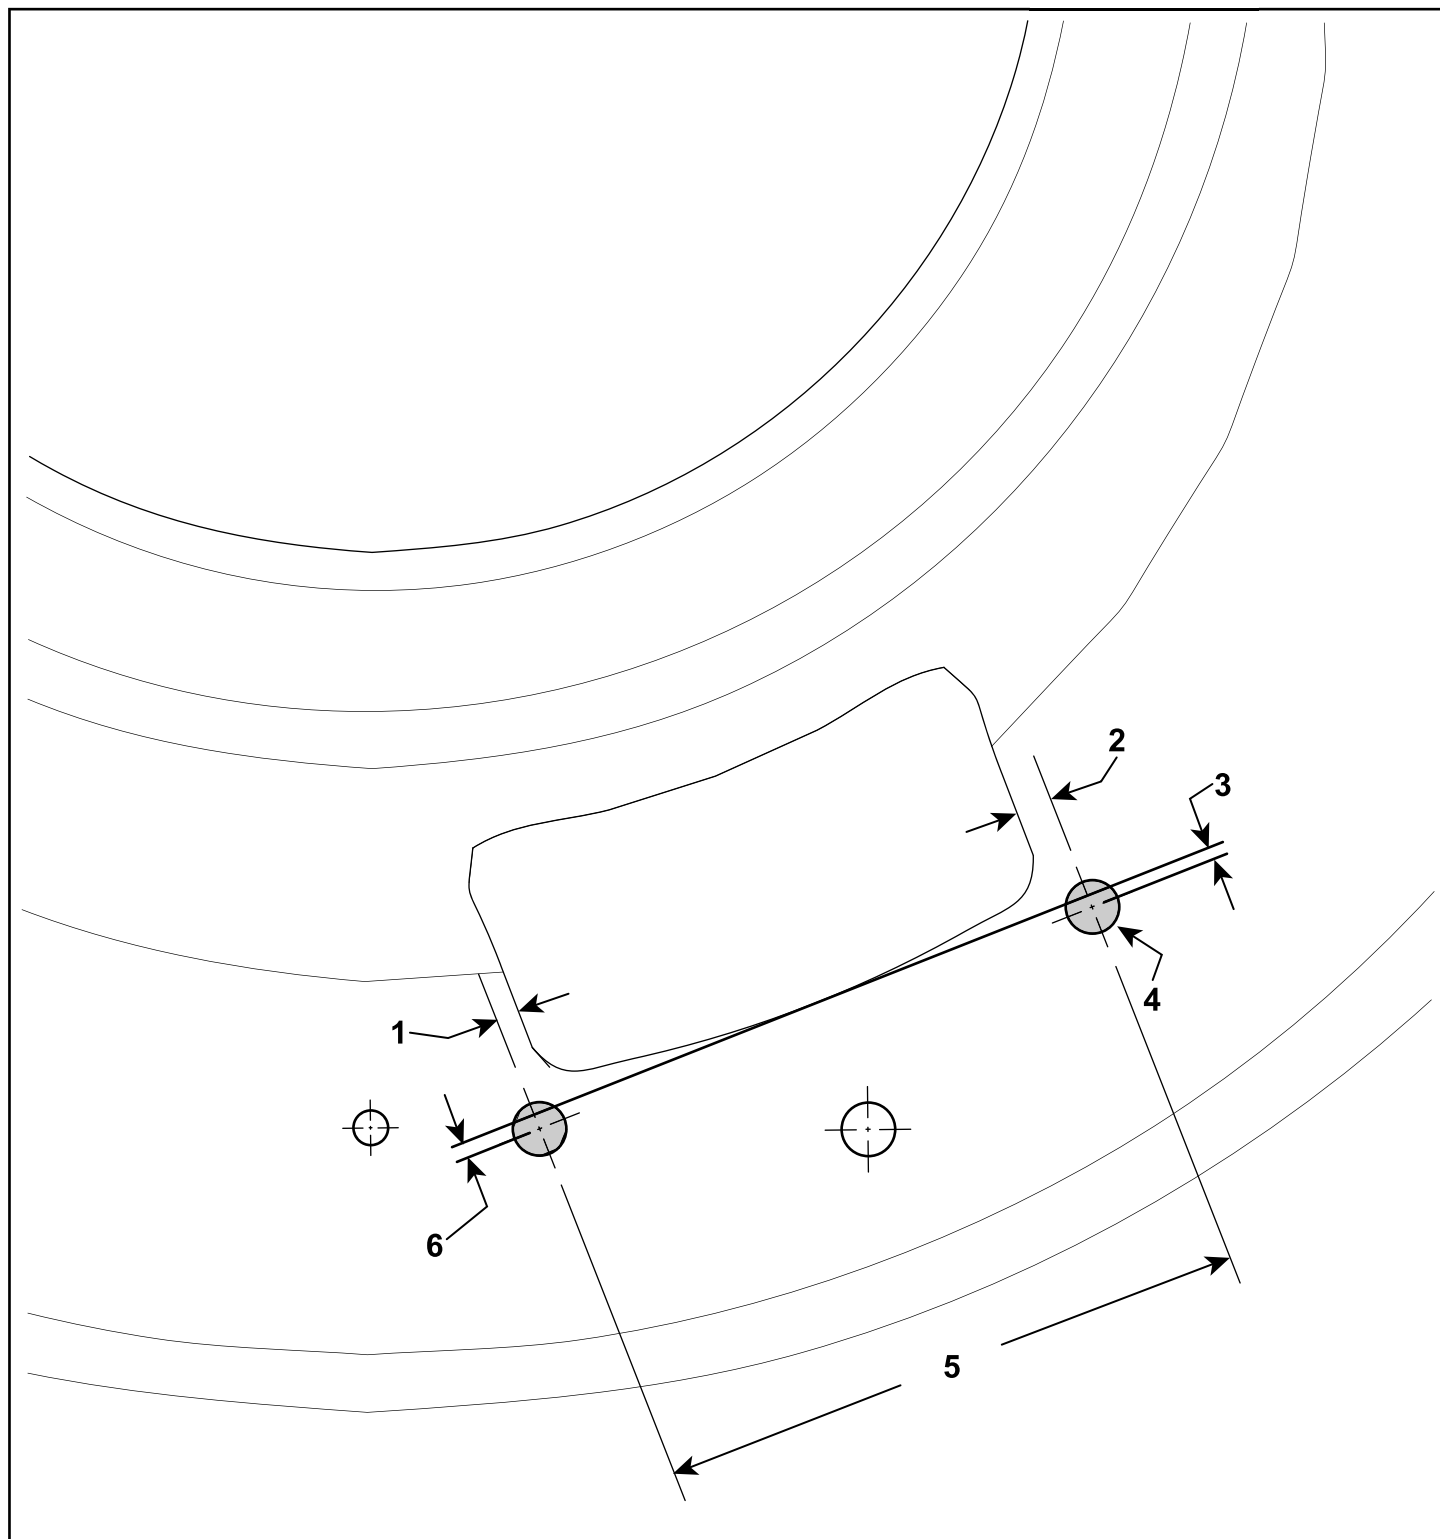

g206972

1. 3,1 mm

2. 4,8 mm

3. 1,5 mm

4. Diameter van 7,1 mm

5. 79 mm

6. 2,3 mm



Count on it.