



Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Øvre remdeksel	1	Montere settet.
Nedre remdeksel	1	
Bolt (1/4 x 1 1/3 tomme)	2	
Motorfestebolt (3/8 x 1 tomme)	2	


⚠ ADVARSEL

Kniven er skarp, kontakt med kniven kan føre til personskader.

Bruk hansker når du utfører service på kniven.

Klargjøre maskinen

1. Slå av motoren, og vent til alle bevegelige deler har stanset.
2. Koble tennpluggledningen fra tennpluggen, og fjern elektrisk start-knappen (hvis relevant).
3. Vend maskinen over på siden med luftfilteret opp.
4. Bruk en treblokk til å holde kniven fast ([Figur 1](#)).
5. Fjern kniven, behold alle monteringsdeler ([Figur 1](#)).

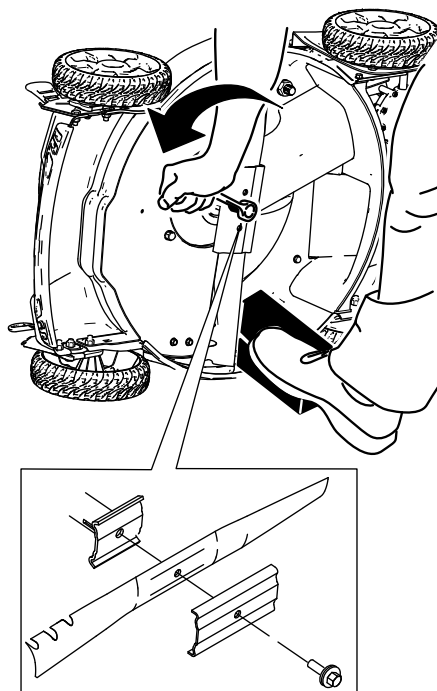


Figur 1

g206911

6. Løsne de fem boltene som holder den bakre skjermen på plass.



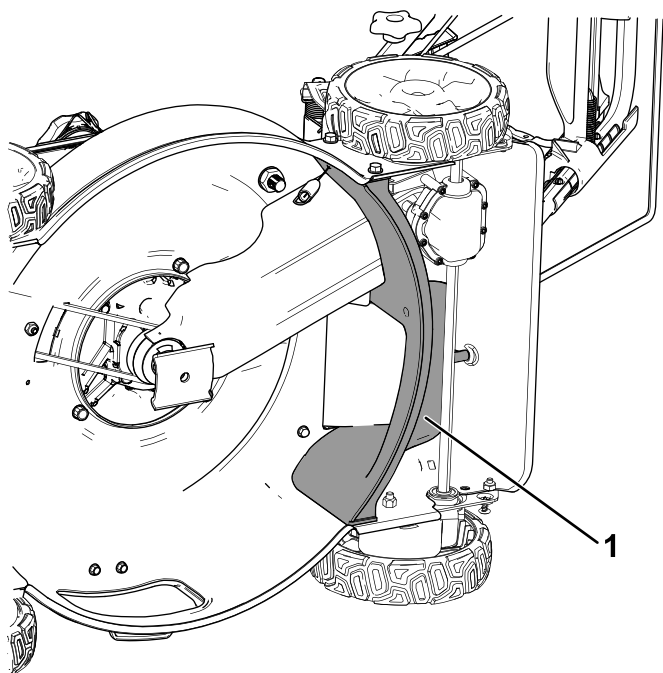


Figur 2

g212126

1. Bakre skjerm

7. Fjern og ta vare på det nedre, bakre remdekslet og de tilhørende boltene (Figur 3).

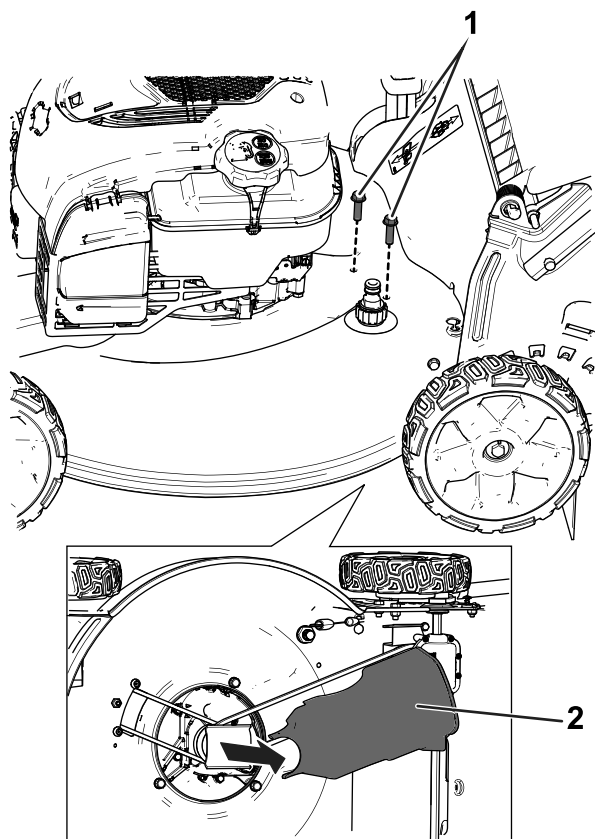


Figur 3

g212208

1. Nedre, bakre remdekselbolter (behold) 2. Nedre, bakre remdeksel (behold)

8. Fjern begge remmene fra knivdrivverket, og fjern og ta vare på knivdrivverket (Figur 4).

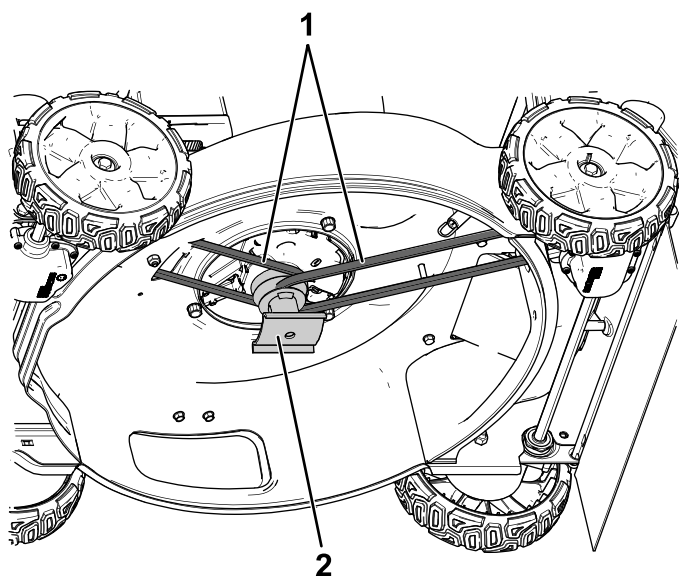


Figur 4

g211698

1. Remmer (behold) 2. Knivdrivverk (behold)

9. Fjern og kast remføreren av metall og de to tilhørende boltene (Figur 5).

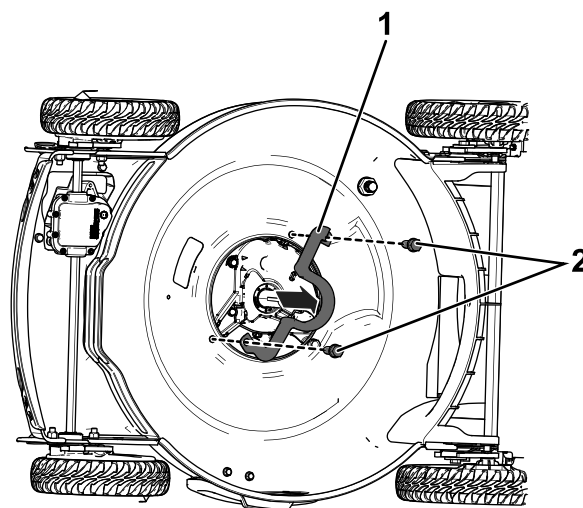


Figur 5

g212112

1. Remfører av metall (kast) 2. Remførerbolter (kast)

10. Fjern og kast det fremre remdekslet, men ta vare på tilhørende bolter (Figur 6).

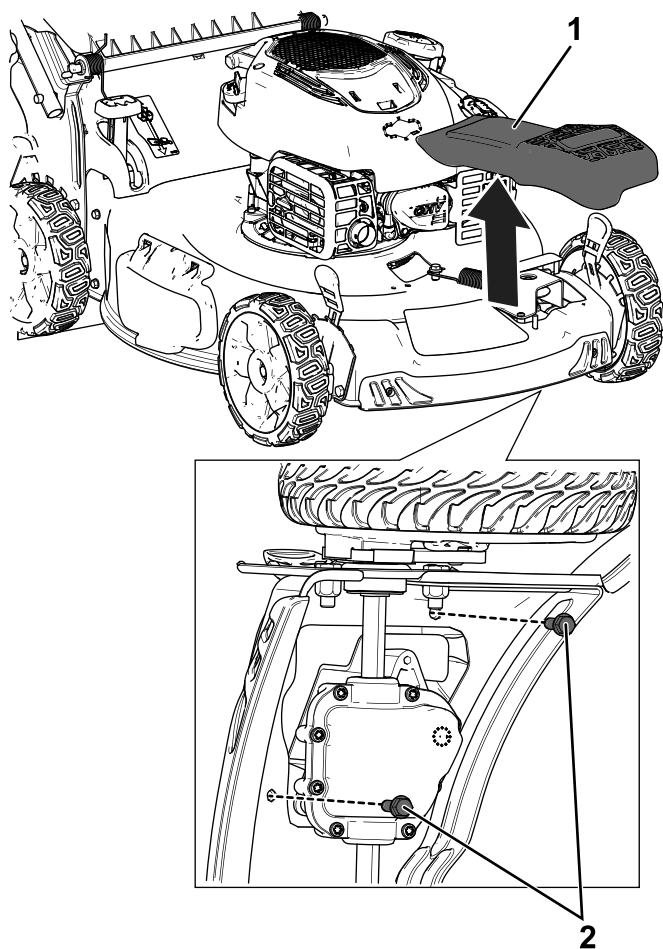


Figur 6

Modell 20353 vist – utseendet til maskinen varierer

1. Fremre remdeksel (kast)
2. Fremre remdekselbolter (behold)

Montere settet

1. Monter de to motorfesteboltene (3/8 x 1 tomme), og stram dem til 45 N·m (Figur 7).

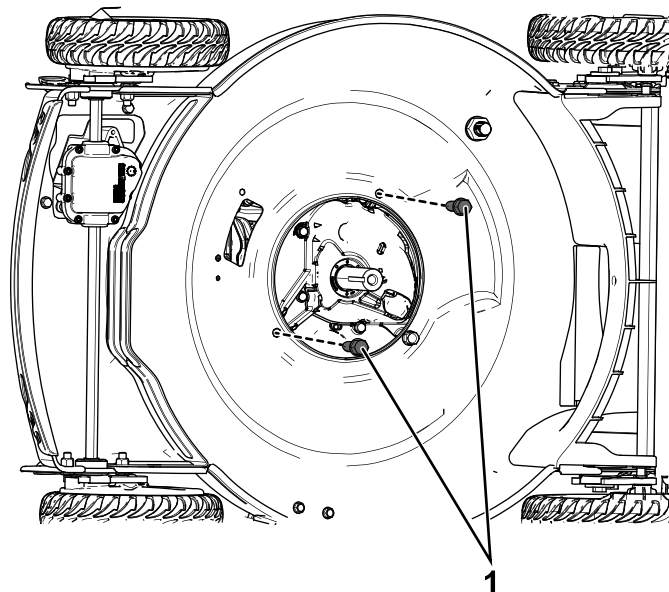

Figur 7


g212119

1. Motorfestebolter

2. Monter det øvre, fremre remdekslet fra settet med boltene du fjernet tidligere.

11. Hvis nødvendig, bruk en kjørner og bor to hull (9/32 tommer) gjennom klippeenheten for montering av remdekslene.

Merk: Bruk malen på baksiden av disse instruksjonene for riktig plassering av hull.

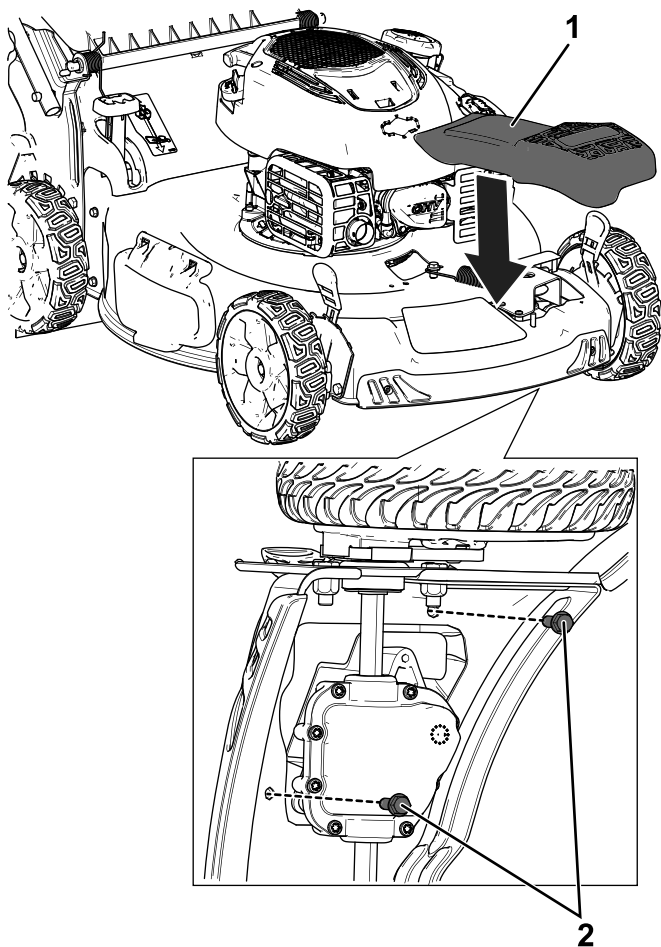


Figur 8

1. Øvre, fremre remdeksel 2. Øvre, fremre remdekselbolter

3. Monter knivdrivverket og før begge remmene rundt det, som vist i [Figur 8](#).


Merk: Knivavstandsstykket må være på innsiden av knivdrivverket.

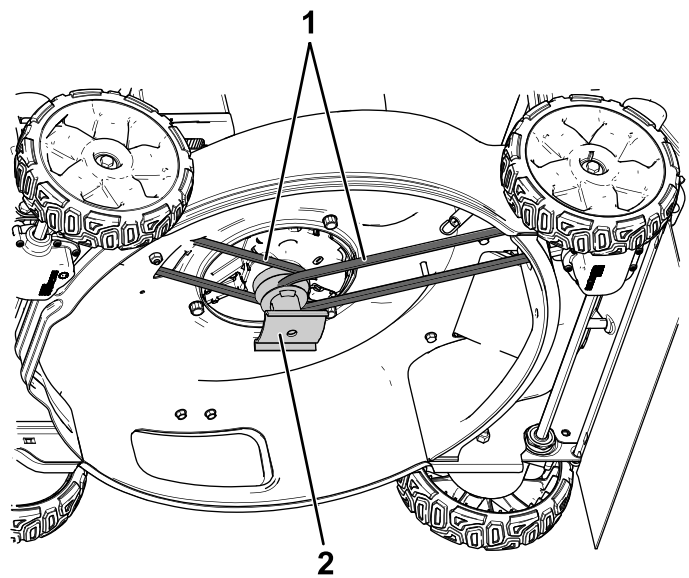

Figur 9

1. Remmer 2. Knivdrivverk


4. Monter det nedre, fremre remdekslet ved å skru to bolter (1/4 x 1 1/3 tomme) gjennom det nedre remdekslet, gjennom de borede hullene (hvis aktuelt) og inn i det øvre remdekslet.

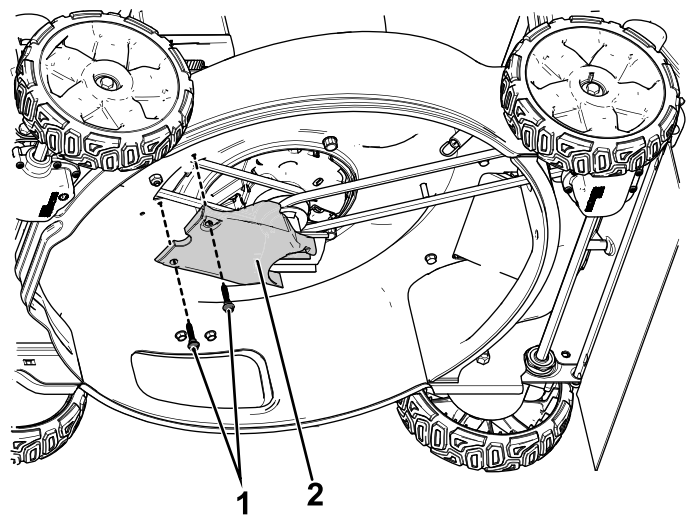

Figur 10

1. Nedre, fremre remdeksel 2. Nedre, fremre remdekselbolter

5. Stram de fem boltene som holder den bakre skjermen på plass ([Figur 10](#)).

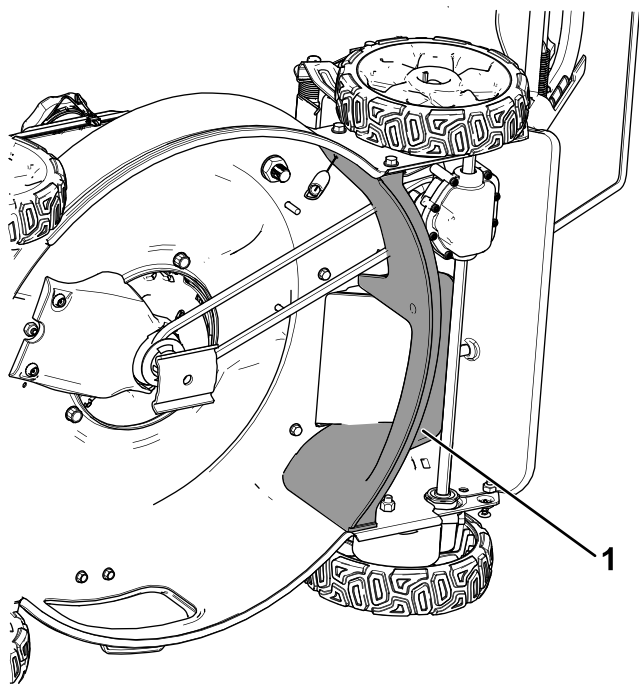



Figur 11

g212127

1. Bakre skjerm

6. Monter det nedre, bakre remdekslet med de tilhørende boltene du fjernet tidligere. Sett bakkdelen av dekslet inn i den bakre utløpssjakten, og senk deretter fremdelen på plass (Figur 12).

Merk: Påse at den bakre remmen ikke blir klemt mellom sideveggen og boltene når du monterer det nedre, bakre remdekslet.

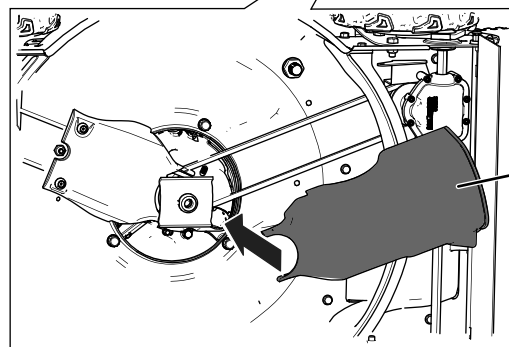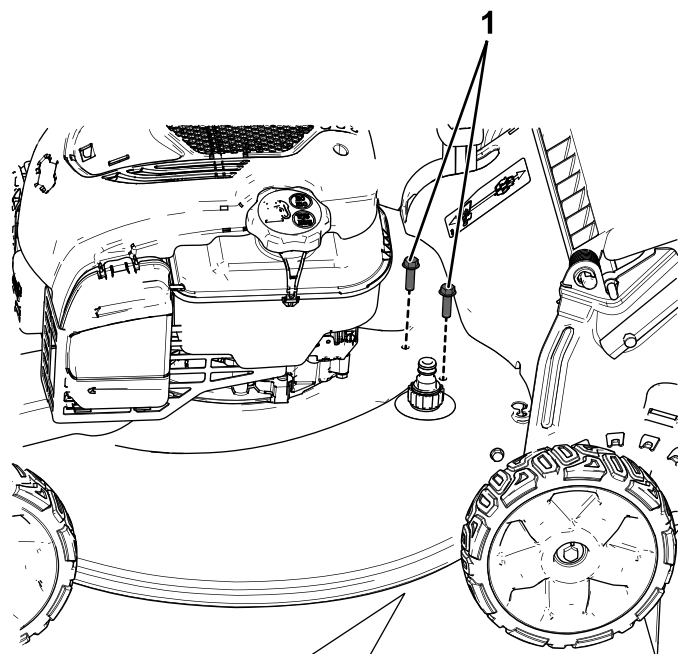

Figur 12


g212123

1. Nedre, bakre remdekselbolter
2. Nedre, bakre remdeksel

Montere kniven

Viktig: Du trenger en momentnøkkel for å montere kniven korrekt. Hvis du ikke har en momentnøkkel, eller ikke føler deg kompetent til å utføre prosedyren, kontakt en autorisert serviceforhandler.

1. Monter den nye kniven og alle monteringsdeler (Figur 13).

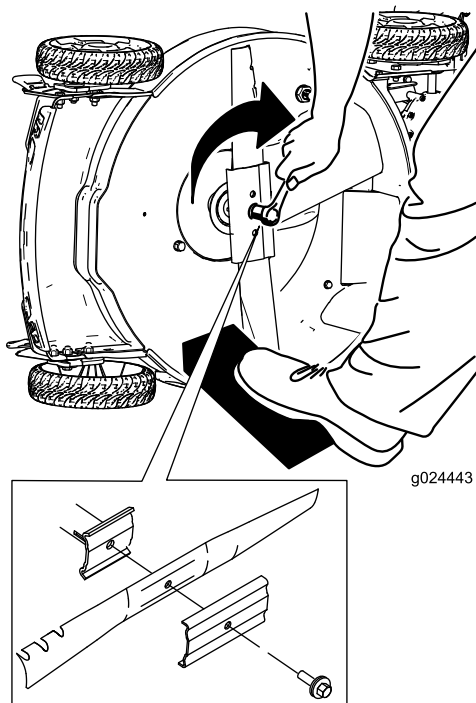

Figur 13

g024443


Viktig: Plasser knivens bueformede ender slik at de peker mot maskinhuset.

2. Stram knivbolten med en momentnøkkel til 82 N·m.

Viktig: En bolt med dreiemoment på 82 N·m er veldig godt tilstrammet. Hold fast kniven med en trekloss og legg vekten på skralen eller momentnøkkelen og stram bolten godt til. Det er nesten umulig å stramme denne bolten for mye.

Mal

Viktig: Hvis du skriver ut dette fra www.Toro.com, påse at du skriver ut ved 100 % og at avstanden fra A til B er én tomme: A _____ B.

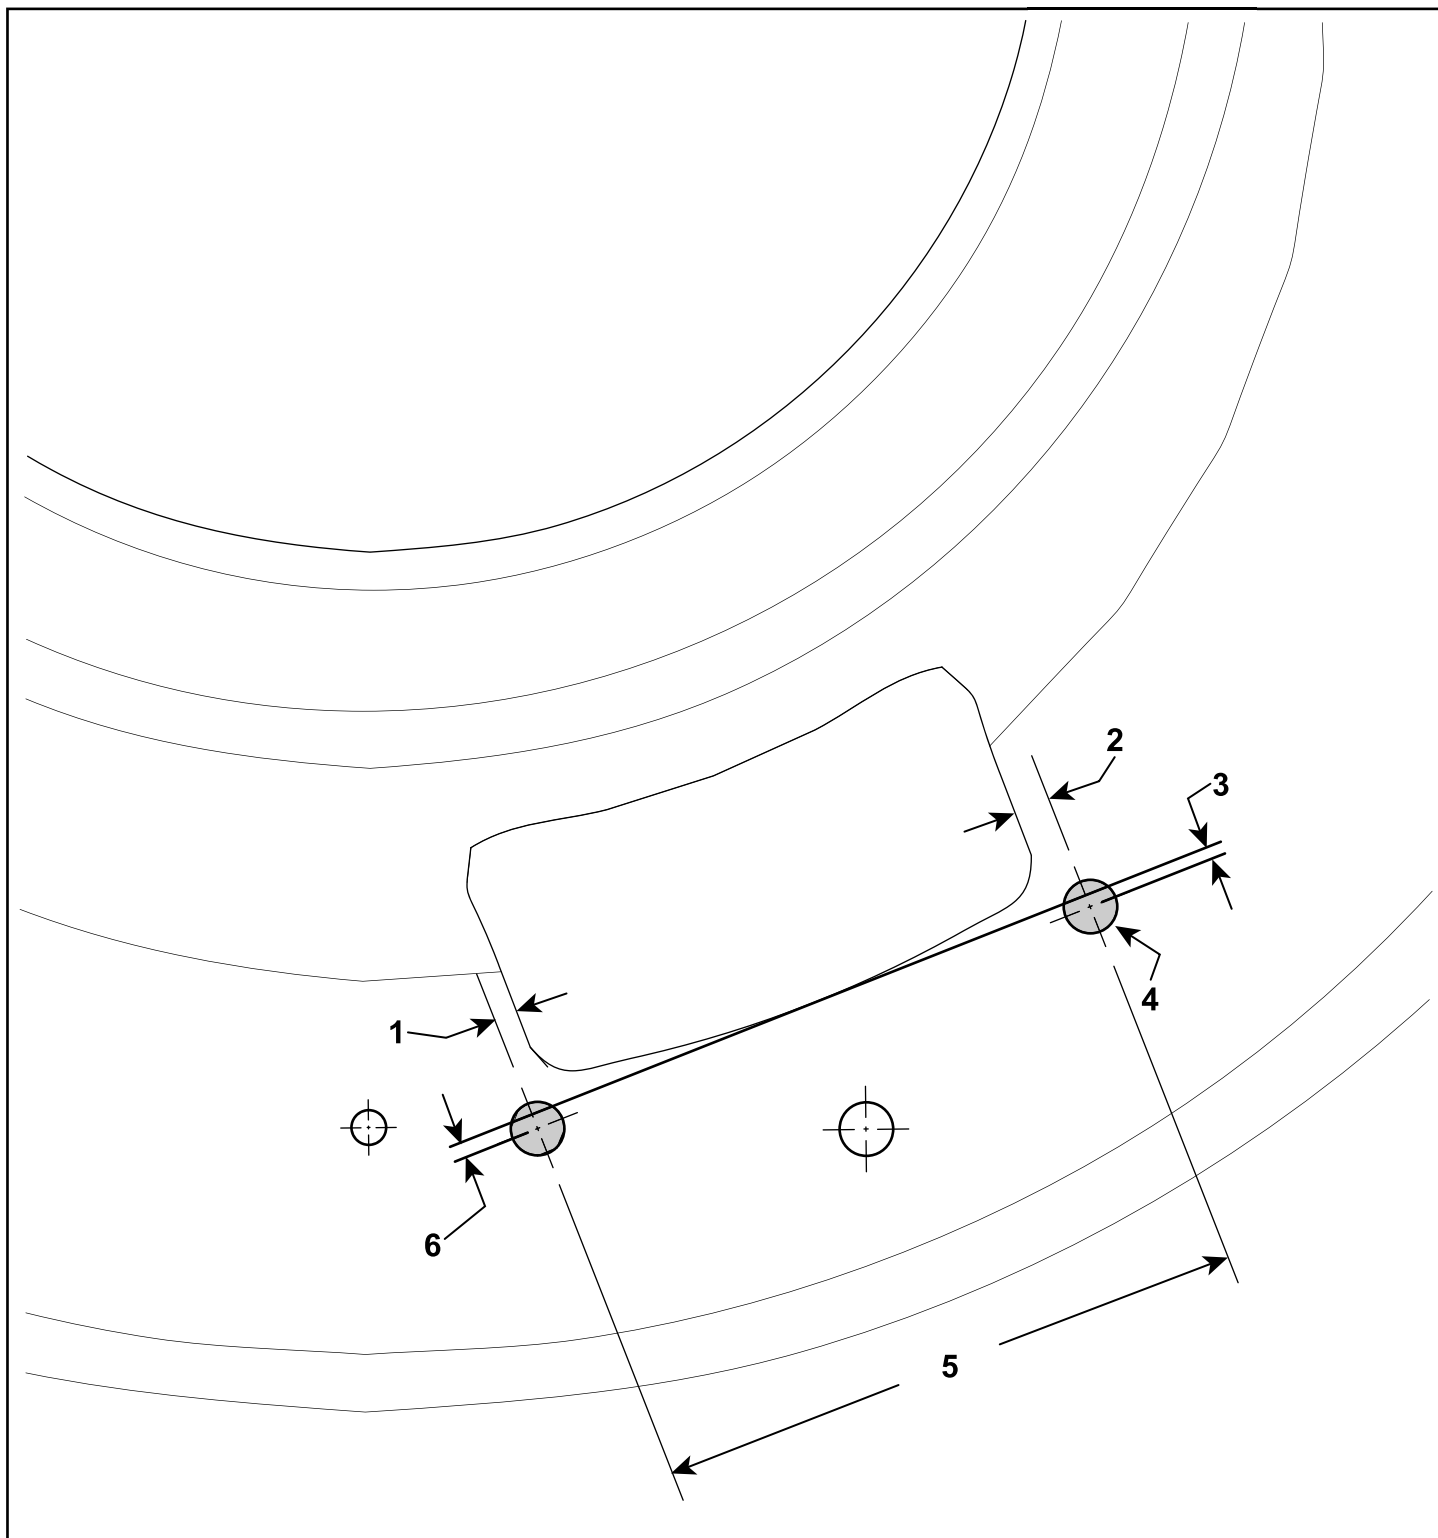

g206972

1. 3,1 mm
2. 4,8 mm

3. 1,5 mm
4. 7,1 mm diameter

5. 79 mm
6. 2,3 mm



Count on it.