



Højtydende Power Max® 1028 OXE-sneslynge

Modelnr. 38834—Serienr. 400000000 og derover

Form No. 3415-866 Rev A

Betjeningsvejledning


Indledning

Denne maskine er beregnet til brug for boligejere. Den er primært konstrueret til snerydning på brolagte overflader, f.eks. indkørsler og fortove samt andre overflader til trafik på private eller kommercielle ejendomme. Den er ikke beregnet til at fjerne andet end sne.

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for at få materialer om produktsikkerhed og oplæring i betjening, oplysninger om tilbehør, hjælp til at finde en forhandler eller for at registrere dit produkt.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. **Figur 1** viser model- og serienummerets placering på produktet. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette.

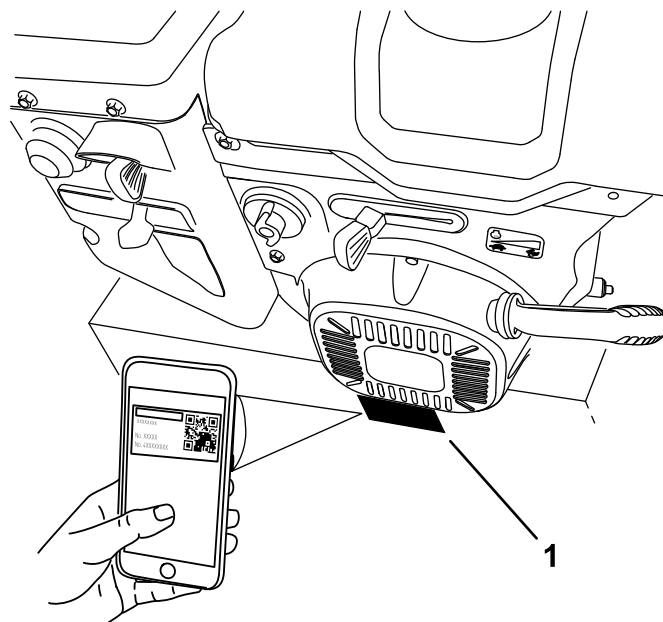

g217465

Figur 1

1. Model- og serienummerets placering

Modelnr. _____

Serienr. _____

Denne vejledning advarer dig om mulige farer og giver dig særlige sikkerhedsoplysninger ved hjælp af advarselssymbolet (**Figur 2**), der angiver en fare, som kan forårsage alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler.



g000502

Figur 2


1. Advarselssymbol



Denne betjeningsvejledning bruger to ord til at fremhæve oplysninger. **Vigtigt** henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og **Bemærk** angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring.

Vigtigt: Hvis du i en periode bruger maskinen over 1500 m, skal du sikre, at High Altitude-sættet er blevet monteret, så motoren overholder CARB/EPA-emissionsbestemmelserne. High Altitude-sættet øger motorens ydeevne, mens forurening af tændrøret, startvanskeligheder og øgede emissioner forhindres. Når du har monteret sættet, skal du påsætte High Altitude-mærkaten ved siden af seriemærkaten på maskinen. Kontakt en autoriseret Toro-serviceforhandler for at opnå det korrekte High Altitude-sæt og -mærkat til din maskine. Du kan finde en forhandler på vores websted www.Toro.com eller kontakte vores Toro Customer Care Department på de telefonnumre, der er anført i garantierklæringen om motoremissionskontrol. Fjern sættet fra motoren, og gendan motorens oprindelige fabrikskonfiguration, når motoren kører under 1500 m. Betjen ikke en motor, der har været omstillet til brug i højder, i lavere højder, da motoren kan overophede og blive beskadiget. Hvis du er i tvivl om, hvorvidt maskinen har været omstillet til brug i højder, kan du kigge efter følgende mærkat (**Figur 3**).

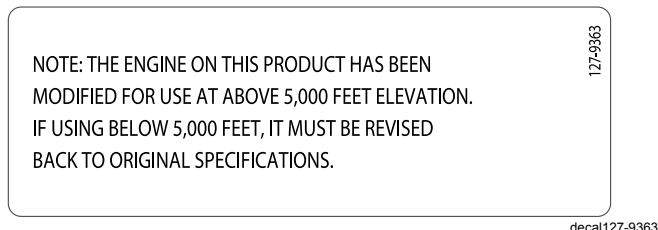

Figur 3

Indhold

Indledning	1
Sikkerhed	3
Generelt om sikkerhed	3
Sikkerheds- og instruktionsmærkater	3
Opsætning	5
1 Montering af det øverste håndtag	6
2 Montering af hjulkoblingens kabelender	6
3 Montering af traktionskontrolledet	7
4 Montering af sliskekontrolstangen	8
5 Tilslutning af ledningen til forlygten	9

6 Kontrol af motoroliestanden	10
7 Kontrol af dæktrykket	10
8 Kontrol af glidere og skraber	10
9 Kontrol af traktionsdrevets funktion	10
Produktoversigt	11
Betjening	12
Før betjening	12
Sikkerhedshensyn før drift	12
Påfyldning af brændstoftanken	13
Under betjening	13
Sikkerhed under drift	13
Start af motoren	14
Slukning af motoren	16
Betjening af traktionsdrevet	16
Brug af hjulkoblingsarmene	17
Betjening af hastighedsvælgeren	17
Betjening af snegle-/rotordrevet	17
Betjening af Quick Stick-anordningen®	18
Rengøring af stoppet udblæsningssli-	
ske	19
Tip vedrørende betjening	19
Efter betjening	20
Sikkerhed efter drift	20
Forhindring af fastfrysning efter brug	20
Vedligeholdelse	21
Skema over anbefalet vedligeholdelse	21
Vedligeholdelsessikkerhed	21
Klargøring til vedligeholdelsesarbejde	21
Kontrol af motoroliestanden	21
Kontrol og justering af glidere og	
skraber	22
Kontrol og justering af traktionskablet	22
Kontrol og justering af snegle-	
/rotorkablet	23
Kontrol af oliestanden i sneglens	
gearkasse	24
Skift af motorolien	24
Udskiftning af tændrøret	25
Justering af låsen til udblæsningssli-	
sken	26
Udskiftning af drivremmene	26
Udskiftning af forlygtepæren	27
Opbevaring	28
Klargøring af sneslyngen til opbevaring	28
Fjernelse af sneslyngen fra opbevaringsste-	
det	28
Fejlfinding	29

Sikkerhed

Generelt om sikkerhed

Denne maskine overholder ISO 8437-specifikationerne.

- Læs og forstå indholdet i denne *betjeningsvejledning*, før du starter motoren. Sørg for, at alle dem, der bruger dette produkt, ved, hvordan produktet skal anvendes, og forstår advarslerne.
- Anbring ikke hænder og fødder i nærheden af bevægelige dele på maskinen.


- Brug ikke maskinen uden alle afskærmninger og andre sikkerhedsanordninger korrekt påmonteret og funktionsdygtige på maskinen.
- Hold afstand til udkaståbninger. Hold omkringstående på sikker afstand af maskinen.
- Hold børn væk fra arbejdsområdet. Lad aldrig børn betjene sneslyngen.
- Sluk motoren inden rensning, reparation eller påfyldning af maskinen.

Du kan finde yderligere sikkerhedsoplysninger i de relevante sektioner i denne vejledning.

Sikkerheds- og instruktionsmærkater



Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.

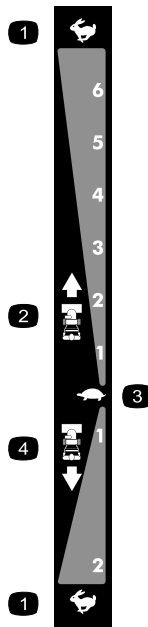

106-4525

Bestil delnr. 112-6633

decal106-4525


- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Hurtig | 3. Langsom |
| 2. Fremadgående hastigheder | 4. Bakhastigheder |



107-3040

decal107-3040

1. Fare for skæring/amputation af hånd eller fod, skovlhjul og snekl – hold omkringstående på sikker afstand af maskinen.

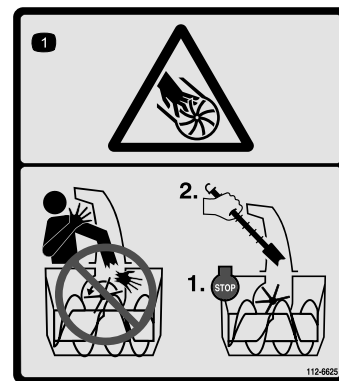


112-6625

Bestil delnr. 112-6629

decal112-6625


1. Fare for skæring/amputation, rotor – placer ikke hånden i slisen. Sluk motoren, inden du forlader førersædet, og brug et værktøj til at rense slisen.

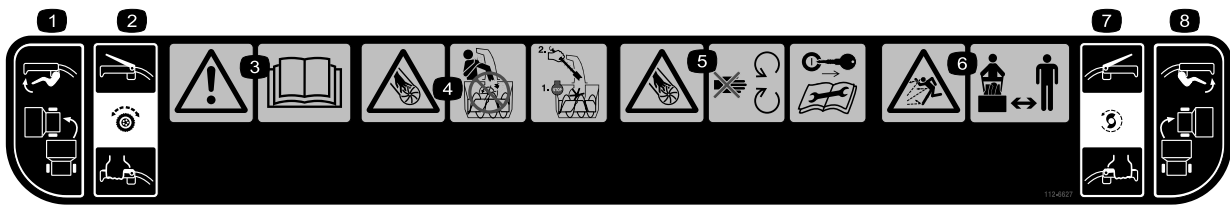

112-6627

decal112-6627


1. Udførsel af venstresving
2. Traktionsdrev – klem grebet for at koble ind, og slip grebet for at koble ud.
3. Advarsel – læs betjeningsvejledningen.
4. Fare for skæring/amputation, rotor – placer ikke hånden i slisken. Sluk motoren, inden du forlader førersædet, og brug et værktøj til at rense slisken.
5. Risiko for at skære sig/amputation af lemmer, rotor – hold afstand til bevægelige dele, fjern tændingsnøglen, og læs alle instruktioner, før der udføres service eller vedligeholdelse.
6. Fare for udslyngede genstande – Hold omkringstående på sikker afstand af maskinen.
7. Snegle-/rotordrev – klem grebet for at koble ind, og slip grebet for at koble ud.
8. Udførsel af højresving

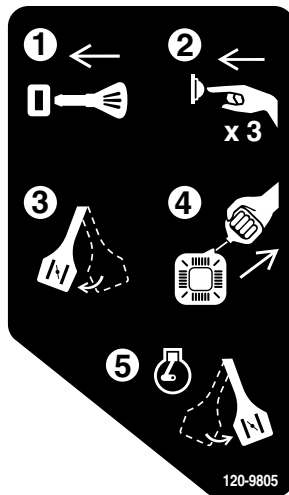

120-9805

decal120-9805

1. Sæt nøglen i.
2. Spænd motoren tre gange.
3. Aktiver chokeren.
4. Træk i startsnoren.
5. Deaktiver chokeren, når motoren er startet.

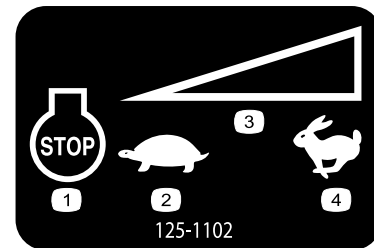

125-1102

decal125-1102

1. Motor – sluk
2. Langsom
3. Betjeningsanordning til variabel hastighed
4. Hurtig

Opsætning

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Håndtagsbolt	4	Montering af det øverste håndtag.
	Buet skive	4	
	Låsemøtrik	4	
2	Kræver ingen dele	–	Montering af hjulkoblingens kabelender.
3	Kræver ingen dele	–	Montering af traktionskontrolledet.
4	Bræddebolt	2	Montering af sliskekontrolstangen.
	Låsemøtrik	2	
5	Kabelbånd	1	Tilslutning af ledningen til forlygten.
6	Kræver ingen dele	–	Kontrol af motoroliestanden.
7	Kræver ingen dele	–	Kontrol af dæktrykket.
8	Kræver ingen dele	–	Kontrol af glidere og skraber.
9	Kræver ingen dele	–	Kontrol af traktionsdrevets funktion.

1

Montering af det øverste håndtag

Dele, der skal bruges til dette trin:


4	Håndtagsbolt
4	Buet skive
4	Låsemøtrik

Fremgangsmåde

Bemærk: Fjern ikke gummibåndet på kablerne, før du har monteret det øverste håndtag.

1. Løft og drej det øverste håndtag, og anbring det over det nederste håndtag (Figur 4).


Vigtigt: Før de kabler, der er fastgjort til Quick Stick®-anordningen inden i det øverste håndtag, og sørg for, at kablerne og ledningen til forlygten ikke er fastklemt mellem håndtagets dele.

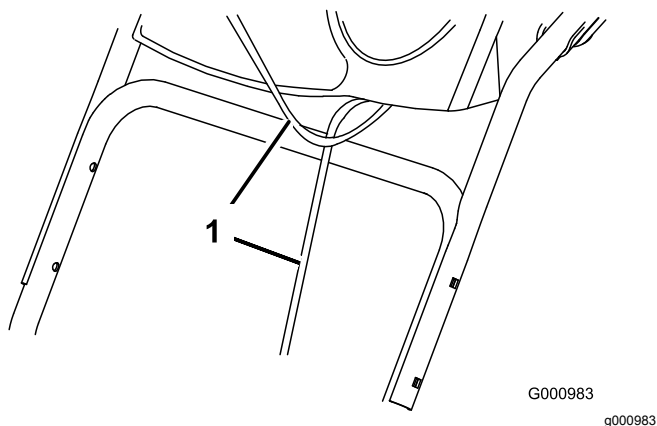

Figur 4

1. Kabler

2. Fastgør det øverste håndtag med fire håndtagsbolte, fire buede skiver og fire låsemøtrikker fra posen med løse dele (Figur 5).

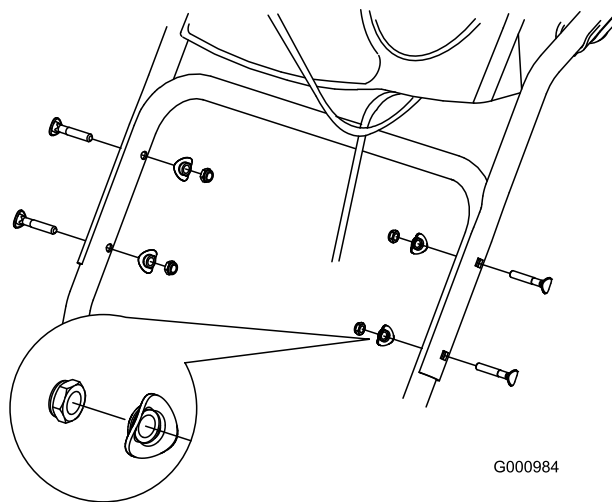

Figur 5

g000984


2

Montering af hjulkoblingens kabelender

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde


1. Fjern og bortskaf bobleplasten af kablerne på det nederste håndtag (Figur 6).

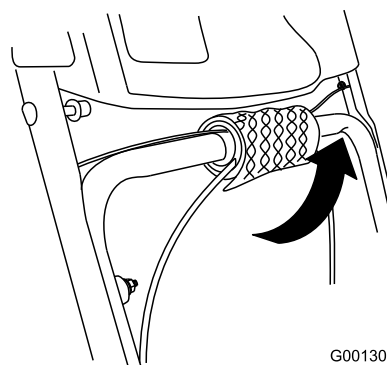

Figur 6

g001302


2. Før enten den venstre eller den højre kabelende over det nederste håndtag og ind i åbningen i den tilhørende hjulkoblingsarm (Figur 7).

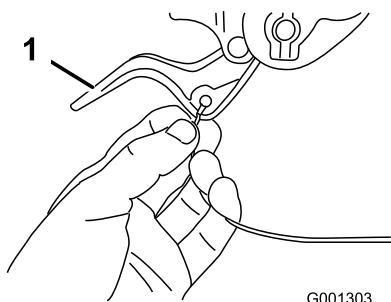

Figur 7

1. Hjulkoblingsarm

3. Fjern møtrikken og skiven fra håndtaget, fastgør kablets kabelklemme til håndtaget, monter skiven og møtrikken, og spænd møtrikken med håndkraft (Figur 8).

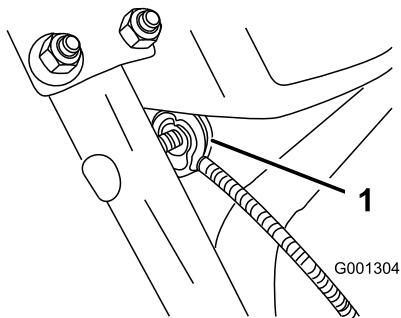


Figur 8

1. Kabelklemme (2)


Vigtigt: Sørg for, at den buede side af kabelklemmen vender mod håndtaget, og at kablet føres under spændebolten. Kablet skal være i en lige linje fra kabelklemmen til det punkt, hvor det fastgøres til hjulkoblingsarmen.

4. Træk forsigtigt kabelkappen ned, indtil hjulkoblingsarmen er nede, og der ikke er noget slæk i kablet. Spænd herefter kabelklemmemøtrikken fast (Figur 9).

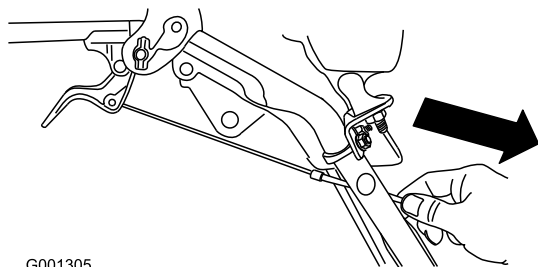

Figur 9

5. Klem hjulkoblingsarmen helt, og kontroller afstanden mellem den nederste del af håndtaget og enden af hjulkoblingsarmen (Figur 10).

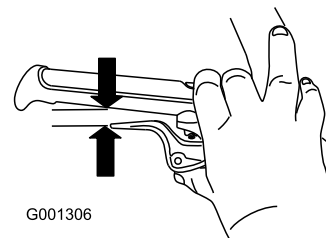

Figur 10

Bemærk: Afstanden skal omtrentligt svare til en blyants tykkelse (6 mm). Hvis afstanden er større, skal du løsne kabelklemmemøtrikken, skubbe kabelkappen en anelse op, spænde kabelklemmemøtrikken og igen kontrollere afstanden.

6. Gentag trin 2 til 5 for det andet kabel.


3

Montering af traktionskontrolleddet

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde


1. Fjern låseclipsen og skiven fra den nederste ende af hastighedskontrolstangen, og sæt den nederste ende af stangen ind i den nederste forbindelsesarm, således at hastighedskontrolstangens buede ende vender bagud (Figur 11).

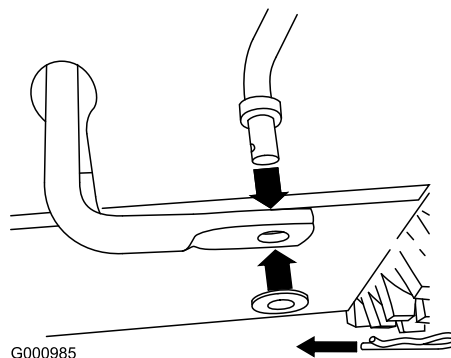

Figur 11

2. Fastgør den nederste ende af hastighedskontrolstangen med den skive og den låseclips, som du fjernede tidligere.

3. Fjern låseclipsen og den ydre skive fra drejetappen på den øverste ende af hastighedskontrolstangen (Figur 12).

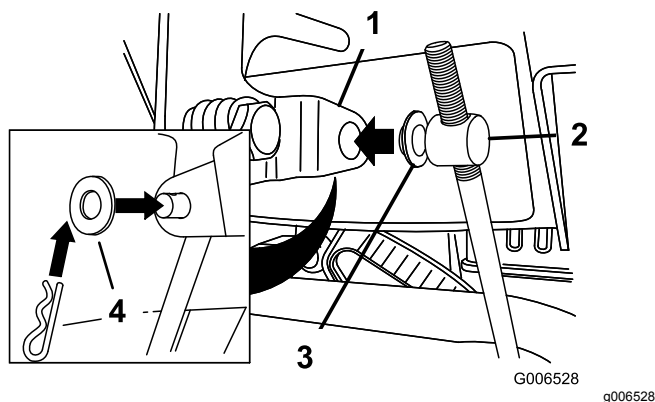


Figur 12

1. Farthåndtag
2. Drejetap
3. Indre skive
4. Ydre skive

Bemærk: Lad den flade skive sidde på drejetappen for at lette monteringen (Figur 12).

4. Sæt farthåndtaget i positionen R2.
5. Drej den nederste forbindelsesarm helt opad (mod uret) (Figur 13).

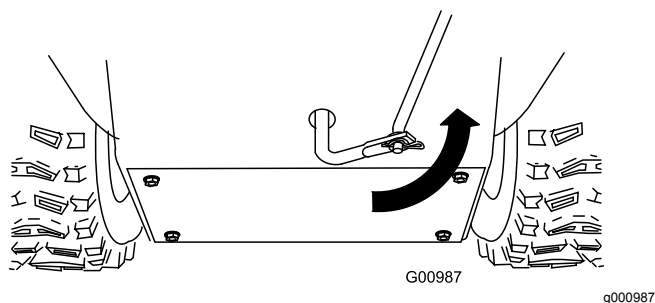


Figur 13

6. Løft hastighedskontrolstangen, og sæt drejetappen ind i åbningen i hastighedsvælgerstangen (Figur 12).

Bemærk: Hvis drejetappen ikke passer ind i åbningen, når du løfter op i hastighedskontrolstangen, skal du dreje drejetappen opad eller nedad på hastighedskontrolstangen, indtil den passer.

7. Fastgør drejetappen og den øverste ende af hastighedskontrolstangen med den ydre skive og låseclipsen, som du fjernede tidligere.

Bemærk: Se ned i åbningen i hastighedsvælgeren for at lette monteringen (Figur 14).

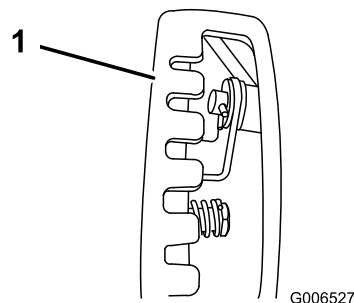

Figur 14

1. Hastighedsvælger

4

Montering af sliskekontrolstangen

Dele, der skal bruges til dette trin:


2	Bræddebolt
2	Låsemøtrik

Fremgangsmåde

1. Pak Quick Stick®-anordningen ud, og drej den, så den er opretstående og i midten.
2. Hold det blå udløserdæksel nede, og træk grebet helt bagud.

Bemærk: Udblæsningsslisen og -deflektoren skal vende fremad. Hvis de ikke gør det, skal du holde det blå udløserdæksel nede (men flyt ikke Quick Stick-anordningen) og dreje udblæsningsslisen, indtil de gør.


3. Ret den flade ende af den lange sliskekontrolstang ind efter den flade forende af den korte stang, der går ud fra kontrolpanelet, således at de passer ind i hinanden (Figur 15).

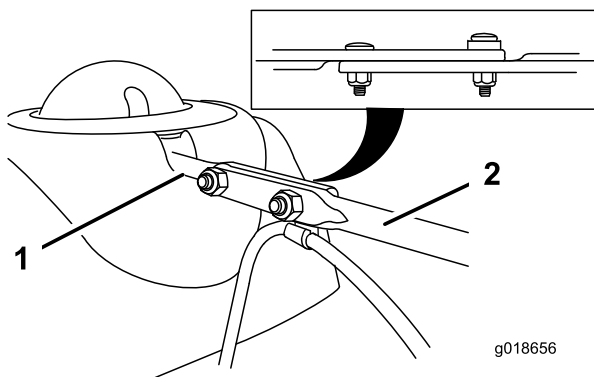

Figur 15


1. Kort stang 2. Lang sliskestyringsstang

4. Sæt stangens forende ind i åbningen bag på sliskegeardækslet, indtil den går ind i sliskegearet (**Figur 16**).

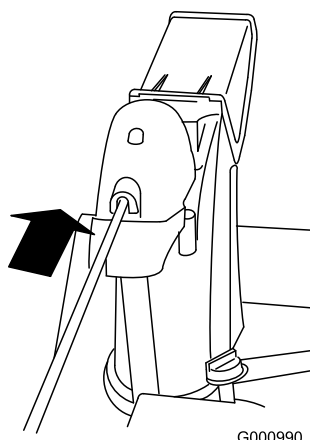

Figur 16

5. Ret åbningerne i stængernes tilpassede ender ind efter hinanden, og sæt 2 bræddebolte (fra posen med løse dele) gennem den korte stang fra maskinens venstre side (fra betjeningspositionen).
6. Sæt den kabelklemme, der støtter deflektorkablet, under hovedet på bræddeboltene til fremadkørsel, og fastgør bræddeboltene med låsemøtrikkerne fra posen med løse dele (**Figur 17**).

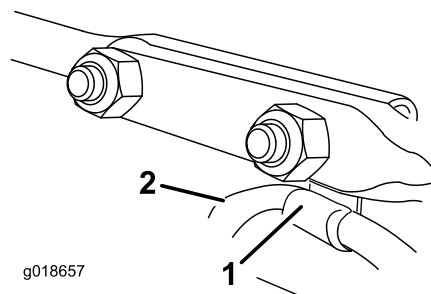

Figur 17

1. Kabelklemme 2. Deflektorkabel

7. Hold det blå udløserdæksel nede, og drej Quick Stick-anordningen i en cirkel for at sikre, at slisken og deflektoren fungerer gnidningsløst.

5


Tilslutning af ledningen til forlygten

Dele, der skal bruges til dette trin:

- | | |
|---|-----------|
| 1 | Kabelbånd |
|---|-----------|

Fremgangsmåde

1. Sæt ledningsstikket i ledningens løse ende direkte ind bag på forlygten, indtil det sidder korrekt fast (**Figur 18**).

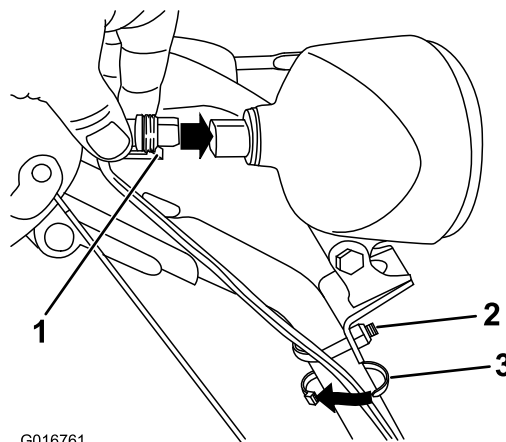

Figur 18

1. Plastikklemme på ledningsstik 3. Kabelbånd
2. Bøjleskrue

Bemærk: Sørg for, at plastikklemmen er placeret på den nederste del af ledningsstikket (Figur 18).

2. Fastgør et kabelbånd (fra posen med løsdele) omkring ledningen og håndtaget ca. 2,5 cm under bøjleskruen (Figur 18).

6

Kontrol af motoroliestanden

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

Bemærk: Din sneslynge leveres med olie i motorens krumtaphus. Før du starter motoren, skal du kontrollere oliestanden og om nødvendigt påfylde olie.

Se [Kontrol af motoroliestanden \(side 21\)](#).

7

Kontrol af dæktrykket

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

Dækkene er for hårdt pumpede på fabrikken med henblik på forsendelse. Reducer trykket lige meget i begge dæk til mellem 1,16 og 1,37 bar.

8

Kontrol af glidere og skraber

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

Se [Kontrol og justering af glidere og skraber \(side 22\)](#).

9

Kontrol af traktionsdrevets funktion

Kræver ingen dele


Fremgangsmåde

⚠ FORSIGTIG

Hvis traktionsdrevet ikke er justeret korrekt, kan sneslyngen bevæge sig i en helt anden retning end planlagt og forårsage personskaade og/eller skader på ejendom.

Kontroller omhyggeligt traktionsdrevet, og juster det korrekt, hvis det er nødvendigt.

1. Start motoren. Se [Start af motoren \(side 14\)](#).
2. Flyt hastighedsvælgeren til position R1. Se [Betjening af hastighedsvælgeren \(side 17\)](#).
3. Klem traktionsgrebet til venstre for håndtaget (Figur 19).

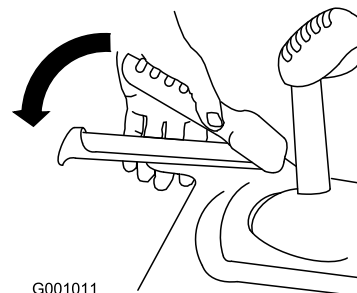

G001011

Figur 19

g001011


Sneslyngen bør bevæge sig bagud. Hvis sneslyngen ikke bevæger sig eller bevæger sig fremad, skal du gøre følgende:

- A. Slip traktionsgrebet, og sluk motoren.
 - B. Tag drejetappen af hastighedsvælgerstangen (Figur 12).
 - C. Drej drejetappen nedad (med uret) på hastighedskontrolstangen (Figur 12).
 - D. Sæt drejetappen på hastighedsvælgerstangen (Figur 12).
4. Slip traktionsgrebet.

5. Flyt hastighedsvælgeren til position 1. Se [Betjening af hastighedsvælgeren \(side 17\)](#).
6. Klem traktionsgrebet til venstre for håndtaget ([Figur 19](#)).
Sneslyngen bør bevæge sig fremad. Hvis sneslyngen ikke bevæger sig eller bevæger sig bagud, skal du gøre følgende:
 - A. Slip traktionsgrebet, og sluk motoren.
 - B. Tag drejetappen af hastighedsvælgerstangen ([Figur 12](#)).
 - C. Drej drejetappen opad (mod uret) på hastighedskontrolstangen ([Figur 12](#)).
 - D. Sæt drejetappen på hastighedsvælgerstangen ([Figur 12](#)).
7. Hvis du foretog nogen justeringer, skal du gentage denne procedure, indtil der ikke skal foretages flere justeringer.

Vigtigt: Hvis sneslyngen bevæger sig, når traktionsgrebet er i udløst position, skal du kontrollere traktionskablet. Se [Kontrol og justering af traktionskablet \(side 22\)](#), eller indlever maskinen til en autoriseret serviceforhandler for service.

Produktoversigt

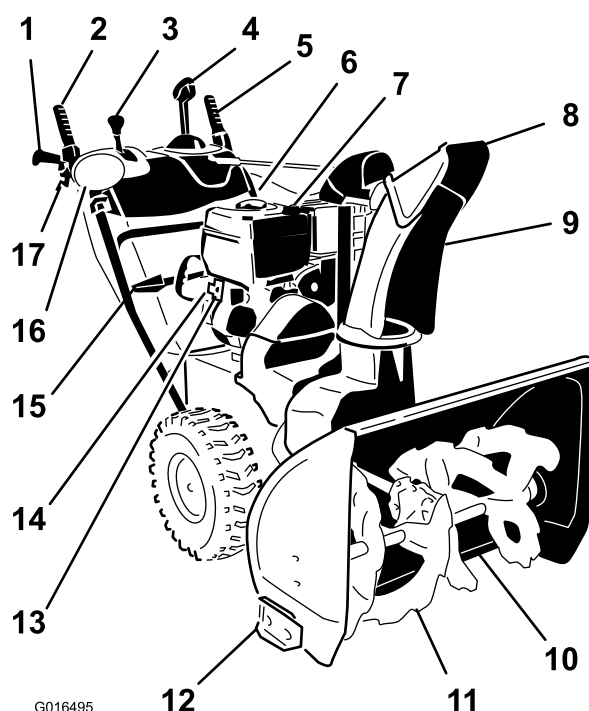

G016495

g016495

Figur 20

- | | |
|--|-------------------------|
| 1. Håndtag (2) | 10. Skraber |
| 2. Snegle-/rotorgreb | 11. Snegl |
| 3. Farthåndtag | 12. Glider (2) |
| 4. Quick Stick®-anordning til styring af udblæsningssliske | 13. Elektrisk startknap |
| 5. Traktionsgreb | 14. Elektrisk startstik |
| 6. Brændstofdæksel | 15. Snerenseværktøj |
| 7. Oliepåfyldningsrør/målepind | 16. Forlygte |
| 8. Sliskedeflektor | 17. Hjulkoblingsarm (2) |
| 9. Udblæsningsrør | |


Betjening

Bemærk: Maskinens venstre og højre side er set fra den normale betjeningsposition.

Før betjening


Sikkerhedshensyn før drift

- **Kun modeller med elektrisk starter:** Brug forlængerledninger og beholdere som angivet i vejledningen. Efterse ledningen grundigt, før du slutter den til en strømkilde. Hvis ledningen er beskadiget, må den ikke anvendes. Udskift den beskadigede ledning. Tag netledningen ud, når du ikke er i gang med at starte sneslyngen.
- Bær passende vinterbeklædning, når du betjener maskinen. Brug kraftigt, skridsikkert fodtøj, der giver dig godt fodfæste på glatte overflader. Undgå løstsiddende tøj, der kan sidde fast i bevægelige dele.
- Brug altid beskyttelsesbriller under brug eller ved justering eller reparation for at beskytte øjnene mod fremmedlegemer, der kan blive slynget ud fra maskinen.
- Undersøg omhyggeligt det område, hvor maskinen skal bruges, og fjern alle dørmåtter, slæder, brædder, ledninger og andre fremmedlegemer.
- Hvis en afskærmning, sikkerhedsanordning eller mærkat er beskadiget, ulæselig eller mangler, skal den repareres eller udskiftes, før maskinen tages i brug. Stram også løse fastgørelsesbolte/skruer osv.

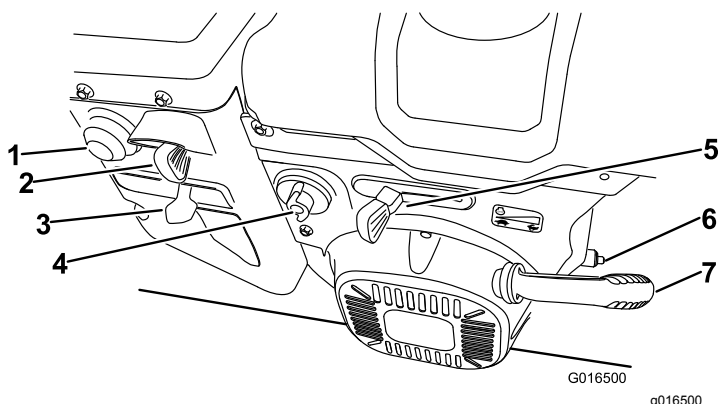

Figur 21

- | | |
|----------------------------|-----------------------------|
| 1. Spædepumpe | 5. Gashåndtag |
| 2. Tændingskontakt | 6. Olieaftapningsprop |
| 3. Choker | 7. Tilbageslagsstarthåndtag |
| 4. Brændstofafbryderventil | |

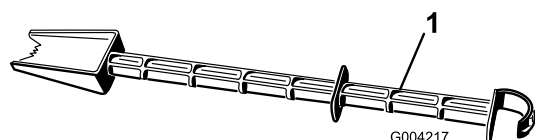


Figur 22

1. Snerenseværktøj (fastgjort til håndtaget)

⚠ FARE

Brændstof er meget brandfarligt og eksplosivt. En brand forårsaget af brændstof kan medføre forbrændinger på dig selv og andre.

- For at undgå, at en statisk ladning antænder brændstoffet, skal beholderen og/eller sneslyngen placeres direkte på jorden, før de fyldes. De må ikke stå i et køretøj eller på andre genstande.
- Fyld tanken udendørs, når motoren er kold. Tør spildt benzin op.
- Håndter ikke brændstof, mens du ryger eller i nærheden af åben ild eller gnister.
- Opbevar brændstof i en godkendt brændstofbeholder, som er utilgængelig for børn.
- Maskinen må ikke vippes forover eller bagover med brændstof i brændstoftanken, da der kan løbe brændstof ud af maskinen.

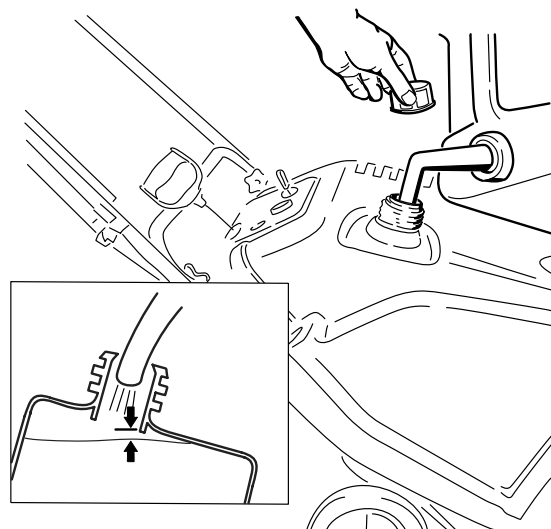

g215907

Figur 23

Påfyldning af brændstoftanken

- Du opnår de bedste resultater ved kun at bruge ren og frisk (højest 30 dage gammel) blyfri benzin med et oktantal på 87 eller højere ((R+M)/2-ratingmetode).
- Oxideret brændstof med op til 10 % ethanol eller 15 % MTBE (methyl-tertiær-butylether) pr. volumen accepteres.
- **Anvend ikke** benzin iblandet ethanol (som f.eks. E15 eller E85) med mere end 10 % ethanol pr. volumen. Det kan medføre ydelsesproblemer og/eller beskadigelse af motoren, som muligvis ikke er dækket af garantien.
- **Anvend ikke** benzin, der indeholder metanol.
- **Opbevar ikke** brændstof i hverken brændstoftanken eller brændstofdunke hen over vinteren, medmindre du anvender en brændstofstabilisator.
- **Fyld ikke** olie i benzinen.

Må ikke fyldes til over bunden af brændstoftanken (Figur 23).

Under betjening


Sikkerhed under drift

- **Sluk motoren inden rensning af maskinen, og brug altid en pind eller snerenseværktøjet (hvis monteret).**
- **En roterende snegl kan beskadige hænder og fødder.** Stå bag håndtagene og væk fra udblæsningsåbningen, mens sneslyngen betjenes. **Hold ansigt, hænder, fødder og andre kropsdele samt tøj væk fra bevægelige eller roterende dele.**
- Blæs aldrig sne mod personer eller områder, hvor der kan opstå skader på ejendom.
- Udvis forsigtighed for at undgå, at sneslyngen glider eller vælter. Sørg altid for at have ordentligt fodfæste, og hold godt fast i håndtagene. Gå; løb aldrig.
- Vær yderst forsigtig, når du benytter maskinen på skråninger.
- Betjen aldrig sneslyngen uden god sigtbarhed eller lys.
- Betjen ikke maskinen, hvis du er syg, træt eller påvirket af alkohol eller medicin.
- Se bagud, og udvis forsigtighed, når du bakker med sneslyngen.
- Når der ikke ryddes sne aktivt, skal sneglen udkobles.

- Udvis stor forsigtighed, når du betjener maskinen på eller krydser fortove, veje eller indkørsler med grus. Vær opmærksom på skjulte farer eller trafik.
- Forsøg aldrig at foretage justeringer, mens motoren kører.
- Hvis du rammer en genstand, skal du slukke motoren, tage tændingsnøglen ud (kun modeller med elektrisk starter), efterse maskinen grundigt for eventuel beskadigelse og udbedre skaden, før du starter og betjener den.
- Hvis maskinen begynder at ryste unormalt, skal du slukke motoren og undersøge årsagen.
- Lad ikke motoren køre indendørs, medmindre der er tilstrækkelig ventilation (dvs. hvis yerdøren er åben), da udstødningsgasser er farlige.
- Du må ikke overbelaste maskinens kapacitet ved at forsøge at rydde sne ved en for høj hastighed.
- Rør aldrig ved en varm motor eller lydpotte.


Start af motoren

1. Kontrol af motoroliestanden. Se [Kontrol af motoroliestanden \(side 21\)](#).
2. Drej brændstofafbryderventilen en kvart omgang mod uret for at åbne den ([Figur 24](#)).

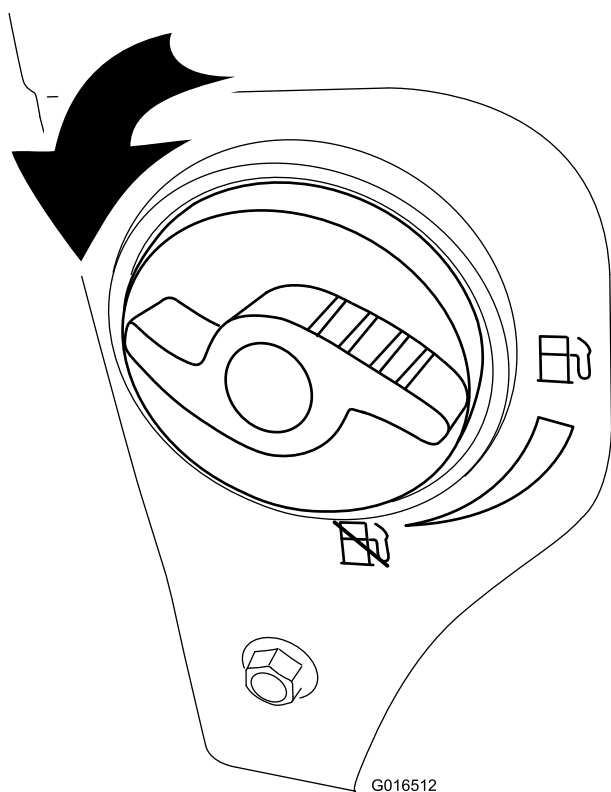

Figur 24


3. Sæt tændingsnøglen helt i ([Figur 25](#)).

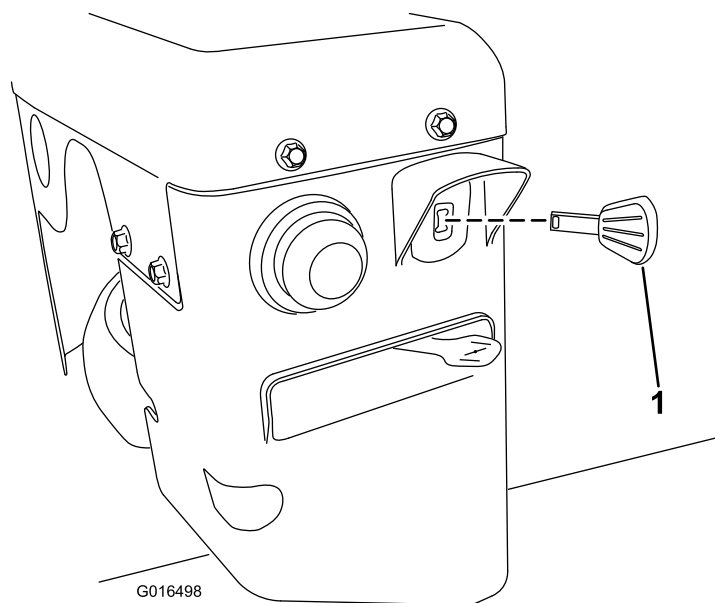

Figur 25

1. Tændingsnøgle


4. Tryk spædepumpen godt ind med tommelfingeren som anført i følgende tabel, og hold den hver gang inde i et sekund, før du slipper ([Figur 26](#)).

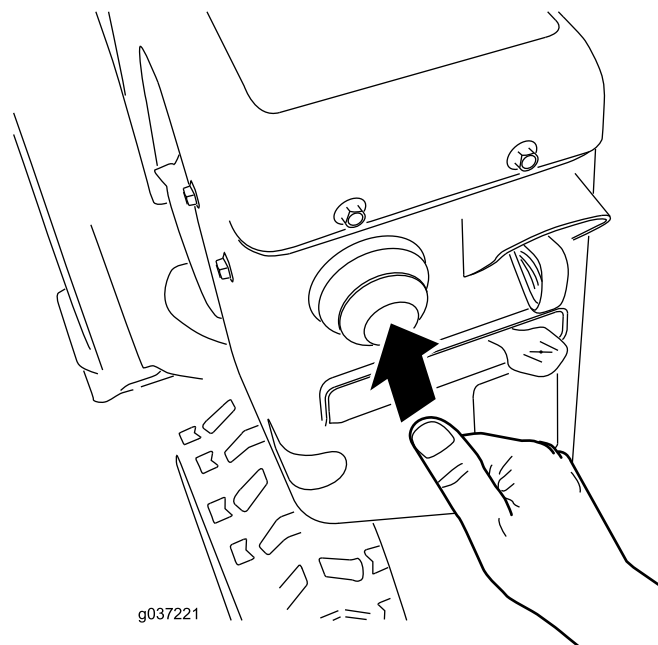

Figur 26


Temperatur	Anbefalede antal tryk
Over -18 °C	3
-23 °C til -18 °C	4
Under -23 °C	6

5. Flyt chokeren til positionen CHOKER ([Figur 27](#)).

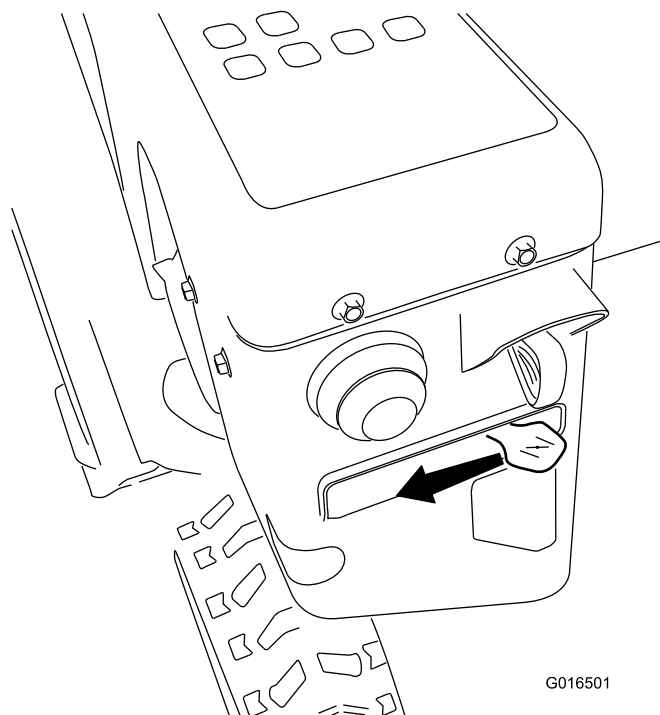


Figur 27

6. Flyt gashåndtaget til positionen FAST (hurtig) (Figur 28).

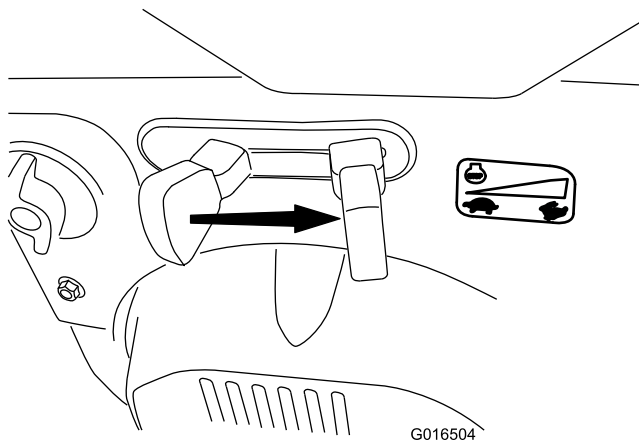

Figur 28

7. Start maskinen ved at trække i tilbageslagsstarthåndtaget eller trykke på den elektriske startknap (Figur 29).

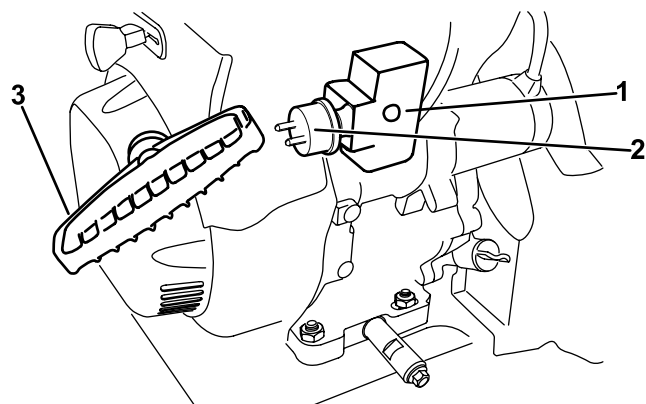

Figur 29

1. Elektrisk startknap
2. Elektrisk startstik
3. Håndtag til tilbageslagsstarteren

Bemærk: Brug kun en godkendt forlængerledning, 16 AWG, som ikke er længere end 15 m og beregnet til udendørs brug.

⚠ ADVARSEL

Den elektriske ledning kan blive beskadiget, hvilket kan medføre elektrisk stød eller brand.

Efterse ledningen grundigt, før du bruger maskinen. Hvis ledningen er beskadiget, må den ikke anvendes. Udskift eller reparer den beskadigede ledning med det samme. Kontakt en autoriseret serviceforhandler for at få assistance.

Vigtigt: For at undgå at beskadige den elektriske starter må den kun køres i korte cyklusser (tændt 5 sekunder, slukket 5 sekunder), og højst 10 gange. Hvis motoren stadig ikke starter, skal du indlevere maskinen til en autoriseret serviceforhandler, så den kan blive repareret.

8. Tag først netledningen ud af stikkontakten og derefter ud af maskinen (kun modeller med elektrisk starter).
9. Lad motoren varme op, og flyt derefter gradvist chokeren til positionen RUN (kør). Vent på, at motoren kører gnidningsløst, før der foretages justering af chokeren.


⚠ FORSIGTIG

Hvis du lader sneslyngens stik sidde i en stikkontakt, er der risiko for, at sneslyngen startes ved et uheld, hvilket kan medføre personskade eller skader på ejendom.

Tag netledningen ud, når du ikke er i gang med at starte sneslyngen.

Slukning af motoren


1. Flyt gashåndtaget til positionen SLOW (langsom) og derefter til positionen STOP (Figur 30). Du kan også slukke motoren ved at trække tændingsnøglen udad til midterpositionen.

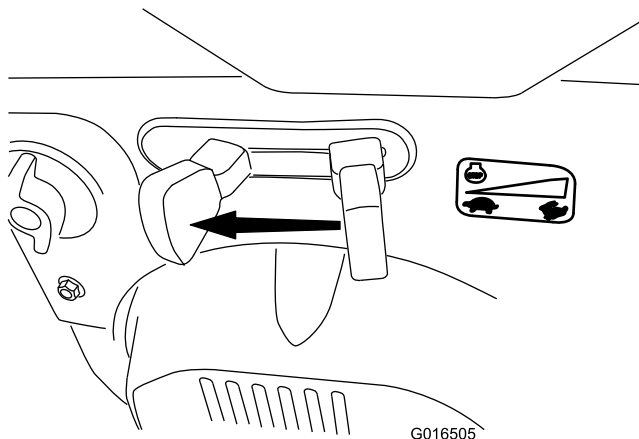

Figur 30

g016505

2. Vent på, at alle bevægelige dele standser, inden du forlader betjeningspositionen.
3. Fjern tændingsnøglen for at forhindre, at maskinen starter ved et uheld.
4. Luk brændstofafbryderventilen ved at dreje den med uret (Figur 31).

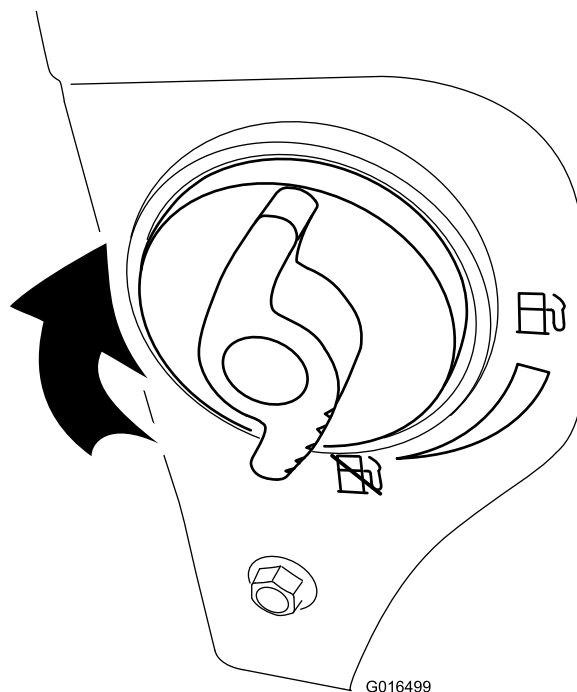

Figur 31

g016499

5. Træk i tilbageslagsstarthåndtaget 3 eller 4 gange.

Bemærk: Dette hjælper med at forhindre, at tilbageslagsstarteren fryser fast.

Betjening af traktionsdrevet


⚠ FORSIGTIG

Hvis traktionsdrevet ikke er justeret korrekt, kan sneslyngen bevæge sig i en helt anden retning end planlagt og forårsage personskade og/eller skader på ejendom.

Kontroller omhyggeligt traktionsdrevet, og juster det korrekt, hvis det er nødvendigt. Se [9 Kontrol af traktionsdrevets funktion \(side 10\)](#) for at få flere oplysninger.

Vigtigt: Hvis sneslyngen bevæger sig, når traktionsgrebet er i udløst position, skal du kontrollere traktionskablet. Se [Kontrol og justering af traktionskablet \(side 22\)](#), eller indlever maskinen til en autoriseret serviceforhandler for service.


1. Du kan indkoble traktionsdrevet ved at klemme traktionsgrebet til venstre for håndtaget (Figur 32).

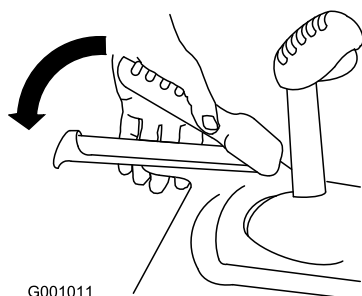

G001011

Figur 32

g001011

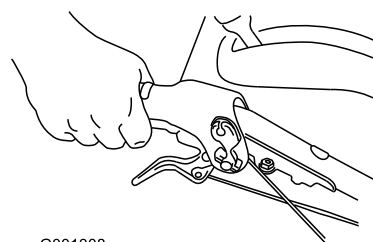

G001308

Figur 34

g001308


2. Du kan standse drevet ved at slippe traktionsgrebet.

Brug af hjulkoblingsarmene

Med hjulkoblingsarmene kan du midlertidigt udkoble fremdriften fra et eller begge hjul, samtidig med at traktionsdrivgrebet stadig er indkoblet. Dette gør det lettere at dreje og styre sneslyngen.

Bemærk: Ved at holde traktionsgrebet nede mod håndtaget indkobles fremdriften fra begge hjul.

Du kan dreje sneslyngen til højre ved at løfte op i den højre hjulkoblingsarm og klemme den mod håndtaget ([Figur 33](#)).

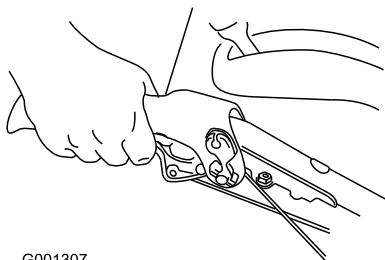

G001307

Figur 33

g001307

Bemærk: Dette udkobler fremdriften fra det højre hjul, samtidig med at det venstre hjul fortsætter med at køre, og sneslyngen drejer til højre.

Bemærk: Ligeledes vil maskinen dreje til venstre, når du klemmer den venstre hjulkoblingsarm.


Efter at have drejet slippes hjulkoblingsarmen, hvorved fremdriften fra begge hjul igen indkobles ([Figur 34](#)).

Du kan også styre sneslyngen ved kortvarigt at klemme og slippe den venstre eller højre hjulkoblingsarm, således at den kører ligeud, hvilket især er praktisk i dyb sne.

Ved at klemme begge hjulkoblingsarme ind samtidigt deaktiveres fremdriften fra begge hjul. Dette giver dig mulighed for at bevæge sneslyngen bagud uden at skulle standse for at skifte til bakgear. Det gør det også lettere at styre og transportere sneslyngen, når motoren ikke kører.

Betjening af hastigheds-vælgeren

Hastighedsvælgeren har 6 fremadgående gear og 2 bakgear. For at ændre hastighed skal du slippe traktionsgrebet og flytte farthåndtaget til den ønskede position ([Figur 35](#)). Stangen låses fast i hakket til hvert hastighedsvalg.

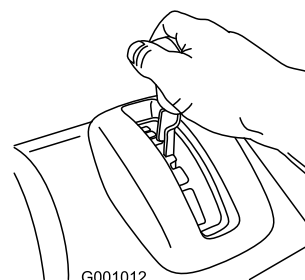


G001012

Figur 35

g001012


Betjening af snegle-/rotordrevet

1. Du kan indkoble snegle-/rotordrevet ved at klemme snegle-/rotorgrebet til højre for håndtaget ([Figur 36](#)).

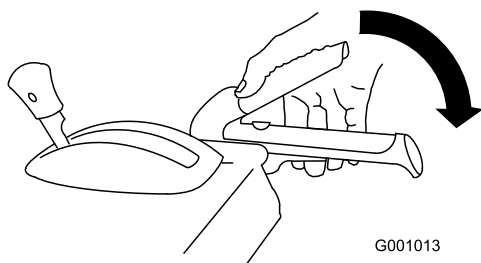

G001013

Figur 36

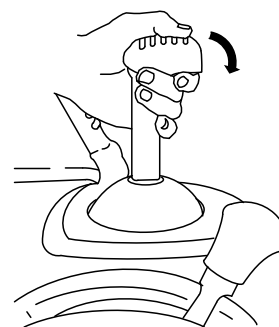

G001014

Figur 37

2. Du kan standse sneglen og rotoren ved at slippe det højre greb.

Vigtigt: Når du indkobler både snegle-/rotorgrebet og traktionsgrebet, låser traktionsgrebet snegle-/rotorgrebet fast, så din højre hånd frigøres. Du kan udkoble begge greb ved blot at slippe det venstre traktionsgreb.

3. Hvis sneglen og rotoren fortsætter med at rotere, når du slipper snegle-/rotorgrebet, skal du ikke betjene sneslyngen. Kontroller snegle-/rotorkablet. Se [Kontrol og justering af snegle-/rotorkablet \(side 23\)](#), og juster det om nødvendigt. Ellers skal du indlevere sneslyngen til en autoriseret serviceforhandler, således at den kan blive repareret.

⚠ ADVARSEL

Hvis sneglen og rotoren fortsætter med at rotere, når du slipper snegle-/rotorgrebet, kan du forårsage skade på dig selv eller andre.


Betjen ikke sneslyngen. Indlever den til en autoriseret serviceforhandler, således at den kan blive repareret.

Betjening af Quick Stick-anordningen®

Hold det blå udløserdæksel nede for at kunne benytte Quick Stick-anordningen til at bevæge udblæsningsslisen og sliskedeflektoren. Slip udløserdækslet for at låse udblæsningsslisen og sliskedeflektoren på plads ([Figur 37](#)).

Flytning af udblæsningsslisen

Hold det blå udløserdæksel nede, og bevæg Quick Stick-anordningen til venstre for at bevæge udblæsningsslisen til venstre. Bevæg Quick Stick-anordningen til højre for at bevæge udblæsningsslisen til højre ([Figur 38](#)).

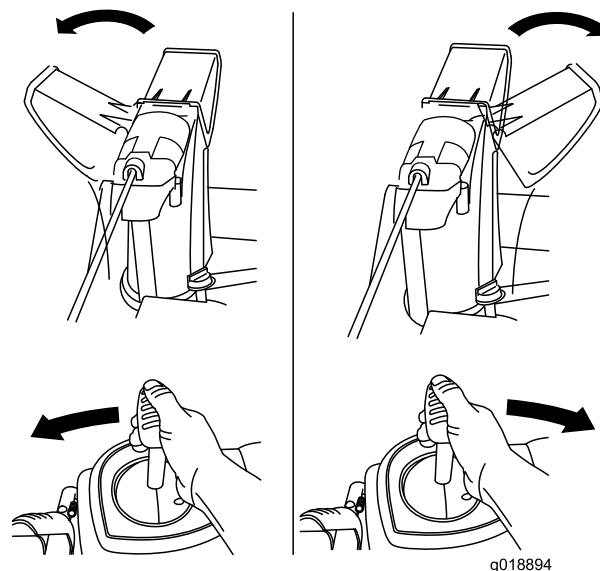

g018894

g018894


Figur 38

- Hvis slisen ikke bevæger sig, skal du se [Justering af låsen til udblæsningsslisen \(side 26\)](#).
- Hvis slisen ikke drejer så meget til venstre som til højre, skal du sikre, at kablet føres til indersiden af håndtagene. Se [1 Montering af det øverste håndtag \(side 6\)](#).
- Hvis slisen ikke låses på plads, når du slipper udløserdækslet, skal du se [Justering af låsen til udblæsningsslisen \(side 26\)](#).

Flytning af sliskedeflektoren

Hold det blå udløserdæksel nede, og bevæg Quick Stick-anordningen fremad for at sænke

sliskedeflektoren. Bevæg den bagud for at hæve sliskedeflektoren (Figur 39).

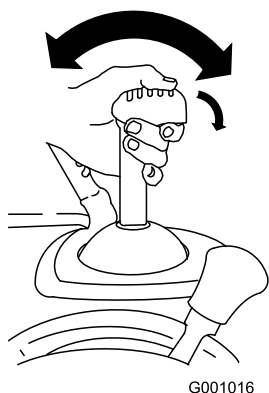

Figur 39

g001016

Rengøring af stoppet udblæsningssliske

⚠ ADVARSEL

Hvis sneglen/roteren kører, men der ikke kommer noget sne ud af udblæsningsslisken, kan udblæsningsslisken være tilstoppet.

Brug aldrig hænderne til at rense en tilstoppet udblæsningssliske. Dette kan medføre personskader.

- Du kan rense udblæsningsslisken ved at blive i betjeningspositionen og slippe det venstre traktionsgreb. Mens sneglen/roteren kører, skal du trykke håndtagene ned for at hæve sneslyngens forende et par centimeter over fortovet. Løft derefter hurtigt håndtagene, således at sneslyngens forende støder mod fortovet. Gentag om nødvendigt, indtil der kommer en snestrøm ud af udblæsningsslisken.
- Hvis du ikke kan rense udblæsningsslisken ved at støde maskinens forende mod fortovet, skal du slukke motoren, vente på, at alle bevægelige dele standser og bruge renserværktøjet (Figur 22).

Vigtigt: Når man renser udblæsningsslisken ved at støde sneslyngens forende mod fortovet, kan det få gliderne til at bevæge sig. Juster gliderne, og spænd glideboltene fast. Se [Kontrol og justering af glidere og skraber \(side 22\)](#).

Tip vedrørende betjening

⚠ FARE

Når maskinen er i drift, kan roteren og sneglen rotere og beskadige eller amputere hænder og fødder.

- Før justering, rengøring, eftersyn og reparation af samt fejlfinding i forbindelse med sneslyngen, skal du slukke motoren og vente på, at alle bevægelige dele standser. Tag kablet ud af tændrøret, og hold det væk fra tændrøret for at forhindre, at nogen kommer til at starte motoren ved et uheld.
- Fjern snavs og lignende fra udblæsningsslisken. Se [Rengøring af stoppet udblæsningssliske \(side 19\)](#). Brug snerenseværktøjet (Figur 23), ikke hænderne, til at fjerne snavs og lignende fra udblæsningsslisken.
- Stå bag håndtagene og væk fra udblæsningsåbningen, mens maskinen betjenes.
- Hold ansigt, hænder, fødder og andre kropsdele samt tøj væk fra skjulte, bevægelige eller roterende dele.

⚠ ADVARSEL

Rotoren kan kaste sten, legetøj og andre fremmede genstande og forårsage alvorlig personskade på dig eller omkringstående personer.

- Sørg for at fjerne alle genstande, som sneglen kan opsamle og udslynge, fra arbejdsområdet.
- Hold alle børn og kæledyr væk fra arbejdsområdet.
- Indstil altid gashåndtaget til positionen FAST (hurtig) ved snerydning.
- Hvis sneslyngens motorhastighed sænkes ved en stor belastning, eller hjulene spinder, skal du skifte til et lavere gear.
- Hvis sneslyngens forende løfter sig, skal du skifte til et lavere gear. Hvis forenden bliver ved med at løfte sig, skal du løfte op i håndtagene.

Efter betjening

Sikkerhed efter drift

- Opbevar aldrig maskinen med benzin i tanken i en bygning, hvor der er antændingskilder, f.eks. varmtvandsbeholdere, rumopvarmere eller tørretumblere. Lad motoren køle af, før du opbevarer maskinen på et lukket sted.
- Skal maskinen stilles til opbevaring i mere end 30 dage henvises til de vigtige oplysninger i [Opbevaring \(side 28\)](#).

Forhindring af fastfrysning efter brug

- Når det sner eller er koldt, er der risiko for, at betjeningsanordningerne og bevægelige dele fryser fast. **Sørg for ikke at påføre maskinen for stor belastning ved forsøg på at betjene de fastfrosne betjeningsanordninger.** Hvis du har problemer med at få betjeningsanordninger eller dele til at fungere, skal du starte motoren og lade den køre i nogle minutter.
- Efter at have brugt sneslyngen skal du lade motoren køre i nogle minutter for at undgå, at bevægelige dele fryser fast. Indkobl sneglen/rotoeren for at fjerne eventuel overskydende sne fra husets inderside. Drej Quick Stick-anordningen for at forhindre, at den fryser fast. Sluk motoren, vent på, at alle bevægelige dele standser, og fjern al is og sne fra sneslyngen.
- Når motoren er slukket, skal du trække i tilbageslagsstarthåndtaget flere gange og trykke på den elektriske startknap én gang for at forhindre, at tilbageslagsstarteren og den elektriske starter fryser fast.

Vedligeholdelse

Skema over anbefalet vedligeholdelse

Vedligeholdelsesintervaller	Vedligeholdelsesprocedure
Efter de første 2 timer	• Kontroller traktionskablet, og juster det om nødvendigt. • Kontroller snegle-/rotorkablet, og juster det om nødvendigt.
Efter de første 5 timer	• Skift motorolien.
Hver anvendelse eller dagligt	• Kontroller oliestanden, og påfyld om nødvendigt olie.
For hver 50 timer	• Skift motorolien. Skift motorolien for hver 25. driftstime, når du arbejder med tung belastning.
For hver 100 timer	• Udskift tænderøret.
Årlig	• Kontroller glidere og skraber, og juster dem om nødvendigt. • Kontroller traktionskablet, og juster eller udskift det om nødvendigt. • Kontroller snegle-/rotorkablet, og juster og udskift det om nødvendigt. • Kontroller oliestanden i sneglens gearkasse, og påfyld eventuelt olie.
Årlig eller før opbevaring	• Kontroller lufttrykket i dækkene, og pump dem op til 1,16 til 1,37 bar. • Lad motoren køre for at tørre brændstoftanken og karburatoren ved sæsonens slutning. • Få eventuelt en autoriseret serviceforhandler til at efterse og udskifte traktionsdrivremmen og/eller sneglens/rotorens drivrem.

Vigtigt: Du kan få yderligere oplysninger om vedligeholdelse og reparation af sneslyngen på www.Toro.com.

Vedligeholdelsessikkerhed

Læs følgende sikkerhedsforanstaltninger, før der udføres vedligeholdelse på maskinen:

- Før du udfører vedligeholdelse, reparation eller justering, skal du slukke motoren og fjerne nøglen. Kontakt en autoriseret serviceforhandler, når det er nødvendigt at foretage større reparationer.
- Kontroller med jævne mellemrum, at alle fastgørelsesbolte/skruer osv. er tilspændte for at sikre, at maskinen er i sikker driftsmæssig stand.
- Lav ikke om på regulatorindstillingerne på motoren.
- Køb kun originale Toro-reservedele og tilbehør.


Klargøring til vedligeholdelsesarbejde

1. Flyt maskinen til en plan overflade.
2. Sluk motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset.
3. Frakobl tænderørskablet. Se [Udskiftning af tænderøret \(side 25\)](#).

Kontrol af motoroliestanden

Eftersynsinterval: Hver anvendelse eller dagligt—Kontroller oliestanden, og påfyld om nødvendigt olie.

1. Fjern målepinden, tør den af, og sæt den helt i.
2. Fjern målepinden, og kontroller oliestanden ([Figur 40](#)). Hvis oliestanden er under mærket Add (fyld på), skal du påfylde olie. Se [Skift af motorolien \(side 24\)](#).

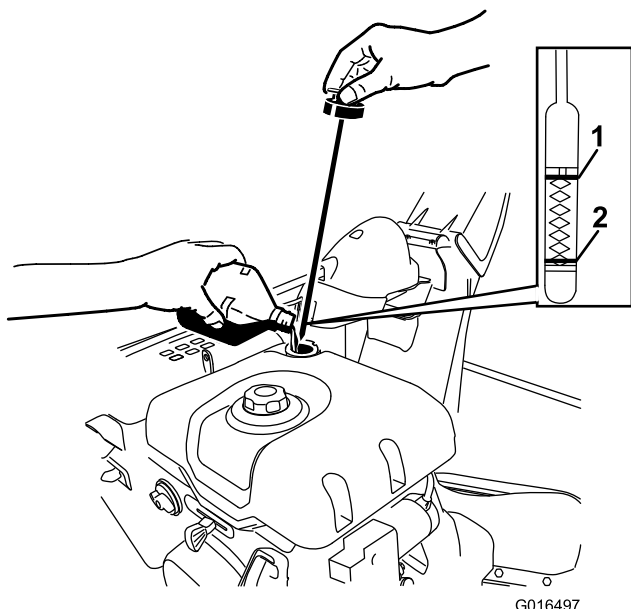

Figur 40

1. Fuld


2. Påfyld olie

Kontrol og justering af glidere og skraber

Eftersynsinterval: Årlig—Kontroller glidere og skraber, og juster dem om nødvendigt.

Kontroller gliderne for at sikre, at sneglen ikke kommer i kontakt med den asfalterede eller grusbelagte overflade. Juster gliderne som nødvendigt for at kompensere for slid.

1. Kontroller dæktrykket. Se [7 Kontrol af dæktrykket \(side 10\)](#).
2. Løsn de møtrikker, der fastgør begge glidere til sneglens sider, indtil gliderne let kan glide op og ned ([Figur 41](#)).

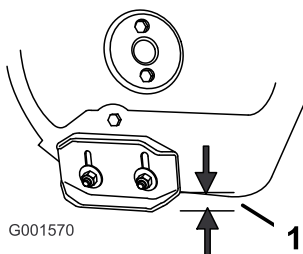

Figur 41

1. 1,3 cm

3. Støt sidepladerne, så de er **mindst 1,3 cm** over en plan overflade.

Vigtigt: Sneglebladene skal være støttet over jorden af gliderne.

4. Sørg for, at skraberen er 3 mm over og parallelt med en plan overflade.

Bemærk: Hvis fortovet er revnet, hårdt eller ujævnt, skal du justere gliderne for at hæve skraberen. Ved grusbelagte overflader skal du justere gliderne yderligere for at forhindre, at sneslyngen opsamler sten.

5. Flyt gliderne nedad, indtil de er i niveau med jorden.
6. Spænd de møtrikker, der fastgør begge gliderne til sneglens sider, godt fast.

Bemærk: For hurtigt at justere gliderne, hvis de bliver løse, skal du støtte skraberen 3 mm over fortovet og dernæst justere gliderne ned til fortovet.

Bemærk: Hvis gliderne bliver for slidte, kan du vende dem om, således at den ubrugte side vender mod fortovet.


Kontrol og justering af traktionskablet

Eftersynsinterval: Efter de første 2 timer—Kontroller traktionskablet, og juster det om nødvendigt.

Årlig—Kontroller traktionskablet, og juster eller udskift det om nødvendigt.

Hvis sneslyngen ikke kører i de fremadgående gear eller bagegearene, eller den kører, når du slipper traktionsgrebet, skal du justere traktionskablet.

Når traktionsgrebet er udkoblet, skal du kontrollere stiftene i den lange rille i sneslyngens venstre side over dækket. Der skal være et mellemrum på 1 til 1,5 mm fra rillens forreste del til stiftens forkant ([Figur 42](#)).

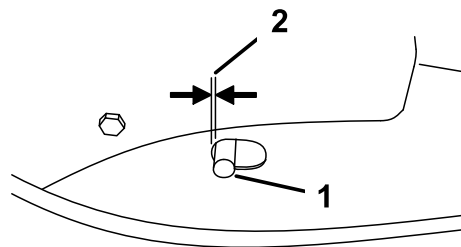


Figur 42

1. Stift
2. 1 til 1,5 mm

Hvis det venstre traktionskabel ikke er justeret korrekt, skal du gøre følgende:

1. Løsn kontramøtrikken.
2. Løsn eller spænd spændemøtrikken for at justere stiften, indtil der er den rigtige afstand til rillens forkant.
3. Spænd kontramøtrikken (Figur 43).

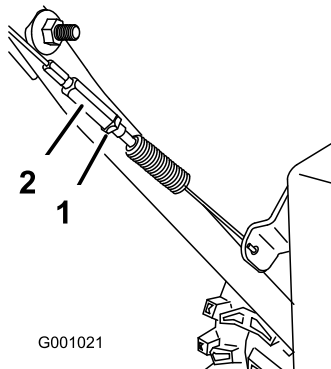

Figur 43


1. Kontramøtrik
2. Spændemøtrik

Kontrol og justering af snegle-/rotorkablet

Eftersynsinterval: Efter de første 2 timer—Kontroller snegle-/rotorkablet, og juster det om nødvendigt.


Årlig—Kontroller snegle-/rotorkablet, og juster og udskift det om nødvendigt.

1. Fjern de 2 skruer fra remskærmens højre side som vist.
2. Løft remskærmens højre side op (Figur 44).

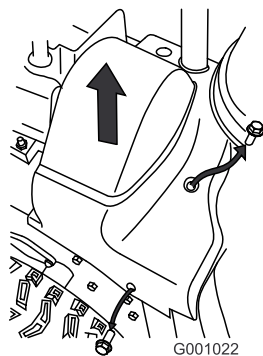

Figur 44


3. Når snegle-/rotorgrebet er udkoblet, skal du sørge for, at mellemrummet mellem sneglens koblingsenhed og tappen er 1,5 mm som vist i Figur 45.

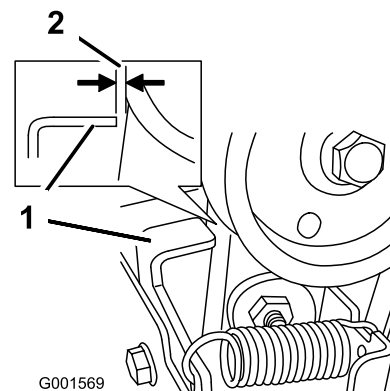

Figur 45

1. Tap
2. 1,5 mm

4. Hvis snegle-/rotorkablet ikke er justeret korrekt, skal du gøre følgende:
5. Løsn kontramøtrikken (Figur 46).

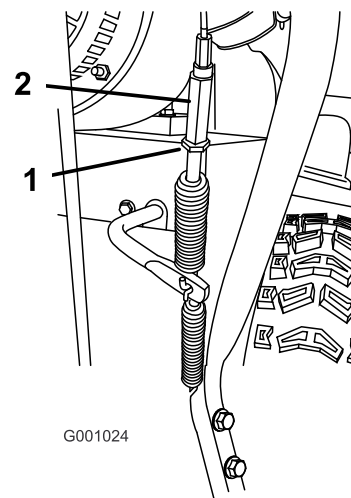

Figur 46


1. Kontramøtrik
2. Spændemøtrik

6. Løsn eller spænd den spændemøtrik, der justerer spændingen på kablet (Figur 46).
7. Juster spændemøtrikken, indtil du opnår den rigtige afstand.
8. Spænd kontramøtrikken.
9. Sæt de to skruer, du tidligere fjernede, fast på remskærmen.
10. Hvis snegle-/rotorkablet er justeret korrekt, men der stadig er et problem, skal du kontakte en autoriseret serviceforhandler.

Kontrol af oliestanden i sneglens gearkasse

Eftersynsinterval: Årlig—Kontroller oliestanden i sneglens gearkasse, og påfyld eventuelt olie.

1. Flyt sneslyngen til en plan overflade.
2. Rengør området omkring rørproppen (Figur 47).

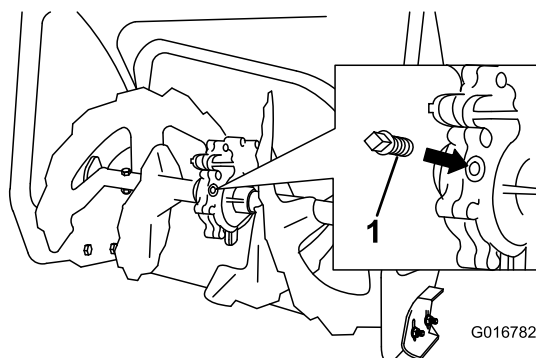

Figur 47

1. Rørprop

3. Fjern rørproppen fra gearkassen.
4. Kontroller oliestanden i gearkassen. Olien skal være lige ved at løbe over ved påfyldningsåbningen.
5. Hvis oliestanden er lav, skal du fylde GL-5 eller GL-6, SAE 85-95 EP-gearoliesmøremiddel i gearkassen, indtil olien er lige ved at løbe over.

Bemærk: Brug ikke syntetisk olie.

6. Monter rørproppen i gearkassen.

Skift af motorolien


Eftersynsinterval: Efter de første 5 timer—Skift motorolien.

For hver 50 timer—Skift motorolien. Skift motorolien for hver 25. driftstime, når du arbejder med tung belastning.

Hvis det er muligt, bør du lade motoren køre, før der skiftes olie, da varm olie flyder lettere og bærer flere kontaminanter.

Brug selvrensende olie til bilmotorer med en API-serviceklassifikation på SF, SG, SH, SJ, SL eller højere.

Brug Figur 48 nedenfor for at vælge den bedste olieviskositet til det forventede udendørs temperaturområde:

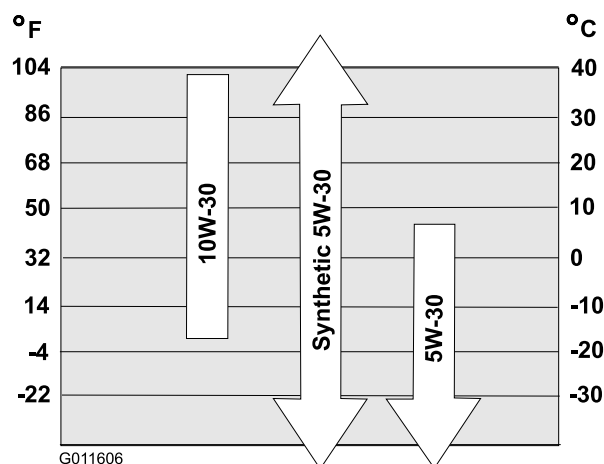


Figur 48

Motoroliekapacitet

Model	Motoroliekapacitet
38834	0,89 til 0,95 liter

1. Rengør området omkring olieaftapningshætten (Figur 49).

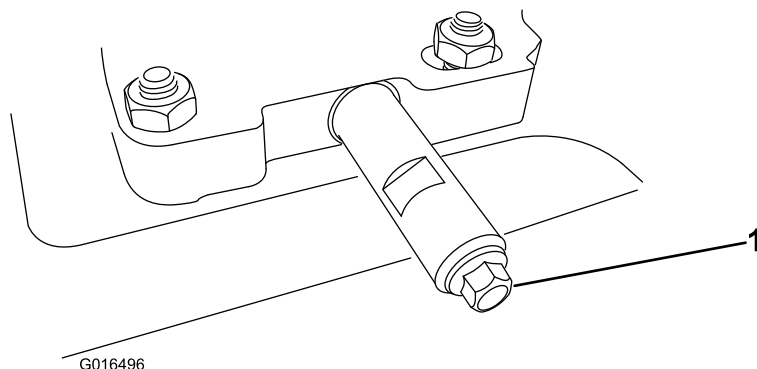

Figur 49

1. Olieaftapningsprop

2. Skub en oliedræningsbakke under aftapningsforlænger, og fjern olieaftapningsproppen.

Bemærk: Når proppen fjernes, skal du sørge for, at røret ikke løsnes.


3. Aftap olien.

Bemærk: Bortskaf den brugte olie på et lokalt genbrugsanlæg.

4. Monter olieaftapningsproppen.

5. Fyld krumtaphuset med olie.

- A. Fjern målepinden, og hæld langsomt olie i oliepåfyldningsrøret, indtil oliestanden når op til mærket Full (fuld) på målepinden (Figur 50). Fyld ikke for meget på.

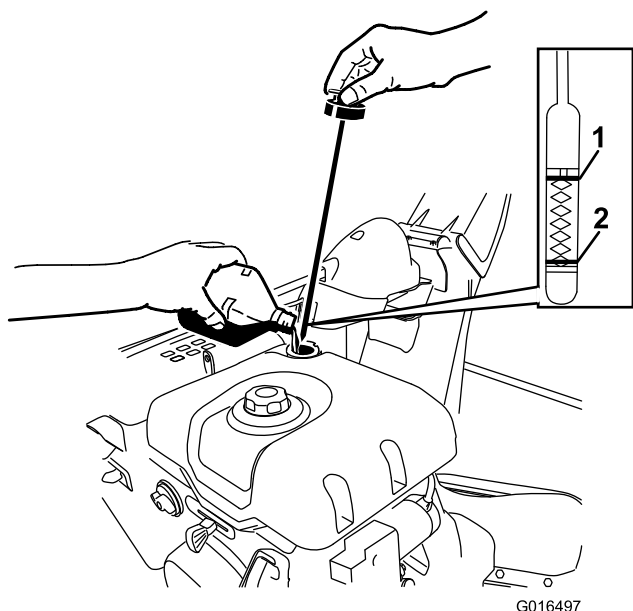

Figur 50

1. Fuld

2. Påfyld olie

- B. Sæt målepinden ordentligt i.

Bemærk: Spild ikke olie omkring oliepåfyldningsrøret. Olie kan sive over på traktionsdele og føre til udglidning i forbindelse med traktionen.

Udskiftning af tændrøret

Eftersynsinterval: For hver 100 timer—Udskift tændrøret.


⚠ ADVARSEL

Hvis tændrøret udskiftes, mens motoren er varm, kan det medføre forbrændinger.

Vent, til motoren er tilstrækkeligt afkølet, før tændrøret udskiftes.

Brug et Toro-tændrør eller tilsvarende (Champion® RN9YC eller NGK BPR6ES).


1. Fjern kappen (Figur 51).

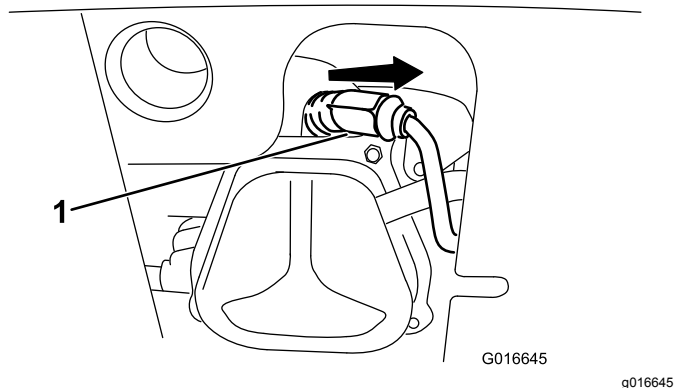

Figur 51

1. Tændrørskappe

2. Rengør området omkring den nederste del af tændrøret.

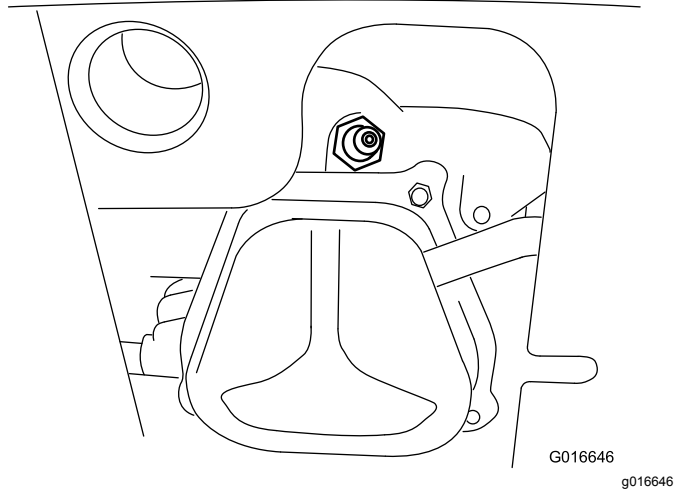


Figur 52

3. Fjern og bortskaf det gamle tændrør.

Bemærk: Du skal bruge en skraldenøgle-forlænger til at fjerne tændrøret.

4. Indstil mellemrummet mellem elektroderne på et nyt tændrør til 0,76 mm som vist i Figur 53.

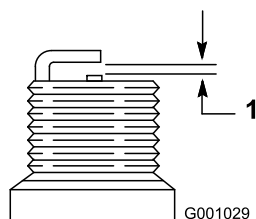

Figur 53

1. 0,76 mm


5. Monter det nye tændrør, stram det godt, og sæt tændingskablet på tændrøret.

Bemærk: Sørg for, at tændingskablet klikker helt på plads på tændrøret.

Justering af låsen til udblæsningsslisken


Hvis udblæsningsslisken ikke fastlåses i den ønskede position eller ikke låses op, så du kan bevæge den til en anden position, skal du justere låsen til udblæsningsslisken.

1. Fjern lukkemekanismen på geardækslet (Figur 54), løft dækslets forende op, og skub det tilbage og til siden.

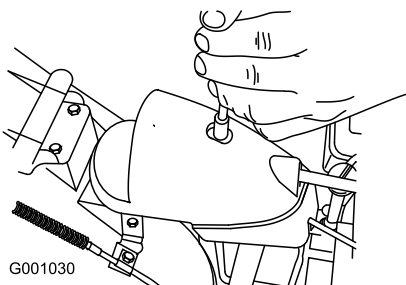

Figur 54


2. Løsn bolten på kabelklemmen (Figur 55).

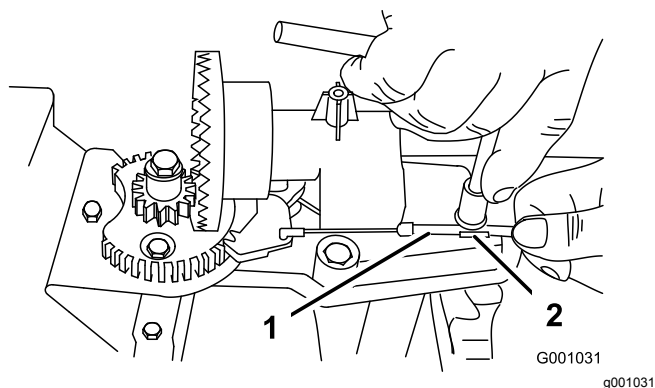

Figur 55

1. Kabelrør 2. Kabelklemme

3. Tag fat i kabelrøret, og bevæg det mod maskinens forende, indtil låsen til udblæsningsslisken går helt i indgreb med tandhjulstænderne (Figur 55 og Figur 56).

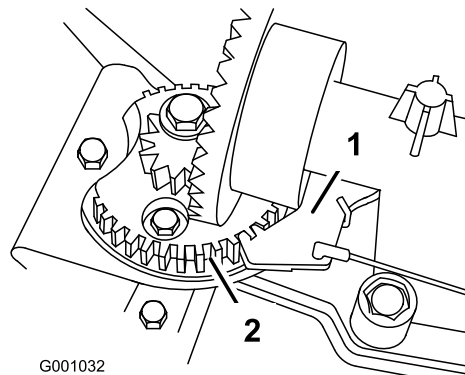

Figur 56

1. Lås til udblæsningssliske 2. Tandhjulstænder

Bemærk: Låsen er fjederbelastet og går naturligt ind i tandhjulstænderne (Figur 56).

4. Fjern ethvert slæk i kablet ved at trække kabelrøret bagud.
5. Stram bolten på kabelklemmen, og pas på med ikke at skrælle plasticdelen.
6. Monter og fastgør geardækslet.


Udskiftning af drivremmene

Hvis sneglens/rotores drivrem eller traktionsdrivremmen bliver slidt, olievædet eller på anden måde beskadiges, skal du få udskiftet remmen hos en autoriseret serviceforhandler.

Udskiftning af forlygtepæren

Brug en GE 899 37W-halogenlyspære. Rør ikke ved pæren med hænderne, og sørg for, at der ikke kommer snavs eller fugt på pæren.

1. Fjern ledningsstikket bag på forlygten (Figur 57).

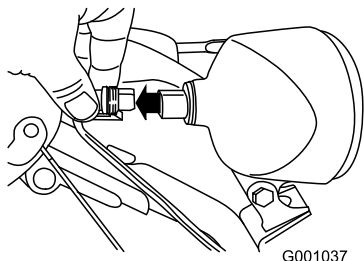

Figur 57

G001037

g001037

2. Drej pærens sokkel mod uret, indtil den ikke kan drejes mere (Figur 58).




Figur 58

G001033

g001033

3. Fjern pæren direkte fra forlygtens bagside (Figur 59).

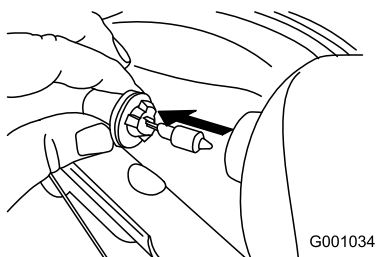


Figur 59

G001034

g001034

4. Sæt en ny pære ind bag på forlygten (Figur 60).

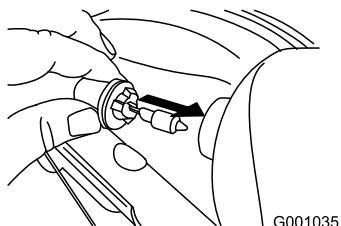


Figur 60

G001035

g001035

5. Drej pærens sokkel med uret, indtil den sidder godt (Figur 61).

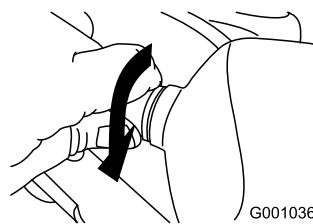


Figur 61

G001036

g001036

6. Sæt ledningsstikket ind bag på forlygten, indtil det sidder korrekt fast (Figur 62).

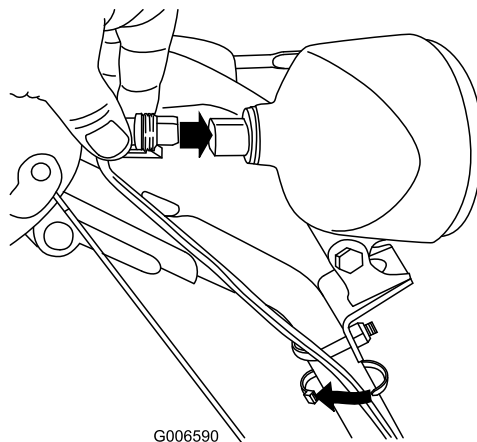

Figur 62

G006590

g006590

Opbevaring

Klargøring af sneslyngen til opbevaring

1. Tilsæt frisk brændstof brændstofstabilisator som foreskrevet af motorproducenten ved årets sidste påfyldning.

Vigtigt: Opbevar ikke brændstof længere tid end anbefalet af brændstofstabilisatorens producent.

2. Lad motoren køre i 10 minutter for at fordele brændstoffet, der er tilsat stabilisator, i brændstofsyste­met.
3. Lad maskinen køre, indtil motoren løber tør for brændstof.
4. Spænd motoren, og start den igen.
5. Lad motoren køre, indtil den slukker. Når du ikke længere kan starte motoren, er den tilstrækkeligt tør.
6. Sluk motoren, og lad den køle ned.
7. Fjern tændingsnøglen.
8. Rengør sneslyngen grundigt.
9. Pletmal ridsede overflader med maling, der kan købes hos en autoriseret serviceforhandler. Slib de berørte områder med sandpapir, før de males, og brug et rustforebyggende middel for at forhindre, at metaldele ruster.
10. Spænd alle løse skruer, bolte og låsemøtrikker. Reparér eller udskift alle beskadigede dele.
11. Tildæk sneslyngen, og opbevar den på et rent, tørt sted, der er utilgængeligt for børn.

Fjernelse af sneslyngen fra opbevaringsstedet

Udfør de årlige vedligeholdelsesprocedurer som angivet i skemaet over anbefalet vedligeholdelse. Se [Vedligeholdelse \(side 21\)](#).

Fejlfinding

Problem	Mulig årsag	Afhjælpning
Den elektriske starter kører ikke (kun ved modeller med elektrisk start).	1. Netledningen er udkoblet ved stikkontakten eller sneslyngen. 2. Netledningen er slidt, korroderet eller beskadiget. 3. Stikkontakten får ikke tilført strøm.	1. Slut netledningen til stikkontakten og/eller sneslyngen. 2. Udskift netledningen. 3. Få en kvalificeret elektriker til at strømforsyne stikkontakten.
Motoren starter ikke eller er svær at starte.	1. Nøglen er ikke i tændingen eller er i positionen STOP. 2. Chokeren er i den SLUKKEDE position, og spædepumpen er ikke trykket ind. 3. Brændstofafbryderventilen er ikke åben. 4. Gashåndtaget er ikke i positionen FAST (hurtig). 5. Brændstoftanken er tom, eller brændstofsyste­met indeholder gammelt brændstof. 6. Tændrørskablet sidder løst eller er faldet af. 7. Tændrøret er ødelagt eller snavset, eller mellemrummet er forkert. 8. Brændstoffets udluftningsdæksel er blokeret. 9. Motoroliestanden i krumtaphuset er for lav eller for høj.	1. Sæt nøglen i tændingen, og drej den til den TÆNDTE position. 2. Flyt chokeren til den TÆNDTE position, og tryk spædepumpen ind tre gange. 3. Åbn brændstofafbryderventilen. 4. Sæt gashåndtaget i positionen FAST (hurtig). 5. Aftap og/eller fyld brændstoftanken med frisk brændstof (ikke mere end 30 dage gammel). Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte en autoriseret serviceforhandler. 6. Slut kablet til tændrøret. 7. Kontroller tændrøret, og juster om nødvendigt mellemrummet. Udskift tændrøret, hvis det er ødelagt, snavset eller revnet. 8. Fjern udluftningsbegrænsningen, eller udskift brændstofdækslet. 9. Påfyld eller aftap olie for at justere oliestanden i motorens krumtaphus, så oliestanden når op til mærket Full (fuld) på målepinden.
Motoren kører ujævnt.	1. Chokeren er i den TÆNDTE position. 2. Brændstofafbryderventilen er ikke helt åben. 3. Brændstoftanken er næsten tom eller indeholder gammelt brændstof. 4. Tændrørskablet sidder løst. 5. Tændrøret er ødelagt eller snavset, eller mellemrummet er forkert. 6. Motoroliestanden i krumtaphuset er for lav eller for høj.	1. Flyt chokeren til den SLUKKEDE position. 2. Åbn brændstofafbryderventilen. 3. Aftap og fyld brændstoftanken med frisk brændstof (ikke mere end 30 dage gammel). Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte en autoriseret serviceforhandler. 4. Slut kablet til tændrøret. 5. Kontroller tændrøret, og juster om nødvendigt mellemrummet. Udskift tændrøret, hvis det er ødelagt, snavset eller revnet. 6. Påfyld eller aftap olie for at justere oliestanden i motorens krumtaphus, så oliestanden når op til mærket Full (fuld) på målepinden.

Problem	Mulig årsag	Afhjælpning
Motoren kører, men maskinen kaster ikke sne ud ordentligt eller kaster slet ikke sne ud.	1. Gashåndtaget er ikke i positionen FAST (hurtig) ved snerydning. 2. Sneslyngen bevæger sig for hurtigt til at kunne foretage snerydning. 3. Du forsøger at fjerne for meget sne pr. bane. 4. Du forsøger at fjerne meget tung eller våd sne. 5. Udblæsningsslisen er tilstoppet. 6. Sneglens/rotores drivrem er løs eller er hoppet af remskiven. 7. Sneglens/rotores drivrem er slidt eller knækket.	1. Sæt gashåndtaget i positionen FAST (hurtig). 2. Skift til et lavere gear. 3. Reducer mængden af sne, som fjernes pr. bane. 4. Overbelast ikke sneslyngen med meget tung eller våd sne. 5. Rens udblæsningsslisen. 6. Monter og/eller juster sneglens/rotores drivrem. Du kan få yderligere serviceoplysninger på www.Toro.com eller indlevere sneslyngen til en autoriseret serviceforhandler. 7. Udskift sneglens/rotores drivrem. Du kan få yderligere serviceoplysninger på www.Toro.com eller indlevere sneslyngen til en autoriseret serviceforhandler.
Udblæsningsslisen låses ikke på plads eller bevæger sig ikke.	1. Låsen til udblæsningsslisen er ikke justeret korrekt.	1. Juster låsen til udblæsningsslisen.
Sneslyngen rydder ikke sneen væk fra overfladen ordentligt.	1. Gliderne og/eller skraberne er ikke justeret korrekt. 2. Der er ikke det samme tryk i dækkene.	1. Juster gliderne og/eller skraberne. 2. Kontroller og juster trykket i et eller begge dæk.

Bemærkninger:

Europæisk erklæring om beskyttelse af privatlivets fred

De oplysninger, som Toro indsamler

Toro Warranty Company (Toro) respekterer dit privatliv. For at vi kan behandle dit garantikrav og kontakte dig i tilfælde af en produkttilbagekaldelse, beder vi dig dele visse oplysninger med os, enten direkte eller gennem din lokale Toro-virksomhed eller -forhandler.

Toros garantisystem hostes på servere i USA, hvor love om beskyttelse af privatlivets fred muligvis ikke yder samme beskyttelse, som gælder i dit land.

VED AT DELE DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER MED OS GIVER DU DIT SAMTYKKE TIL BEHANDLING AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER SOM BESKREVET I DENNE ERKLÆRING OM BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS FRED.

Toros brug af oplysninger

Toro kan bruge dine personlige oplysninger til at behandle garantikrav og kontakte dig i tilfælde af en produkttilbagekaldelse og til ethvert andet formål, som vi informerer dig om. Toro kan dele dine oplysninger med Toros søsterselskaber, forhandlere eller andre forretningspartnere i forbindelse med enhver af disse aktiviteter. Vi sælger ikke dine personlige oplysninger til andre virksomheder. Vi forbeholder os retten til at offentliggøre personlige oplysninger for at kunne overholde gældende lovgivning og efter anmodning fra relevante myndigheder med henblik på at kunne betjene vores systemer korrekt eller af hensyn til vores egen eller brugerens beskyttelse.

Opbevaring af dine personlige oplysninger

Vi opbevarer dine personlige oplysninger, så længe vi har behov for dem, til de formål, som de oprindeligt blev indsamlet til, eller til andre legitime formål (som f.eks. overholdelse af regler) eller som påkrævet af gældende lovgivning.

Toros forpligtelse i forbindelse med sikkerheden af dine personlige oplysninger

Vi tager rimelige forholdsregler for at beskytte sikkerheden af dine personlige oplysninger. Vi tager også forholdsregler for at opretholde nøjagtigheden og aktualiteten af personlige oplysninger.

Adgang til og korrigerende af dine personlige oplysninger

Hvis du gerne vil gennemse eller ændre dine personlige oplysninger, kan du kontakte os pr. e-mail på legal@toro.com.

Forbrugerlovgivning i Australien

Forbrugere i Australien kan finde nærmere oplysninger om forbrugerlovgivningen i Australien i kassen eller hos den lokale Toro-forhandler.