



# Set met kap en rolbeugel

Workman® GTX werkvoertuig

Modelnr.: 07169—Serienr.: 400000000 en hoger

Form No. 3416-353 Rev A

## Installatie-instructies

# Veiligheid

### ⚠ WAARSCHUWING

#### CALIFORNIË

#### Proposition 65 Waarschuwing

Dit product bevat een chemische stof of chemische stoffen waarvan de Staat Californië weet dat ze kanker, geboortefwijkingen en schade aan het voortplantingssysteem veroorzaken.

## Bescherming van de rolbeugel

- De rolbeugel **niet** van de machine verwijderen.
- Zorg ervoor dat de veiligheidsgordel is bevestigd en dat u deze snel kunt losmaken in een noodgeval.
- Controleer grondig of er boven de machine obstakels zijn en zorg ervoor dat u deze niet raakt.
- Houd de rolbeugel in goede staat door deze regelmatig grondig te controleren op beschadiging, en zorg dat alle bevestigingsmateriaal stevig is vastgedraaid.
- Een beschadigde rolbeugel dient vervangen te worden. Herstel of wijzig deze niet.
- De rolbeugel is een integrale veiligheidsvoorziening.
- Doe altijd de veiligheidsgordel om.

## Veiligheids- en instructiestickers



Veiligheidsstickers en veiligheidsinstructies zijn gemakkelijk zichtbaar voor de bestuurder en bevinden zich bij plaatsen waar gevaar kan ontstaan. Vervang alle beschadigde of ontbrekende stickers.



136-6314

decal136-6314

1. Waarschuwing – Lees de *Gebruikershandleiding*; draag de veiligheidsgordel en vermijd dat de machine omslaat.
2. Waarschuwing – repareer of wijzig de rolbeugel niet.



# Installatie

## Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

| Procedure | Omschrijving                                                                                                               | Hoeveelheid            | Gebruik                                        |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------|
| <b>1</b>  | Geen onderdelen vereist                                                                                                    | –                      | De machine klaarmaken voor de montage.         |
| <b>2</b>  | Geen onderdelen vereist                                                                                                    | –                      | De zitbank verwijderen.                        |
| <b>3</b>  | Geen onderdelen vereist                                                                                                    | –                      | De handgrepen verwijderen.                     |
| <b>4</b>  | Geen onderdelen vereist                                                                                                    | –                      | De zijpanelen verwijderen.                     |
| <b>5</b>  | Geen onderdelen vereist                                                                                                    | –                      | De rubberen afdekplaten verwijderen.           |
| <b>6</b>  | Geen onderdelen vereist                                                                                                    | –                      | De gaten boren voor de rolbeugelbevestigingen. |
| <b>7</b>  | Geen onderdelen vereist                                                                                                    | –                      | De rubberen afdekplaten snijden.               |
| <b>8</b>  | Kabelklemband<br>Plastic nagels                                                                                            | 2<br>4                 | De rubberen afdekplaten monteren.              |
| <b>9</b>  | Geen onderdelen vereist                                                                                                    | –                      | De zijpanelen bijsnijden.                      |
| <b>10</b> | Rolbeugelbevestiging, links<br>Rolbeugelbevestiging, rechts<br>Flenskopbout (½" x 3")<br>Platte ring (½")<br>Borgmoer (½") | 1<br>1<br>6<br>10<br>6 | De rolbeugelbevestigingen monteren.            |
| <b>11</b> | Rolbeugel<br>Flenskopbout (½" x 3½")<br>Borgmoer (½")                                                                      | 1<br>4<br>4            | De rolbeugel monteren.                         |
| <b>12</b> | Geen onderdelen vereist                                                                                                    | –                      | De zijpanelen monteren.                        |
| <b>13</b> | Geen onderdelen vereist                                                                                                    | –                      | De handgrepen monteren.                        |
| <b>14</b> | Veiligheidsgordel<br>Stoelvergrendeling<br>Zeskantbout (5/16" x 1")<br>Platte ring (7/16")<br>Borgmoer (7/16")             | 2<br>2<br>4<br>8<br>4  | De veiligheidsgordels monteren.                |
| <b>15</b> | Geen onderdelen vereist                                                                                                    | –                      | De zitting monteren.                           |

| Procedure | Omschrijving                         | Hoeveelheid | Gebruik                                    |
|-----------|--------------------------------------|-------------|--------------------------------------------|
| <b>16</b> | Voorruitsteun, links                 | 1           | Het verlengstuk van de rolbeugel monteren. |
|           | Voorruitsteun, rechts                | 1           |                                            |
|           | Voorste steun                        | 1           |                                            |
|           | Achterste steun van kap              | 1           |                                            |
|           | Montagebeugel linksvoor              | 1           |                                            |
|           | Montagebeugel rechtsvoor             | 1           |                                            |
|           | Montagebeugel linksachter            | 1           |                                            |
|           | Montagebeugel rechtsachter           | 1           |                                            |
|           | Knoopplaat voor linkerachterhoek     | 1           |                                            |
|           | Knoopplaat voor rechterachterhoek    | 1           |                                            |
|           | Knoopplaat voor linkervoorhoek       | 1           |                                            |
|           | Knoopplaat voor rechtervoorhoek      | 1           |                                            |
|           | Voorste kruisverbinding              | 1           |                                            |
|           | Kruisverbindingsbuis                 | 2           |                                            |
|           | Flensmoer (5/16")                    | 28          |                                            |
|           | Moer (1/4")                          | 2           |                                            |
|           | Zeskantige flensbout (1/4" x 1 1/2") | 2           |                                            |
|           | Slotbout (5/16" x 1 3/4")            | 16          |                                            |
|           | Zeskantbout met flens (5/16" x 1")   | 2           |                                            |
|           | Slotbout (5/16" x 2 3/4")            | 6           |                                            |
|           | Slotbout (5/16" x 1")                | 4           |                                            |
| <b>17</b> | Zonnescherm                          | 1           | De kap monteren.                           |
|           | Klem                                 | 2           |                                            |
|           | Afdichtring                          | 4           |                                            |
|           | Zeskantbout met flens (1/4" x 1")    | 4           |                                            |
|           | Wrijvingsring                        | 2           |                                            |
|           | Kunststof ring                       | 4           |                                            |
|           | Flenslager                           | 2           |                                            |


# 1

## De machine klaarmaken voor de montage

Geen onderdelen vereist

### Procedure

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak.
2. Stel de parkeerrem in werking.
3. Zet de motor af en haal het sleuteltje uit het contact.

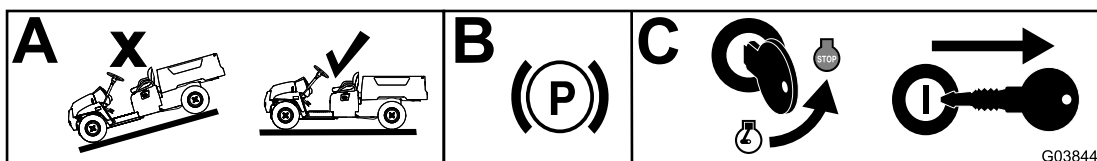

Figuur 1

g038447


# 2

## De zitbank verwijderen

Geen onderdelen vereist

### Procedure

1. Kantel de zitbank naar voren.
2. Schuif de zitbank opzij uit de pennen en til de zitbank op (Figuur 2).

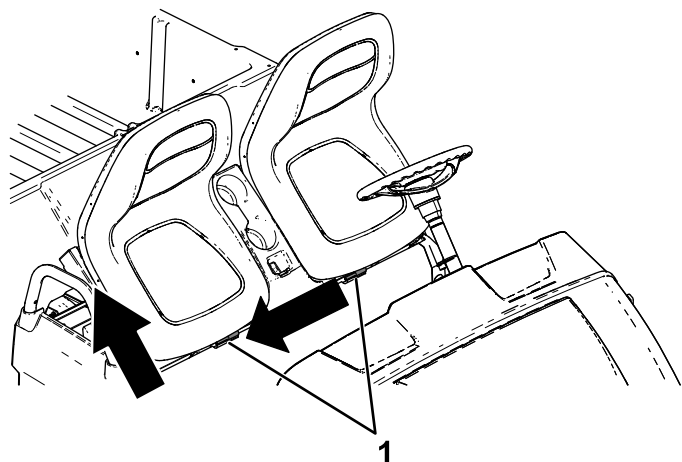

Figuur 2

g190187

1. Pennen


# 3

## De handgrepen verwijderen

Geen onderdelen vereist

### Procedure


Verwijder de 3 flensbouten (5/16" x 3/4") en 3 flensmoeren (5/16") uit de rechter- en linkerhandgreep, en verwijder de handgrepen (Figuur 3 en Figuur 4).

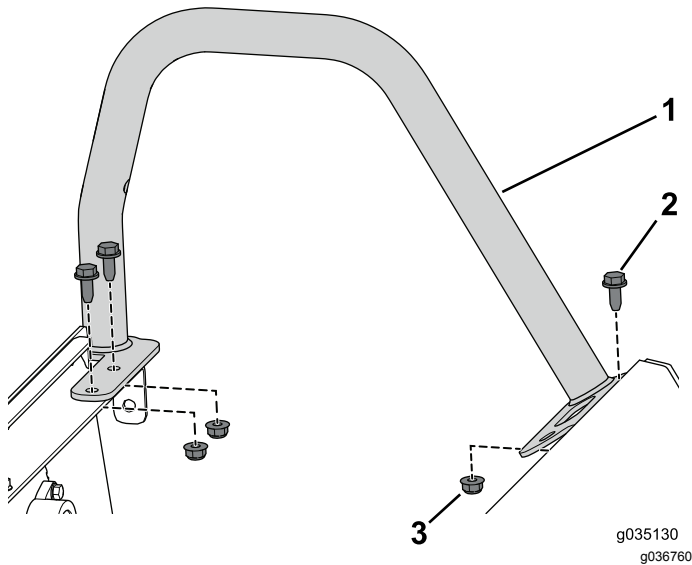

**Figuur 3**

Linker handgreep getoond

- 1. Linkerhandgreep
- 2. Flensbout (5/16" x 3/4")
- 3. Flensmoer (5/16")

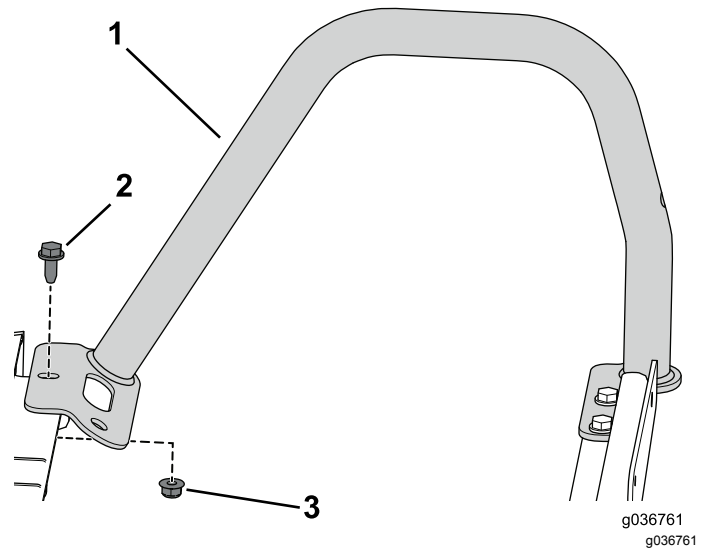

**Figuur 4**

Rechter handgreep getoond

- 1. Rechterhandgreep
- 2. Flensbout (5/16" x 3/4")
- 3. Flensmoer (5/16")


# 4

## De zijpanelen verwijderen

Geen onderdelen vereist

### Voor elektrische modellen

1. Verwijder de lader en de laderkabel uit de laderbeugel (Figuur 5).

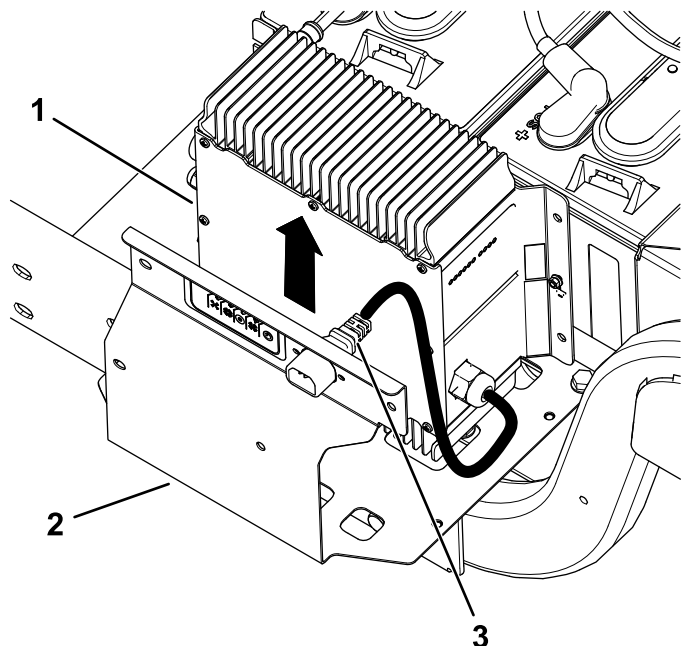


g218768

**Figuur 5**  
Linkerkant getoond

1. Acculader
2. Acculaderbeugel
3. Laadkabel


2. Verwijder de 4 Torxschroeven (M6,0 x 22 mm) waarmee de laderbeugel aan het linkerpaneel is bevestigd, met een ratel met T30 dop (Figuur 6).

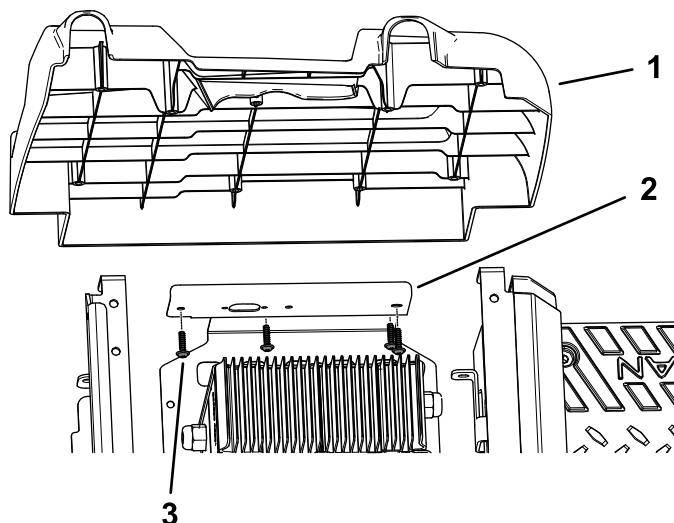

g193101

**Figuur 6**  
Linkerkant getoond (bovenaanzicht)

1. Linkerpaneel
  2. Acculaderbeugel
  3. Torxschroef (M6,0 x 22 mm)
3. Verwijder de 4 Torxschroeven (M6,0 x 22 mm) van het linkerpaneel en verwijder het paneel, met een ratel met T30 dop (Figuur 7).

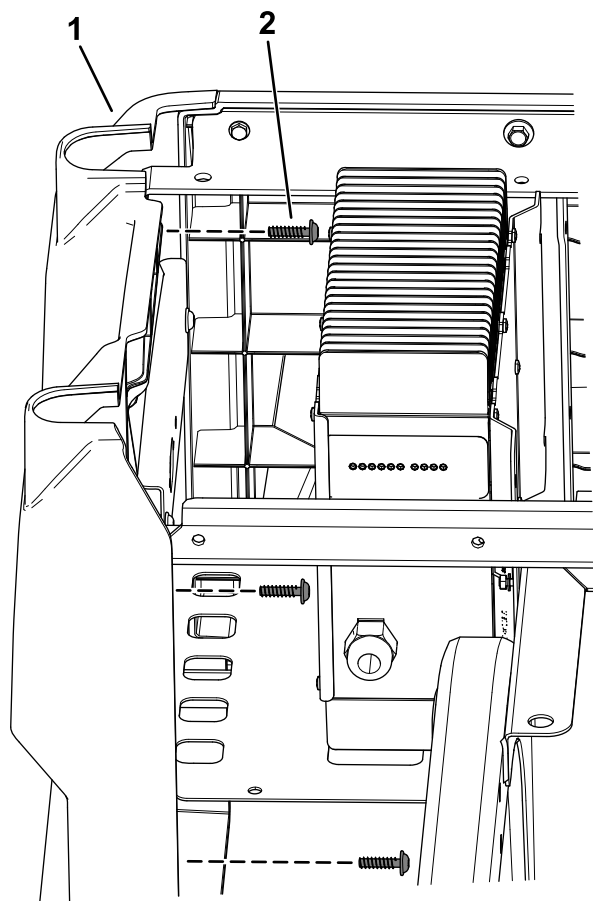

**Figuur 7**

Linkerkant getoond

g193100

1. Linkerpaneel
2. Torxschroef (M6,0 x 22 mm)

4. Herhaal stap 3 aan de andere kant.
5. Koppel de accu's los; raadpleeg de *Gebruikershandleiding* die bij uw machine hoort.

**Opmerking:** Voer de procedure voor het loskoppelen van de accu's correct uit. Maak de negatieve hoofdkabel (zwart) los van de accu. Maak daarna de positieve hoofdkabel (rood) los.

## Voor benzinemodellen


1. Koppel de ontluchtingsslang en de brandstofslang af van de brandstoftank (Figuur 8).

### ⚠ GEVAAR

In bepaalde omstandigheden is brandstof uiterst ontvlambaar en zeer explosief. Brand of explosie van brandstof kan brandwonden bij u of anderen en materiële schade veroorzaken.

- Tap de brandstof af uit de brandstoftank wanneer de motor koud is. Doe dit buiten en op een open terrein. Eventueel gemorste brandstof opnemen.
- Rook nooit wanneer u met brandstof bezig bent en houd de brandstof weg van open vlammen of vonken.

2. Verwijder de 2 schroeven waarmee de houder aan het linkerpaneel bevestigd is, en verwijder de houder (Figuur 8).
3. Verwijder de flensbout waarmee de brandstoftank aan de brandstoftankbak bevestigd is en verwijder de brandstoftank (Figuur 8).

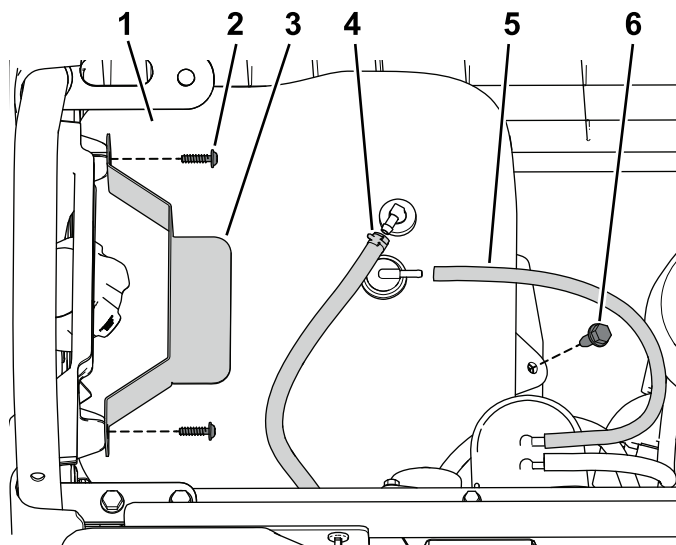

g033946


g033946

**Figuur 8**

Linkerkant getoond (bovenaanzicht)

1. Brandstoftank
2. Schroef
3. Houder
4. Brandstofslang
5. Ontluchtingsslang
6. Flensbout

4. Verwijder de 6 Torxschroeven (M6,0 x 22 mm) van het linkerpaneel en verwijder het paneel, met een ratel met T30 dop (Figuur 9).

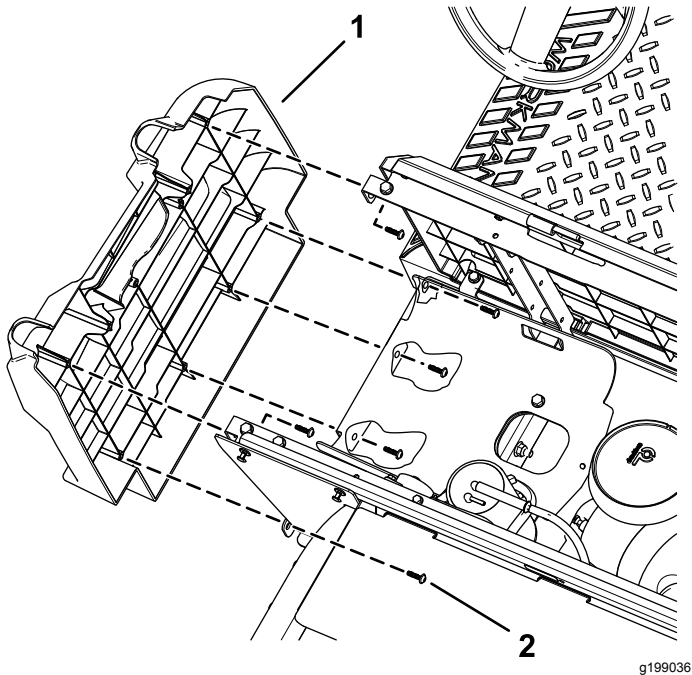


**Figuur 9**

Linkerkant getoond (bovenaanzicht)

1. Zijpaneel  
2. Torxschroef (M6,0 x 22 mm)

5. Koppel de minkabel (–) en vervolgens de pluskabel (+) af van de accu; zie Figuur 10.

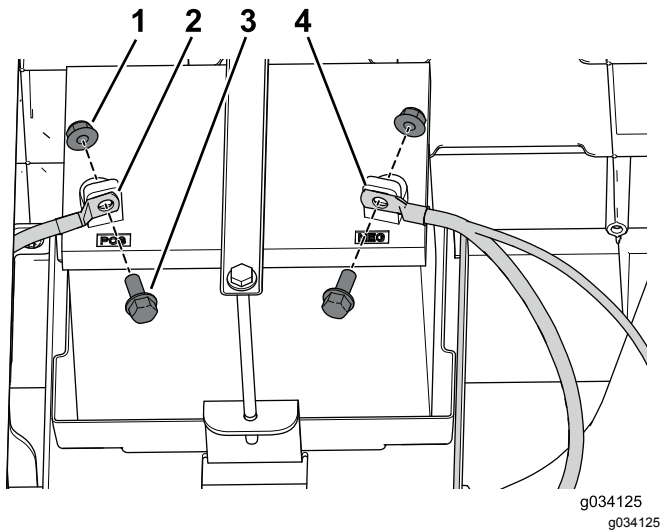

**Figuur 10**


Rechterkant getoond (bovenaanzicht)

1. Moer  
2. Pluskabel (+) van de accu  
3. Bout  
4. Minkabel (–) van de accu

6. Verwijder de 2 flenskopbouten (5/16" x 3/4") waarmee de accubak aan het frame is bevestigd, en de 4 torxschroeven (M6,0 x 22 mm) waarmee

het rechterpaneel bevestigd is, met een ratel met T30 dop, en verwijder het rechterpaneel (Figuur 11).

**Opmerking:** U kunt de accu samen met het rechterpaneel verwijderen; zie Figuur 11.

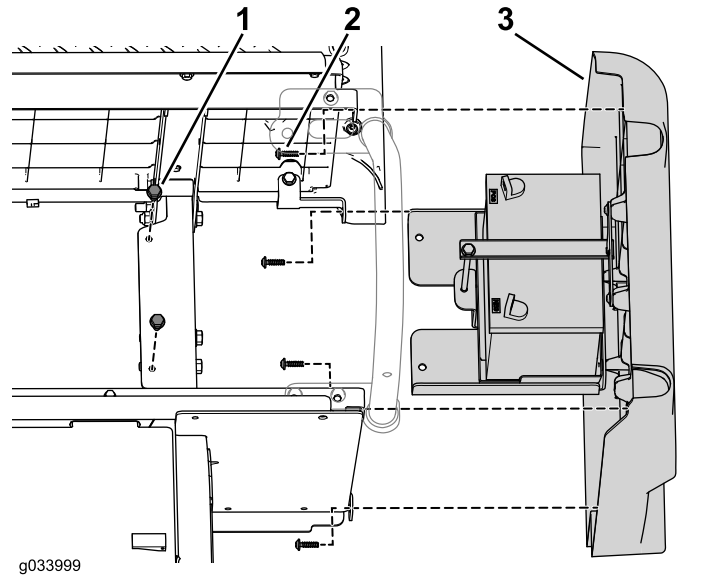

**Figuur 11**

Rechterkant getoond (bovenaanzicht)

1. Flenskopbout (5/16" x 3/4")  
2. Torxschroef (M6,0 x 22 mm)  
3. Rechterpaneel




# 5

## De rubberen afdekplaten verwijderen

Geen onderdelen vereist

### Procedure

Verwijder de 10 plastic nagels en kabelbinder van elke rubberen afdekplaat en verwijder de rubberen afdekplaten (Figuur 12).

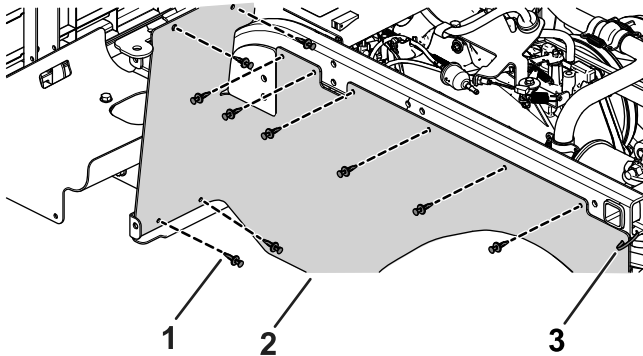

Figuur 12

Linkerkant getoond

1. Plastic nagel (10)
2. Rubberen afdekplaat
3. Kabelbinder


# 6

## De gaten boren voor de rolbeugelbevestigingen

Geen onderdelen vereist

### Procedure

1. Lijn een rolbeugelbevestiging uit met de 2 gaten achter de voet van de stoel en het gat aan de voorzijde van de rail van het frame; zie [Figuur 13](#).

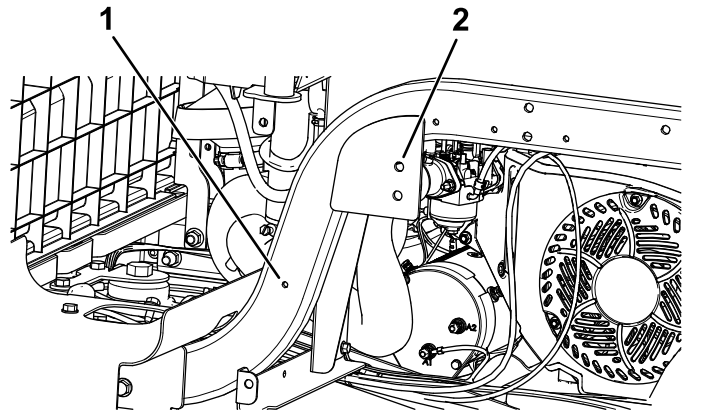

Figuur 13


Linkerkant getoond

1. Gat aan de voorzijde van de rail van het frame
2. 2 gaten achter de voet van de stoel
2. Gebruik een klem om de rolbeugelbevestiging op zijn plaats te bevestigen.
3. Markeer de locatie van de gaten op de rolbeugelbevestiging ([Figuur 13](#)).
4. Gebruik een rolbeugelbevestiging als sjabloon om 3 gaten (13,5 mm) te boren in het frame ([Figuur 14](#)).

### ⚠ VOORZICHTIG

**Voor elektrische machines: wees voorzichtig wanneer u de gaten in de rechterkant van het frame boort.**

**Als u te ver boort, kunt u de accu's of andere onderdelen beschadigen.**

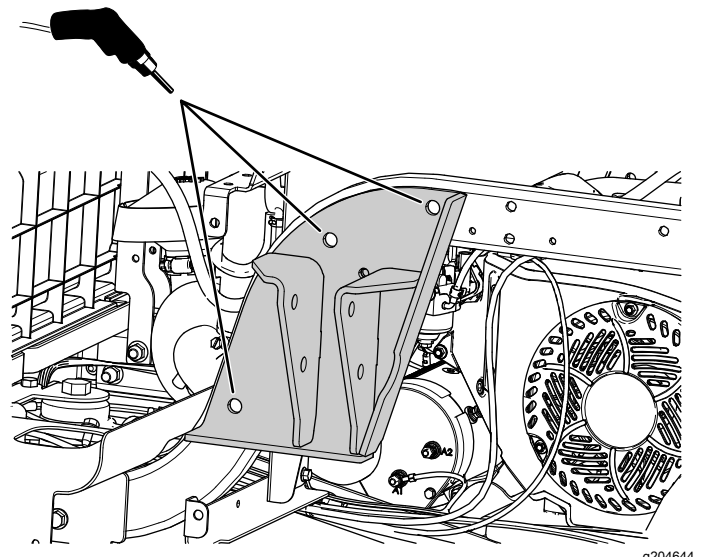

Figuur 14

Linkerkant getoond

5. Herhaal deze procedure aan de andere kant.

# 7


## De rubberen afdekplaten snijden

Geen onderdelen vereist

### Procedure

Snij de rubberen afdekplaten aan de hand van de afmetingen in [Figuur 15](#).

**Opmerking:** De uitsnijdingen in de rubberen afdekplaat bieden ruimte voor de montage van de rolbeugelbevestigingen.

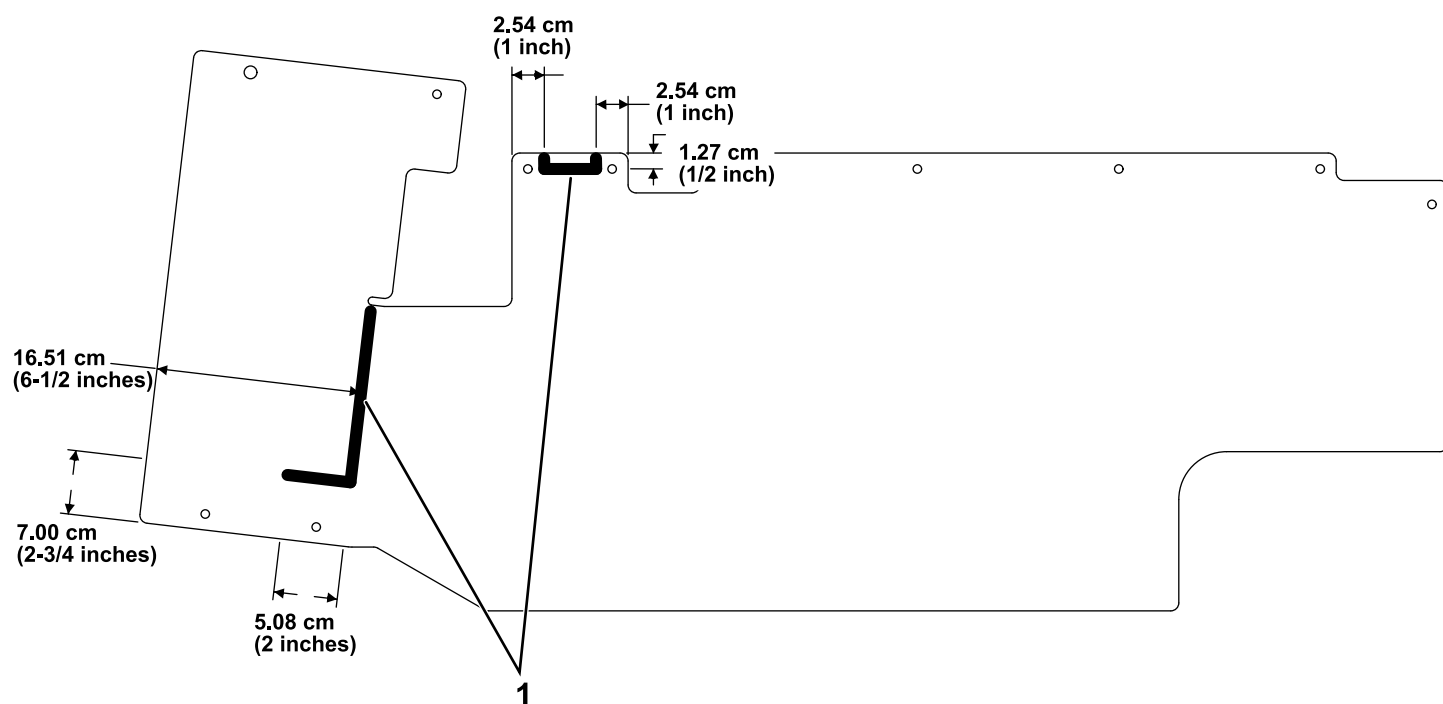

Figuur 15

g217562

1. Snijlocatie

# 8

## De rubberen afdekplaten monteren


Benodigde onderdelen voor deze stap:

|   |                |
|---|----------------|
| 2 | Kabelklemband  |
| 4 | Plastic nagels |

### Procedure

Monteer elke rubberen afdekplaat met de 10 plastic nagels die eerder verwijderd zijn en een kabelbinder (Figuur 16).

Als de eerder verwijderde nagels beschadigd zijn of ontbreken, vervang ze dan met de nagels in deze set.

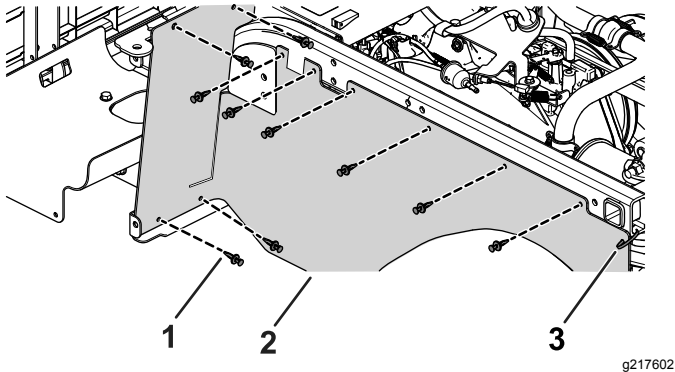

**Figuur 16**

Linkerkant getoond

- 1. Plastic nagel (10)
- 2. Rubberen afdekplaat
- 3. Kabelbinder


# 9

## De zijpanelen bijsnijden

Geen onderdelen vereist

### Procedure

Snij de zijpanelen bij aan de hand van de afmetingen in [Figuur 17](#).

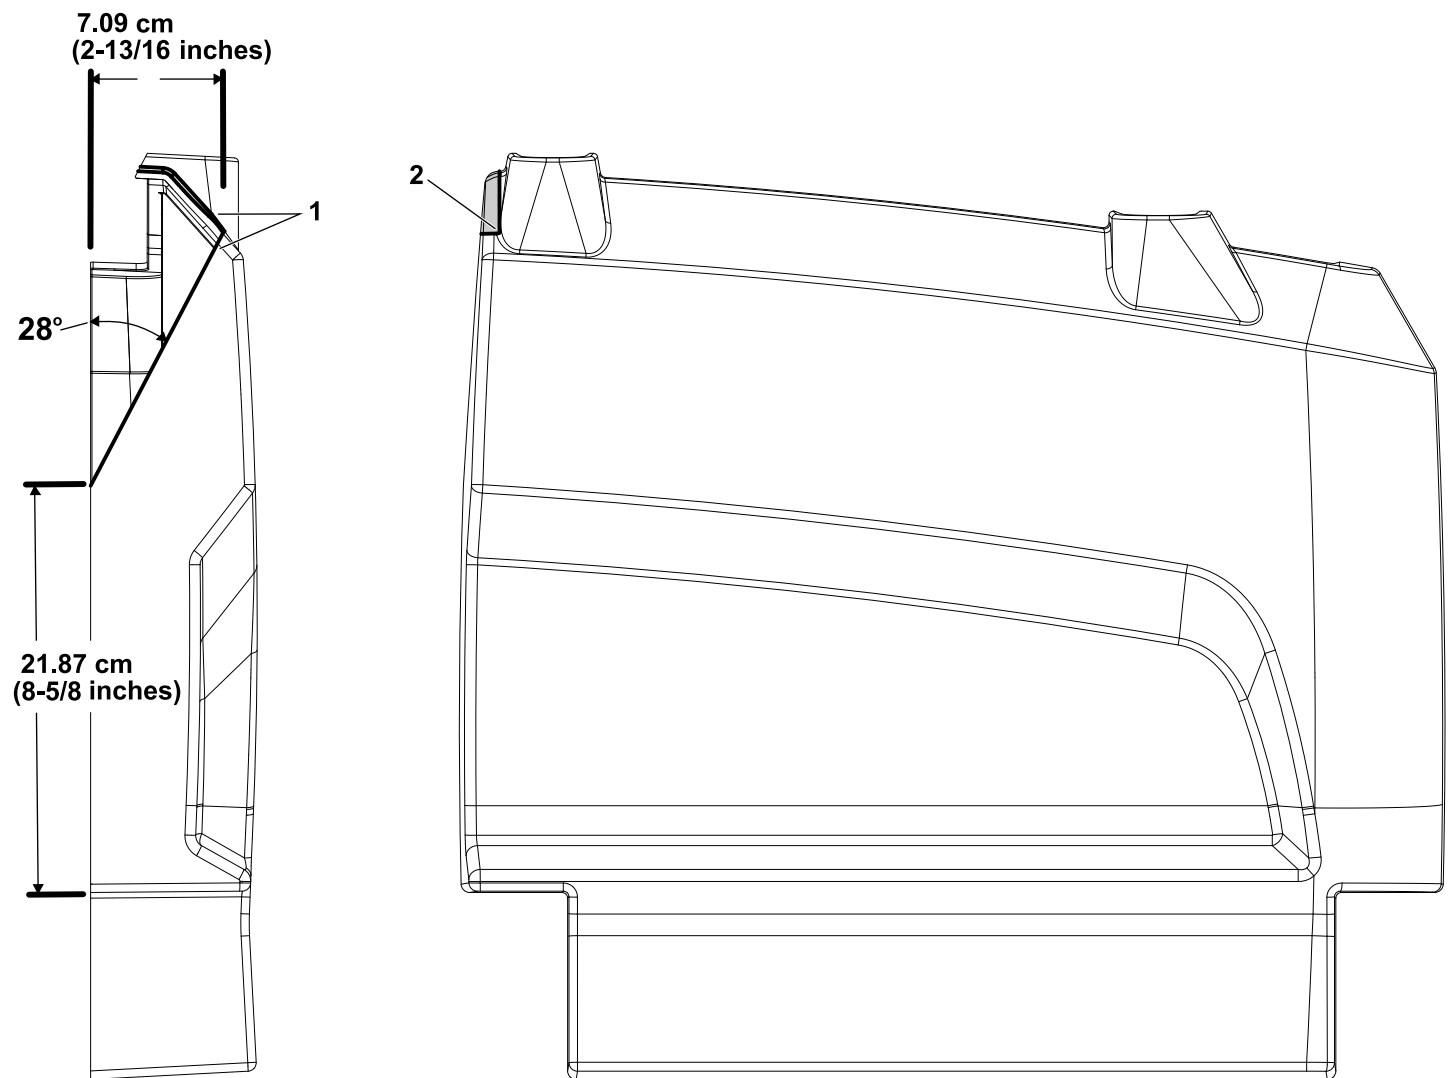

g217567

**Figuur 17**

1. Bijsnijden op deze lijn

2. Bijsnijden tot in deze hoek

# 10

## De rolbeugelbevestigingen monteren


### Benodigde onderdelen voor deze stap:

|    |                                      |
|----|--------------------------------------|
| 1  | Rolbeugelbevestiging, links          |
| 1  | Rolbeugelbevestiging, rechts         |
| 6  | Flenskopbout ( $\frac{1}{2}$ " x 3") |
| 10 | Platte ring ( $\frac{1}{2}$ "        |
| 6  | Borgmoer ( $\frac{1}{2}$ "           |

### Procedure

1. Monteer een rolbeugelbevestiging met 3 flenskopbouten ( $\frac{1}{2}$ " x 3"), 5 platte ringen ( $\frac{1}{2}$ "

**Opmerking:** Zorg dat u de 2 platte ringen ( $\frac{1}{2}$ "

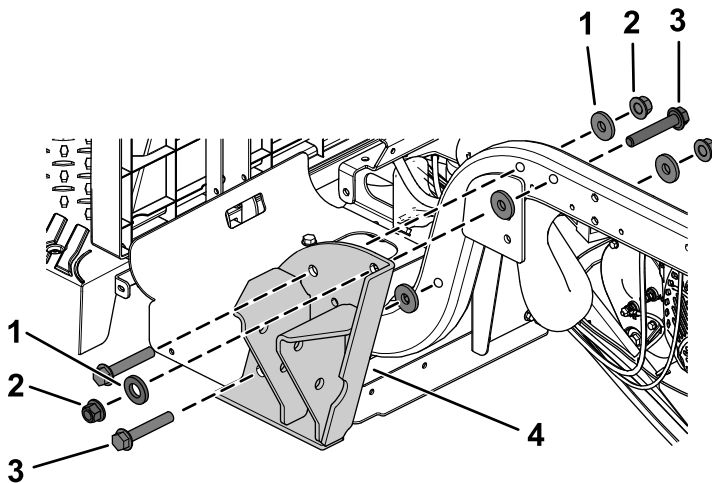

**Figuur 18**

Linkerkant getoond

1. Platte ring ( $\frac{1}{2}$ "
  2. Borgmoer ( $\frac{1}{2}$ "
  3. Flenskopbout ( $\frac{1}{2}$ " x 3")
  4. Rolbeugelbevestiging
2. Draai de 3 flenskopbouten ( $\frac{1}{2}$ " x 3") vast met een torsie van 94 tot 108 N·m.
  3. Herhaal deze procedure aan de andere kant.

# 11

## De rolbeugel monteren


### Benodigde onderdelen voor deze stap:

|   |                                                    |
|---|----------------------------------------------------|
| 1 | Rolbeugel                                          |
| 4 | Flenskopbout ( $\frac{1}{2}$ " x 3 $\frac{1}{2}$ " |
| 4 | Borgmoer ( $\frac{1}{2}$ "                         |

### Procedure

**Opmerking:** Til de rolbeugel op zijn plaats met de hulp van een tweede persoon.

1. Bevestig 1 zijde van de rolbeugel aan een rolbeugelbevestiging met 2 flenskopbouten ( $\frac{1}{2}$ " x 3 $\frac{1}{2}$ "

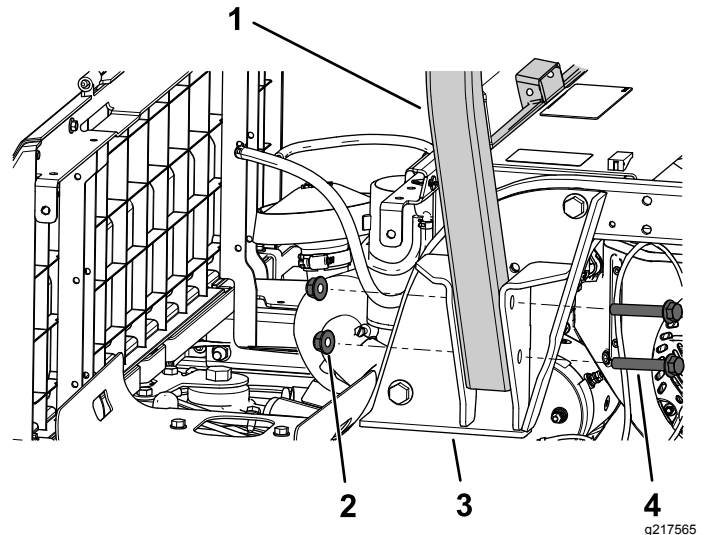

**Figuur 19**

Linkerkant getoond

1. Rolbeugel
  2. Borgmoer ( $\frac{1}{2}$ "
  3. Rolbeugelbevestiging
  4. Flenskopbout ( $\frac{1}{2}$ " x 3 $\frac{1}{2}$ "
2. Draai de 2 flenskopbouten ( $\frac{1}{2}$ " x 3 $\frac{1}{2}$ "
  3. Herhaal deze procedure aan de andere kant.

# 12

## De zijpanelen monteren

Geen onderdelen vereist

### Voor elektrische modellen

1. Monteer het linkerpaneel met de 4 Torxschroeven (M6,0 x 22 mm) die u eerder verwijderd hebt; zie [Figuur 7](#).
2. Bevestig de laderbeugel aan het linkerpaneel; gebruik hierbij 4 torxschroeven (M6,0 x 22 mm) die u eerder verwijderd hebt; zie [Figuur 6](#).
3. Bevestig de lader en de laderkabel aan de laderbeugel ([Figuur 5](#)).
4. Herhaal stap 1 aan de andere kant.
5. Sluit de accu aan; raadpleeg de *Gebruikershandleiding* die bij uw machine hoort.

**Opmerking:** Voer de procedure voor het aankoppelen van de accu's correct uit. Koppel eerst de positieve hoofdkabel (rood) aan op de accu, en vervolgens de negatieve hoofdkabel (zwart).

### Voor benzinemodellen

1. Monteer de zijpanelen met de Torxschroeven (M6,0 x 22 mm) die u eerder verwijderd hebt; zie [Figuur 9](#) en [Figuur 11](#).
2. Bevestig de voet van de accu aan de rechterkant; gebruik hierbij de 2 flenskopbouten (5/16" x 3/4") die u eerder verwijderd hebt; zie [Figuur 11](#).
3. Sluit de pluskabel (+) aan op de accu; gebruik de bout en de moer ([Figuur 10](#)).
4. Sluit de minkabel (-) aan op de accu; gebruik de bout en de moer ([Figuur 10](#)).
5. Bevestig de brandstoftank aan de bak van de brandstoftank; gebruik hierbij de flensbout die u eerder verwijderd hebt ([Figuur 8](#)).
6. Bevestig de houder aan het linkerpaneel; gebruik de 2 schroeven die u eerder verwijderd hebt ([Figuur 8](#)).
7. Sluit de ontluuchtingsslang en de brandstofleiding aan op de brandstoftank ([Figuur 8](#)).

# 13

## De handgrepen monteren

Geen onderdelen vereist

### Procedure

Monteer de 2 handgrepen aan weerszijden met de 3 flensbouten (5/16" x 3/4") en 3 flensmoeren (5/16") die u eerder verwijderd hebt ([Figuur 3](#) en [Figuur 4](#)).

# 14


## De veiligheidsgordels monteren

Benodigde onderdelen voor deze stap:

|   |                          |
|---|--------------------------|
| 2 | Veiligheidsgordel        |
| 2 | Stoelvergrendeling       |
| 4 | Zeskantbout (5/16" x 1") |
| 8 | Platte ring (7/16")      |
| 4 | Borgmoer (7/16")         |

### Procedure

1. Monteer een stoelvergrendeling met een zeskantbout (5/16" x 1"), 2 platte ringen (5/16") en een borgmoer (5/16"); zie [Figuur 20](#).

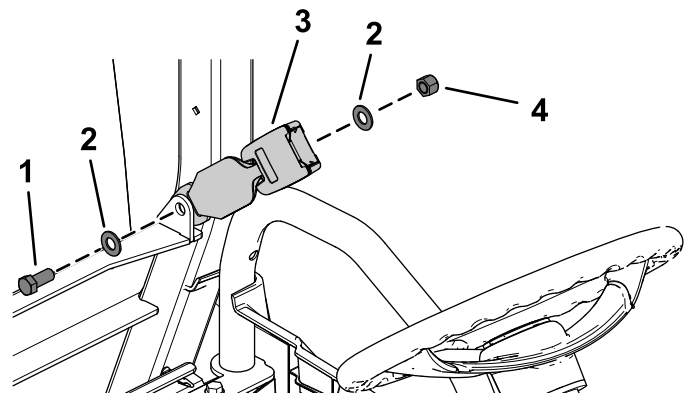


**Figuur 20**

1. Zeskantbout (5/16" x 1")
2. Platte ring (7/16")
3. Stoelvergrendeling
4. Borgmoer (7/16")

2. Haal de zeskantbout (5/16" x 1") aan met 68 tot 81 N·m.

3. Herhaal stap 1 en 2 om de andere stoelvergrendeling te monteren.
4. Monteer een veiligheidsgordel; gebruik hierbij een zeskantbout (5/16" x 1"), 2 platte ringen (7/16") en een borgmoer (7/16") zoals wordt getoond in [Figuur 21](#).

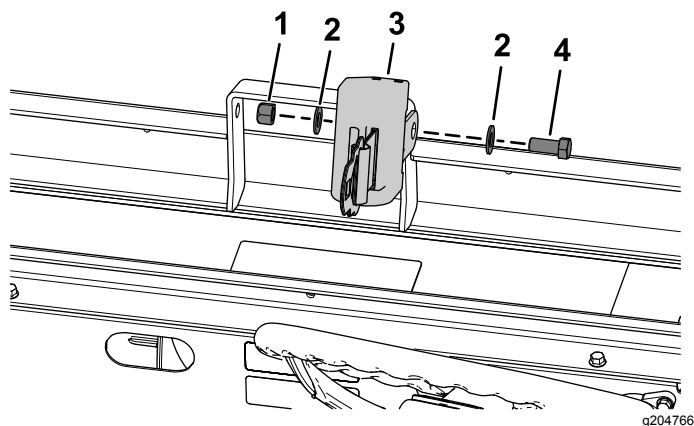

**Figuur 21**

- |                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| 1. Borgmoer (7/16")    | 3. Veiligheidsgordel        |
| 2. Platte ring (7/16") | 4. Zeskantbout (5/16" x 1") |
- 
5. Haal de zeskantbout (5/16" x 1") aan met 68 tot 81 N·m.
  6. Herhaal stap 4 en 5 om de andere veiligheidsgordel te monteren.


# 15

## De zitting monteren

Geen onderdelen vereist

### Procedure

Schuif de zitting opzij op de pennen en laat de zitting zakken ([Figuur 22](#)).

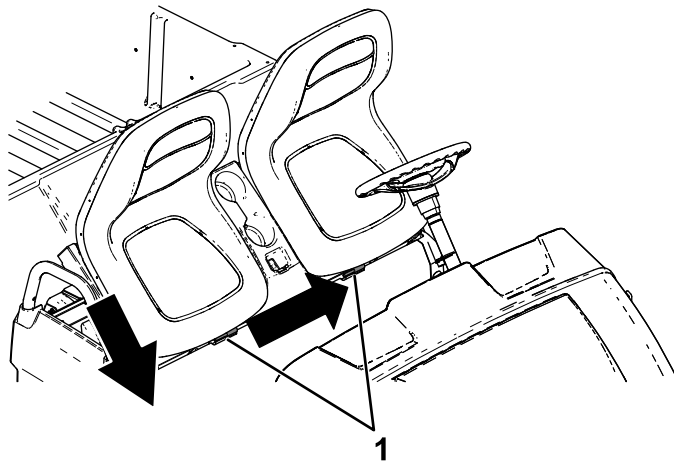

**Figuur 22**

# 16

## Het verlengstuk van de rolbeugel monteren


### Benodigde onderdelen voor deze stap:

|    |                                      |
|----|--------------------------------------|
| 1  | Voorruitsteun, links                 |
| 1  | Voorruitsteun, rechts                |
| 1  | Voorste steun                        |
| 1  | Achterste steun van kap              |
| 1  | Montagebeugel linksvoor              |
| 1  | Montagebeugel rechtsvoor             |
| 1  | Montagebeugel linksachter            |
| 1  | Montagebeugel rechtsachter           |
| 1  | Knoopplaat voor linkerachterhoek     |
| 1  | Knoopplaat voor rechterachterhoek    |
| 1  | Knoopplaat voor linkervoorhoek       |
| 1  | Knoopplaat voor rechtervoorhoek      |
| 1  | Voorste kruisverbinding              |
| 2  | Kruisverbindingsbuis                 |
| 28 | Flensmoer (5/16")                    |
| 2  | Moer (1/4")                          |
| 2  | Zeskantige flensbout (1/4" x 1 1/2") |
| 16 | Slotbout (5/16" x 1 3/4")            |
| 2  | Zeskantbout met flens (5/16" x 1")   |
| 6  | Slotbout (5/16" x 2 3/4")            |
| 4  | Slotbout (5/16" x 1")                |

## Procedure

**Opmerking:** Draai het bevestigingsmateriaal alleen vast als dat gevraagd wordt.


1. Gebruik de afmetingen in [Figuur 23](#) om 2 openingen (5/16") in de buitenkant van de bodemplaat aan de linker- en rechterkant van de machine te boren.

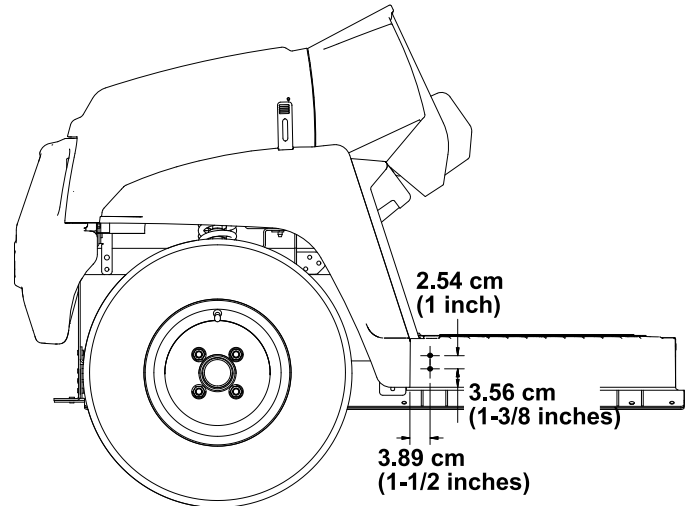

g219523

**Figuur 23**

2. Gebruik de afmetingen in [Figuur 24](#) om 1 opening (5/16") in de buitenkant van de voetplaat aan de linker- en rechterkant van de machine te boren.

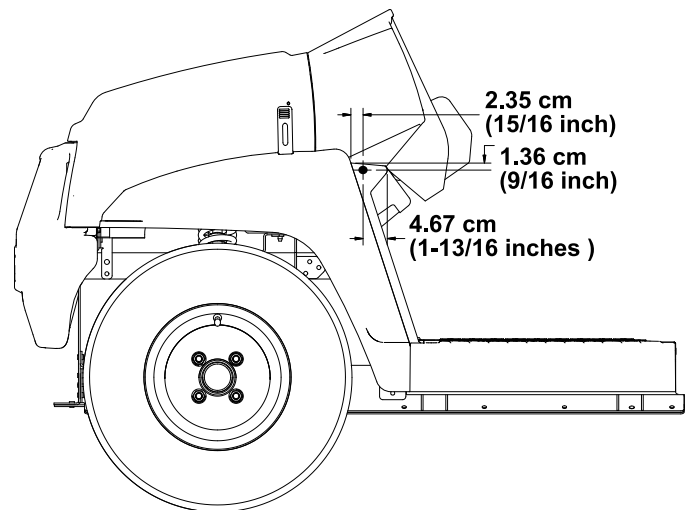


g219522

**Figuur 24**

3. Bevestig de middelste beugel van de linker- en rechtersteun van de voorruit aan de machine; breng 2 zeskante flensbouten (5/16" x 1") en 2 moeren (5/16") aan in de gaten die u geboord hebt ([Figuur 25](#)).



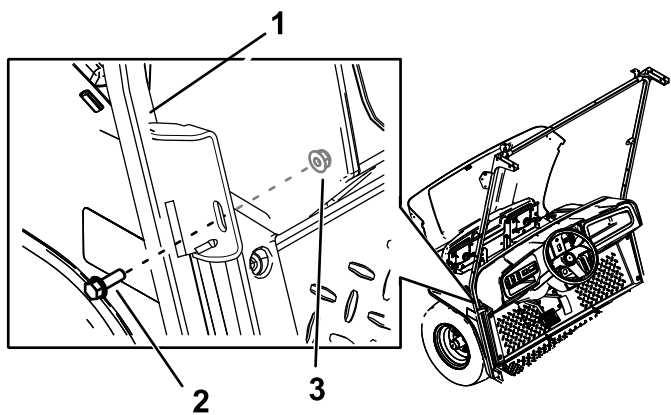


**Figuur 25**

g214689

1. Steun van voorruit
2. Zeskantbout met flens (5/16" x 1")
3. Moer – in dashboardframe (5/16")

4. Bevestig de onderste beugel van de linker- en rechtersteun van de voorruit aan de machine; breng 4 slotbouten (5/16" x 1") en 4 flensmoeren (5/16") aan in de gaten die u geboord hebt in stap 1 (Figuur 26).

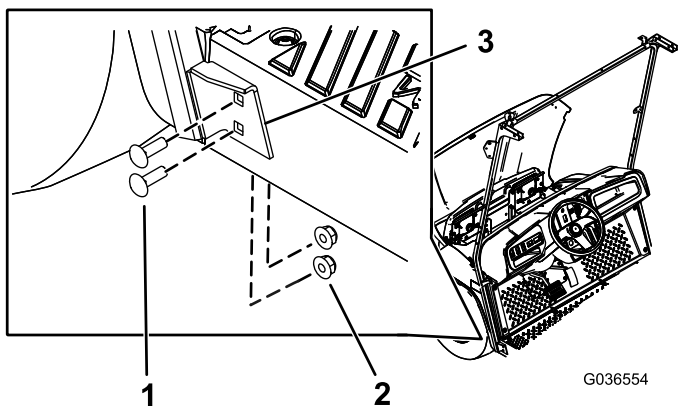


**Figuur 26**

G036554

g036554

1. Slotbout (5/16" x 1")
2. Flensmoer (5/16")
3. Onderste beugel van steun van voorruit

5. Gebruik 2 slotbouten (5/16" x 2¾") en 2 flensmoeren (5/16") om de achterste steun van de kap en het achterscherm te bevestigen aan de rolbeugel (Figuur 27).

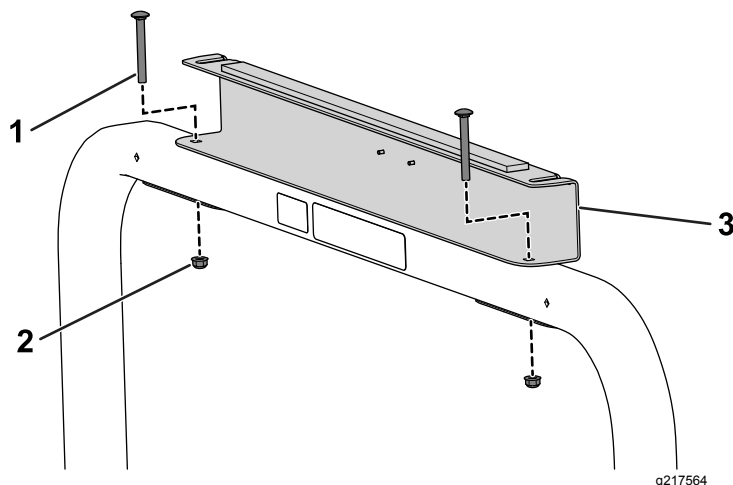


**Figuur 27**

g217564

1. Slotbout (5/16" x 2¾")
2. Flensmoer (5/16")
3. Achterscherm
4. Achterste steun van kap

6. Gebruik 4 slotbouten (5/16" x 2¾") en 4 moeren (5/16") om de achterste montagebeugels en de knoopplaten voor de achterste hoeken te bevestigen aan de rolbeugel (Figuur 28).

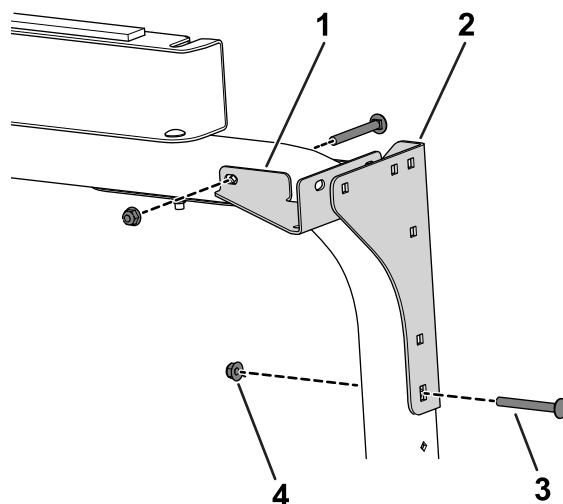


**Figuur 28**

g217563

1. Knoopplaat voor achterste hoek
2. Achterste montagebeugel
3. Slotbout (5/16" x 2¾")
4. Flensmoer (5/16")

7. Monteer de kruisverbindingsbuizen losjes op de achterste montagebeugels en de knoopplaten van de achterste hoeken; gebruik 4 slotbouten (5/16" x 1¾") en 4 flensmoeren (5/16") zoals wordt getoond in Figuur 29.

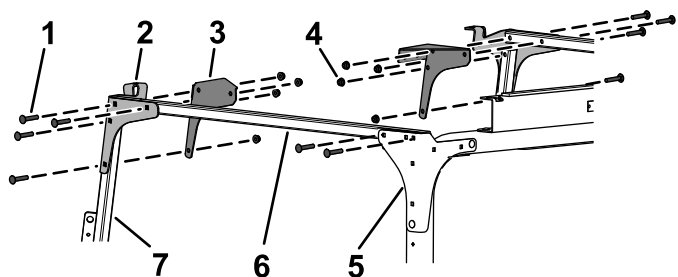


g217641

**Figuur 29**

1. Slotbout (5/16" x 1 3/4")
2. Voorste montagebeugel
3. Hoekknoopplaat
4. Flensmoer (5/16")
5. Achterste montagebeugel
6. Kruisverbindingsbuis
7. Steun van voorruit

8. Monteer de voorste montagebeugels en de knoopplaten voor de voorste hoeken losjes aan de kruisverbindingsbuizen en de steunen van de voorruit; gebruik 8 slotbouten (5/16" x 1 3/4") en 8 flensmoeren (5/16") zoals wordt getoond in [Figuur 29](#).
9. Monteer de voorste kruisverbinding losjes op de voorste montagebeugels en de hoekknoopplaten; gebruik 4 slotbouten (5/16" x 1 3/4") en 4 flensmoeren (5/16") zoals wordt getoond in [Figuur 30](#).

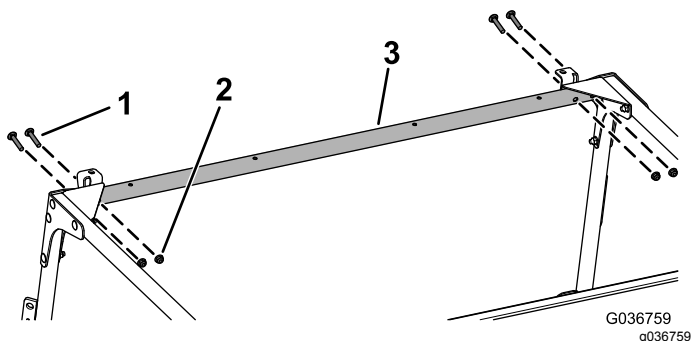


G036759  
g036759

**Figuur 30**

1. Slotbout (5/16" x 1 3/4")
2. Flensmoer (5/16")
3. Voorste kruisverbinding

10. Gebruik 2 zeskantige flensbouten (1/4" x 1 1/2") en 2 moeren (1/4") om de voorste steun aan de voorste kruisverbinding te bevestigen ([Figuur 31](#)).

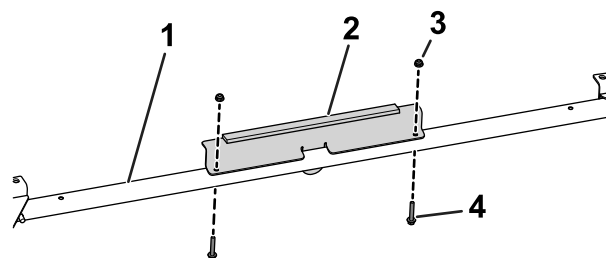

g214868

**Figuur 31**

1. Voorste kruisverbinding
2. Voorste steun
3. Moer (1/4")
4. Zeskantige flensbout (1/4" x 1 1/2")

11. Draai al het bevestigingsmateriaal dat nog loszit, vast.

# 17

## De kap monteren


### Benodigde onderdelen voor deze stap:

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| 1 | Zonnescherm                       |
| 2 | Klem                              |
| 4 | Afdichtring                       |
| 4 | Zeskantbout met flens (1/4" x 1") |
| 2 | Wrijvingsring                     |
| 4 | Kunststof ring                    |
| 2 | Flenslager                        |

## Procedure


1. Monteer het zonnescherm op de voorplaten; gebruik 2 klemmen, 2 afdichtringen en 2 zeskantbouten met flens (1/4" x 1") zoals wordt getoond in [Figuur 32](#).

**Belangrijk:** Breng vóór montage schroefdraadborgmiddel aan op de zeskantbouten met flens.

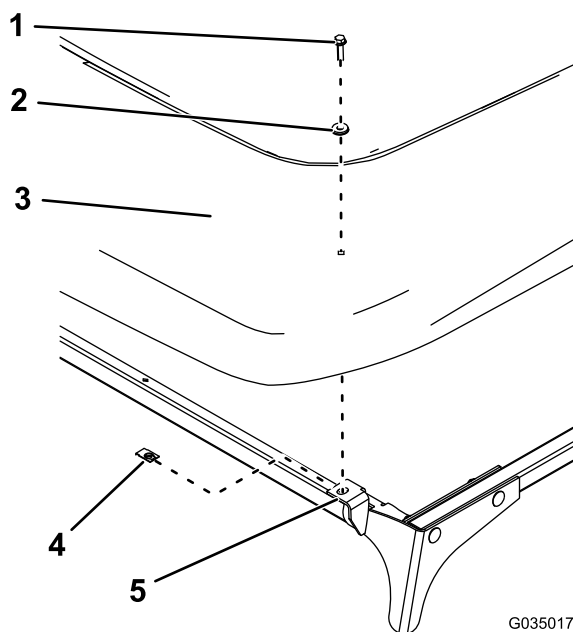

**Figuur 32**

- |                                                     |              |
|-----------------------------------------------------|--------------|
| 1. Zeskantbout met flens<br>( $\frac{1}{4}$ " x 1") | 4. Klem      |
| 2. Afdichtring                                      | 5. Voorplaat |
| 3. Zonnescherf                                      |              |

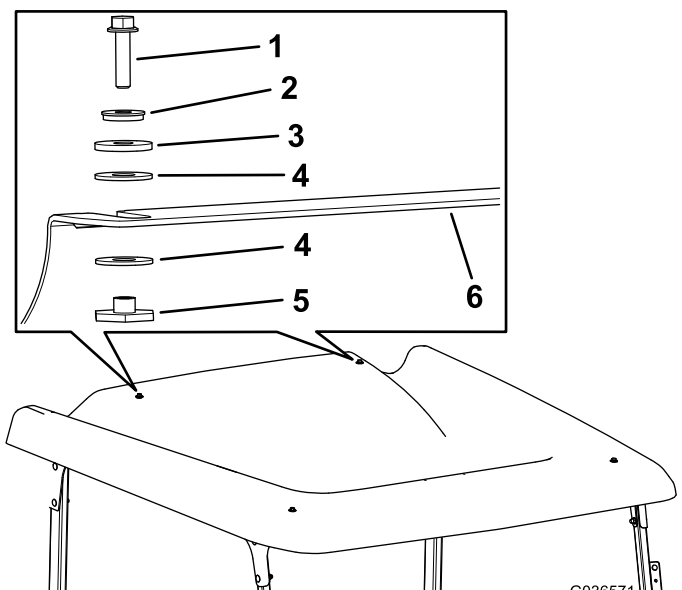

**Figuur 33**

- |                                                     |                              |
|-----------------------------------------------------|------------------------------|
| 1. Zeskantbout met flens<br>( $\frac{1}{4}$ " x 1") | 4. Kunststof ring            |
| 2. Afdichtring                                      | 5. Flenslager                |
| 3. Wrijvingsring                                    | 6. Achterste kruisverbinding |

- Bevestig het zonnescherf aan de achterste kruisverbinding met 2 zeskantbouten met flens ( $\frac{1}{4}$ " x 1"), 2 afdichtringen, 2 wrijvingsringen, 4 plastic ringen en 2 flenslagers (Figuur 33).

**Belangrijk:** Breng vóór montage schroefdraadborgmiddel aan op de zeskantbouten met flens.

**Belangrijk:** Zorg ervoor dat de plastic ringen aanwezig zijn boven- en onderaan het zonnescherf; dit voorkomt beschadiging van het zonnescherf.



## Toro Garantie

### Beperkte garantie van twee jaar

#### Voorwaarden en producten waarvoor de garantie geldt

The Toro Company en de hieraan gelieerde onderneming, Toro Warranty Company, bieden krachtens een overeenkomst tussen beide ondernemingen gezamenlijk de garantie dat uw Toro product (hierna: het 'product') gedurende twee jaar of 1500 bedrijfsuren\* vrij van materiaalgebreken of fabricagefouten is, met dien verstande dat hierbij de kortste periode moet worden aangehouden. Deze garantie geldt voor alle producten met uitzondering van beluchters (zie de afzonderlijke garantieverklaringen voor deze producten). In een geval waarin de garantie van toepassing is, zullen wij het product kosteloos repareren en ook niet de kosten van diagnose, arbeid, onderdelen en transport in rekening brengen. De garantie gaat in op de datum waarop het product is geleverd aan de oorspronkelijke koper. \* Het product is uitgerust met een urenteller.

#### Aanwijzingen voor aanvraag van garantieservice

U dient contact op te nemen met de distributeur of erkende dealer bij wie u het product heeft gekocht, zodra u denkt dat er sprake is van een geval waarop de garantie van toepassing is. Als het u moeite kost een distributeur of erkende dealer te vinden of vragen hebt over rechten of plichten met betrekking tot de garantie, kunt u contact met ons opnemen op:

Toro Commercial Products Service Department  
Toro Warranty Company  
8111 Lyndale Avenue South  
Bloomington, MN 55420-1196

+1-952-888-8801 of +1-800-952-2740  
E-mail: commercial.warranty@toro.com

#### Plichten van de eigenaar

Als eigenaar van het product bent u verantwoordelijk voor de vereiste onderhouds- en afstelwerkzaamheden die worden vermeld in de *Gebruikershandleiding*. Indien u de vereiste onderhouds- en afstelwerkzaamheden niet uitvoert, kan uw garantieclaim worden afgewezen.

#### Zaken en gevallen die niet onder de garantie vallen

Niet alle storingen of defecten van het product die plaatsvinden tijdens de garantieperiode zijn materiaalgebreken of fabricagefouten. Buiten deze garantie vallen:

- Defecten als gevolg van het gebruik van andere dan originele Toro onderdelen, of als gevolg van de montage en gebruik van additionele, gewijzigde of niet van Toro afkomstige accessoires en producten. De fabrikant van deze artikelen kan een afzonderlijke garantie verstrekken.
- Defecten als gevolg van nalatigheid om aanbevolen onderhouds- en/of afstelwerkzaamheden te verrichten. Als u uw Toro product niet goed onderhoudt volgens de lijst met aanbevolen onderhoudswerkzaamheden in de *Gebruikershandleiding*, kan dit ertoe leiden dat garantieclaims worden afgewezen.
- Defecten als gevolg van verkeerd, achteloos of roekeloos gebruik van het product.
- Onderdelen die onderhevig zijn aan slijtage door gebruik, tenzij deze gebreken vertonen. Voorbeelden van onderdelen die slijten of worden verbruikt tijdens een normaal gebruik van het product zijn onder meer, maar niet uitsluitend: remblokken en remvoeringen, koppelingsvoeringen, maaimessen, messenkooien, rollen en lagers (verzegeld of smeerbaar), snijplaten, bougies, zwenkwielen en zwenkwielaggers, banden, filters, drijfriemen en sommige onderdelen van spuitmachines zoals membranen, spuitdoppen, afsluitkleppen en dergelijke.
- Defecten veroorzaakt door externe invloeden. Externe invloeden zijn onder meer, maar niet uitsluitend: weersomstandigheden, wijze van opslag, verontreiniging, gebruik van niet-goedgekeurde brandstoffen, koelvloeistoffen, smeermiddelen, additieven, meststoffen, water, chemische stoffen en dergelijke.
- Storingen of gebrekkige prestaties die het gevolg zijn van het gebruik van brandstoffen (bv. benzine, diesel of biodiesel) die niet voldoen aan hun respectievelijke industriestandaarden.

#### Andere landen dan de VS of Canada

Kopers van Toro producten die zijn geëxporteerd uit de Verenigde Staten of Canada, moeten contact opnemen met hun Toro Distributeur (Dealer) voor de garantiebepaling die in hun land, provincie of staat van toepassing zijn. Als u om een of andere reden ontevreden bent over de service van uw verdeler of moeilijk informatie over de garantie kunt krijgen, verzoeken wij u contact op te nemen met de Toro importeur.

- Normale geluidssterkte, trillingen, slijtage en achteruitgang.
- Normale slijtage omvat onder meer, maar niet uitsluitend: schade aan stoelen als gevolg van slijtage of afschuring, afgebladderde verfoppervlakken, beschadigde stickers en krassen op ruiten.

#### Onderdelen

Garantie wordt verleend op onderdelen die moeten worden vervangen in het kader van het vereiste onderhoud, gedurende de garantieperiode tot hun geplande vervanging. Een onderdeel dat uit hoofde van de garantie is vervangen, komt voor de duur van de oorspronkelijke productgarantie in aanmerking voor de garantie en wordt eigendom van Toro. Toro neemt de uiteindelijke beslissing of een onderdeel of een groep van onderdelen wordt gerepareerd of vervangen. Toro mag voor garantiereparaties in de fabriek gereviseerde onderdelen gebruiken.

#### Garantie semitractieaccu en lithiumionaccu:

Semitractieaccu's en lithiumionaccu's hebben een specifiek totaal aantal kilowatturen die zij tijdens hun levensduur kunnen leveren. De wijze waarop zij worden gebruikt, opgeladen en onderhouden kan hun levensduur verlengen of bekorten. Als de accu's in dit product worden gebruikt, zal hun bruikbaarheid tussen de oplaadintervallen langzaam verminderen totdat zij volledig uitgeput zijn. Vervanging van een accu die is uitgeput als gevolg van normaal gebruik, is de verantwoordelijkheid van de eigenaar van het product. Een accu moet soms tijdens de normale garantieperiode op kosten van de eigenaar worden vervangen. Opmerking: (alleen lithiumionaccu): Een lithiumionaccu heeft een gedeeltelijke proratagarantie die loopt van jaar 3 tot jaar 5 en gebaseerd is op de tijd die de accu al dienst heeft gedaan en de gebruikte kilowatturen. Raadpleeg de *Gebruikershandleiding* voor meer informatie.

#### Onderhoud op kosten van de eigenaar

Opvoeren van de motor, smeren, reinigen en waxen, het vervangen van filters, koelvloeistof en het uitvoeren van aanbevolen onderhoudswerkzaamheden behoren tot de gebruikelijke werkzaamheden die nodig zijn voor Toro producten en die voor rekening van de eigenaar zijn.

#### Algemene voorwaarden

Op grond van deze garanties mogen reparaties uitsluitend worden uitgevoerd door een erkende Toro dealer.

**The Toro Company en de Toro Warranty Company zijn niet aansprakelijk voor indirecte of bijkomende schade of gevolgschade in samenhang met het gebruik van de Toro producten die onder deze garantie vallen, inclusief de kosten of uitgaven voor de levering van vervangen materiaal of diensten gedurende een redelijke periode van onbruikbaarheid of buitengebruikstelling tijdens de uitvoering van reparatiewerkzaamheden op grond van deze garantie. Met uitzondering van de emissiegarantie waarnaar hieronder, indien van toepassing, wordt verwezen, bestaat er geen andere expliciete garantie. Alle impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor gebruik zijn beperkt tot de duur van deze expliciete garantie.**

Sommige landen staan uitsluitingen van bijkomende schade of gevolgschade of beperkingen op de duur van de impliciete garantie niet toe, zodat bovengenoemde uitsluitingen en beperkingen in uw geval mogelijk niet van toepassing zijn. Deze garantie geeft u specifieke juridische rechten; daarnaast kunt u beschikken over andere rechten die per land kunnen verschillen.

#### Opmerking met betrekking tot de garantie op de motor:

Het emissiecontrolesysteem op uw product kan vallen onder de dekking van een afzonderlijke garantie die tegemoetkomt aan de eisen van de Amerikaanse Environmental Protection Agency (EPA) en/of de California Air Resources Board (CARB). De beperkingen van de bedrijfsuren die hierboven zijn genoemd, gelden niet voor de garantie op het emissiecontrolesysteem. Zie de garantieverklaring voor het controlesysteem van de emissie van de motor in de *Gebruikershandleiding* van uw product of in het documentatiemateriaal van de fabrikant van de motor voor nadere bijzonderheden.