



Count on it.

Form No. 3383-447 Rev C

Käyttöopas

11- ja 14-lehtinen leikkuuyksikkö Greensmaster® Flex™ / eFlex® 1800/2100 -ajoyksikkö

Mallinro: 04251—Sarjanro: 314000001 tai suurempi

Mallinro: 04252—Sarjanro: 314000001 tai suurempi

Mallinro: 04254—Sarjanro: 314000001 tai suurempi



⚠ VAARA

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus
Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka
Kalifornian osavaltion tietojen mukaan
aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä
epämuodostumia tai lisääntymiseen
liittyvää haittaa.

Mallinro: _____

Sarjanro: _____

Tässä käyttöoppaassa esiintyvä varoitusmerkintä (Kuva 2) ilmaisee uhkaa, josta saattaa olla seurauksena vakava tapaturma tai jopa kuolema, jos suositellut varotoimenpiteet laiminlyödään.



Kuva 2


g000502

Johdanto

Lue nämä tiedot huolellisesti, jotta opit käyttämään ja huoltamaan laitetta asianmukaisesti sekä välttämään tapaturmia ja tuotevaurioita. Olet itse vastuussa tuotteen asianmukaisesta ja turvallisesta käytöstä.

Voit ottaa suoraan yhteyden Toroon osoitteessa www.Toro.com, jos tarvitset tuoteturvallisuuteen ja koulutukseen liittyvää materiaalia, tietoja lisävarusteista tai lähimmästä jälleenmyyjästä tai haluat rekisteröidä tuotteesi.

Aina kun tarvitset huoltoa, alkuperäisiä Toro-varaosia tai lisätietoja, ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai Toron asiakaspalveluun. Ota tällöin tuotteesi malli- ja sarjanumerot valmiiksi esiin. Kuva 1 osoittaa laitteen malli- ja sarjanumeron sijainnin. Kirjoita numerot annettuun tilaan.

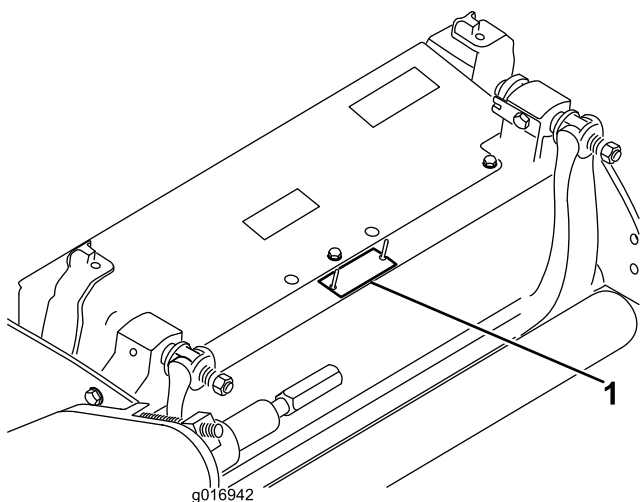

Kuva 1

1. Malli- ja sarjanumeron sijainti

1. Varoitusmerkintä

Tässä käyttöoppaassa käytetään kahta termiä tietojen korostamiseksi. **Tärkeää** kiinnittää huomiota mekaanisiin erikoistietoihin ja **Huomautus** korostaa erityishuomion ansaitsevia yleistietoja.

Sisältö

Turvaohjeet	3
Turva- ja ohjetarrat	3
Käyttöönotto	4
1 Eturullan asennus	4
2 Leikkuuyksikön tuen käyttö	4
3 Kiinteän terän kohdistus kelaan	4
4 Takarullan säätö	5
5 Leikkuukorkeuden säätö	7
6 Leikkuutangon säätö	8
7 Leikkuuyksikön valmistelu eFlex-koneessa käyttöä varten	9
Laitteen yleiskatsaus	10
Tekniset tiedot	10
Lisälaitteet/lisävarusteet	10
Käyttö	11
Leikkuuyksikön ominaisuudet	11
Leikkuuyksikön päivittäinen säätö	11
Leikkuuasetuksen säätö	11
Kunnossapito	13
Runkopalkin huolto	13
Kelan läppäys	14

Turvaohjeet

Vaarojen hallinta ja tapaturmien ennaltaehkäisy riippuvat laitteen käyttöön, kuljetukseen, huoltoon ja varastointiin osallistuvien valppaudesta, huolellisuudesta ja oikeasta koulutuksesta. Koneen asiaton käyttö tai kunnostus voi aiheuttaa loukkaantumisen tai kuoleman. Tapaturmien ja hengenvaaran riskiä voidaan vähentää noudattamalla näitä turvaohjeita.


- Lue ja sisäistä kaikki ajoyksikön ja leikkuuyksikön käyttöoppaiden ohjeet ennen leikkuuyksikön käyttöä ja noudata niitä.
- Älä päästä lapsia käyttöalueelle. Älä koskaan anna konetta lasten käyttöön.
- Älä koskaan käytä leikkuuyksiköitä sairaana, väsyneenä tai lääkkeiden tai alkoholin vaikutuksen alaisena.
- Älä käytä konetta ilman paikallaan olevia ja toimivia suojuksia ja muita suojalaitteita.
- Pukeudu asianmukaisesti. Käytä silmäsuojaimia, tukevia liukastumisen estäviä kenkiä ja kuulosuojaimia. Sido pitkät hiukset. Älä käytä koruja.

- Poista kaikki roskat ja muut esineet, joita leikkuuyksikön terät saattavat noukkia ja singota. Älä päästä sivullisia työskentelyalueelle.
- Jos leikkuuterät osuvat johonkin tai yksikkö tärisee epänormaalisti, pysähdy ja sammuta moottori. Tarkista, ettei leikkuuyksikössä ole vahingoittuneita osia. Korjaa kaikki vahingoittuneet osat, ennen kuin käynnistät leikkuuyksikön.
- Huolehdi, että mutterit, pultit ja ruuvit ovat tiukalla, jotta laitetta on turvallista käyttää.
- Irrota avain virtalukosta, jotta moottori ei käynnisty vahingossa koneen huollon, säätöjen tai varastoinnin aikana.
- Jos ajoneuvo vaatii suurempaa korjausta tai jos tarvitset apua, ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään.
- Käytä vain aitoja Toro-varaosia ja -lisävarusteita, jotta kone toimisi parhaalla mahdollisella tavalla ja sen turvasertifiointi pysyisi voimassa. Muiden valmistajien varaosat ja lisävarusteet voivat osoittautua vaarallisiksi, ja niiden käyttö voi johtaa tuotteen takuun raukeamiseen.

Turva- ja ohjetarrat




Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähetyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

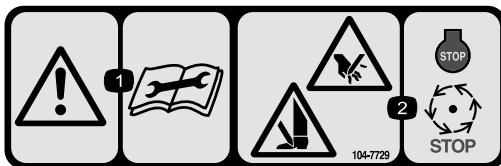

104-7729

decal104-7729

1. Vaara – lue käyttöohjeet ennen korjaamista tai huoltamista.
2. Käsien tai jalkojen silpoutumisvaara – sammuta moottori ja odota, kunnes osat pysähtyvät.

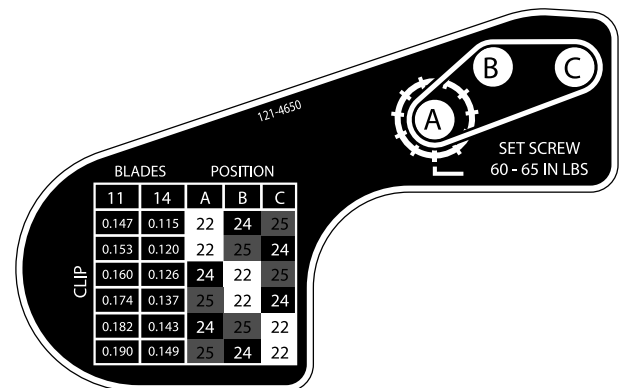

121-4650

decal121-4650



120-9570

decal120-9570

1. Vaara: pysy etäällä liikkuvista osista. Pidä kaikki suojukset ja suojalevyt paikoillaan.

Käyttöönotto

Ohjeet, oppaat ja muut osat

Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
Käyttöopas	1	Lue ennen leikkuuyksikön asennusta ja käyttöä
Osaluettelo	1	Sisältää varaosien osanumerot
Tyyppihyväksyntä	1	Säilytä myöhempää tarvetta varten
Kohdelevy	1	Asennetaan vain eFlex-ajoyksikköön.
Jousi	2	


1

Eturullan asennus

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

Leikkuuyksikkö toimitetaan ilman eturullaa. Asenna rulla leikkuuyksikön mukana toimitettujen osien ja rullan mukana toimitettujen asennusohjeiden avulla.

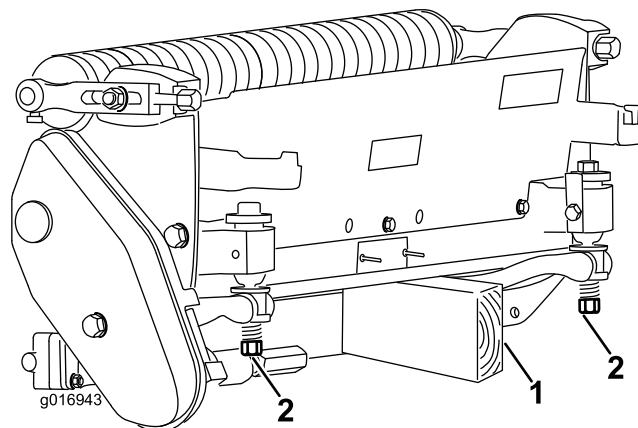

Kuva 3

1. Tuki (ei sisälly)
2. Kiinteän terän säätöruuvimutteri (2)

2

Leikkuuyksikön tuen käyttö

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

Jos leikkuuyksikköä on kallistettava kiinteän terän / kelan esiin saamiseksi, nosta leikkuuyksikön takaosa tuen varaan siten, että runkopalkin säätöruuvien takaosan mutterit eivät nojaa työpintaan (Kuva 3).

3

Kiinteän terän kohdistus kelaan


Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

Huomaa: eFlex-leikkuuyksiköissä kelan ja kiinteän terän kosketus vaikuttaa huomattavasti energiankulutukseen. Erittäin kevyt kosketus on suositeltavaa, sillä se takaa optimaalisen leikkuutuloksen ja akun keston.

Kiinteä terä kohdistetaan kelaan kiertämällä runkopalkin säätöruuveja, jotka sijaitsevat ruohonleikkurin yläosassa.

1. Aseta leikkuuyksikkö tasaiselle työskentelyalustalle. Kierrä runkopalkin säätöruuveja vastapäivään ja varmista, että kela ei kosketa terää (Kuva 4).

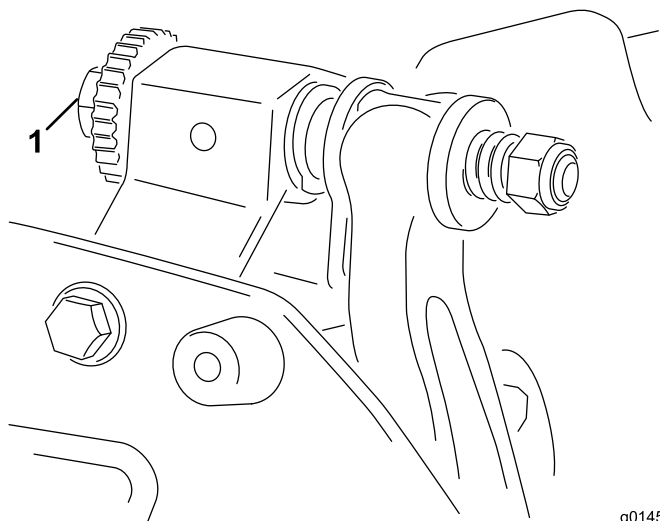

g014595
g014595


Kuva 4

1. Runkopalkin säätöruuvi

2. Kallista leikkuuyksikköä taaksepäin, jotta kiinteä terä ja kela tulisivat näkyviin.

Tärkeää: Varmista, että runkopalkin säätöruuvien takaosan mutterit eivät olisi työpintaa vasten (**Kuva 3**).

3. Aseta pitkä sanomalehtisuikale kelan ja kiinteän terän väliin kelan jompaankumpaan päähän (**Kuva 5**). Pyöritä kelaä hitaasti eteenpäin ja käännä samalla runkopalkin säätöruuvia myötäpäivään (kelan samassa päässä yksi pykälä kerrallaan), kunnes kiinteän terän suuntaisesti edestä syötetty paperi on puristunut kevyesti kelan toiseen päähän. Paperin vetäminen aiheuttaa pientä vastusta.

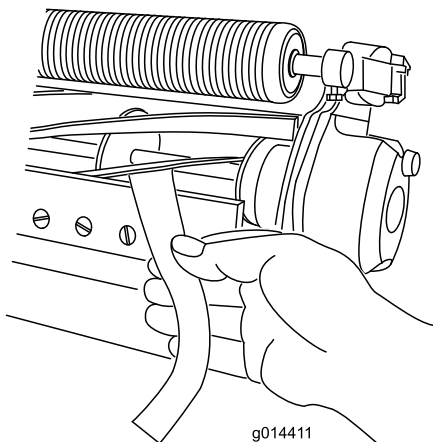

g014411

g014411

Kuva 5

Huomaa: Säätöruuvien yksi pykälä myötäpäivään siirtää kiinteää terää 0,018 mm lähemmäksi kelaä. Älä kiristä säätöruuveja liikaa.

4. Tarkista, että kelan toisessa päässä on kevyt kosketus käyttämällä apuna paperia. Säädä tarvittaessa.
5. Kun säätö on tehty, tarkista, että kela tarttuu edestä syötettyyn paperiin ja leikkaa sitä, kun paperi syötetään suorassa kulmassa kiinteään terään nähden (**Kuva 5**).

Huomaa: Paperin tulee leikkautua mahdollisimman kevyellä kiinteän terän ja kelaterien kosketuksella. Jos kelan vastus on voimakas, leikkuuyksikköä voidaan joko läpätä tai hioa, kunnes saadaan tarkassa leikkuussa tarvittavat terävät särmät (katso *Toron kelateroitussopas*).

4


Takarullan säätö

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

Säädä takarullan kannattimet (**Kuva 6** tai **Kuva 7**) ylempään tai alempaan asentoon halutun leikkuukorkeuden mukaan:

- Aseta välikappale sivulevyn kiinnityslaipan yläpuolelle (tehdasasetus), kun leikkuukorkeusasetus on 1,6–6,4 mm (**Kuva 6**).

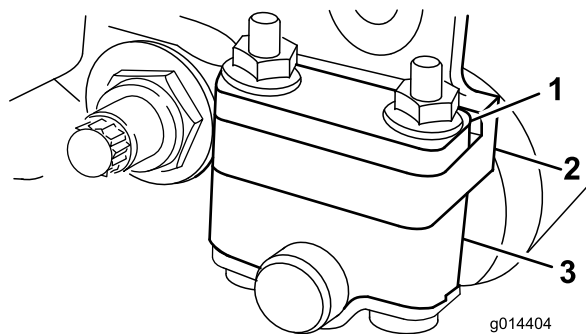


g014404

g014404

Kuva 6


1. Välikappale
2. Sivulevyn kiinnityslaippa
3. Rullan kannatin

- Aseta välikappale sivulevyn kiinnityslaipan alapuolelle, kun leikkuukorkeusasetus on 3,2–25 mm (**Kuva 7**).

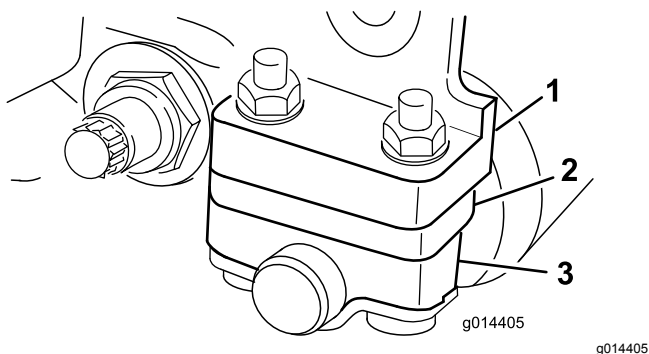

Kuva 7

1. Sivulevyn kiinnityslaippa
2. Välikappale
3. Rullan kannatin

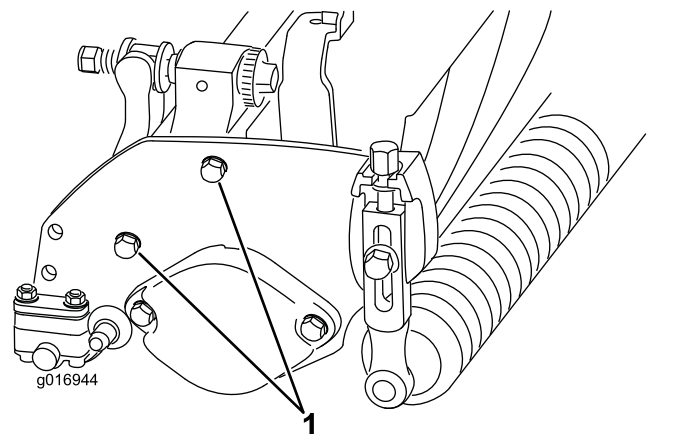

Kuva 8

1. Sivulevyn kiinnityspultit

Säädä takarulla seuraavasti:

1. Nosta leikkuuyksikön takaosa ja aseta kiinteän terän alle puukappale.
2. Irrota kaksi mutteria, joilla rullan kannattimet ja välikappaleet on kiinnitetty sivulevyn kiinnityslaippoihin.
3. Laske rulla ja ruuvit sivulevyn kiinnityslaipoista ja välikappaleista.
4. Aseta välikappaleet tarpeen mukaan rullan kannattimien ylä- tai alapuolella oleviin ruuveihin (Kuva 6 tai Kuva 7).
5. Kiinnitä rullan kannatin ja välikappaleet kiinnityslaippojen alapuolelle aiemmin irrotetuilla muttereilla.
6. Varmista, että kiinteän terän kosketus kelaan on oikein säädetty. Kallista ruohonleikkuria, jotta etu- ja takarullat ja kiinteä terä tulevat näkyviin.

Huomaa: Takarullan kohdistus kelaan määräytyy kokoonpanon osien työstötoleranssien mukaan, ja kohdistusta ei tarvitse tehdä. Vähäisiä säätöjä voidaan tehdä asettamalla leikkuuyksikkö tasaiselle alustalle ja löysäämällä sivulevyn kiinnityspultteja (Kuva 8). Säädä ja kiristä pultit lopuksi.

Tärkeää: Aina, kun leikkuuyksikköä on kallistettava kiinteän terän tai kelan esiin saamiseksi, tue leikkuuyksikön takaosa ylös, jotta kiinteän terän säätöruuvien mutterit eivät ole työpintaa vasten (Kuva 3).

Leikkuukorkeuden säätö

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet


Huomaa: Leikkuuyksikössä on kiinteä Edgemax-mikroleikkuuterä ja normaali runkopalkki vakiovarusteina. Tehokas leikkuukorkeus riippuu aikaisemmista leikkurimäärityksistä ja nurmiolosuhteista (eli rullatyypistä, kiinteän terän sijainnista keskilinjaan nähden, nurmen pehmeystä tai kiinteydestä ja vuodenajasta). Aseta aloitusleikkuukorkeus 0,25–0,38 mm edellistä viheriöleikkuriasetusta korkeammalle ja säädä olosuhteiden mukaan.

Huomaa: Jos leikkuukorkeus on yli 13 mm, on asennettava välineet suurta leikkuukorkeutta varten.

Huomaa: Valitse halutulle leikkuukorkeudelle sopivin kiinteä terä seuraavan taulukon avulla.

Leikkuukorkeudelle suositeltu kiinteä terä		
Kiinteä terä	Osan numero	Leikkuukorkeus
Edgemax-mikroleikkuu (vakio)	115-1880 (2100) 117-1530 (1800)	1,5–4,7 mm
Edgemax Tournament (lisävaruste)	115-1881 (2100) 117-1532 (1800)	3,1–12,7 mm
Mikroleikkuu (lisävaruste)	93-4262 (2100) 98-7261 (1800)	1,5–4,7 mm
Tournament (lisävaruste)	93-4263 (2100) 98-7260 (1800)	3,1–12,7 mm
Pitkä mikroleikkuu (lisävaruste)	108-4303 (2100) 110-2300 (1800)	1,5–4,7 mm
Pitkä Tournament (lisävaruste)	108-4302 (2100)	3,1–12,7 mm
Matalaleikkuu (lisävaruste)	93-4264 (2100) 110-2301 (1800)	4,7–25,4 mm

1. Löysää lukkomuttereita, jotka kiinnittävät leikkuukorkeusvarret leikkuuyksikön sivulevyihin (Kuva 9).

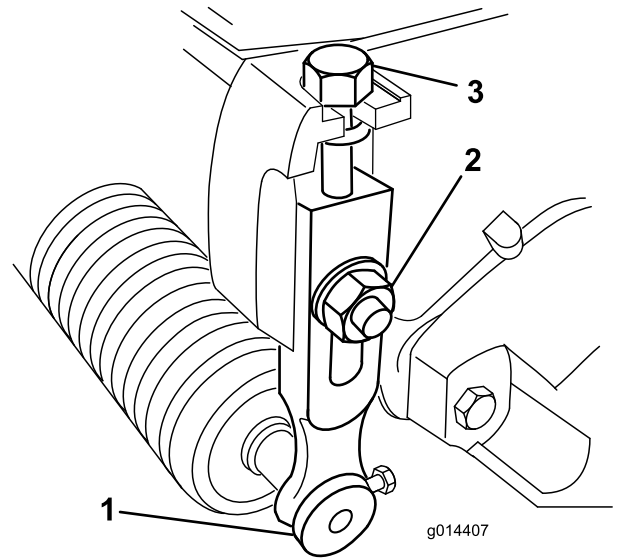


Kuva 9

1. Leikkuukorkeusvarsi
2. Lukkomutteri
3. Säättöruuvi

2. Löysää mittapalkin mutteria ja aseta säättöruuvi haluamaasi leikkuukorkeuteen (Kuva 10).


Huomaa: Ruuvien kannan alaosan ja palkin etupuolen välinen etäisyys ilmaisee leikkuukorkeuden.

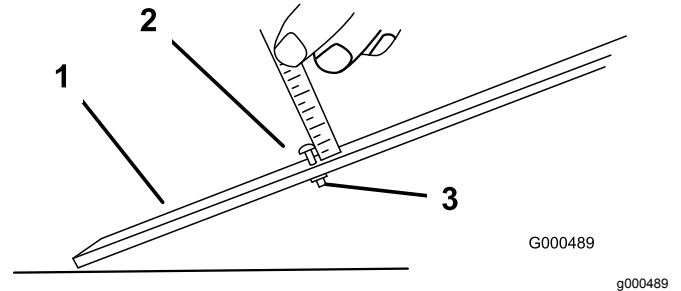

Kuva 10

1. Mittapalkki
2. Korkeuden säättöruuvi
3. Mutteri

3. Kiinnitä ruuvien kanta kiinteän terän leikkuureunaan ja aseta palkin takapää takarullalle (Kuva 11).

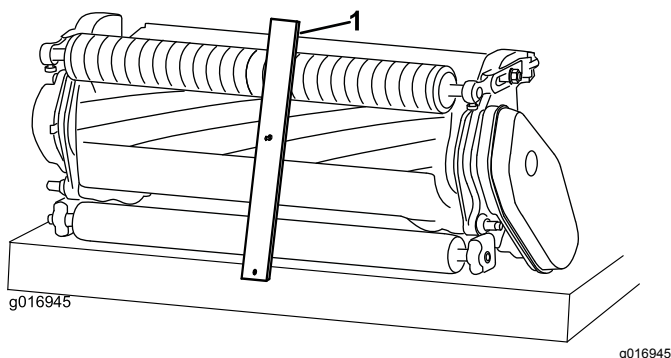

Kuva 11

1. Mittapalkki

4. Pyöritä säätöruuvia, kunnes rulla koskettaa mittapalkin etuosaa. Säädä rullan molempia päitä, kunnes koko rulla on yhdensuuntainen kiinteän terän kanssa.

Tärkeää: Kun asetus on oikein, etu- ja takarullat koskettavat mittapalkkia ja ruuvi on tiiviisti kiinteää terää vasten. Näin varmistetaan, että leikkuukorkeus on sama kiinteän terän kummassakin päässä.

5. Lukitse säätö kiristämällä mutterit. Älä kiristä niitä liikaa. Kiristä vain sen verran, että aluslaatassa ei ole välystä.

6


Leikkuutangon säätö

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

Säädä leikkuutanko seuraavasti, jotta leikkuujätteet poistuisivat siististi kelan alueelta:

1. Löysää ruuveja, jotka kiinnittävät ylätangon leikkuuyksikköön (Kuva 12).

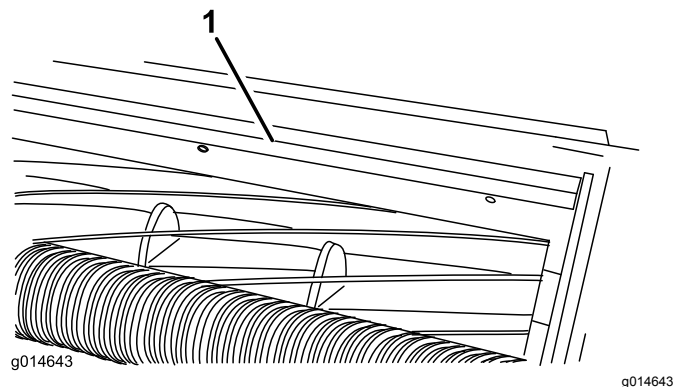

Kuva 12

1. Leikkuutanko

2. Aseta 0,15 cm:n rakotulkki kelan yläosan ja tangon väliin ja kiristä ruuvit.

Tärkeää: Varmista, että tangon ja kelan etäisyys pysyy samana koko kelan pituudelta.

Huomaa: Tankoa voidaan säätää vastaamaan nurmen olosuhteissa tapahtuvia muutoksia. Tanko on säädettävä lähemmäs kelaa, kun nurmi on erittäin kuivaa. Vastaavasti tanko on säädettävä kauemmas kelasta, kun nurmi on märkää. Palkin on oltava yhdensuuntainen kelan kanssa, jotta leikkuujälki olisi paras mahdollinen. Palkkia on säädettävä aina, kun kelaa teroitetaan hiomalla.

Leikkuuyksikön valmistelu eFlex-koneessa käyttöä varten


Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Kohdelevy
2	Kallistusvarren jousi

Kohdelevyn asennus

Jos leikkuuyksikköä käytetään eFlex-ajoyksikössä, on mukana toimitettu kohdelevy asennettava ja koneen anturit säädettävä *eFlex-ajoyksikön käyttöoppaassa* kuvatulla tavalla. Jos leikkuuysikköä käytetään bensiinikäyttöisissä koneissa, kohdelevyä ei tarvita. Jos leikkuuysikköä käytetään sekä bensiinikäyttöisissä yksiköissä että eFlex-koneissa, kohdelevyn voi asentaa käyttökohteesta riippumatta.

1. Säädä ja valmistelee leikkuuysikkö leikkuuysikön *käyttöoppaan* ohjeiden mukaan.
2. Irrota keskimäinen ruohosuojaus pultti ([Kuva 13](#)).
3. Asenna kohdelevy leikkuuysikön päälle (muovisen moottorinsuojuksen alle) aiemmin irrotetulla pultilla ([Kuva 13](#)).

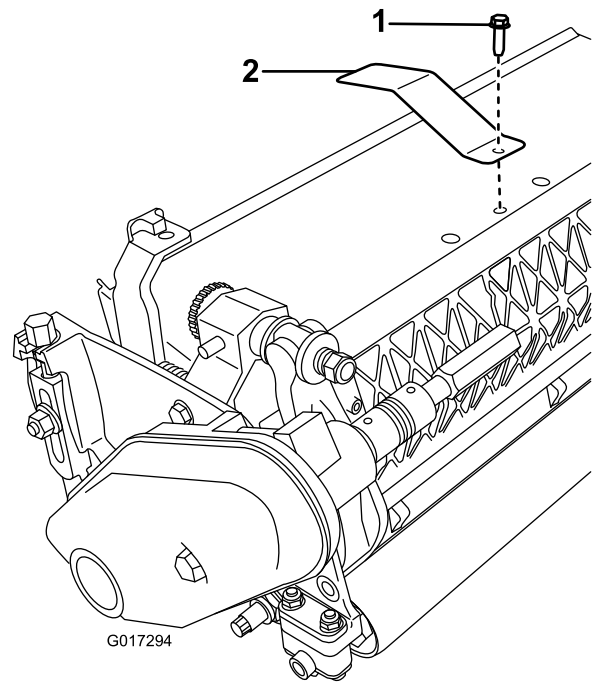


Kuva 13

1. Keskimäinen ruohosuojaus pultti
2. Kohdelevy

Kallistusvarsien jousien asennus

Jos leikkuuysikköä käytetään eFlex-koneessa, asenna jousi kunkin kallistusvarren takaosassa olevaan tappiin ([Kuva 14](#)).

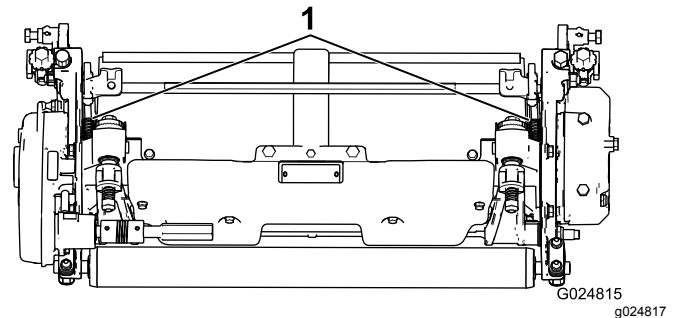

Kuva 14

1. Kallistusvarsiin asennetut jouset

Irrota ja säästä jouset ennen leikkuuysikön käyttöä bensiinikäyttöisessä koneessa.

Laitteen yleiskatsaus

Tekniset tiedot

Ajoneuvot	Nämä leikkuuyksiköt voidaan asentaa vastaavankokoisiin Flex- ja eFlex-ajoyksiköihin.
Leikkuukorkeus	Leikkuukorkeutta säädetään eturullassa kahdella pystyruuvilla ja säätö kiinnitetään kahdella kantaruuvilla.
Leikkuukorkeusalue	Tavallinen leikkuukorkeusalue pukilla on 1,6–12,7 mm. Leikkuukorkeusalue pukilla suuren leikkuukorkeuden välineillä on 7–25 mm. Tehokas leikkuukorkeus voi vaihdella nurmen olosuhteiden, kiinteän terän tyyppin, rullien ja asennettujen lisälaitteiden mukaan.
Kelalaakerit	Järjestelmässä on kaksi ruostumattomasta teräksestä valmistettua tiivistettyä, syväuraista kuulalaakeria.
Rullat	Eturulla on halkaisijaltaan 6,3 cm, ja asiakas voi valita lukuisista kokoonpanoista. Takarulla on halkaisijaltaan 5,1 cm:n alumiininen täysrulla.
Kiinteä terä	Vaihdeettava yksiteräinen kovateräksestä valmistettu kiinteä terä on kiinnitetty työstettyyn valurautaiseen runkopalkkiin 13 ruuvilla (2100) tai 11 ruuvilla (1800).
Kiinteän terän säätö	Järjestelmässä on kaksi säätöruuvia kelaan. Säätönupin hampaat vastaavat kiinteän terän 0,018 mm:n liikettä kussakin osoitetussa asennossa.
Ruohosuojaus	Säädettävällä leikkuutangolla varustettu kiinteä suojaus parantaa leikkuujätteiden poistumista kelasta määritettyjen olosuhteissa.
Vastapaino	Voimansiirtoa vastapäätä asennettu valurautapaino tasapainottaa leikkuuyksikköä.
2100:n nettopaino (ilman eturullaa)	11 lehteä: 32,2 kg, 14 lehteä: 33,5 kg
1800:n nettopaino (ilman eturullaa)	11 lehteä: 30,8 kg, 14 lehteä: 32,2 kg

Lisälaitteet/lisävarusteet

Koneeseen on saatavana valikoima Toron hyväksymiä lisälaitteita ja -varusteita, joiden avulla voidaan parantaa ja laajentaa sen ominaisuuksia. Ota yhteys valtuutettuun huoltoliikkeeseen tai jälleenmyyjään tai siirry osoitteeseen www.Toro.com, jossa on luettelo hyväksytyistä lisälaitteista ja -varusteista.

Käyttö

Huomaa: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Leikkuuyksikön ominaisuudet

Tässä leikkuuyksikössä kiinteä terä voidaan kohdistaa kelaan kaksipistejärjestelmän avulla, mikä helpottaa säätöä ja takaa parhaan mahdollisen leikkuutuloksen. Kaksipistesäätö ja runkopalkin rakenne mahdollistavat tarkan säädön, jonka ansiosta terät teroittavat itse itseään. Näin leikkuujälki pysyy korkealaatuisena ja terien läppäys on tarpeen harvemmin.

Leikkuuyksikön päivittäinen säätö

Ennen ruohonleikkuuta (päivittäin tai tarvittaessa) on tarkistettava, että leikkuuyksikön kiinteän terän ja kelan kosketus on oikea. Suorita tämä toimenpide, vaikka leikkuujäljen laatu on hyväksyttävä.

1. Siirrä leikkuuyksikkö kovalle ja tasaiselle alustalle, sammuta moottori ja irrota virta-avain.
2. Kytke seisonajarru.
3. Sammuta kone seuraavasti:
 - Bensiiniyksiköt: sammuta moottori ja irrota sytytystulpan johto.
 - Sähköyksiköt: katkaise koneesta virta ja irrota akun kytkentä (T-liitin).
4. Pyöritä kelaä varovaisesti vastakkaiseen suuntaan ja kuuntele samalla, koskettaako kela kiinteään terään. Jos kosketusta ei ole, käännä kiinteän terän säätönuppeja myötäpäivään pykälä kerrallaan, kunnes kuulet ja tunnet kevyen kosketuksen.

Huomaa: Säätönappien hampaat vastaavat kiinteän terän 0,018 mm:n liikettä kussakin osoitetussa asennossa.

5. Jos kosketus tuntuu liian voimakkaalta, käännä kiinteän terän säätönuppeja vastapäivään pykälä kerrallaan, kunnes kosketusta ei tunnu. Käännä sitten kiinteän terän säätönuppeja myötäpäivään pykälä kerrallaan, kunnes tunnet kevyen kosketuksen.

Tärkeää: Suosittelemme jatkuvaa kevyttä kosketusta. Muutoin kiinteä terä / kela ei teroitunut riittävästi, ja leikkuusärmät tylsistyvät jonkin ajan kuluttua. Jos kosketus on jatkuvasti liian voimakas, kiinteä terä /

kela kuluu nopeammin, kuluminen voi olla epätasaista ja leikkuujälki voi heikentyä.

Huomaa: eFlex-leikkuuyksiköissä kelan ja kiinteän terän kosketus vaikuttaa huomattavasti energiankulutukseen. Erittäin kevyt kosketus on suositeltavaa, sillä se takaa optimaalisen leikkuutuloksen ja akun keston.


Huomaa: Kun kelaterät käyvät jatkuvasti kiinteää terää vasten, leikkuusärmän etupinnalle muodostuu jäystettä kiinteän terän koko pituudelle. Leikkuu paranee, jos tämä jäyste poistetaan ajoittain viilaamalla.

Pitkään jatkuneen käytön jälkeen kiinteän terän molempiin päihin muodostuu harjanne. Nämä pykälät on pyörästettävä tai hiottava samalle tasolle kiinteän terän leikkuusärmän kanssa, jotta laite toimisi tasaisesti.

Leikkuuasetuksen säätö

Leikkuuyksikössä on kuusi leikkuuasetusta, jotka voi säätää nurmiolosuhteiden mukaan. Aloita säätämällä leikkuuasetus ensin leikkuukorkeuden mukaan. Tämän jälkeen leikkuuyksikköä on testattava ja leikkuuasetusta säädettävä halutun leikkuujäljen mukaan.


1. Sammuta kone seuraavasti:
 - Bensiiniyksiköt: sammuta moottori ja irrota sytytystulpan johto.
 - Sähköyksiköt: katkaise koneesta virta ja irrota akun kytkentä (T-liitin).
2. Avaa hihnasuojusta kiinnittävä laippakantapultti ja irrota hihnasuojus, jotta hihna tulee näkyviin (Kuva 15).

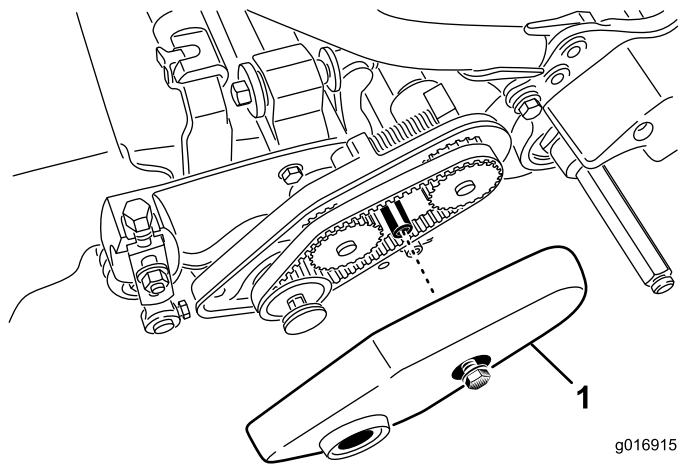

Kuva 15

1. Hihnasuojus

3. Löysää laakeripesän mutteria (Kuva 16).

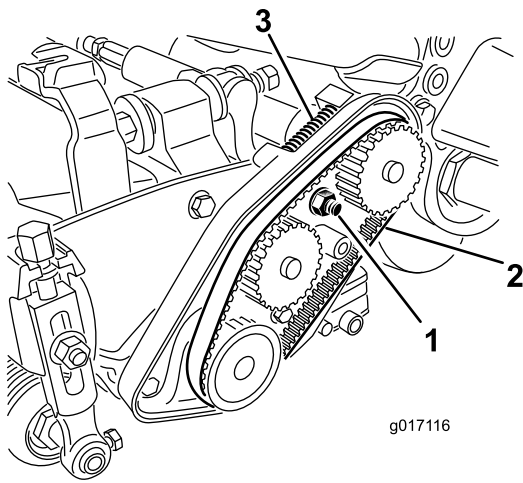


Kuva 16

1. Laakeripesän mutteri
2. Kelan käyttöhihna
3. Painejousi

4. Kierrä laakeripesää 16 mm:n (5/8 tuuman) kiintoavaimella ja varmista, että se pyöri esteettä.
5. Irrota hihna (Kuva 16).
6. Määritä haluttu leikkuuasetus ja siirrettävät hihnapyörät tarran taulukon (Kuva 17) avulla.

Huomaa: Hihnapyörät on numeroitu (22, 24 ja 25). Siirrä hihnapyörät taulukossa osoitettuihin sijainteihin leikkuuasetuksen mukaan.

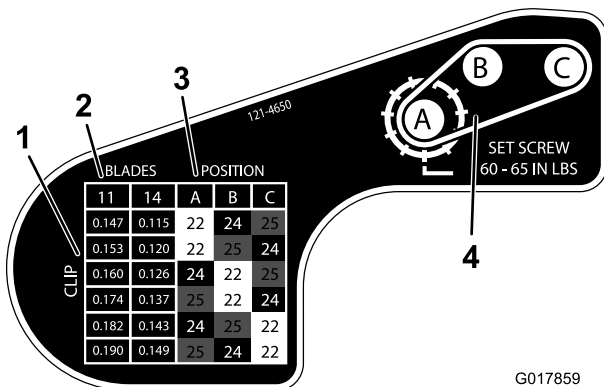

Kuva 17

1. Leikkuuasetus tuumina
2. Kelaterien määrä
3. Leikkuuasetuksen mukainen hihnapyöräasetus
4. Hihnapyörien sijainti

7. Löysää siirrettävien hihnapyörien kahta säätöruuvia 1/8 tuuman kuusioavaimella.
8. Irrota hihnapyörät.
9. Asenna hihnapyörät uuteen asetukseen tarran mukaan (Kuva 17).

Huomaa: Varmista, että hihapyörien säätöruuvit ovat kohdakkain kiilan ja akselin tasaisen alueen kanssa.

10. Kiristä säätöruuvit momenttiin 6,8–7,3 N·m.
11. Asenna hihna.
12. Varmista, että painejousi kiristää hihnaa (Kuva 16).
13. Kiristä laakeripesän mutteri.
14. Asenna hihnasuojus paikalleen.


Kunnossapito

Huomaa: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Runkopalkin huolto

Runkopalkin irrotus


1. Käännä runkopalkin säätöruuvia vastapäivään, jotta kiinteä terä siirtyy etämmälle kelasta (Kuva 18).

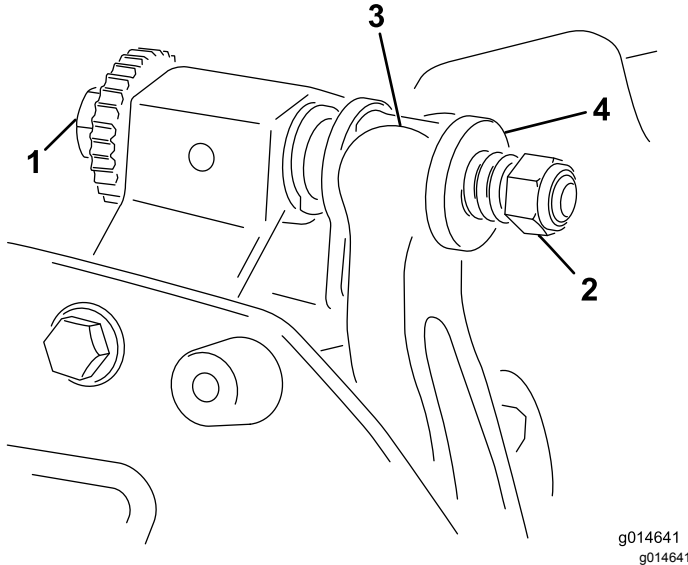

Kuva 18

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Runkopalkin säätöruuvi | 3. Runkopalkki |
| 2. Jousen kiristysmutteri | 4. Aluslaatta |

2. Löysää jousen kiristysmutteriä, kunnes aluslaatta ei ole enää painunut runkopalkkia vasten (Kuva 18).
3. Löysää runkopalkin pultin lukkomutteriä koneen molemmilta puolilta (Kuva 19).

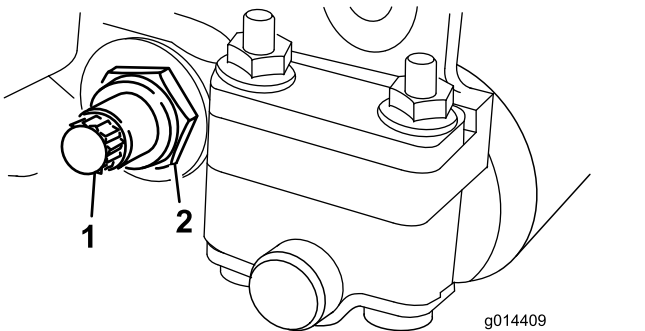


Kuva 19

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Runkopalkin pultti | 2. Lukkomutteri |
|-----------------------|-----------------|

4. Irrota kaikki runkopalkin pultit, jotta runkopalkki voidaan vetää alaspäin ja irrottaa konepultista (Kuva 19).

Ota talteen kaksi nailonista ja kaksi stanssattua teräsaluslaattaa runkopalkin kummastakin päästä (Kuva 20).

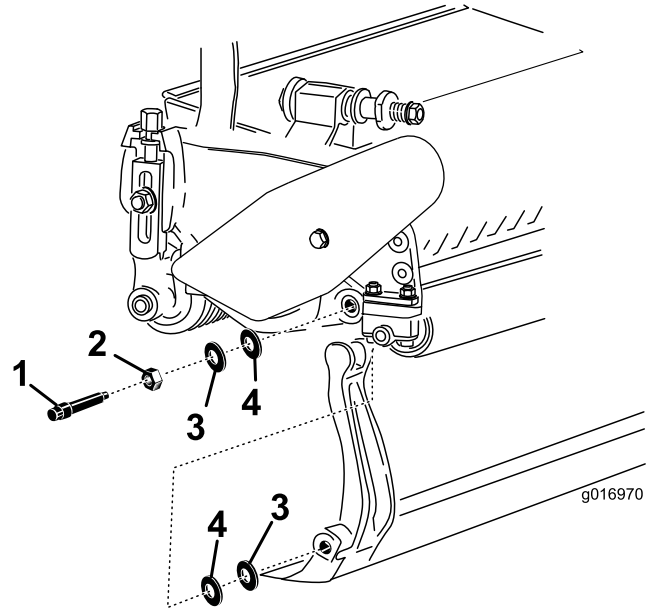

Kuva 20


- | | |
|-----------------------|--------------------------|
| 1. Runkopalkin pultti | 3. Teräksinen aluslaatta |
| 2. Mutteri | 4. Nailoninen aluslaatta |

Runkopalkin kokoaminen

1. Asenna runkopalkki asettamalla asennuskorvakkeet aluslaatan ja runkopalkin säätimen väliin.
2. Kiinnitä runkopalkki molempiin sivulevyihin runkopalkin pulteilla (pulteissa mutterit) ja neljällä aluslaattalla (kahdeksan yhteensä).
3. Aseta nailoninen aluslaatta sivulevyn keskiön kummallekin puolelle. Aseta teräksinen aluslaatta jokaisen nailonisen aluslaatan ulkopuolelle (Kuva 20).
4. Kiristä runkopalkin pultit momenttiin 27–36 N·m. Kiristä lukkomuttereita käsin, kunnes ulkopuolen teräksinen aluslaatta lakkaa pyörimästä ja päittäisvälitys on saatu pois. Sisäpuolella olevissa aluslaatoissa saa olla rako.

Tärkeää: Älä kiristä lukkomuttereitä liikaa, sillä muuten sivulevyt voivat taipua.

5. Kiristä jousen kiristysmutteriä, kunnes jousi on painunut kokoon, ja löysää sitten mutteria puoli kierrosta (Kuva 21).

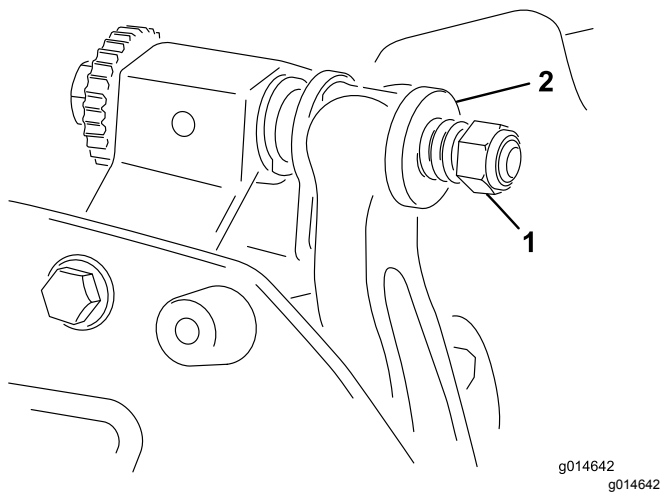

Kuva 21

1. Jousen kiristysmutteri 2. Jousi

Huomaa: Lisäohjeita läppäyksestä ja siihen liittyvistä menettelyistä löytyy Toro Sharpening Reel & Rotary Mowers -oppaasta, lomakenro 80-300PT.

Huomaa: Saat paremman leikkuusärmän, jos pyyhkäiset kiinteän terän etusivua viilalla läppäyksen jälkeen. Tämä poistaa mahdolliset jäysteet ja särmät, joita on saattanut muodostua leikkuusärmään. Erittäin kevyt viilakosketus voi olla tarpeen yläreunassa, jotta jäyste saadaan kokonaan pois leikkuusärmästä.

Huomaa: Jos leikkuuyksikkö jätettiin kiinni koneeseen läppäyksen ajaksi, muista kytkeä koneen akseli takaisin leikkuuyksikköön.

Kelan läppäys

⚠ HENGENVAARA

Kelan tai muiden liikkuvien osien koskettaminen saattaa johtaa loukkaantumiseen.

Pidä sormet, kädet ja vaatteet etäällä keloista ja muista liikkuvista osista.

- **Pysy etäällä kelasta, kun läppäät.**
- **Älä koskaan käytä läppäykseen lyhytvartista pensseliä. Osanro 29-9100 kahvakokoonpano kokonaisuudessaan tai sen yksittäisiä osia on saatavana valtuutetuilta Toro-jälleenmyyjiltä.**

Keloja voidaan läpätä joko jättämällä leikkuuyksikkö ajoyksikköön tai irrottamalla se ajoyksiköstä. Jos leikkuuyksikkö jätetään kiinni ajoyksikköön, pääkäytön ja leikkuuyksikön käyttölaitteen välinen kuusioliitin on siirrettävä irtikytkettyyn asentoon, jotta kelan jarru ei kuluisi liikaa. Läppäyksen toimenpiteet:

1. Sijoita kone puhtaalle, tasaiselle alustalle.
2. Sammuta kone seuraavasti:
 - Bensiiniyksiköt: sammuta moottori ja irrota sytytystulpan johto.
 - Sähköyksiköt: katkaise koneesta virta ja irrota akun kytkentä (T-liitin).
3. Kytke seisonajarru.
4. Kytke läppäyskone leikkuuyksikköön liittämällä 1/2 tuuman kuusiokolo kelan hihnapyörän ulostuloakseliin leikkuuyksikön vasemmalla puolella.

Liittämisvakuutus

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, USA vakuuttaa, että asianmukaisissa vaatimustenmukaisuusvakuutuksissa ilmoitettujen Toro-mallien mukana toimitettujen ohjeiden mukaisesti asennettuina seuraavat yksiköt täyttävät esitettyjen direktiivien vaatimukset.

Mallinro:	Sarjanro:	Tuotteen kuvaus	Laskun kuvaus	Yleinen kuvaus	Direktiivi
04251	314000001 tai suurempi	11-lehtinen leikkuuysikkö, Greensmaster Flex/eFlex 2100 -ajoyksikkö	11 BLADE-FLEX 2100	Ruohonleikkuri	2006/42/EY
04252	314000001 tai suurempi	14-lehtinen leikkuuysikkö, Greensmaster Flex/eFlex 2100 -ajoyksikkö	14 BLADE-FLEX 2100	Ruohonleikkuri	2006/42/EY
04253	314000001 tai suurempi	11-lehtinen leikkuuysikkö, Greensmaster Flex/eFlex 1800 -ajoyksikkö	11 BLADE-FLEX 1800	Ruohonleikkuri	2006/42/EY
04254	314000001 tai suurempi	14-lehtinen leikkuuysikkö, Greensmaster Flex/eFlex 1800 -ajoyksikkö	14 BLADE-FLEX 1800	Ruohonleikkuri	2006/42/EY

Asiaankuuluvat tekniset asiakirjat on laadittu direktiivin 2006/42/EY liitteessä VII olevan B osan vaatimusten mukaisesti.

Yhtiö sitoutuu ilmoittamaan kansallisten viranomaisten pyynnöstä näitä puolivalmisteita koskevat olennaiset tiedot. Tiedot ilmoitetaan elektronisesti.

Laitteita ei saa käyttää, ennen kuin ne on liitetty hyväksyttyihin Toro-malleihin laitteita koskevien vaatimustenmukaisuusvakuutusten ja kaikkien ohjeiden mukaisesti. Tällöin laitteiden voidaan vakuuttaa noudattavan kaikkia asiaankuuluvia direktiivejä.

Sertifioitu:



David Klis
Tekninen johtaja
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
June 15, 2015

Valtuutettu edustaja:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

Tel. +32 16 386 659



Toron kokonaistakuu

Rajoitettu takuu

Ehdot ja takuunalaiset tuotteet

The Toro Company ja sen sisaryhtiö Toro Warranty Company antavat yhteisen sopimuksensa mukaisesti tälle Toron kaupalliselle tuotteelle ("tuote") kahden vuoden tai 1 500 käyttötunnin* (sen mukaan, kumpi saavutetaan ensin) materiaali- ja valmistusvirhetakuu. Tämä takuu koskee kaikkia tuotteita ilmestaji lukuun ottamatta (katso näiden tuotteiden erillinen takuulauselmä). Jos takuehdot täyttyvät, korjaamme tuotteen veloituksetta. Tähän sisältyy vianmääritys, työ, osat ja kuljetus. Tämä takuu alkaa sinä päivämääränä, jolloin tuote toimitetaan alkuperäiselle ostajalle.

* Koskee tuotteita, joissa on tunti-laskuri.

Takuuhuollon ohjeet

Ostajan vastuulla on ilmoittaa heti tuotteen maahantuojaalle tai valtuutetulle jälleenmyyjälle, jolta tuote on ostettu, jos hän uskoo tuotteessa olevan takuunalaisen vian. Maahantuojien ja jälleenmyyjien yhteystiedot sekä tiedot takuuseen liittyvistä oikeuksista ja vastuista ovat saatavana osoitteesta:

Toro Commercial Products Service Department
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196

+1 952 888 8801 tai +1 800 952 2740
Sähköpostiosoite: commercial.warranty@toro.com

Omistajan vastuut

Tuotteen omistajan vastuulla on huolehtia *käyttöoppaassa* esitetyistä huolloista ja säädöistä. Vaadittavien huoltojen ja säätöjen laiminlyönti voi johtaa takuuvaatimuksen hylkäämiseen.

Takuun ulkopuoliset kohteet ja viat

Kaikki takuuajan aikana ilmenevät tuoteviat ja häiriöt eivät ole valmistus- tai materiaali- tai virheitä. Tämä takuu ei kata seuraavia:

- Tuoteviat, jotka aiheutuvat muiden kuin Toron varaosien käytöstä tai ylimääräisten tai muutettujen ei-Toro-lisävarusteiden ja -tuotteiden asennuksesta ja käytöstä. Näiden valmistaja saattaa antaa erillisen takuun.
- Tuoteviat, jotka johtuvat suositeltujen huoltojen ja/tai säätöjen laiminlyönnistä. Jos Toro-tuotetta ei huolleta asianmukaisesti *käyttöoppaassa* olevien huolto-ohjeiden mukaisesti, takuu voidaan evätä.
- Tuoteviat, jotka johtuvat tuotteen liian rajusta, huolimattomasta tai piittaamattomasta käytöstä.
- Kuluvat osat, ellei niitä havaita viallisiksi. Tuotteen normaalissa käytössä kuluvia osia ovat esimerkiksi jarrupalat ja -päälysteet, kytkimen päälysteet, terät, kelat, rullat ja laakerit (suljetut tai rasvattavat), kiinteät terät, sytytystulpat, kääntöpyörät ja laakerit, renkaat, suodattimet, hihnat ja tietyt ruiskuttimen osat, kuten kalvot, suuttimet ja sulkuventtiilit jne.
- Ulkopuolisen tekijän aiheuttamat viat. Ulkopuolisina tekijöinä pidetään esimerkiksi säätä, varastointimenetelmiä, likaantumista sekä hyväksymättömien polttoaineiden, jäähdytysnesteiden, voiteluaineiden, lisäaineiden, lannoitteiden, veden tai kemikaalien yms. käyttöä.
- Soveltuvista vaatimuksesta poikkeavien polttoaineiden (esim. bensiinin, dieselin tai biodieselin) laatuun tai toimintaan liittyvät ongelmat.

Muut maat kuin Yhdysvallat ja Kanada

Asiakkaat, jotka ovat ostaneet Yhdysvalloista tai Kanadasta maahantuotuja Toro-tuotteita, saavat maansa, maakuntansa tai osavaltionsa mukaiset takuehdot Toro-jälleenmyyjältä. Jos Toro-jälleenmyyjä ei pysty jostain syystä toimittamaan takuuehtoja, on otettava yhteys Toro-maahantuojaan.

- Normaali melu, värinä, kuluminen ja haurastuminen.
- Normaali "kuluminen" kattaa esimerkiksi istuinten vaurioitumisen kulumisen tai hankaamisen seurauksena, maalipintojen kulumisen, naarmuuntuneet tarrat tai ikkunat jne.

Osat

Huoltoajataulun mukaisesti vaihdettavat osat kuuluvat takuun piiriin niiden määritettyyn vaihtoajankohtaan asti. Tämän takuun mukaisesti vaihdetuille osille annetaan takuu alkuperäisen tuotetakuun ajaksi, ja ne siirtyvät Toron omistukseen. Toro tekee lopullisen päätöksen siitä, korjataanko osa tai kokoonpano vai vaihdetaanko se. Toro voi käyttää takuukorjauksiin kunnostettuja osia.

Syväpurkaus- ja litium-ioniakun takuu:

Syväpurkaus- ja litium-ioniakun käyttöikänsä aikana tuottama kokonaiskilowattituntimäärä on rajallinen. Tapa, jolla akkua käytetään, ladataan ja huolletaan, voi joko pidentää tai lyhentää akun kokonaiskäyttöikää. Kun laitteen akkuja käytetään, niiden mahdollistama työmäärä latauskertojen välillä vähenee hitaasti, kunnes akut ovat kuluneet loppuun. Normaalissa käytössä loppuun kuluneiden akkujen vaihto on tuotteen omistajan vastuulla. Akkujen vaihto voi olla tarpeen tuotteen normaalin takuuajan sisällä omistajan kustannuksella. Huomautus (vain litium-ioniakku): litium-ioniakulla on vain osat kattava suhteutettu takuu kolmannelta vuodesta viidenteen vuoteen käyttöajan ja käytettyjen kilowattituntien perusteella. Lisätietoja on *käyttöoppaassa*.

Huoltokustannukset ovat omistajan vastuulla

Moottorin viritys, voitelu, puhdistus ja kiillotus, suodattimien ja jäähdytysnesteen vaihto sekä suositeltujen huoltojen suorittaminen ovat esimerkkejä normaaleista huoltotoimista, jotka Toro-tuotteen omistajan on tehtävä omalla kustannuksellaan.

Yleiset ehdot

Tämä takuu oikeuttaa ainoastaan valtuutetun Toro-maahantuojan tai jälleenmyyjän tekemään korjaukseen.

The Toro Company ja Toro Warranty Company eivät ole vastuussa epäsuorista, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät tämän takuun kattamiin Toro-tuotteisiin. Tällaisia vahinkoja voivat olla esimerkiksi korvaavan tuotteen tai huollon hankkimiseen liittyvät kustannukset kohtuullisten vikajaksojen aikana tai kustannukset, jotka aiheutuvat siitä, että tuote ei ole käytettävissä takuuhuollon aikana. Alla esitetty päästötakuu, jos se on sovellettavissa, on ainoa nimenomainen takuu. Kaikki hiljaiset takuut tuotteen sopivuudesta kauppatavaraksi tai tiettyyn tarkoitukseen ovat voimassa vain tämän nimenomaisen takuun ajan.

Joissakin osavaltioissa ei sallita satunnaisten tai välillisten vahinkojen poissulkemista tai hiljaisen takuun kestoan liittyviä rajoituksia, joten yllä mainitut poikkeukset ja rajoitukset eivät välttämättä koske kaikkia ostajia. Tämä takuu antaa ostajalle tiettyjä laillisia oikeuksia. Ostajalla voi olla myös muita oikeuksia, jotka vaihtelevat osavaltioittain.

Moottorin takuuta koskeva huomautus:

Tuotteen päästöjen rajoitusjärjestelmä saattaa kuulua erillisen takuun piiriin Yhdysvaltojen Environmental Protection Agency:n EPA:n ja/tai California Air Resources Boardin CARB:n vaatimusten mukaisesti. Yllä mainitut tunti- ja rajoitukset eivät koske päästöjen rajoitusjärjestelmän takuuta. Lisätietoja on tuotteen mukana toimitetussa tai moottorin valmistajan oppaisiin sisältyvässä moottorin päästöjärjestelmän takuulauselmassa (Engine Emission Control Warranty Statement).