



# Polttoainesäiliösarja

Raskaaseen käyttöön tarkoitettu nurmen LT-F3000-kolmoisvarstaleikkuri

Mallinro: 134-2025

## Asennusohjeet

### Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

| Ohjeet   | Kuvaus                                                                  | Määrä                 | Käyttökohde                        |
|----------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|
| <b>1</b> | Mitään osia ei tarvita                                                  | –                     | Koneen valmistelu                  |
| <b>2</b> | Mitään osia ei tarvita                                                  | –                     | Nykyisen polttoainesäiliön irrotus |
| <b>3</b> | Polttoainesäiliö<br>Malli<br>Kannatin<br>Läpivientisuojaus<br>Nippuside | 1<br>1<br>1<br>1<br>2 | Polttoainesäiliön asennus          |
| <b>4</b> | Mitään osia ei tarvita                                                  | –                     | Asennuksen päättäminen             |

# 1

## Koneen valmistelu

Mitään osia ei tarvita

### Ohjeet

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
2. Laske leikkuuyksiköt.
3. Kytke seisonajarru.
4. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

**Huomaa:** Tyhjennä polttoaine säiliöstä kokonaan.

# 2

## Nykyisen polttoainesäiliön irrotus


Mitään osia ei tarvita

### Ohjeet

**Huomaa:** Ellei toisin mainita, säilytä nykyiset kiinnittimet uuden polttoainesäiliön asennusta varten.

1. Irrota akun miinuskaapeli (–) akusta ja siirrä kaapelikenkä pois akun navasta ([Kuva 1](#)).




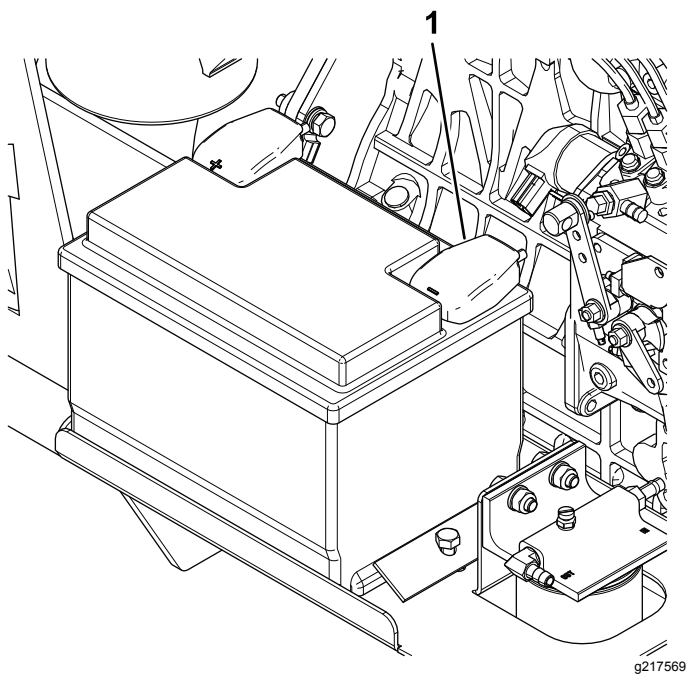


**Kuva 1**

1. Akun miinusnapa

2. Irrota säilytyskotelo koneesta irrottamalla kolme kiinnitintä ja kolme aluslaattaa säilytyskotelon sisäpuolelta ([Kuva 2](#)).

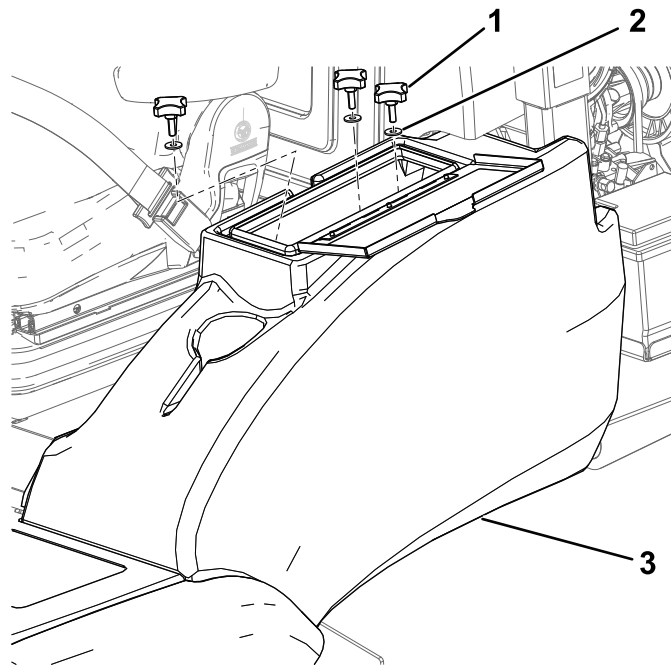

g217735

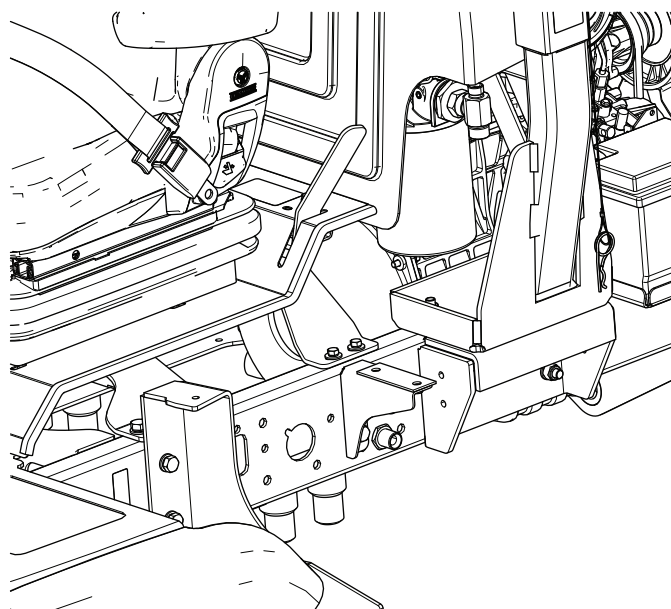

g217734



**Kuva 2**

1. Kiinnitin (3)

3. Säilytyskotelo

2. Aluslaatta (3)

3. Irrota laipiosuojus irrottamalla neljä kiinnitintä, neljä jousialuslaattaa ja neljä aluslaattaa (Kuva 3).

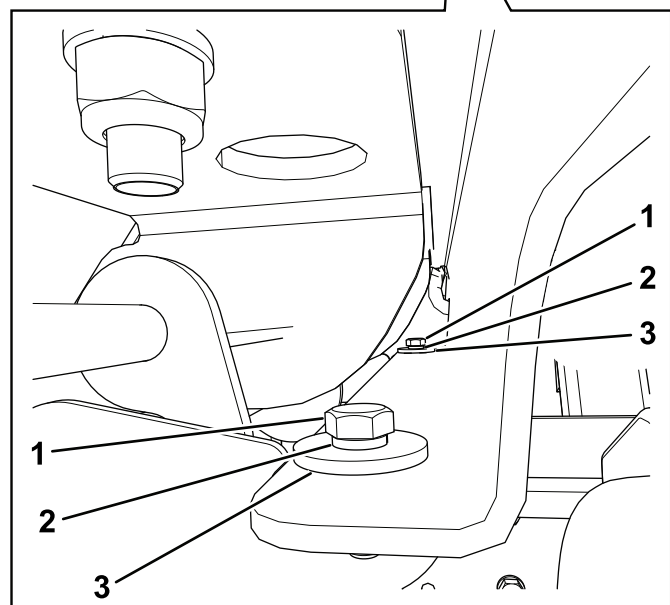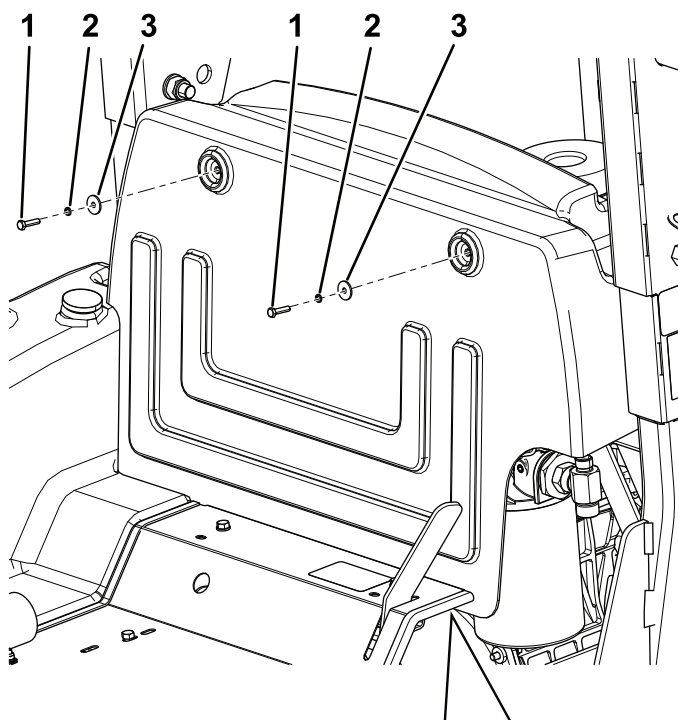



Kuva 3

g217733

- |                        |                   |
|------------------------|-------------------|
| 1. Kiinnitin (4)       | 3. Aluslaatta (4) |
| 2. Jousialuslaatta (4) |                   |

4. Irrota letku polttoainesuodattimen tulosta (Kuva 4).

**Huomaa:** Huomioi letkun reititys ja säilytä letkunpuristin myöhemmin tehtävää asennusta varten.

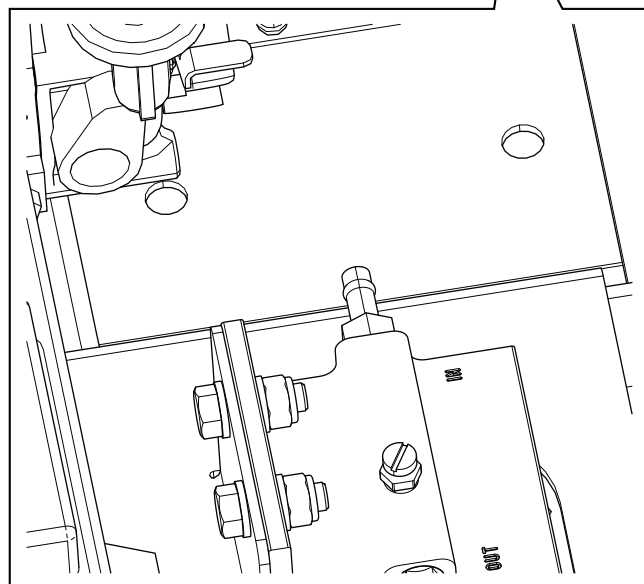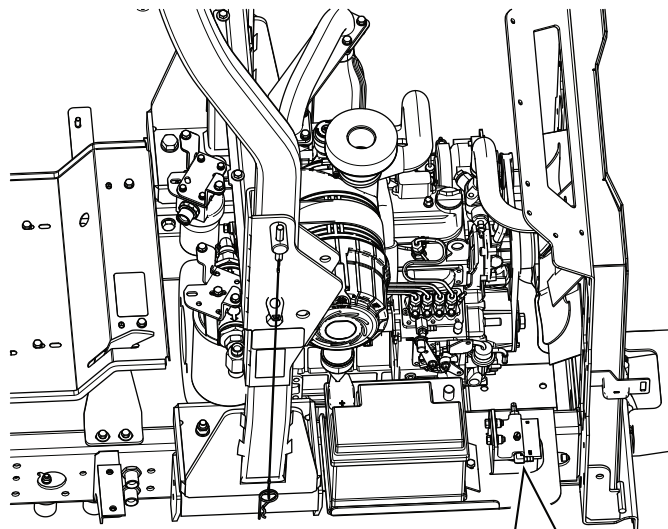


g217738

Kuva 4


5. Sulje polttoainesuodattimen tulo ja polttoaineletku. Ohjaa letku takaisin kohti polttoainesäiliötä alustakiskon läpi. Avaa letku ja tyhjennä säiliöön jäänyt polttoaine sopivaan astiaan.

6. Irrota letku polttoainesäiliön paluuliittimestä ja sulje se ([Kuva 5](#)).

**Huomaa:** Säilytä letkunpuristin myöhempää asennusta varten.

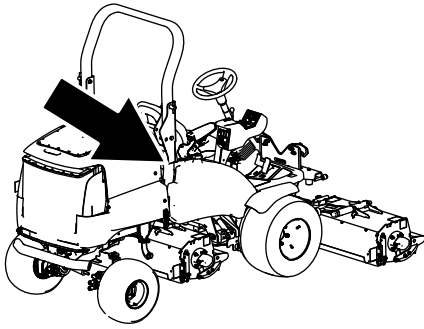

g221427

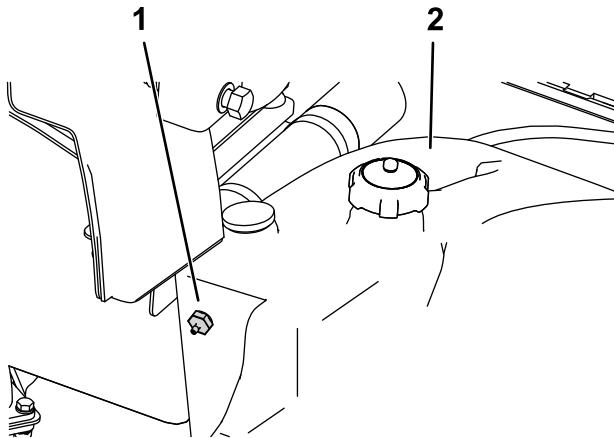


g221428


**Kuva 5**

1. Polttoainesäiliön paluuliitin 2. Polttoainesäiliö

7. Irrota pyöräkotelon sisäpuolelta polttoainesäiliön etupuolelta kiinnitin, jousialuslaatta ja aluslaatta ([Kuva 6](#)).

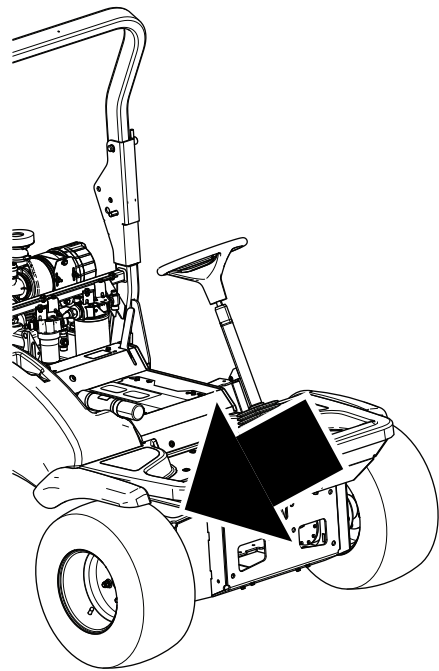

g217578

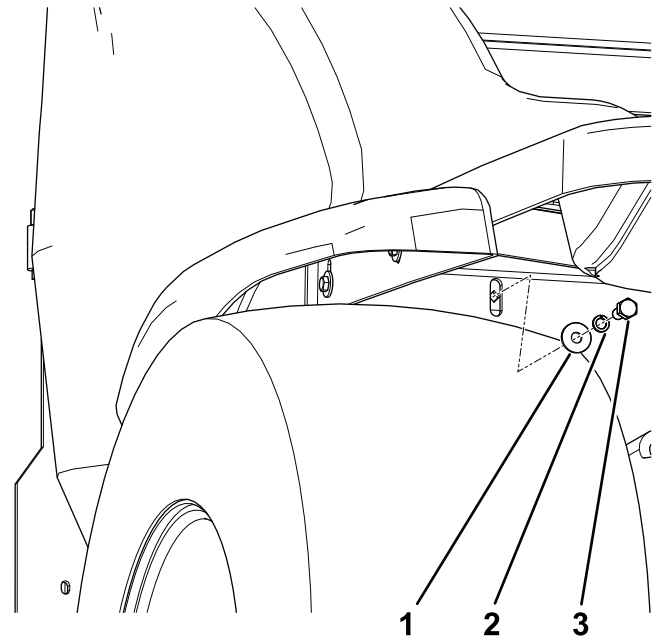


g217739

**Kuva 6**

1. Kiinnitin 2. Jousialuslaatta 3. Aluslaatta


8. Irrota kaksi kiinnitintä, kaksi jousialuslaattaa ja kaksi aluslaattaa, joilla polttoainesäiliö on kiinnitetty polttoainesäiliön kannattimeen (Kuva 7).

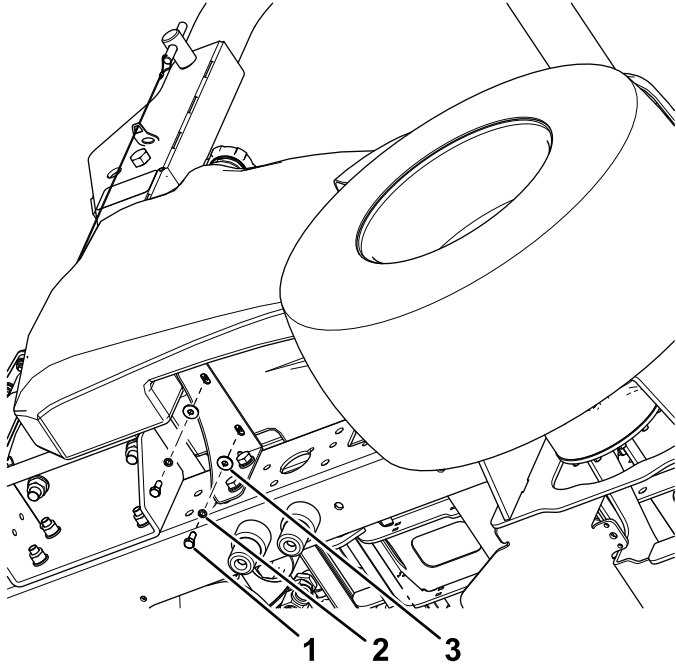

Kuva 7

1. Kiinnitin (2)  
2. Jousialuslaatta (2)  
3. Aluslaatta (2)

9. Irrota kiinnitin, jousialuslaatta ja aluslaatta, joilla polttoainesäiliö on kiinnitetty laipioikkannattimeen (Kuva 8).

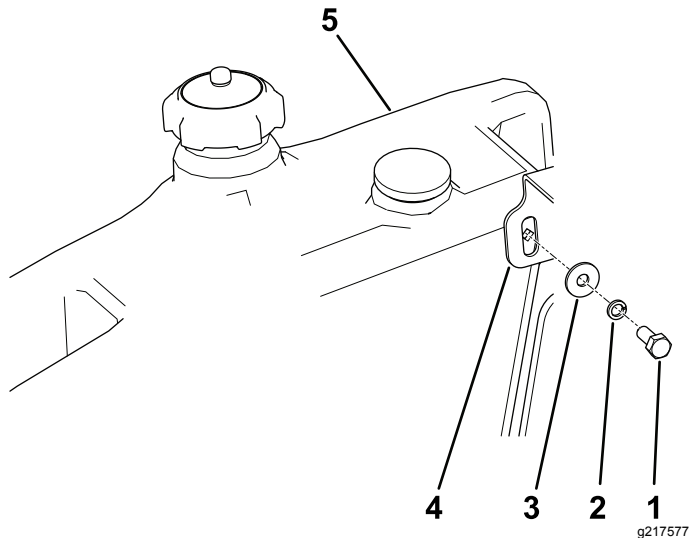


Kuva 8

1. Kiinnitin  
2. Jousialuslaatta  
3. Aluslaatta  
4. Kannatin  
5. Polttoainesäiliö

10. Irrota polttoainesäiliö koneesta.

11. Irrota kaksi kiinnitintä, kaksi jousialuslaattaa ja kaksi aluslaattaa, joilla polttoainesäiliön kannatin on kiinnitetty koneeseen (Kuva 9).

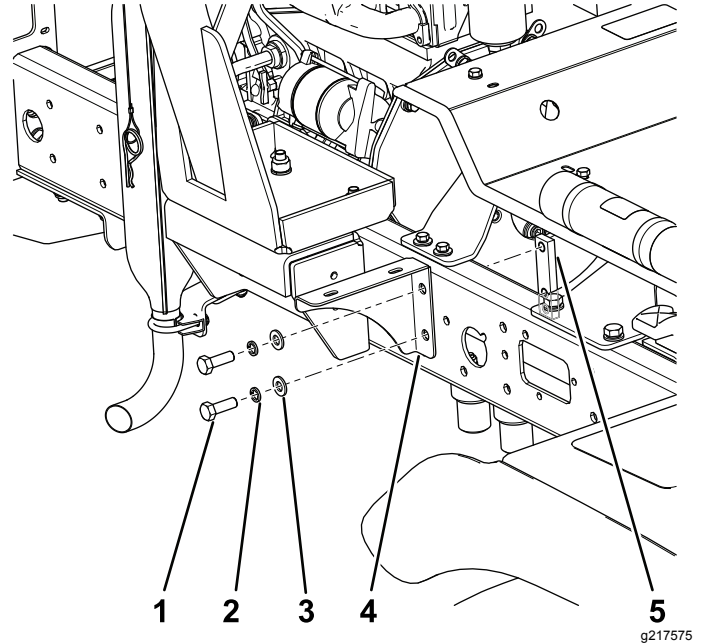

Kuva 9

1. Kiinnitin (2)  
2. Jousialuslaatta (2)  
3. Aluslaatta (2)  
4. Kannatin  
5. Mutteripalkki

12. Irrota polttoainesäiliön kannatin ja mutteripalkki koneesta ja hävitä polttoainesäiliön kannatin.  
13. Irrota letku polttoainesäiliön lähtöaukosta ja sulje se.

**Huomaa:** Säilytä letku ja letkunpuristin myöhempää asennusta varten.

## 3


## Polttoainesäiliön asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

|   |                   |
|---|-------------------|
| 1 | Polttoainesäiliö  |
| 1 | Malli             |
| 1 | Kannatin          |
| 1 | Läpivientisuojaus |
| 2 | Nippuside         |

## Ohjeet


1. Kohdista malli koneen alustaan ja tee pistepuikolla reiät alustaan (Kuva 10).

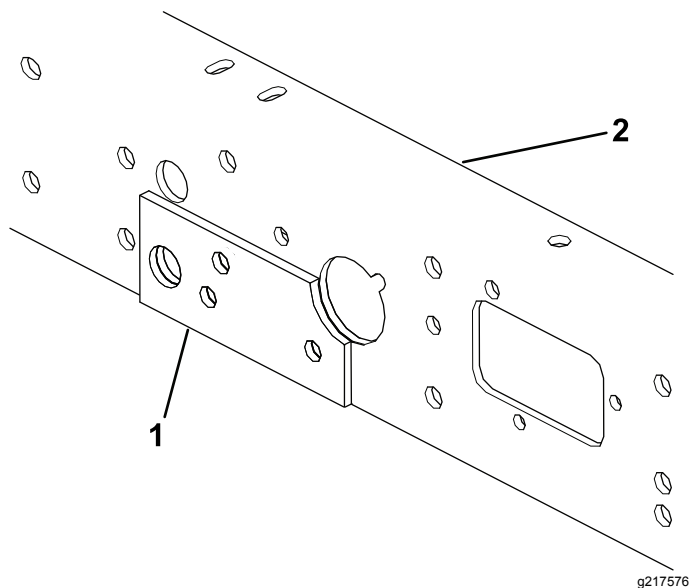

**Kuva 10**

1. Malli 2. Alusta

2. Sijoita malli tai vastaava kappale alustakiskon sisäpuolelle, jonne reiät porataan, välttääksesi letkun vaurioitumisen.
3. Poraa kaksi halkaisijaltaan 12,5 mm:n (1/2 tuuman) reikää.
4. Asenna uusi polttoainesäiliön kannatin nykyisellä mutteripalkilla, kahdella kiinnittimellä, kahdella jousialuslaataalla ja kahdella aluslaataalla. Kiristä ne momenttiin 80 N·m. (Kuva 11).

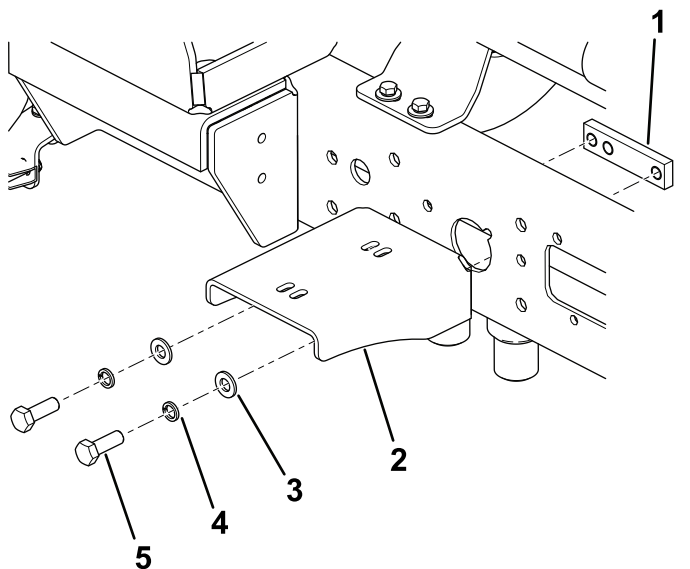

**Kuva 11**

1. Mutteripalkki 4. Jousialuslaatta (2)  
2. Polttoainesäiliön kannatin 5. Kiinnitin (2)  
3. Aluslaatta (2)


5. Aseta uusi polttoainesäiliö paikalleen ja vie polttoainesäiliön lähtöletku

polttoainesuodattimen tuloon ja asenna aikaisemmin irrotettu letkunpuristin.

6. Kiinnitä polttoainesäiliö eteen pyöräkotelon sisäpuolelle nykyisellä kiinnittimellä, jousialuslaataalla ja aluslaataalla. Kiristä ne momenttiin 10 N·m.

**Tärkeää:** Älä ylitä 10 N·m:n kiristysarvoa, ettei polttoainesäiliö vaurioidu.

7. Kiinnitä polttoainesäiliö kannattimeen nykyisillä kahdella kiinnittimellä, kahdella jousialuslaataalla ja kahdella aluslaataalla. Kiristä ne momenttiin 10 N·m. (Kuva 12).

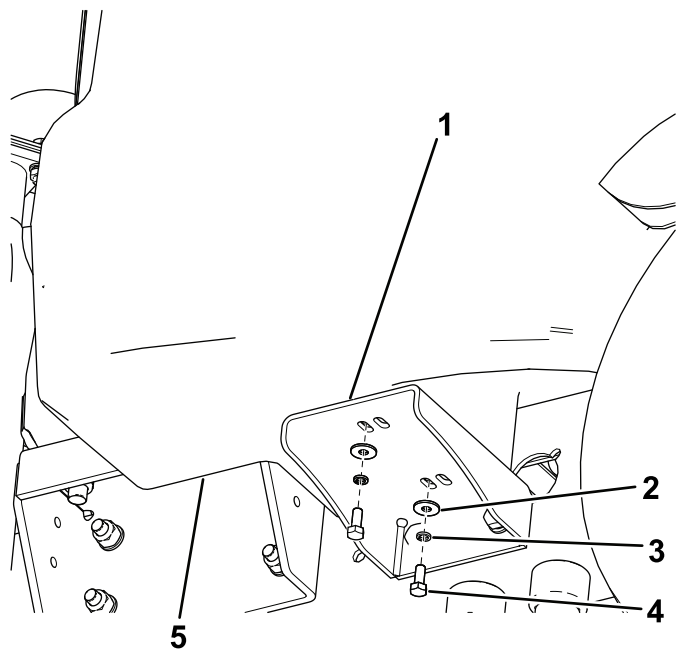

**Kuva 12**

1. Polttoainesäiliön kannatin 4. Kiinnitin (2)  
2. Aluslaatta (2) 5. Polttoainesäiliö  
3. Jousialuslaatta (2)

**Tärkeää:** Älä ylitä 10 N·m:n kiristysarvoa, ettei polttoainesäiliö vaurioidu.

8. Kiinnitä polttoainesäiliö laipiokannattimeen nykyisellä kiinnittimellä, jousialuslaataalla ja aluslaataalla. Kiristä ne momenttiin 10 N·m. (Kuva 13).

**Tärkeää:** Älä ylitä 10 N·m:n kiristysarvoa, ettei polttoainesäiliö vaurioidu.

# 4

## Asennuksen päättäminen


Mitään osia ei tarvita

### Ohjeet

1. Asenna laipiosuojus aikaisemmin irrotetuilla neljällä kiinnittimellä, neljällä jousialuslaataalla ja neljällä aluslaataalla. Kiristä ne momenttiin 10 N·m. (Kuva 3).
2. Asenna sivukotelo nykyisillä kolmella kiinnittimellä ja kolmella aluslaataalla. Kiristä käsin (Kuva 2).
3. Asenna akun miinuskaapelin (–) kaapelikenkä akun miinusnapaan (Kuva 1).
4. Täytä uusi polttoainesäiliö tarvittaessa.

**Huomaa:** Käytä suppiloa tarvittaessa.


5. Ilmaa polttoainejärjestelmä tarvittaessa.

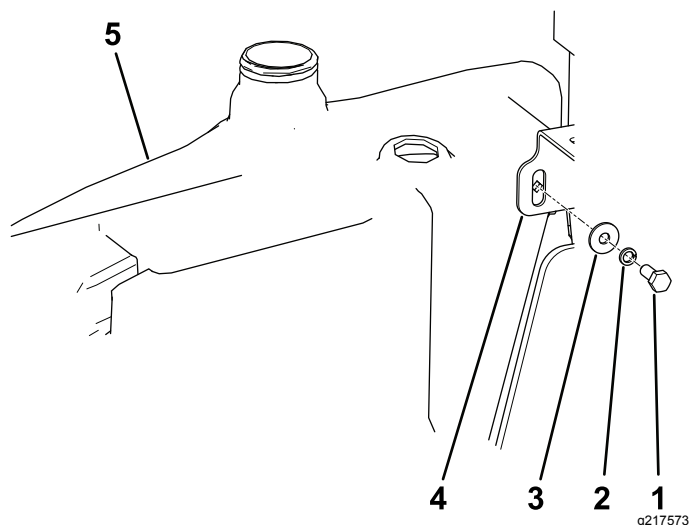

Kuva 13

- |                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| 1. Kiinnitin       | 4. Kannatin         |
| 2. Jousialuslaatta | 5. Polttoainesäiliö |
| 3. Aluslaatta      |                     |

9. Irrota polttoainemittarin läpivientisuojaus ja asenna sarjan mukana toimitettu läpivientisuojaus (Kuva 14).

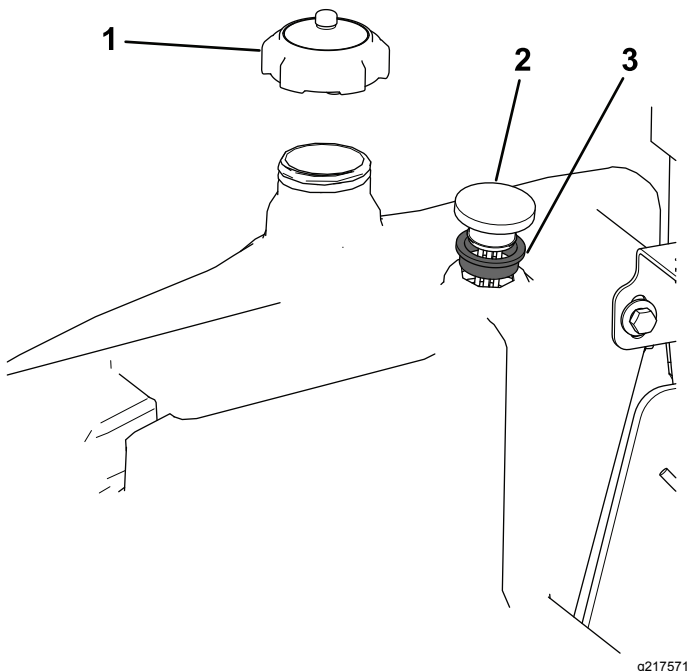

Kuva 14

- |                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| 1. Polttoainesäiliön korkki | 3. Läpivientisuojaus |
| 2. Polttoainemittari        |                      |

10. Asenna polttoainemittari ja polttoainesäiliön korkki uuteen säiliöön.
11. Kun letkut on sijoitettu oikein, kiinnitä ne nippusiteillä, kuten ne oli asennettu aikaisemmin.



**Count on it.**