



Akkukaapelisarja

Groundsmaster® 5900- tai 5910 -vaakatasoleikkuri

Mallinro: 137-5470

Form No. 3416-809 Rev A


Asennusohjeet

Asennus

⚠ VAARA

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus
Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka
Kalifornian osavaltion tietojen mukaan
aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä
epämuodostumia tai lisääntymiseen
liittyvää haittaa.

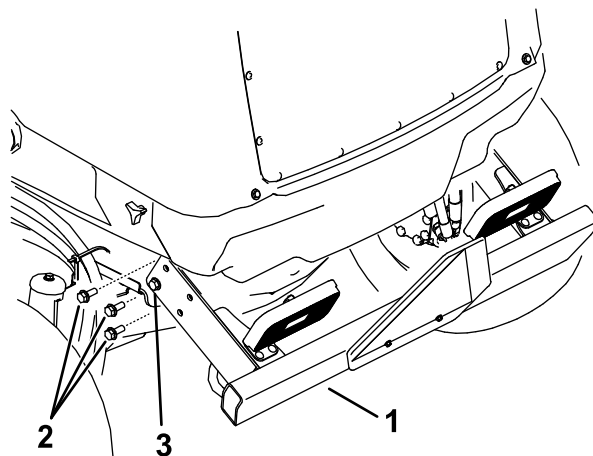

g199824

Kuva 1

1. Takapuskuri
2. Laippakantaruuvit (irrota molemmilta puolilta)
3. Laippakantaruuvit (löysää molemmilla puolilla)

Koneen valmistelu

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
2. Laske kaikki leikkuupöydät maahan.
3. Kytke seisonajarru.
4. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.
5. Anna koneen jäähtyä.


Akkutilaan pääsy

Huomaa: Säilytä kaikki irrotetut osat, ellei toisin neuvota.

1. Kytke akku irti akun irrotuskytkimellä, katso lisätietoja käyttöoppaasta.
2. Irrota kolme laippakantaruuvia takapuskurin molemmilta puolilta kuvan mukaisesti (Kuva 1).

Tärkeää: Tue puskuria, ettei se putoa kun irrotat kiinnittimiä.

3. Löysää jäljellä olevia laipparuuveja, joilla takapuskuri on kiinnitetty runkoon, ja kallista puskuria alaspäin.

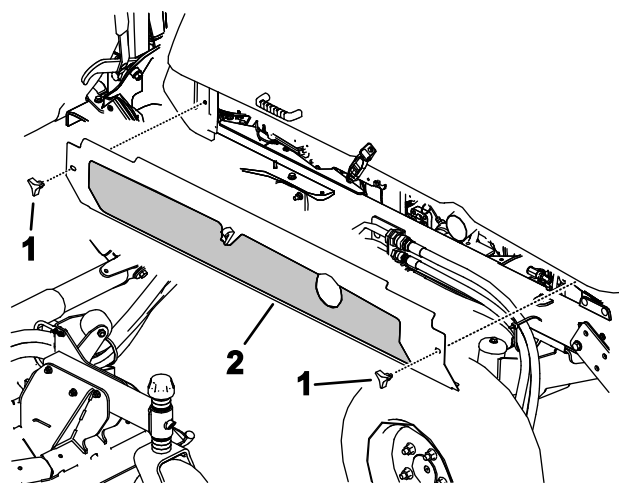


g199825

Kuva 2

1. Nupit
2. Sivupaneeli

5. Löysää neljää laippakantaruuvia takasuojuksen pohjassa ja irrota laippakantaruuvi molemmilta puolilta sivusta (Kuva 3).




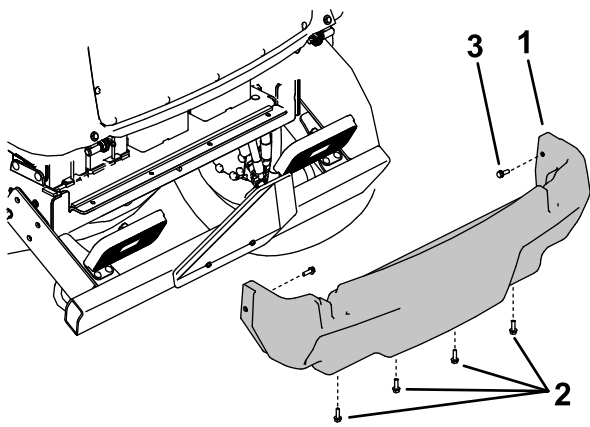

Kuva 3

g221203

1. Takasuojus
 2. Laippakantaruuvit (löysäänämä)
 3. Laippakantaruuvit (irrota molemmilta puolilta)
-
6. Irrota neljä ruuvia, joilla akkujen suojus on kiinnitetty koneeseen, ja irrota suojus (Kuva 4).

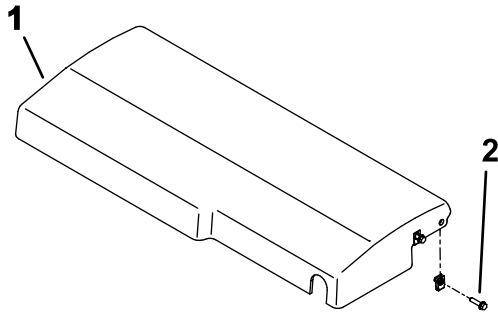

Kuva 4


g221204

1. Akun suojus
2. Ruuvi

Kaapelien asennus

1. Irrota akun pluskaapeli (punainen) akun plusnavan kaapelin liittännästä, akunnavan liittimestä ja 12 VDC-laturista (Kuva 5 ja Kuva 6). Kaapelia ei enää tarvita.


Huomaa: Säilytä irrotetut mutterit myöhempää asennusta varten.

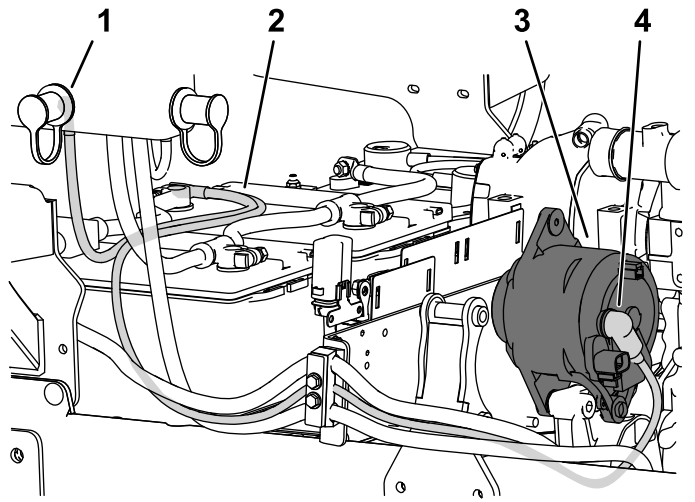

Kuva 5

g221400

1. Akun plusnavan kaapelin liitäntä
2. Vanha kaapelin reititys
3. 12 VDC-laturi
4. Laturin kaapelin liitos

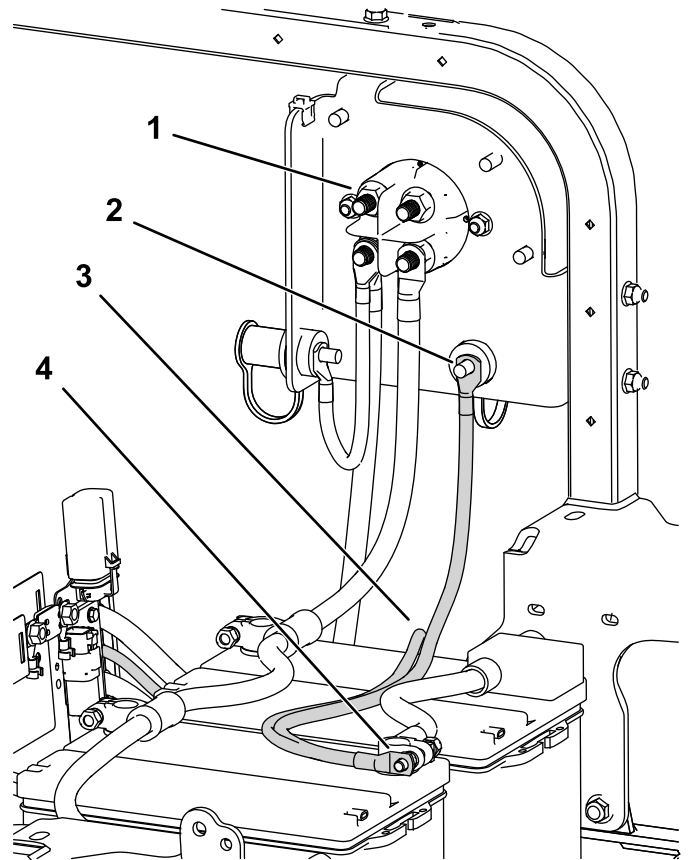

Kuva 6


g221412

1. Akun irrotuskytkimen takaosa
2. Akun plusnavan kaapelin liitäntä (+)
3. Vanha kaapelin reititys
4. Akunnavan liitin

2. Asenna kolmipäinen kaapeli ja kiristä mutterit kuvien mukaisesti (Kuva 7, Kuva 8 ja Kuva 9).

Huomaa: Kiinnitä kaapeli tarvittaessa runkoon nippusiteillä.


Voit käyttää mallina punaista teippiä, jolla vanha kaapeli oli kiinnitetty runkoon.

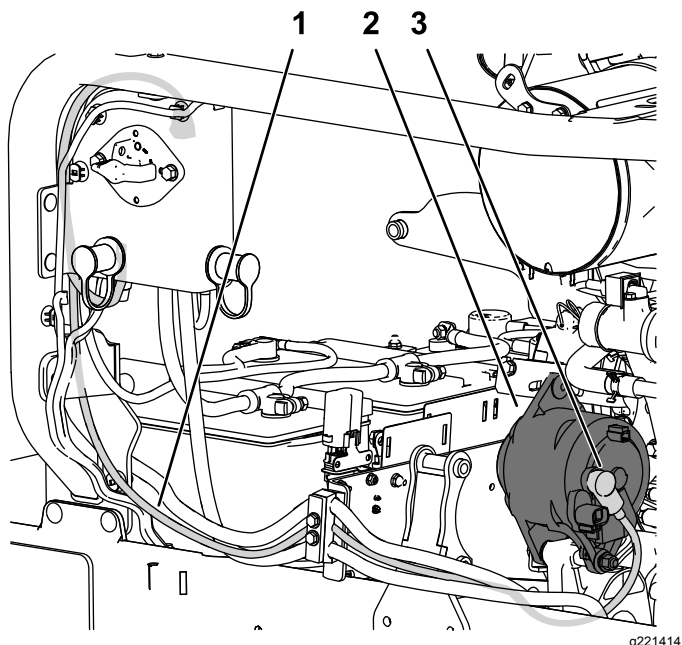

Kuva 7


Joitakin osia ei ole esitetty selvyiden vuoksi

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Kolmipäisen kaapelin reititys | 3. Laturin kaapelin liitos (kiristä mutteri momenttiin 15 N·m) |
| 2. Laturi | |

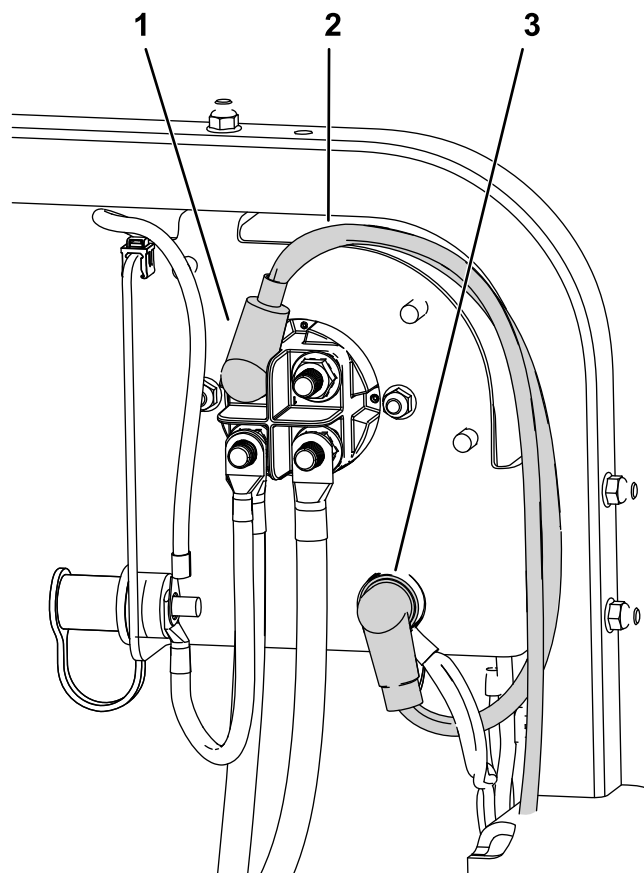

Kuva 9

- | | |
|--|--|
| 1. Akun irrotuskytkimen liitos (kiristä mutteri momenttiin 27 N·m) | 3. Akun plusnavan kaapelin liitäntä (+) (kiristä mutteri momenttiin 9 N·m) |
| 2. Kolmipäisen kaapelin reititys | |

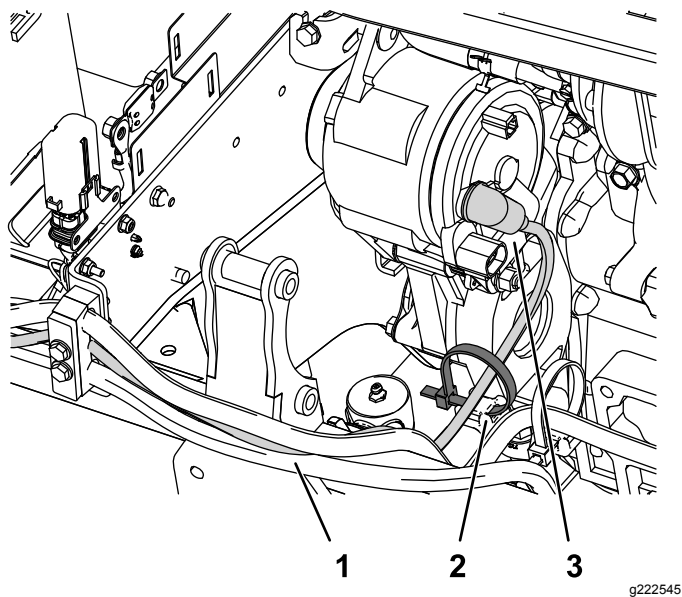


Kuva 8

- | | |
|--------------------------------|----------------------------|
| 1. Kaapelin reititys | 3. Laturin kaapelin liitos |
| 2. Nippuside ja kiinnityskohta | |

3. Asenna kaksipäinen kaapeli ja kiristä mutterit kuvan mukaisesti ([Kuva 10](#)).

Huomaa: Kiinnitä kaapeli tarvittaessa runkoon nippusiteillä.

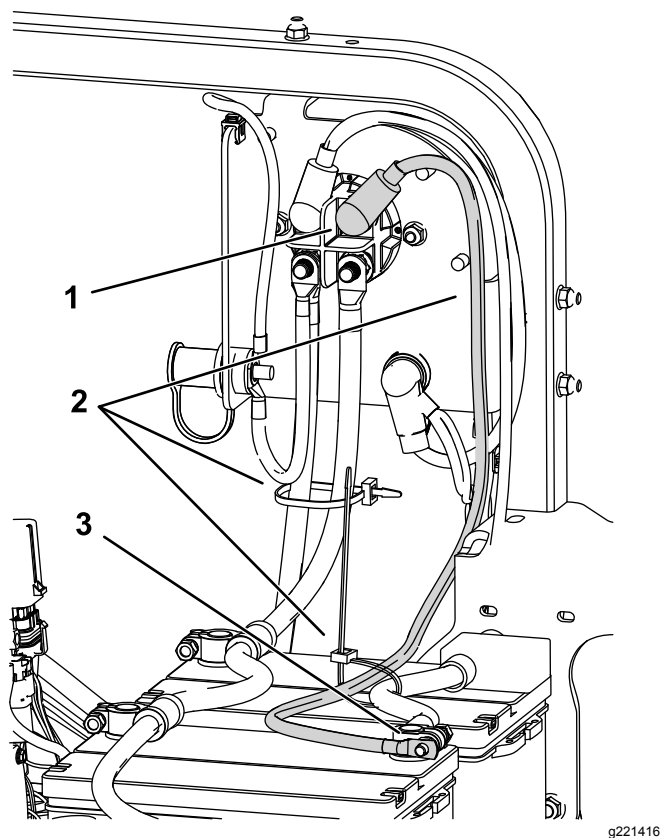

Kuva 10

Joitakin osia ei ole esitetty selvyyden vuoksi

1. Akun irrotuskytkimen liitos (kiristä mutteri momenttiin 27 N·m)
2. Nippusiteitten suositeltavat paikat
3. Akun plusnapa (+)

Tärkeää: Varmista, että viet ja kiinnität kaapelit ohjeen mukaan. Löysä johdin, joka koskettaa runkoa tai moottoria, voi aiheuttaa oikosulun ja vaurioittaa konetta.

Asennuksen päättäminen

1. Asenna akkujen suojus kohdassa [Akkutilaan pääsy \(sivu 1\)](#) vaiheessa 6 irrotetuilla ruuveilla.
2. Asenna takasuojus kohdassa [Akkutilaan pääsy \(sivu 1\)](#) vaiheessa 5 irrotetuilla laippakantaruuveilla.
3. Asenna sivupaneelit kohdassa [Akkutilaan pääsy \(sivu 1\)](#) vaiheessa 4 irrotetuilla nupeilla.
4. Asenna takapuskuri kohdassa [Akkutilaan pääsy \(sivu 1\)](#) vaiheessa 2 irrotetuilla laippakantaruuveilla.