



Count on it.


Form No. 3416-820 Rev A

Betjeningsvejledning

Rive

Sand Pro®/Infield Pro® 3040- og 5040-traktionsenheder

Modelnr. 08751—Serienr. 312000716 og derover

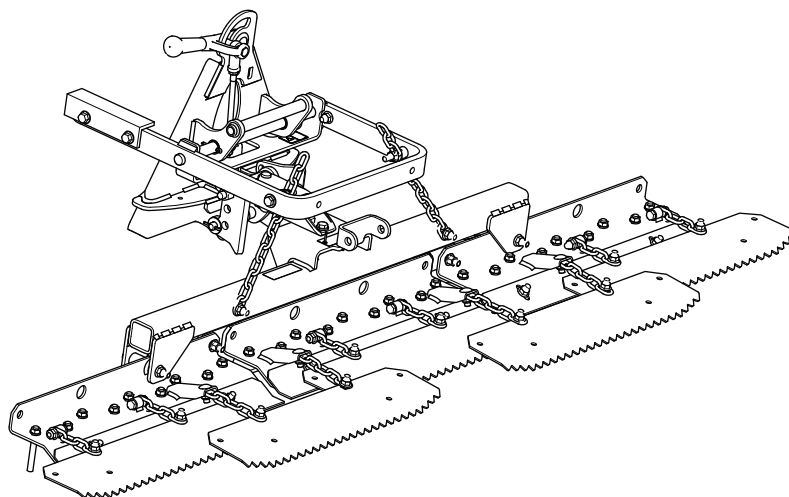


⚠ ADVARSEL

CALIFORNIEN

Advarsel i henhold til erklæring nr. 65

Dette produkt indeholder et eller flere kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller forplantningsskader.

Brug af dette produkt kan medføre eksponering over for kemikalier, der ifølge staten Californien er kræftfremkaldende og giver medfødte defekter eller andre forplantningsskader.

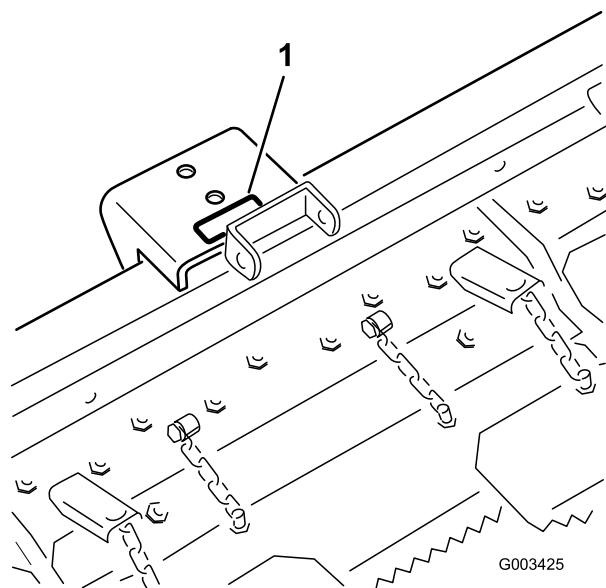

Figur 1

1. Model og serienummerets placering

Modelnr. _____

Serienr. _____

Denne betjeningsvejledning advarer dig om mulige farer og giver dig særlige sikkerhedsoplysninger ved hjælp af advarselssymbolet (Figur 2), der angiver en fare, som kan forårsage alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler.



Figur 2

1. Advarselssymbol

Denne betjeningsvejledning bruger 2 ord til at fremhæve oplysninger. **Vigtigt** henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og **Bemærk** angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

Indledning

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for at få oplysninger om produkter og tilbehør, hjælp til at finde en forhandler og for at registrere dit produkt.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. Figur 1 viser model- og serienummerets placering på produktet. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette.

Indhold

Sikkerhed	3
Sikkerheds- og instruktionsmærkater	3
Opsætning	4
1 Montering af riven	5
2 Montering af riven på traktionsenheden.....	6
3 Justering af forbindelsesledenheden	7
Produktoversigt	8
Betjening	8
Uddannelsesperiode	8
Tip til rivning.....	8
Rivemønster	8
Kørsel ind og ud af bunkeren	9
Justering af rivens vinkel.....	9
Justering af trækpladerne	11
Justering af rivens stopbolte	11
Brug af bremsevægte	12
Indstilling af transportpositionen	12
Eftersyn og rengøring af riven og traktionsenheden	12
Vedligeholdelse	13
Smøring af redskabsadapteren	13

Sikkerhed

Sikkerheds- og instruktionsmærkater



Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Udskift eventuelle beskadigede eller manglende mærkater.



106-5517

decal106-5517

1. Advarsel – rør ikke ved den varme overflade.

Opsætning

Løsdele

Brug skemaet herunder til at kontrollere, at alle dele er blevet leveret.

Fremgangsmåde	Beskrivelse	Antal	Anvendelse
1	Rivesamling	1	Monter riven.
	Rørtrækstang	1	
	Gaffelbolt	1	
	Spændeskive	2	
	Låseclips	1	
	Bolt ($\frac{1}{2}$ " x $1\frac{3}{4}$ ")	1	
	Flangehovedmøtrik ($\frac{1}{2}$ "	1	
	Sekskantmøtrik ($\frac{1}{2}$ "	1	
	Flangehovedbolt ($\frac{3}{8}$ " x 1"	1	
	Flangehovedmøtrik ($\frac{3}{8}$ "	1	
	Redskabsadapter	1	
	Låseclips	2	
	Løftearmsenhed	1	
	Drejestang	1	
	Bolt ($\frac{3}{8}$ " x $1\frac{1}{4}$ ")	1	
	Låsemøtrik ($\frac{3}{8}$ "	1	
2	Bolt ($\frac{3}{8}$ " x $2\frac{1}{2}$ ")	2	Montering af riven på traktionsenheden.
	Spændeskive ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{7}{8}$ ")	4	
	Afstandsklods	2	
	Låsemøtrik ($\frac{3}{8}$ "	2	
3	Kræver ingen dele	–	Justering af forbindelsesledenheden.

1

Montering af riven


Dele, der skal bruges til dette trin:

1	Rivesamling
1	Rørtrækstang
1	Gaffelbolt
2	Spændeskive
1	Låseclips
1	Bolt ($\frac{1}{2}$ " x $1\frac{3}{4}$ ")
1	Flangehovedmøtrik ($\frac{1}{2}$ ")
1	Sekskantmøtrik ($\frac{1}{2}$ ")
1	Flangehovedbolt ($\frac{3}{8}$ " x 1")
1	Flangehovedmøtrik ($\frac{3}{8}$ ")
1	Redskabsadapter
2	Låseclips
1	Løftearmsenhed
1	Drejestang
1	Bolt ($\frac{3}{8}$ " x $1\frac{1}{4}$ ")
1	Låsemøtrik ($\frac{3}{8}$ ")

Fremgangsmåde

1. Fastgør rørtrækstangen til træksamlingen med en gaffelbolt, 2 spændeskiver og en låsestift, og placer den som vist i [Figur 3](#)


Bemærk: Rørtrækstangen kan monteres i forskellige positioner for at øge eller sænke rivernes aggressivitet i sandet. Se [Indstilling af maksimalt tandindgreb \(side 11\)](#) i afsnittet [Betjening \(side 8\)](#).

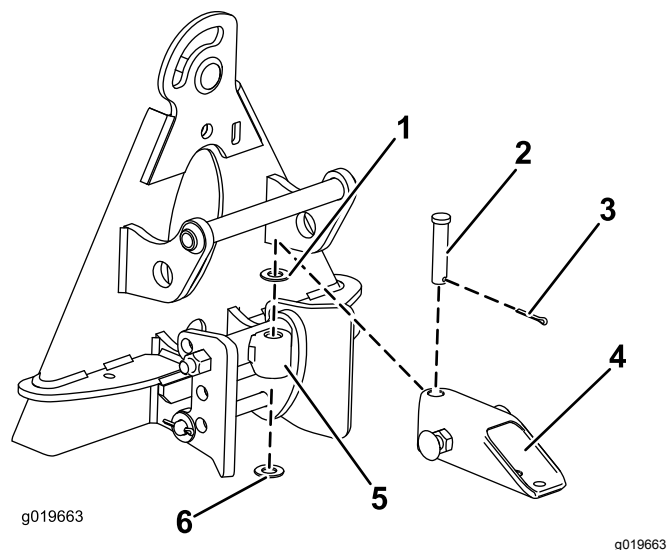

Figur 3

- | | |
|----------------|-----------------|
| 1. Spændeskive | 4. Rørtrækstang |
| 2. Gaffelbolt | 5. Træksamling |
| 3. Låseclips | 6. Spændeskive |

2. Monter rørtrækstangen løst i det forreste hul i hængesamlingen ([Figur 4](#)) med en bolt ($\frac{1}{2}$ " x $1\frac{3}{4}$ "), flangehovedmøtrik ($\frac{1}{2}$ ") og en sekskantmøtrik ($\frac{1}{2}$ ").

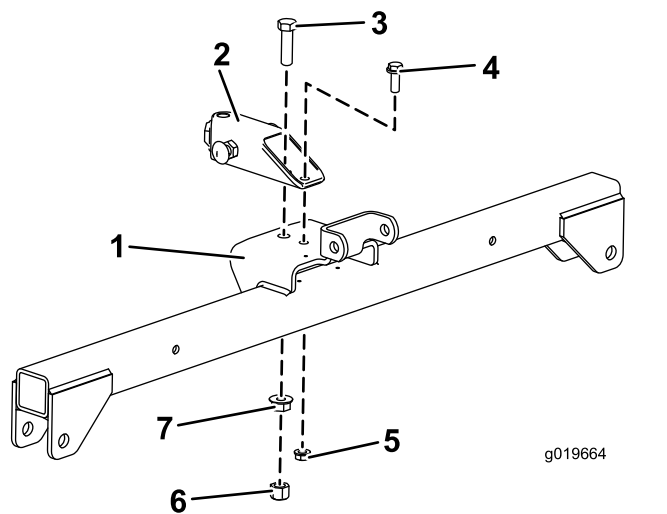

Figur 4

- | | |
|--|--|
| 1. Hængesamling | 5. Flangehovedmøtrik ($\frac{3}{8}$ ") |
| 2. Rørtrækstang | 6. Sekskantmøtrik ($\frac{1}{2}$ ") |
| 3. Bolt ($\frac{1}{2}$ " x $1\frac{3}{4}$ ") | 7. Flangehovedmøtrik ($\frac{1}{2}$ ") |
| 4. Bolt ($\frac{3}{8}$ " x 1") | |

3. Monter rørtrækstangen løst i det bageste hul i hængesamlingen med en flangehovedbolt ($\frac{3}{8}$ " x 1") og en flangehovedmøtrik ($\frac{3}{8}$ ").


Tilspænd møtrikkerne som følger:

- Flangehovedmøtrik ($\frac{1}{2}$ ") – 104 til 126 N·m

- Sekskantmøtrik ($\frac{1}{2}$ ") – 91 til 113 N·m
- Flangehovedmøtrik ($\frac{3}{8}$ ") – 22 til 27 N·m


4. Juster løftearmen, så den flugter med beslaget på redskabsadapteren (Figur 5), og forbind dem vha. drejestangen som vist i Figur 6.

Bemærk: Når redskabsadapteren bevæges, skal håndtaget bag på adapteren bruges (Figur 5).

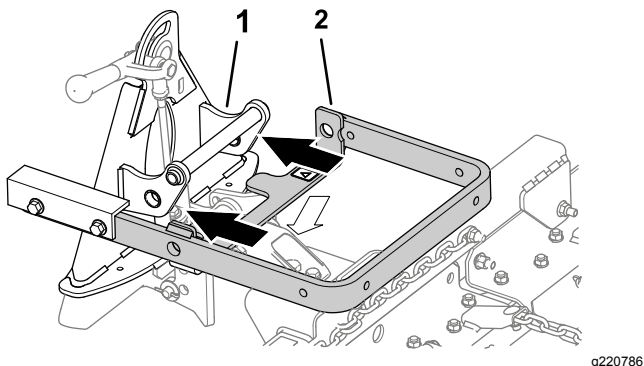

Figur 5

1. Løftearm
2. Redskabsadapter

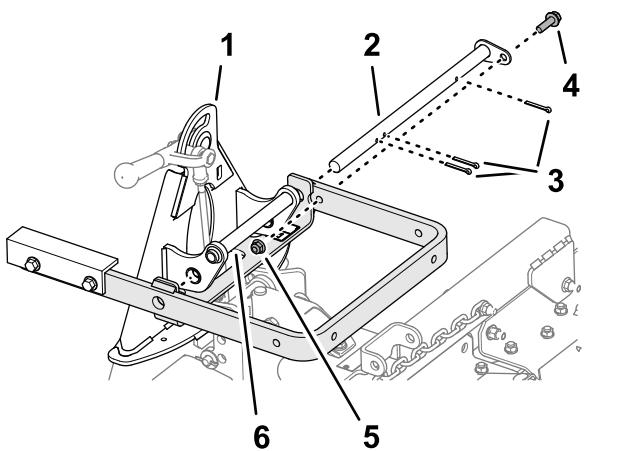

Figur 6

1. Redskabsadapter
2. Drejestang
3. Låseclips
4. Bolt ($\frac{3}{8}$ " x $1\frac{1}{4}$ ")
5. Låsemøtrik ($\frac{3}{8}$ ")
6. Håndtag

5. Fastgør drejestangen (Figur 6) med 3 låseclips, en bolt ($\frac{3}{8}$ " x $1\frac{1}{4}$ ") og en låsemøtrik ($\frac{3}{8}$ ").

2

Montering af riven på traktionsenheden

Dele, der skal bruges til dette trin:

2	Bolt ($\frac{3}{8}$ " x $2\frac{1}{2}$ ")
4	Spændeskive ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{7}{8}$ ")
2	Afstandsklods
2	Låsemøtrik ($\frac{3}{8}$ ")

Fremgangsmåde

1. Fjern eventuelle redskaber fra bagenden af maskinen.
2. Sænk traktionsenhedens adapter, og bak, så traktionsenheden er placeret foran redskabsadapteren.

Bemærk: Sørg for, at løftegrebet er drejet mod venstre (ulåst position) set fra maskinens bagende.

3. Sæt redskabsadapteren fast på traktionsenhedens adapter.


Vigtigt: Løftearmenhedens lange arm skal placeres under traktionsenhedens bageste ramme (Figur 7).

⚠ FORSIGTIG

Du kan få fingrene i klemme mellem redskabsadapteren og traktionsenhedens adapter.

Når redskabet løftes og flyttes, skal du altid bruge håndtaget bag på redskabsadapteren (Figur 7).

4. Drej løftegrebet mod højre for at låse adapterne sammen.
5. Fastgør det øverste forbindelsesled på hver kæde på ydersiden af løftearmen (Figur 7) vha. en bolt ($\frac{3}{8}$ " x $2\frac{1}{2}$ "), 2 spændeskiver ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{7}{8}$ " tomme), en afstandsbøsning og en låsemøtrik ($\frac{3}{8}$ " tomme).

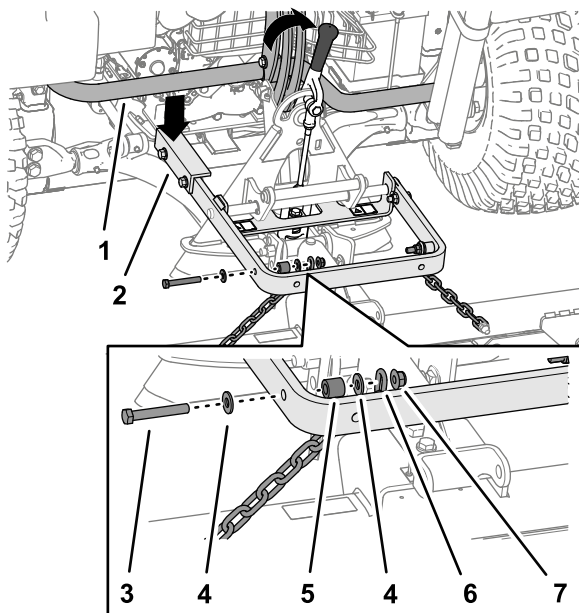


g220791

Figur 7

- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. Traktionsenhedens rørstel | 5. Afstandsklods |
| 2. Løftearmens lange arm | 6. Kæde |
| 3. Bolt ($\frac{3}{8}$ " x $2\frac{1}{2}$ ") | 7. Låsemøtrik ($\frac{3}{8}$ ") |
| 4. Spændeskive ($\frac{3}{8}$ " x $\frac{7}{8}$ ") | |

Bemærk: Kæderne skal være slækkede, når riven er i sænket (drifts)-position for, at riven fungerer korrekt.

Bemærk: Sørg for, at alle efterbehandlings-riverne overlapper korrekt, så de ligger fladt, og ingen af kæderne er snoede eller viklet ind i hinanden.

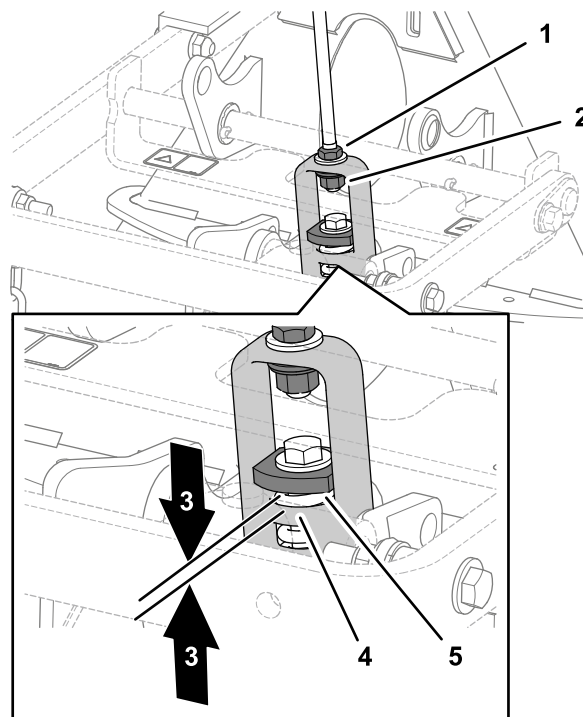

g220790

Figur 8

- | | |
|-----------------|------------------------|
| 1. Kontramøtrik | 4. Løftegaflens ansats |
| 2. Justermøtrik | 5. Kraftig spændeskive |
| 3. 1,5 til 2 mm | |

3. Hvis afstanden ikke er korrekt, skal kontramøtrikken løsnes, og justermøtrikken på forbindelsesledet skal strammes eller løsnes efter behov for at ændre afstanden (Figur 8).

3

Justering af forbindelsesleddenheden


Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Når riven er monteret og fastgjort på traktionsenheden, skal du hæve redskabet.
2. Mål afstanden mellem den kraftige spændeskive og løftegaflens ansats på redskabsadapteren som vist i Figur 8.

Bemærk: Forbindelsesledet er indstillet korrekt, hvis afstanden mellem den kraftige spændeskive og løftegaflens ansats er mellem 1,5 til 2 mm (Figur 8).

Produktoversigt

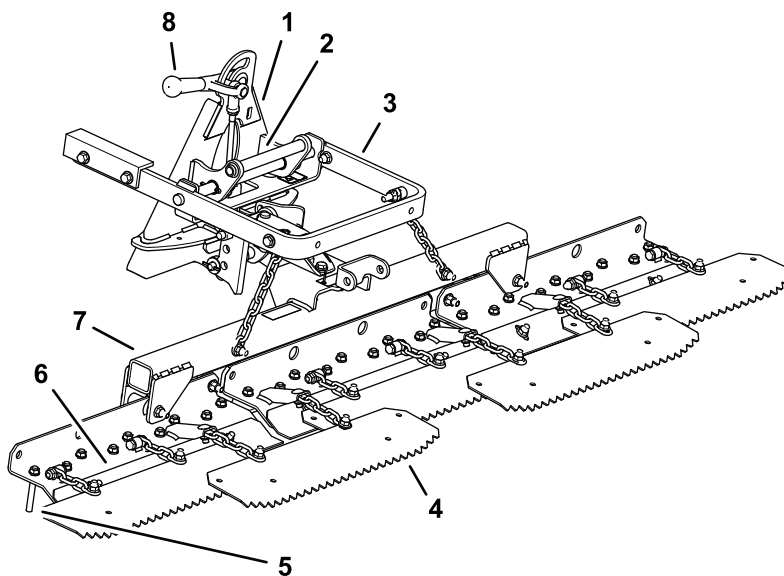

Figur 9

g220789

- | | | | |
|--------------------|-------------------------|--------------|-------------|
| 1. Redskabsadapter | 3. Løftearm | 5. Tand | 7. Rivebånd |
| 2. Håndtag | 4. Efterbehandlingsrive | 6. Trækplade | 8. Låsegreb |

Betjening

Læs dette **afsnit om rivning**, inden du river en bunker. Der er mange forhold, der bestemmer, hvordan standardriven skal justeres. Sandets struktur og dybde, fugtindhold, ukrudt og komprimeringsgrad kan variere fra bane til bane og endda på samme bane fra bunker til bunker. Foretag de nødvendige justeringer af riven for at opnå optimale resultater i dit område.

Uddannelsesperiode

Øv dig i at rive på en stor og jævn bunker på banen. Øv dig i at starte og stoppe, dreje, hæve og sænke riven, køre ind og ud af bunkere osv. Du kan også øve dig i at ændre motorens hastighed og køre ved lav hastighed. Ved at øve disse procedurer vil du blive mere fortrolig med, hvordan maskinen betjenes.

Bemærk: Undgå at bakke med traktionsenheden, når redskabet er sænket. Det kan medføre beskadigelse af redskabet.

Tip til rivning

Hvis sandet er tilstrækkeligt dybt, kan du rive helt op til kanten af bunkeren på jævne områder.

Hvis sandet grænser op til plænen, skal du holde dig tilstrækkeligt langt væk fra kanten til at undgå at påvirke den underliggende jord.

Du må ikke rive for tæt på en kort, stejl skråning. Sandet vil blot flyde ned i bunden af bunkeren.


Det kan være nødvendigt at gå efter med en håndrive på stejle skråninger, små fordybninger osv.

Rivemønster

Riv bunkeren i henhold til mønsteret vist i [Figur 10](#). Dette mønster modvirker unødvendige overlapninger, holder kompakteringen på et minimum og sikrer, at der opnås et pænt, attraktivt mønster i sandet.

Kør ind i den lange del af bunkeren, hvor skråningen har den mindste hældning. Kør gennem midten af bunkeren og næsten helt ned i bunden, drej så skarpt som muligt i begge retninger, og kør tilbage, så du er placeret lige ved siden af den første arbejdsgang. Foretag spiralformet kørsel udad som vist på tegningen, og forlad bunkeren i en lige vinkel på et jævnt område.

Udbedr områder på stejle, korte skråninger og små fordybninger med en håndrive.

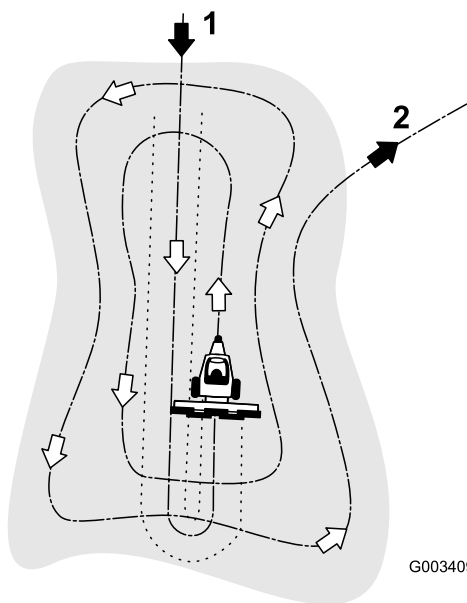

Figur 10

1. Kør ind i den lange del af en bunker i et jævnt område.
2. Kør ud af en bunker i en lige vinkel i et jævnt område.

Kørsel ind og ud af bunkeren

Når du kører ind i en bunker, skal du ikke sænke riven, før den befinder sig over sandet. På den måde undgår du at rive op i plænen eller trække afklippet græs eller andet affald ned i bunkeren. Sænk riven, mens maskinen er i bevægelse.


Når du forlader bunkeren, skal du begynde at hæve riven, når forhjulet forlader bunkeren. Efterhånden som maskinen bevæger sig ud af bunkeren, hæves riven, så den ikke trækker sand ud på græsset.

I takt med at du får erfaring og øvelse med maskinen vil du blive bekendt med den rette timing for kørsel ind og ud af bunkeren.

Justering af rivens vinkel

Du kan ændre rivens vinkel med henblik på at øge eller mindske rivens aggressive sandbehandling. Bestem den ønskede aggressivitet, og monter træksamlingen og rørtrækstangen som vist i følgende figurer for at opnå aggressiviteten.

Indstilling af mindste tandindgreb

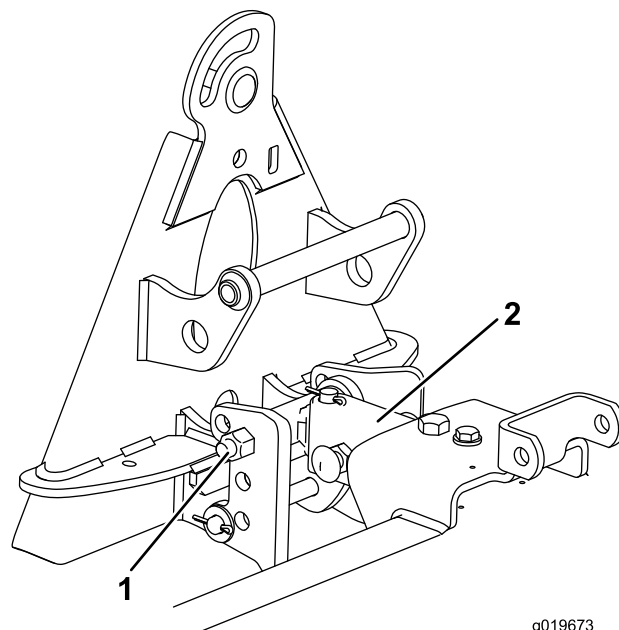


Figur 11

1. Øverste hul i stopbeslag
2. Rørtrækstang

1. Monter træksamlingen i stopbeslagets øverste huller (Figur 11).
2. Ret den lange side af rørtrækstangen opad, og monter den på undersiden af hængesamlingen (Figur 11).

Indstilling af mindre tandindgreb

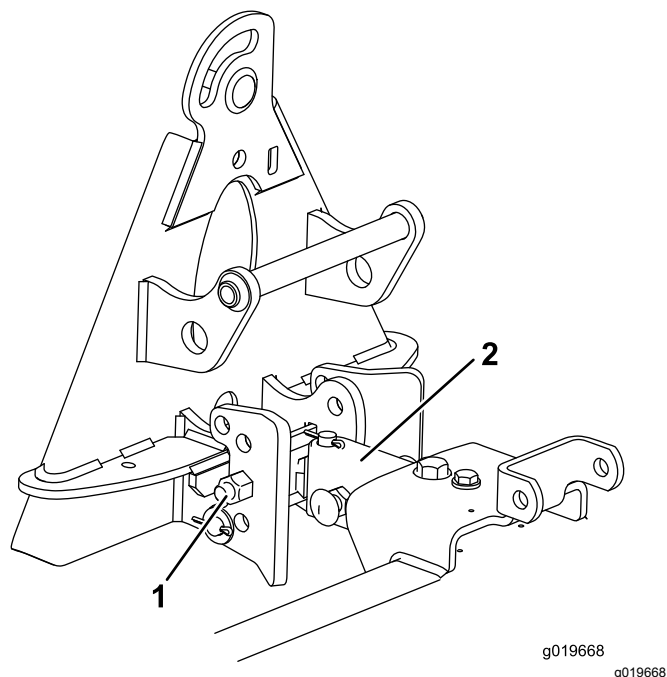


Figur 12

1. Nederste hul i stopbeslag 2. Rørtrækstang

-
1. Monter træksamlingen i stopbeslagets nederste huller ([Figur 12](#)).
 2. Ret den lange side af rørtrækstangen opad, og monter den på undersiden af hængesamlingen ([Figur 12](#)).

Indstilling af større tandindgreb

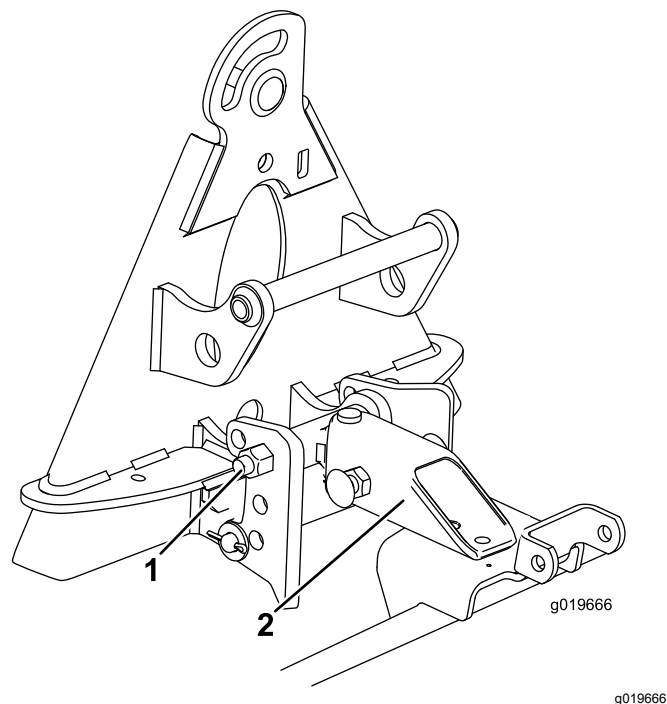


Figur 13

1. Øverste hul i stopbeslag 2. Rørtrækstang

-
1. Monter træksamlingen i stopbeslagets øverste huller ([Figur 13](#)).
 2. Ret den lange side af rørtrækstangen nedad, og monter den på oversiden af hængesamlingen ([Figur 13](#)).

Indstilling af maksimalt tandindgreb

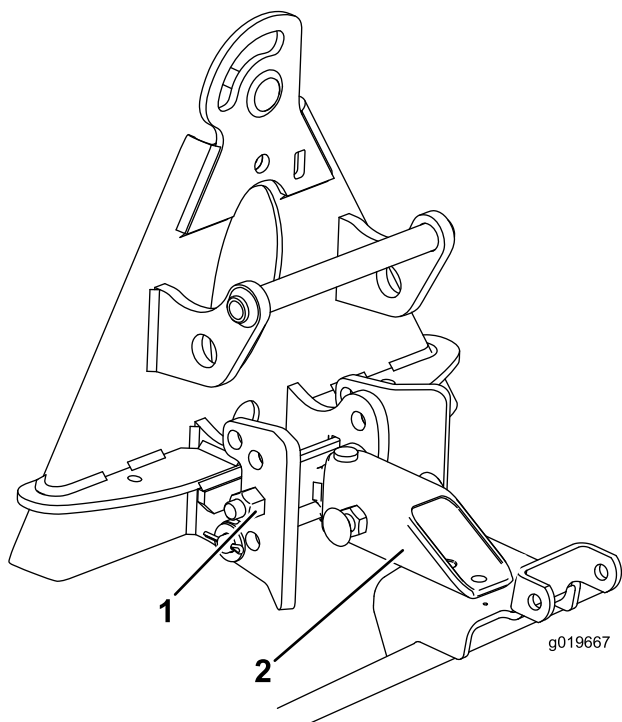

Figur 14


1. Nederste hul i stopbeslag 2. Rørtrækstang

1. Monter træksamlingen i stopbeslagets nederste huller (Figur 14).
2. Ret den lange side af rørtrækstangen nedad, og monter den på oversiden af hængesamlingen (Figur 14).

Justering af trækpladerne

Du kan justere længden af trækpladerne ved at øge eller mindske dybden af tændernes gennemtrængning.

Løsn monteringsskruerne på trækpladen, flyt trækpladen op eller ned, så den har den ønskede position, og stram skruerne (Figur 15).

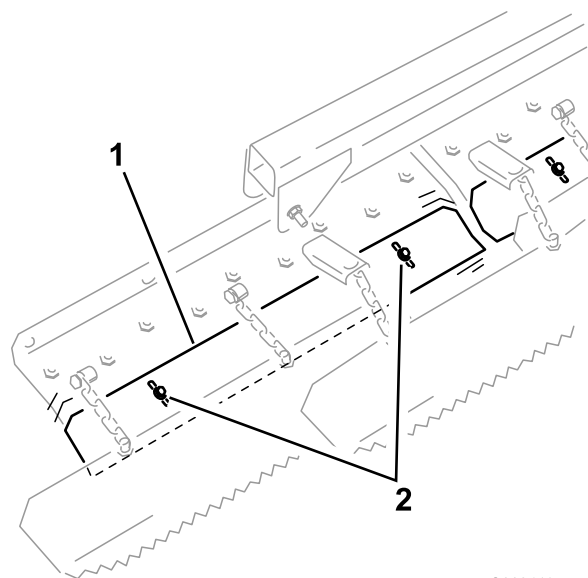


Figur 15

1. Trækplade 2. Monteringsskruer

Justering af rivens stopbolte

Løsn kontramøtrikkerne, og drej rivens stopbolte (Figur 16) udad for at begrænse rivens bevægelser fra side til side. Stram kontramøtrikkerne for at låse justeringen.

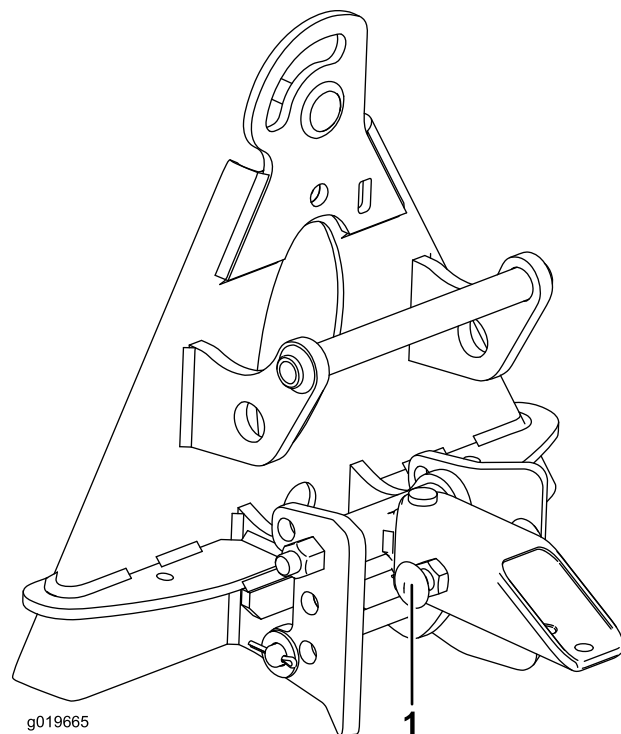

Figur 16

1. Stopbolte (2)

Brug af bremsevægte

Hvis sandet er fugtigt eller groft, eller hvis der er dybe fodspor i bunkerne, kan du montere yderligere vægte på efterbehandlingsrивerne. Bestil delnr. 18-7570 fra din autoriserede Toro-forhandler.

Indstilling af transportpositionen

Gennemfør følgende procedure for at øge rивens højde, når du transporterer maskinen:


1. Sænk rивen, og løft enheden til så lav en position som muligt.
2. Frakobl kæderne fra løftearmene, og tilkobl dem i en højere position.

Bemærk: For at sikre korrekt betjening af rивen skal kæderne sættes tilbage til den oprindelige slækkede position, inden du betjener rивen.

Eftersyn og rengøring af rивen og traktionsenheden

Efter rivning skal maskinen rengøres grundigt. Da du primært bruger maskinen i sand, og sand virker enormt slibende, skal du vaske sandet af efter hver brug. Hvis du rengør maskinen hyppigt (inden sandet klumper sig sammen), skal du rengøre den med en vandslange uden dyse. Et højt vandtryk kan presse sandet ind i slidområder, hvor det kan virke som en slibende blanding.

Bemærk: Hvis redskabsadapteren sætter sig fast i traktionsenhedens adapter, skal du indsætte et koben eller en skruetrækker i vristerillen for at skille delene ad ([Figur 17](#)).

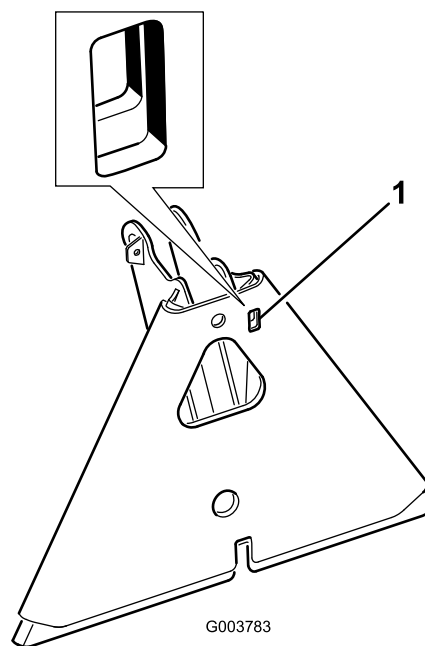

Figur 17


1. Vristerille

g003783

Vedligeholdelse

Smøring af redskabsadapteren

Hvis løftegrebet på redskabsadapteren ikke drejer frit og nemt, kan et tyndt lag fedt påføres på det område, der er vist i [Figur 18](#)

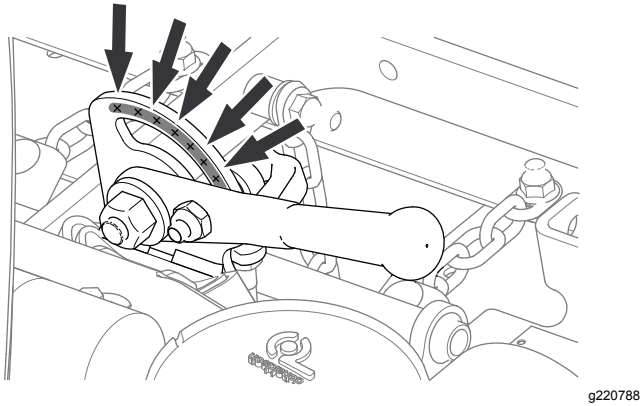

Figur 18

Bemærkninger:

Bemærkninger:



Toros garanti

To års begrænset garanti

Fejl og produkter, der er dækket

The Toro Company og dets søsterselskab, Toro Warranty Company, garanterer i fællesskab i henhold til en aftale mellem dem, at dit Toro-produkt ("produktet") er frit for materialefejl og fejl i den håndværksmæssige udførelse i to år eller 1500 driftstimer*, hvad end der måtte indtræde først. Denne garanti gælder for alle produkter med undtagelse af dybdekløftere (se de separate garantierklæringer for disse produkter). Hvis der forekommer en fejl, som er dækket af garantien, vil vi reparere produktet uden omkostninger for dig. Dette inkluderer fejldiagnose, arbejds løn, reservedele og transport. Denne garanti træder i kraft på den dato, produktet leveres til den person, som oprindeligt køber det i detailledet. * Produkt udstyret med timetæller.

Sådan får du udført service, der er dækket af garantien

Det påhviler dig at underrette produktforhandleren eller den autoriserede produktforhandler, som du har købt produktet hos, så snart du tror, der er opstået en fejl, som er dækket af garantien. Hvis du har brug for hjælp til at finde frem til en produktforhandler eller en autoriseret forhandler, eller hvis du har spørgsmål vedrørende dine rettigheder eller ansvar i henhold til garantien, kan du kontakte os her:

Toro Commercial Products Service Department
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196, USA

+1-952-888-8801 eller +1-800-952-2740
E-mail: commercial.warranty@toro.com

Ejerens ansvar

Du er som ejer af produktet ansvarlig for at udføre den vedligeholdelse og de justeringer, som er nødvendige i henhold til din *betjeningsvejledning*. Hvis du ikke udfører den nødvendige vedligeholdelse og de nødvendige justeringer, kan dette danne grundlag for at afvise en reklamation i henhold til garantien.

Genstande og fejl, der ikke er dækket

Det er ikke alle produktfejl eller funktionsfejl, der måtte opstå i garantiperioden, som udgør materialefejl eller fejl i den håndværksmæssige udførelse. Denne garanti dækker ikke følgende:

- Produktfejl, som er en følge af brug af ikke-originale Toro-reservedele eller af installation og brug af ekstra eller modificeret eller ikke-originalt Toro-tilbehør og -produkter. Der kan medfølge en separat garantierklæring fra producenten af sådanne enheder.
- Produktfejl, som er en følge af manglende udførelse af anbefalet vedligeholdelse og/eller justeringer. Undladelse af at udføre korrekt vedligeholdelse af Toro-produkterne i henhold til skemaet over anbefalet vedligeholdelse i *betjeningsvejledningen* kan danne grundlag for afvisning af et garantikrav.
- Produktfejl, der stammer fra brug af produktet på ødelæggende, uagtsom eller hensynsløs vis.
- Reservedele, som forbruges ved brug, medmindre de skønnes at være defekte. Eksempler på reservedele, som forbruges eller opbruges under normal betjening af produktet omfatter, men er ikke begrænset til, bremseklodser og -belægninger, koblingsbelægninger, skæreknive, knivcylindre, ruller og lejer (forsegledede eller smørbare), bundknive, tænderør, styrehjul, lejer, dæk, filtre, remme samt visse sprøjtekomponenter såsom membraner, dyser og kontraventiler osv.
- Fejl, der forårsages af eksterne forhold. Forhold, der anses for at være eksterne forhold, omfatter, men er ikke begrænset til, vejr, opbevaringsforhold, forurening, brug af ikke-godkendte brændstoffer, kølevæsker, smøremidler, tilsætningsstoffer, gødningsmidler, vand eller kemikalier osv.
- Funktions- eller driftsfejl forårsaget af brændstoffer (f.eks. benzin, diesel eller biodiesel), der ikke overholder deres respektive branchestandarder.

- Normal støj, vibration, slid og ælde samt forringelse.
- Normalt slid omfatter, men er ikke begrænset til beskadigelse af sæder som følge af slitage eller afslidning, slid på malede overflader, ridsede mærkater eller vinduer osv.

Reservedele

Reservedele, der planmæssigt skal udskiftes i forbindelse med nødvendig vedligeholdelse, er kun dækket af garantien i tidsrummet frem til det planmæssige tidspunkt for udskiftning af den pågældende reservedel. Reservedele, der udskiftes i henhold til denne garanti, er dækket af garantien i den originale produktgarantis løbetid og bliver Toros ejendom. Toro træffer endelig beslutning om, hvorvidt en reservedel eller en samlet enhed skal repareres eller udskiftes. Toro har ret til at bruge fabriksrenoverede reservedele til reparationer, der er dækket af garantien.

Garanti på dybdeaflednings- og litium-ion-batterier:

Dybdeaflednings- og litium-ion-batterier kan levere et samlet, specificeret antal kilowatttimer i løbet af deres levetid. Brugs-, opladnings- og vedligeholdelsesteknikker kan forlænge eller forkorte den samlede batterilevetid. I takt med at batterierne i dette produkt forbruges, vil mængden af nyttigt arbejde mellem opladningsintervaller langsomt formindskes, indtil batteriet er helt faldt. Udskiftning af flade batterier efter almindeligt forbrug er produktejerens ansvar. Det kan være nødvendigt at udskifte batterier under produktets normale garantiperiode for ejerens regning. Bemærk: (kun litium-ion-batteri): Et litium-ion-batteri har en garanti, der kun dækker delen og dækker forholdsmæssigt, med start i år 3 til år 5 baseret på driftstiden og de brugte kilowatttimer. Der findes flere oplysninger i *betjeningsvejledningen*.

Omkostninger til vedligeholdelse afholdes af ejeren

Motorjustering, smøring, rengøring og polering, udskiftning af filtre, kølevæske og udførelse af anbefalet vedligeholdelse er eksempler på normal service, som Toro-produkter kræver, og omkostninger i forbindelse hermed afholdes af ejeren.

Generelle betingelser

Det eneste retsmiddel, du har til rådighed i henhold til nærværende garanti, er reparation hos en autoriseret Toro-forhandler.

Hverken The Toro Company eller Toro Warranty Company er ansvarlig for indirekte-, hændelige- eller følgeskader i forbindelse med brugen af de Toro-produkter, der er dækket af nærværende garanti, herunder omkostninger eller udgifter til at fremskaffe erstatningsudstyr eller service i de perioder, der med rimelighed medgår i forbindelse med funktionsfejl eller manglende rådighed over produktet, mens der udføres reparationer i henhold til garantien. Bortset fra den emissionsgaranti, der er nævnt nedenfor, og kun såfremt denne måtte finde anvendelse, gives ingen anden udtrykkelig garanti. Alle underforståede garantier om salgbarhed og brugsegnethed er begrænset til denne udtrykkelige garantis varighed.

I visse stater er det ikke tilladt at fragå ansvar for hændelige- og følgeskader eller at begrænse tidsrummet for en underforstået garantis varighed, så ovenstående ansvarsfragørelser og begrænsninger gælder muligvis ikke for dig. Denne garanti giver dig bestemte juridiske rettigheder, men derudover kan du også have andre rettigheder, som varierer fra stat til stat.

Bemærk vedrørende motorgaranti:

Emissionskontrollsystemet på dit produkt kan være dækket af en separat garanti, som overholder de krav, der er fastsat af det amerikanske miljøbeskyttelsesagentur (Environmental Protection Agency, EPA) og/eller rådet for luftressourcer i Californien (California Air Resources Board, CARB). De timemæssige begrænsninger, der er anført ovenfor, gælder ikke for garantien på emissionskontrollsystemet. Der henvises til garantierklæringen om motoremissionsgaranti, som er vedlagt dit produkt eller er indeholdt i motorfabrikantens dokumentation, for yderligere oplysninger.

Andre lande end USA og Canada

Kunder, som har købt Toro-produkter, der er eksporteret fra USA eller Canada, skal kontakte deres Toro-forhandler for at få en garantipolice, som gælder for deres land, provins eller stat. Såfremt du af en eller anden grund er utilfreds med din forhandlers service eller har problemer med at få oplysninger om garantien, bedes du kontakte Toro-importøren.