



# Sett for lekkasjedetektortank

Trekkenhet i Greensmaster® 3300 TriFlex®-serien

Modellnr. 136-8545

Installasjonsveiledning

## ⚠ ADVARSEL

### CALIFORNIA

#### Proposition 65-advarsel

Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller forplantningsskade.

## Montering

# 1

### Klargjøre maskinen

Ingen deler er nødvendige

### Prosedyre

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Sett på parkeringsbremsen.
3. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.
4. Koble fra batteriet. Se *brugerhåndboken*.

# 2

### Fjerne lekkasjedetektortanken

Ingen deler er nødvendige

### Prosedyre

## ⚠ ADVARSEL

Hydraulisk olje som kommer ut under trykk, kan trenge gjennom huden og forårsake personskader.

- Kontroller at alle hydraulikkslanger og ledninger er i god stand, og at alle hydrauliske koblinger og beslag er tette, før det hydrauliske systemet settes under trykk.
- Hold kropp og hender borte fra hull eller dyser som sprøyter ut hydraulikkvæske under høyt trykk.
- Bruk kartong eller papir til å finne lekkasjer.
- Før du utfører vedlikehold eller reparasjoner på det hydrauliske systemet, må du forsiktig slippe ut alt trykket.
- Oppsøk legehjelp øyeblikkelig hvis olje kommer i direkte kontakt med huden.




**Viktig:** Tett til alle hydraulikkledninger som kobles fra i denne prosedyren, for å unngå forurensning av hydraulikkvæsken.

**Merk:** Ta vare på delene som fjernes, for senere montering.

Se [Figur 3](#) for denne prosedyren.

1. Plasser en ren beholder som er stor nok til å samle opp minst 7,6 l, under pumpeenheten, for å samle opp avtappet hydraulikkvæske.
2. Sett en klemme på pumpeinnløpsslangen, og fjern slangeklemmen som fester den til pumpeenheten ([Figur 1](#)).

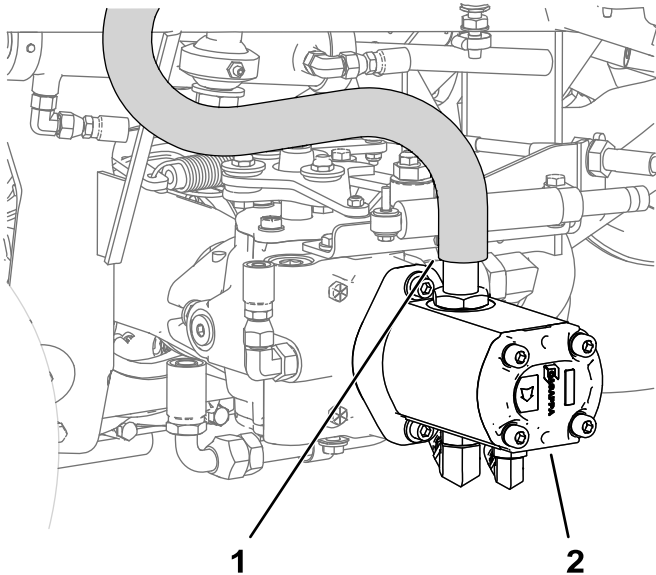

**Figur 1**


g225757

1. Pumpeinnløpsslange
2. Pumpeenhet

3. Fjern slangen med klemme fra pumpeenheten, og fjern klemmen for å tappe av ca. 7,6 l i beholderen du plasserte i trinn 1.
4. Sett en klemme på pumpeinnløpsslangen igjen for å hindre ytterligere avtapping.
5. Fjern de fire hodeskruene, flate skivene, neoprenskivene og avstandsstykkene som fester lekkasjedetektortanken til hydrauliktanken.
6. Rengjør overløpsslangekoblingen og mothakekoblingen på hydraulikklekkasjedetektortanken grundig. Løsne slangeklemmen, og koble overløpsslangen fra mothakekoblingen på lekkasjedetektortanken.
7. Løft lekkasjedetektortanken litt, og fjern slangeklemmen som fester ventilslangen til den rette koblingen med mothaker på undersiden av den eksisterende lekkasjedetektortanken.
8. Skru ut den rette koblingen med mothaker fra undersiden av den eksisterende lekkasjedetektortanken.

9. **For maskiner med karbonsylinder festet til lekkasjedetektortanken:**

- A. Skyv karbonsylinderen ut av sylinderbraketten under lekkasjedetektortanken.
- B. Fjern de to monteringsskruene fra sylinderbraketten ([Figur 2](#)), og fjern sylinderbraketten fra tanken.

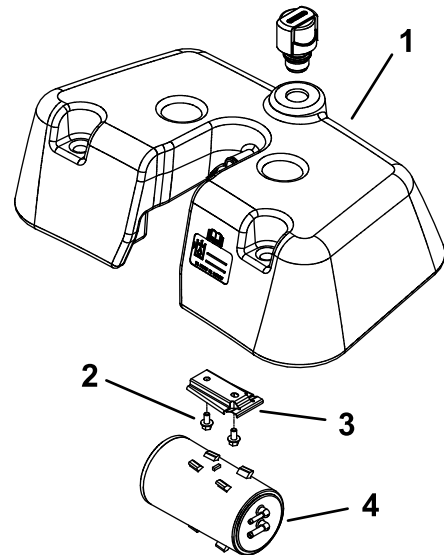


**Figur 2**

g225746

1. Eksisterende lekkasjedetektortank
2. Monteringsskruer (2)
3. Sylinderbrakett
4. Karbonsylinder

10. Fjern lekkasjedetektortankenheten fra maskinen.

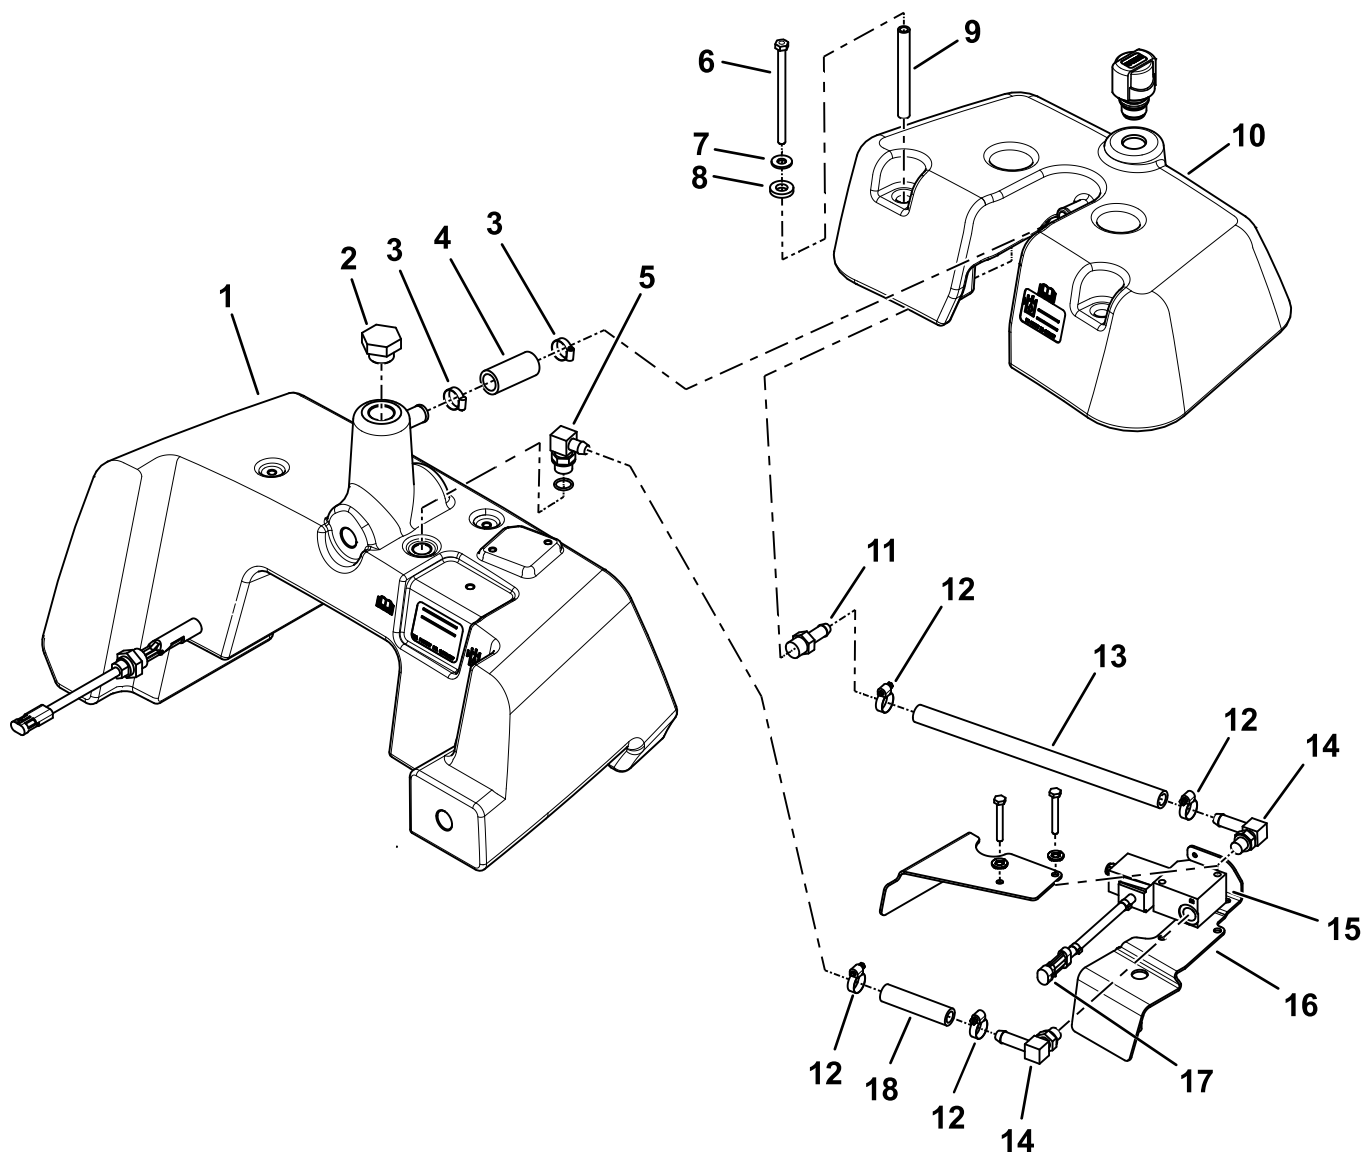

g225674

**Figur 3**

Oversikt over hydraulikk tanksystem – utstyrt med lekkasjedetektortank

- |                         |                                       |                                      |
|-------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| 1. Hydraulikk tank      | 7. Flat skive                         | 13. Ventilslange                     |
| 2. Pluggkobling         | 8. Neoprenskive                       | 14. 90° vinklet hydraulikkobling (2) |
| 3. Slangeklemme (2)     | 9. Avstandsstykke                     | 15. Solenoidventilenhet              |
| 4. Overløpsslange       | 10. Eksisterende lekkasjedetektortank | 16. Deksel                           |
| 5. 90° hydraulikkobling | 11. Rett mothakekobling               | 17. Solenoidventilkobling            |
| 6. Hodeskrue            | 12. Slangeklemme (4)                  | 18. Tankslange                       |

# 3

## Montere lekkasjedetektor-tanken


Ingen deler er nødvendige

### Prosedyre

1. **For maskiner med karbonsylinder festet til lekkasjedetektortanken:**
  - A. Monter sylinderbraketten ([Figur 2](#)) til tanken med de to monteringsskruene.
  - B. Skyv karbonsylinderen inn i sylinderbraketten under lekkasjedetektortanken.
2. Smør den rette koblingen med mothaker som du fjernet i trinn 8, og sett på en ny O-ring.
3. Monter den rette koblingen med mothaker på undersiden av settets lekkasjedetektortank, og trekk til med et moment på 23–28 Nm.
4. Koble ventilslangen til den rette koblingen med mothaker, og fest den med en slangeklemme.
5. Koble overløpsslangen til mothakekoblingen på lekkasjedetektortanken, og fest den med en slangeklemme.
6. Påfør Anti-seize-smøremiddel på endegjengene til de fire hodeskruene som fester lekkasjedetektortanken til hydraulikktanken.

**Viktig:** Ikke trekk til hodeskruene for hardt når du fester lekkasjedetektortanken til hydraulikktanken. Gjengene i tanken kan skades.

7. Fest lekkasjedetektortanken til hydraulikktanken med fire hodeskruer, avstandsstykker, neoprenskiver og flate skiver.
8. Trekk til hodeskruene med et moment på 3–6 Nm.
9. Kutt peilestaven ved den angitte kuttelinjen på 9,5 cm, som vist i [Figur 4](#), og sett deretter peilestaven på plass i åpningen på lekkasjedetektortanken.

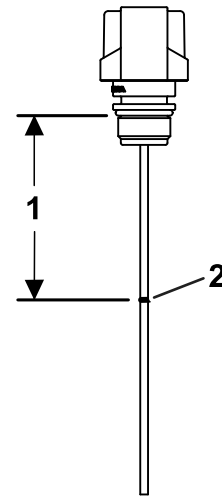

Figur 4

g224251

1. 9,5 cm

2. Kutt peilestaven her.

# 4

## Fullføre monteringen

Ingen deler er nødvendige

### Prosedyre

1. Fyll hydraulikktanken med den avtappede hydraulikkvæsken. Se maskinens *brugerhåndbok*.
2. Påse at lekkasjedetektorsystemet fungerer. Se maskinens *brugerhåndbok*.
3. Koble til batteriet. Se *brugerhåndboken*.