



Läckagedetektorsats

TriFlex®-traktorenhet i Greensmaster® 3300-serien

Modellnr 136-8545

Monteringsanvisningar

⚠ VARNING

KALIFORNIEN

Proposition 65 Varning

Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Montering

1

Förbereda maskinen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Koppla in parkeringsbromsen.
3. Stäng av motorn och ta ut nyckeln.
4. Koppla loss batteriet. Se maskinens *bruksanvisning*.

2

Ta bort läckagedetektortanken

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

⚠ VARNING

Hydraulolja som läcker ut under tryck kan tränga in i huden och orsaka skada.

- Kontrollera att alla hydrauloljeslangar och -ledningar är i gott skick och att alla hydraulanslutningar och -kopplingar är ordentligt åtdragna innan hydraulsystemet trycksätts.
- Håll kropp och händer borta från småläckor eller munstycken som sprutar ut hydraulvätska under högtryck.
- Använd en kartong- eller pappersbit för att hitta hydraulläckor.
- Lätta på allt tryck i hydraulsystemet på ett säkert sätt innan något arbete utförs i hydraulsystemet.
- Sök läkare omedelbart om du träffas av en stråle hydraulvätska och vätskan tränger in i huden.




Viktigt: Plugga igen alla hydraulledningar som kopplas från i detta förfarande för att undvika att hydraulvätskan förorenas.

Obs: Spara alla delar för senare montering.

Se [Figur 3](#) för detta förfarande.

1. Placera en ren behållare som rymmer minst 7,6 liter under pumpen för att samla upp hydraulvätskan vid tömning.
2. Kläm åt pumpens inloppsslang och ta bort slangklämman som fäster den vid pumpen ([Figur 1](#)).

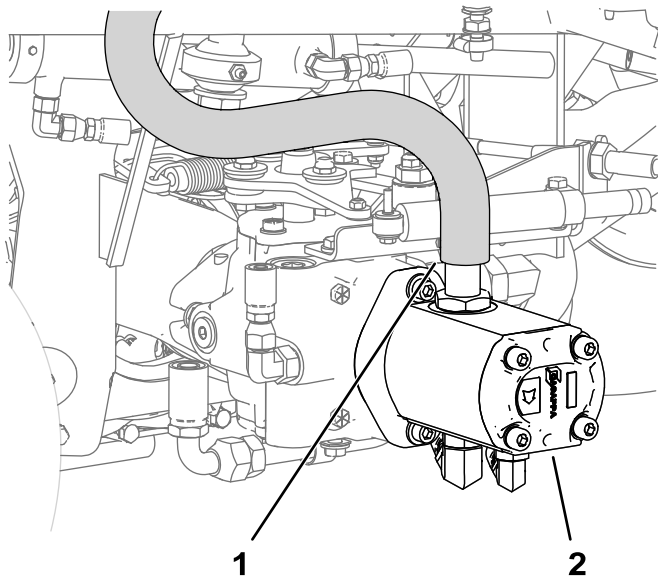


Figur 1

g225757

1. Pumpinloppsslang
2. Pump

9. Maskiner som har en kolkkanister monterad på läckagedetektortanken:

- A. Skjut ut kolkkanistern från kanisterfästet under läckagedetektortanken.
- B. Ta bort de två fästskruvarna från kanisterfästet ([Figur 2](#)) och ta bort kanisterfästet från tanken.

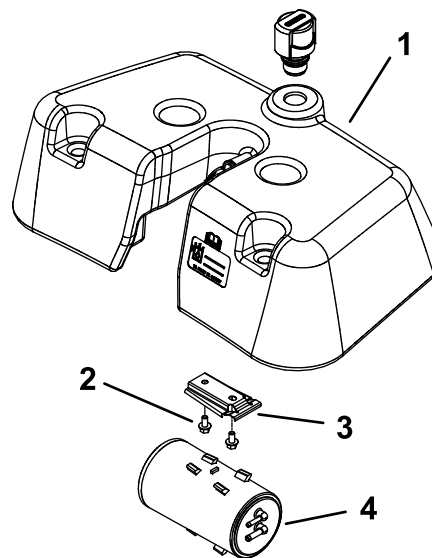


Figur 2

g225746

1. Befintlig läckagedetektor-tank
2. Fästskruv (2)
3. Kanisterfäste
4. Kolfilter

10. Ta bort läckagedetektortanken från maskinen.

3. Ta bort den åtklämda slangen från pumpen och ta bort klämman för att tappa ut ca 7,6 l i behållaren som placerades ut i steg 1.
4. Kläm åt pumpens inloppsslang för att förhindra ytterligare tömning.
5. Ta bort de fyra huvudskruvarna, planbrickorna, neoprenbrickorna och distansbrickorna som fäster läckagedetektortanken vid hydraultanken.
6. Rengör noga expansionsslangkopplingen och den hydrauliska läckagedetektortankens hulling. Lossa slangklämman och koppla bort expansionsslangen från läckagedetektortankens hulling.
7. Lyft läckagedetektortanken något och lossa slangklämman som fäster ventilslangen vid den raka hullingförsedda kopplingen på undersidan av den befintliga läckagedetektortanken.
8. Gänga av den raka hullingförsedda kopplingen från undersidan av den befintliga läckagedetektortanken.

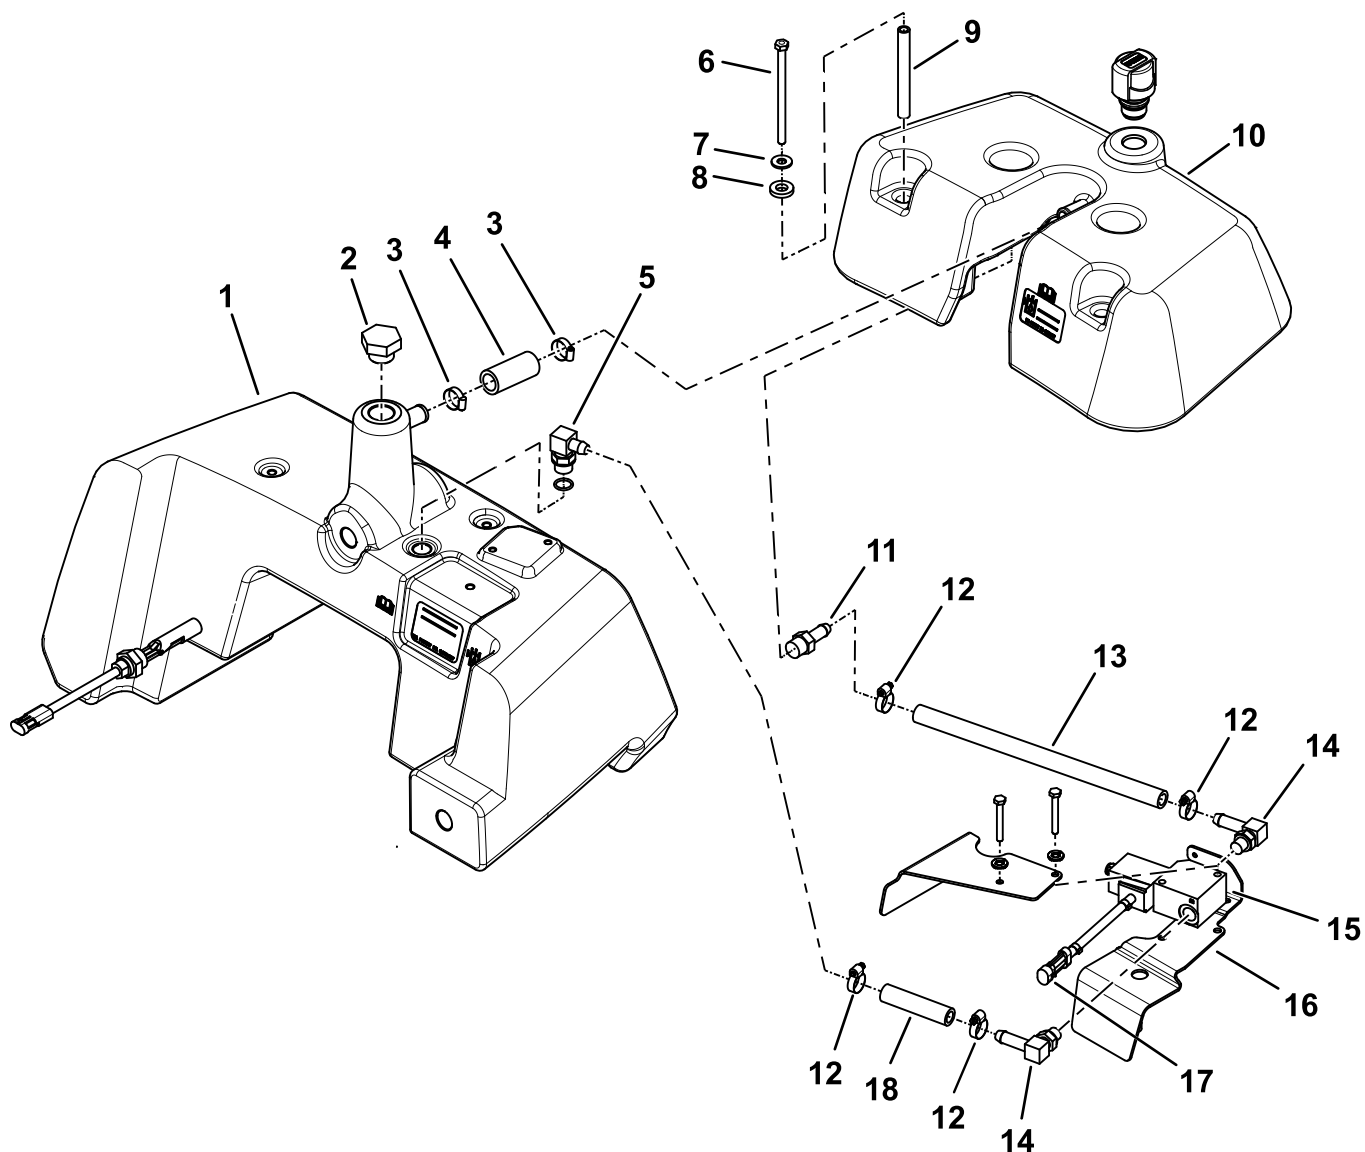

g225674

Figur 3

Översikt över hydraultankssystem – utrustat med läckagedetektortank

- | | | |
|------------------------------|-----------------------------------|---|
| 1. Hydraultank | 7. Planbricka | 13. Ventilslang |
| 2. Pluggkoppling | 8. Neoprenbricka | 14. Hydraulisk 90-gradersvinkelkoppling (2) |
| 3. Slangklämma (2) | 9. Distansbricka | 15. Elektromagnetisk ventilenhet |
| 4. Expansionsslang | 10. Befintlig läckagedetektortank | 16. Kåpa |
| 5. 90-gradig hydraulkoppling | 11. Rak hullingförsedd koppling | 17. Elektromagnetisk ventilkoppling |
| 6. Huvudskruv | 12. Slangklämma (4) | 18. Tankslang |


3

Montera läckagedetektor-tanken

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Maskiner som har en kolkkanister monterad på läckagedetektortanken:
 - A. Montera kanisterfästet (Figur 2) på tanken med de två fästskruvarna.
 - B. Skjut kolkkanistern på plats i kanisterfästet under läckagedetektortanken.
 2. Smörj en ny O-ring och montera den på den raka hullingförsedda kopplingen som du tog bort i steg 8.
 3. Sätt fast den raka hullingförsedda kopplingen på undersidan av läckagedetektortanksatsen och dra åt den till 23–28 Nm.
 4. Anslut ventilslangen till den raka hullingförsedda kopplingen och fäst den med en slangklämma.
 5. Anslut expansionsslangen till läckagedetektortankens hulling och fäst den med en slangklämma.
 6. Stryk på monteringsmörjmedel på de fyra huvudskruvarna som fäster läckagedetektortanken vid hydraultanken.
- Viktigt:** Dra inte åt de fyra huvudskruvarna för hårt när du fäster läckagedetektortanken vid hydraultanken. Tankens gängor kan skadas.
7. Fäst läckagedetektortanken vid hydraultanken med fyra huvudskruvar, distansbrickor, neoprenbrickor och planbrickor.
 8. Dra åt huvudskruvarna till 3–6 Nm.
 9. Kapa oljestickan längs den markerade linjen vid 9,5 cm enligt Figur 4, och placera sedan oljestickan i läckagedetektortankens öppning.

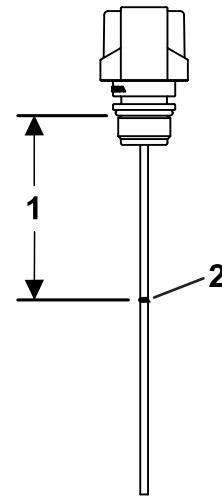

Figur 4

g224251

1. 9,5 cm

2. Kapa oljestickan här.

4

Slutföra monteringen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Fyll hydraultanken med hydraulvätskan som tappats ur. Se maskinens *bruksanvisning*.
2. Kontrollera att läckagedetektorsystemet fungerar. Se maskinens *bruksanvisning*.
3. Anslut batteriet. Se maskinens *bruksanvisning*.