



Ladeschaufelbefestigung

Aufsitzer der Serie Titan® HD

Modellnr. 136-9045

Installationsanweisungen

⚠️ WARNUNG:

KALIFORNIEN

Warnung zu Proposition 65


Dieses Produkt enthält eine Chemikalie oder Chemikalien, die laut den Behörden des Staates Kalifornien krebserregend wirken, Geburtsschäden oder andere Defekte des Reproduktionssystems verursachen.

Sicherheit

Sicherheits- und Bedienungsschilder



Die Sicherheits- und Bedienungsaufkleber sind gut sichtbar; sie befinden sich in der Nähe der möglichen Gefahrenbereiche. Tauschen Sie beschädigte oder verloren gegangene Aufkleber aus.

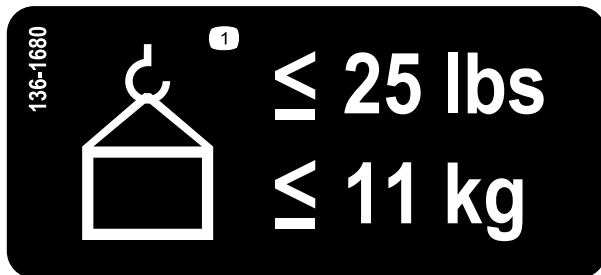

decal136-1680

136-1680

1. Höchstgewicht beträgt 11 kg



Installation


Einzelteile

Prüfen Sie anhand der nachstehenden Tabelle, dass Sie alle im Lieferumfang enthaltenen Teile erhalten haben.

Beschreibung	Menge	Verwendung
Keine Teile werden benötigt	–	Vorbereiten der Maschine.
Obere Befestigung	1	Montieren des Kits.
Haupthalterung	1	
Obere Halterung	1	
Untere Stützhalterung	1	
Geschweißte Stützhalterung	1	
Schlossschraube (5/16" x 7/8")	4	
Mutter (5/16")	3	
Handrad	1	
Faustklemme	1	
Geschlitzte Schraube	1	
Sicherungsmutter	1	
Schraube (5/16" x 1")	3	Montieren des Kits an der Maschine.
Mutter (5/16")- verwenden Sie nur vier für Maschinen bis Baujahr 2017.	6	
Schlossschraube (5/16" x 7/8"), verwenden Sie nur eine für Maschinen bis Baujahr 2017	4	
Inner Stützhalterung, nur Maschinen ab Baujahr 2018.	1	
Frontballast (separat verkauft)	1	Befestigen von Frontballast (falls erforderlich).

Vorbereiten der Maschine

1. Parken Sie die Maschine auf einer ebenen Fläche.
2. Schieben Sie die Fahrtriebshebel in die ARRETIERTEN NEUTRAL-Stellung.
3. Aktivieren Sie die Feststellbremse.
4. Stellen Sie den Motor ab und ziehen Sie den Zündschlüssel ab.

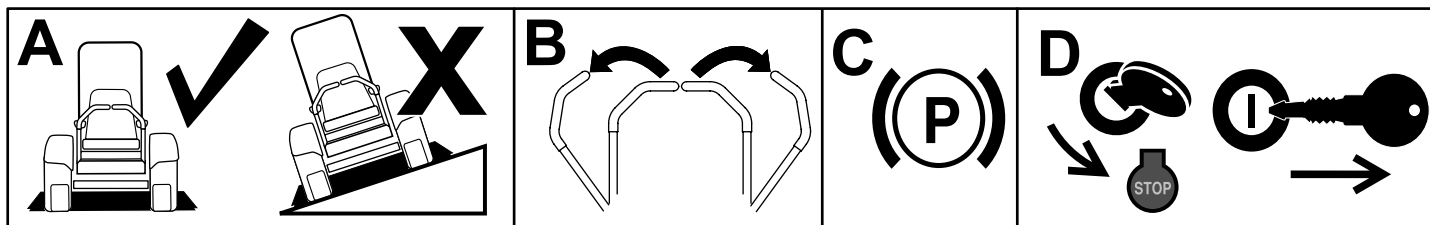


g037289
g037289

Bild 1

Montieren des Kits

Montieren Sie das Kit, wie in [Bild 2](#) abgebildet. Befestigen Sie die obere Befestigung nur lose an der Haupthalterung. Ermitteln Sie anhand von [Bild 3](#), welches Loch in der oberen Befestigung verwendet wird.

Hinweis: Befestigen Sie die untere Stützhalterung nur, wenn Sie das Kit vor den Hinterreifen montieren. Befestigen Sie die Halterung so, dass die große Fläche zum Heck der Maschine zeigt. In [Bild 2](#) ist die Ausrichtung der Halterung abgebildet, wenn das Kit an der linken Seite der Maschine montiert wird.

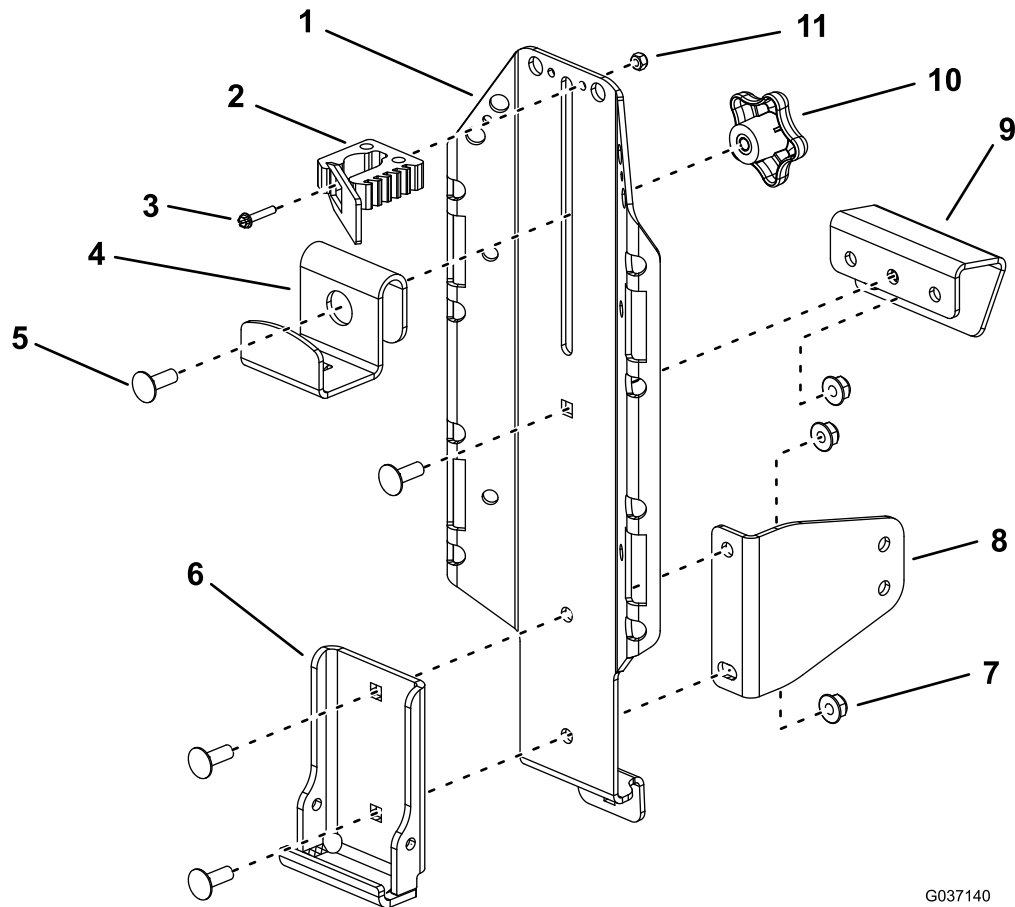


G037140

g037140

Bild 2

- | | | | |
|---------------------------|-----------------------------------|---|------------------------------|
| 1. Haupthalterung | 4. Obere Halterung | 7. Mutter (5/16") | 10. Handrad |
| 2. Faustklemme (optional) | 5. Schlossschraube (5/16" x 7/8") | 8. Untere Stützhalterung (falls benötigt) | 11. Sicherungsmutter (Nr. 8) |
| 3. Geschlitzte Schraube | 6. Geschweißte Stützhalterung | 9. Obere Befestigung | |

Hinweis: Das Befestigen der Faustklemme ist optional. Wenn das Befestigen der Faustklemme an der Haupthalterung für das Montieren von Zubehör unbequem ist, können Sie sie an einer Ladeschaufel (separat erhältlich) befestigen. Bohren Sie ein 5,1 mm großes Loch in die Ladeschaufel und befestigen Sie die Faustklemme mit der geschlitzten Schraube und Sicherungsmutter.

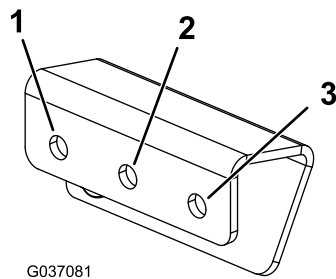

G037081

g037081

Bild 3


1. Verwenden Sie dieses Loch, wenn Sie das Kit vor dem linken Hinterreifen montieren.
2. Verwenden Sie dieses Loch, wenn Sie das Kit an einer Stelle hinter den Hinterreifen montieren.
3. Verwenden Sie dieses Loch, wenn Sie das Kit vor dem rechten Hinterreifen montieren.

Montieren des Kits an der Maschine

Befestigungsstellen

Sie können dieses Kit an sechs Stellen an der Maschine befestigen ([Bild 4](#)). Verwenden Sie einen der folgenden Schritte, um das Kit an der gewünschten Stelle zu montieren.

Hinweis: An Maschinen der Serie 1500 können Sie das Kit nur an zwei Stellen vor den Hinterreifen montieren.

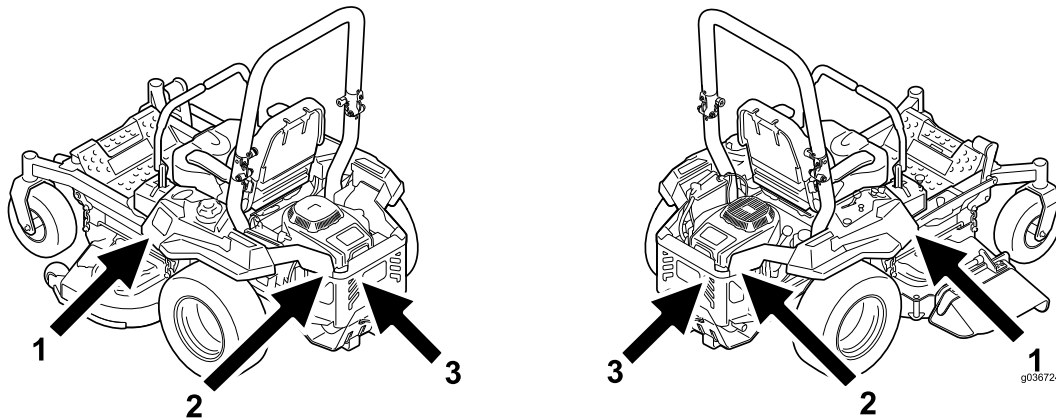

g036724

G037123

g037123

Bild 4

1. Vor dem Hinterreifen
2. Seitlich von der Motorschutzvorrichtung
3. Hintere Motorschutzvorrichtung


Montieren des Kits vor den Hinterreifen

Für Maschinen bis Baujahr 2017

1. Befestigen Sie die Befestigung mit zwei Schrauben (5/16" x 1") und zwei Muttern (5/16") an der Bedienfeldabdeckung, wie in [Bild 5](#) oder [Bild 6](#) dargestellt.
2. Ziehen Sie die Befestigungen fest, mit denen die obere Befestigung an der Haupthalterung befestigt ist.
3. Befestigen Sie die untere Stützhalterung mit einer Schraube (5/16" x 1") und einer Mutter (5/16") an der Rückseite der Halterung unter der Bedienfeldabdeckung, wie in [Bild 5](#) oder [Bild 6](#) abgebildet.

Hinweis: Das untere Loch in der Haupthalterung oder unteren Stützhalterung wird nicht verwendet.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Baugruppe vertikal ist. Wenn sie in einem Winkel hängt, ist die untere Stützhalterung ggf. falsch befestigt.

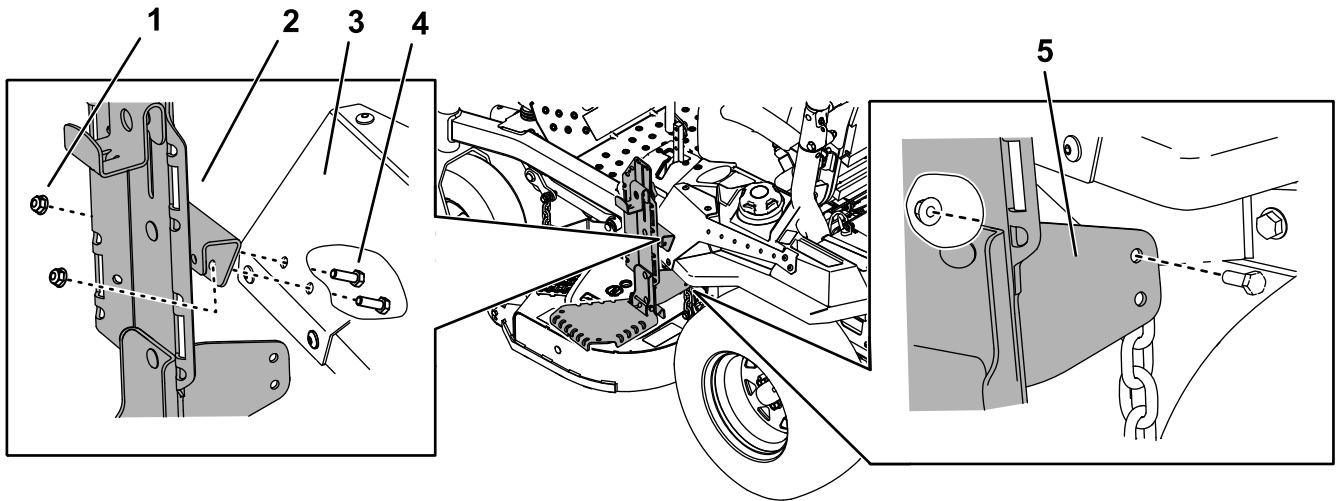


g213937

Bild 5

Befestigen des Kits an der linken Seite der Maschine

- | | | |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Mutter (5/16") | 3. Bedienfeldabdeckung | 5. Untere Stützhalterung |
| 2. Befestigung | 4. Schraube (5/16" x 1") | |

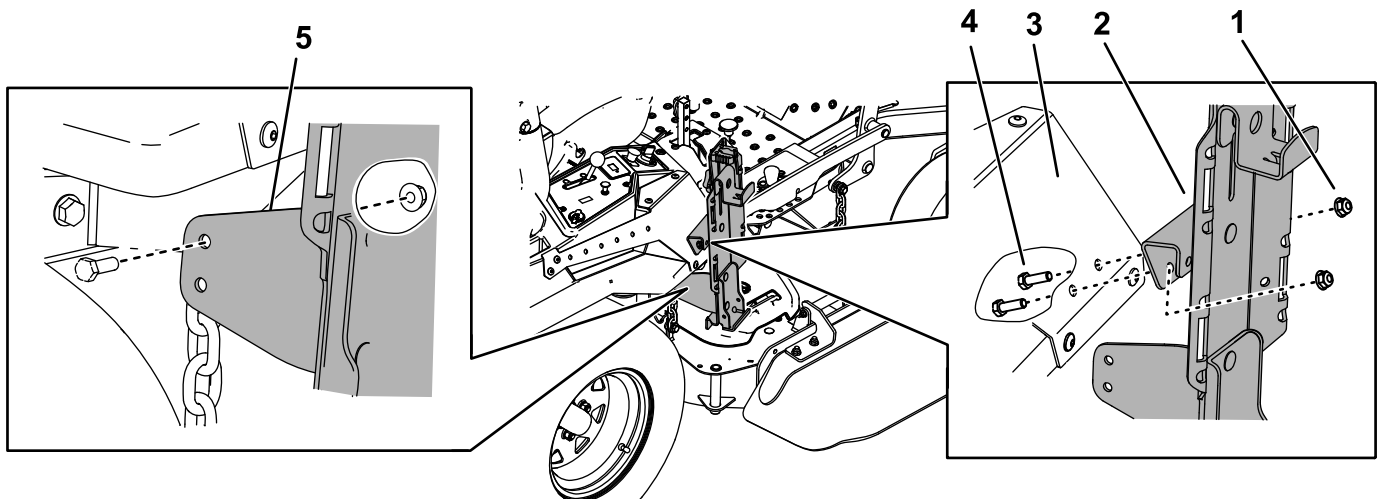

g213522

Bild 6

Befestigen des Kits an der rechten Seite der Maschine

- | | | |
|-------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1. Mutter (5/16") | 3. Bedienfeldabdeckung | 5. Untere Stützhalterung |
| 2. Befestigung | 4. Schraube (5/16" x 1") | |

Montieren des Kits vor den Hinterreifen

Für Maschinen ab Baujahr 2018

1. Befestigen Sie die Befestigung mit zwei Schrauben (5/16" x 1") und zwei Muttern (5/16") an der Bedienfeldabdeckung, wie in [Bild 5](#) oder [Bild 6](#) dargestellt.
2. Ziehen Sie die Befestigungen fest, mit denen die obere Befestigung an der Haupthalterung befestigt ist.
3. Befestigen Sie die innere Stützhalterung mit zwei Schlossschrauben (5/16" x 7/8") und zwei Muttern (5/16") Behälter-Stützhalterung, wie in [Bild 7](#) abgebildet.

Wenn Sie die innere Stützhalterung an der **linken** Seite der Maschine befestigen, richten Sie die innere Stützhalterung so aus, wie in [Bild 8](#) abgebildet.

Wenn Sie die innere Stützhalterung an der **rechten** Seite der Maschine befestigen, richten Sie die innere Stützhalterung so aus, wie in [Bild 9](#) abgebildet.

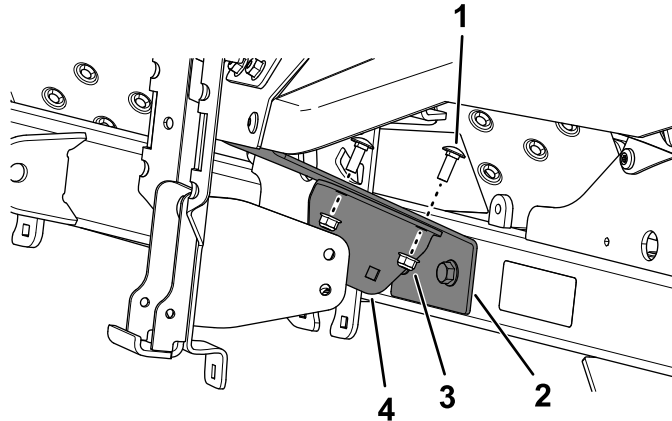


Bild 7

Befestigen des Kits an der linken Seite der Maschine

g225469

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. Schlossschraube (5/16" x 7/8") | 3. Mutter (5/16") |
| 2. Behälterstützhalterung | 4. Innere Stützhalterung |


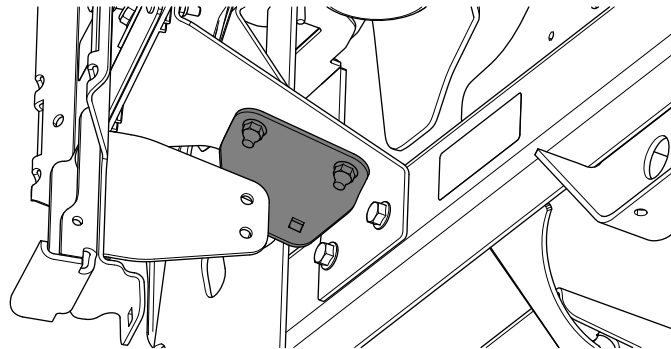


Bild 8

Befestigen des Kits an der linken Seite der Maschine

g225470

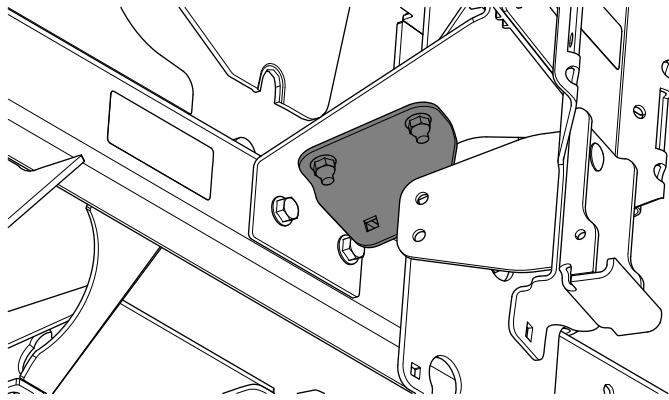

g225471


Bild 9

Befestigen des Kits an der rechten Seite der Maschine

4. Befestigen Sie die untere Stützhalterung mit einer Schraube (5/16" x 7/8") und einer Mutter (5/16") an der inneren Stützhalterung unter der Bedienfeldabdeckung, wie in [Bild 10](#) abgebildet.

Hinweis: Das untere Loch in der Haupthalterung oder unteren Stützhalterung wird nicht verwendet.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Baugruppe vertikal ist. Wenn sie in einem Winkel hängt, ist die untere Stützhalterung ggf. falsch befestigt.

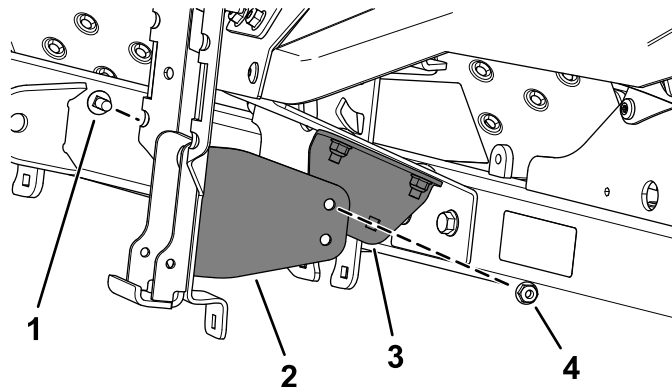

g225517


Bild 10

Befestigen des Kits an der linken Seite der Maschine

- | | |
|-----------------------------------|--------------------------|
| 1. Schlossschraube (5/16" x 7/8") | 3. Innere Stützhalterung |
| 2. Untere Stützhalterung | 4. Mutter (5/16") |

Montieren des Kits an der Seite der Motorschutzvorrichtung

1. Befestigen Sie die Befestigung mit zwei Schrauben (5/16" x 1") und zwei Muttern (5/16") an der oberen Seitenschutzvorrichtung, wie in **Bild 11** oder **Bild 12** dargestellt.
2. Ziehen Sie die Befestigungen fest, mit denen die obere Befestigung an der Haupthalterung befestigt ist.
3. Befestigen Sie das untere Ende der Haupthalterung mit einer Schlossschraube (5/16" x 7/8") und einer Mutter (5/16") an der Motorschutzvorrichtung, wie in **Bild 11** oder **Bild 12** abgebildet.

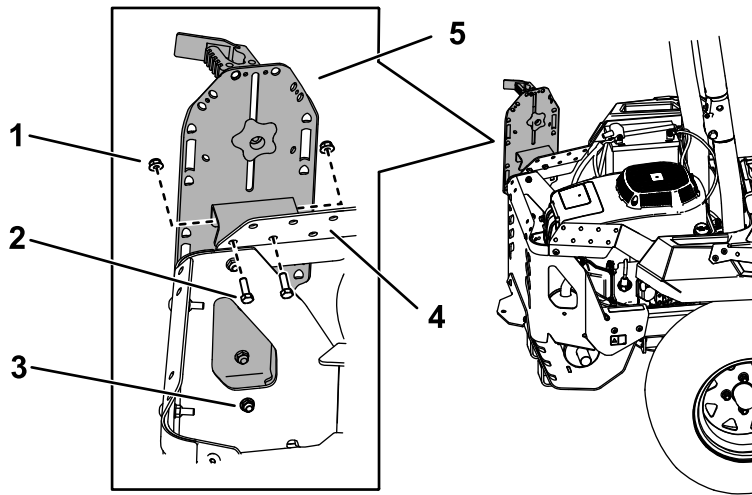


g213523

Bild 11

Befestigen des Kits an der linken Seite der Motorschutzvorrichtung

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Mutter (5/16") | 4. Obere Seitenschutzvorrichtung |
| 2. Schraube (5/16" x 1") | 5. Befestigung |
| 3. Schlossschraube (5/16" x 7/8") und Mutter (5/16") | |

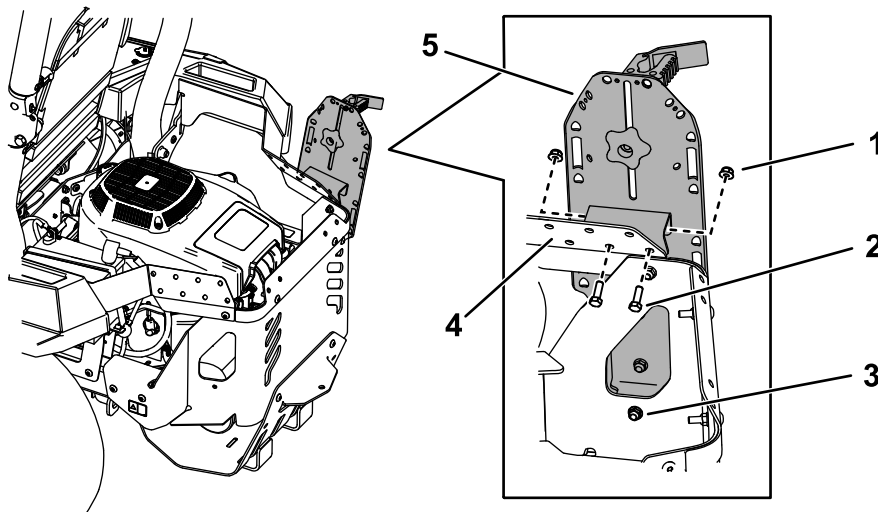

g213524


Bild 12

Befestigen des Kits an der rechten Seite der Motorschutzvorrichtung

- | | |
|--|----------------------------------|
| 1. Mutter (5/16") | 4. Obere Seitenschutzvorrichtung |
| 2. Schraube (5/16" x 1") | 5. Befestigung |
| 3. Schlossschraube (5/16" x 7/8") und Mutter (5/16") | |

Montieren des Kits an der Rückseite der Motorschutzvorrichtung

1. Befestigen Sie die Befestigung mit zwei Schrauben (5/16" x 1") und zwei Muttern (5/16") an der rückwärtigen oberen Schutzvorrichtung, wie in Bild 13 oder Bild 14 dargestellt.
2. Ziehen Sie die Befestigungen fest, mit denen die obere Befestigung an der Haupthalterung befestigt ist.
3. Befestigen Sie das untere Ende der Haupthalterung mit einer Schlossschraube (5/16" x 7/8") und einer Mutter (5/16") an der hinteren Motorschutzvorrichtung, wie in Bild 13 oder Bild 14 abgebildet.

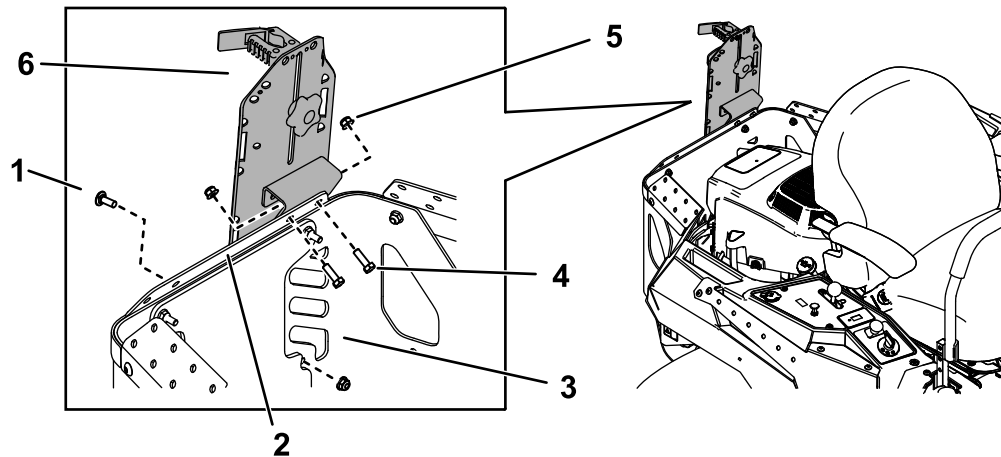


g213525

Bild 13

Befestigen des Kits an der linken Seite der hinteren Motorschutzvorrichtung (Überrollschutz ist aus Übersichtsgründen nicht abgebildet)

- | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 1. Schlossschraube (5/16" x 7/8") | 3. Hintere Motorschutzvorrichtung | 5. Mutter (5/16") |
| 2. Obere Schutzvorrichtung hinten | 4. Schraube (5/16" x 1") | 6. Befestigung |

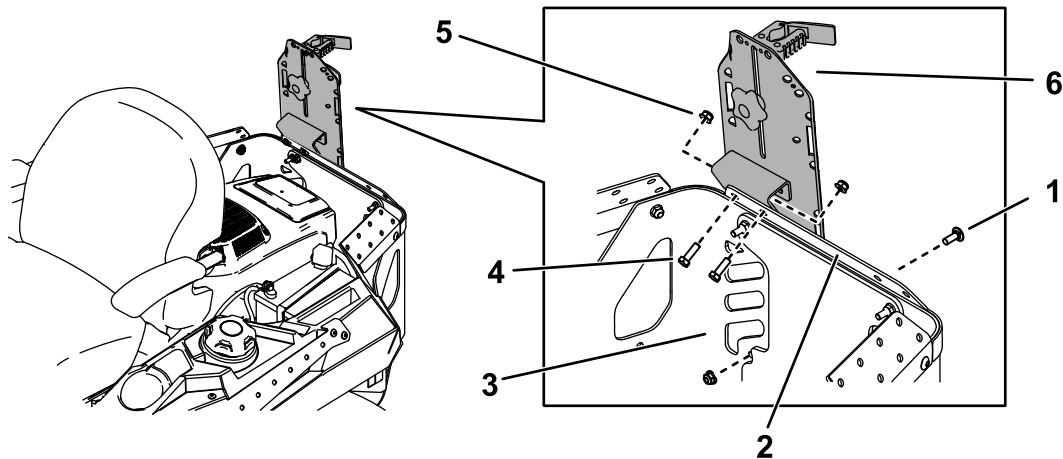

g213526

Bild 14

Befestigen des Kits an der rechten Seite der hinteren Motorschutzvorrichtung (Überrollschutz ist aus Übersichtsgründen nicht abgebildet)

- | | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
| 1. Schlossschraube (5/16" x 7/8") | 3. Hintere Motorschutzvorrichtung | 5. Mutter (5/16") |
| 2. Obere Schutzvorrichtung hinten | 4. Schraube (5/16" x 1") | 6. Befestigung |

Befestigen von Frontballast

Maschinen mit zwei oder mehr Zubehörbefestigungen

Befestigen Sie einen Frontballast, wenn Sie zwei oder mehr Zubehörbefestigungen (z. B. Ladeschaufel- oder Universalbefestigung) an einer der vier Stellen montieren, die in [Bild 15](#) abgebildet sind. Wenden Sie sich für den Frontballast an den Toro Vertragshändler.

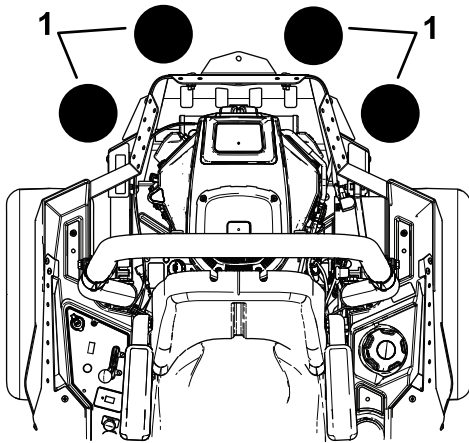


Bild 15

g037417

1. Befestigen Sie einen Frontballast, wenn zwei oder mehr Zubehörbefestigungen an diesen Stellen montiert sind.

Betrieb


Befestigen von Anbaugeräten

Verwenden Sie nur Toro Originalanbaugeräte und -zubehör. Die maximale Kapazität ist 11,3 kg.

Befestigen Sie Anbaugeräte oder Zubehör in den Löchern in der Befestigungshalterung.

Befestigen einer Ladeschaufel

1. Lösen Sie das Handrad und heben Sie die obere Halterung an. Ziehen Sie das Handrad fest, um die Halterung zu arretieren ([Bild 16](#)).
2. Setzen Sie die untere Lippe der Ladeschaufel über die untere Kante der geschweißten Stützhalterung ([Bild 16](#)).
3. Lösen Sie das Handrad und senken die obere Halterung so weit wie möglich über die Kante der Ladeschaufel ab. Ziehen Sie das Handrad fest ([Bild 16](#)).

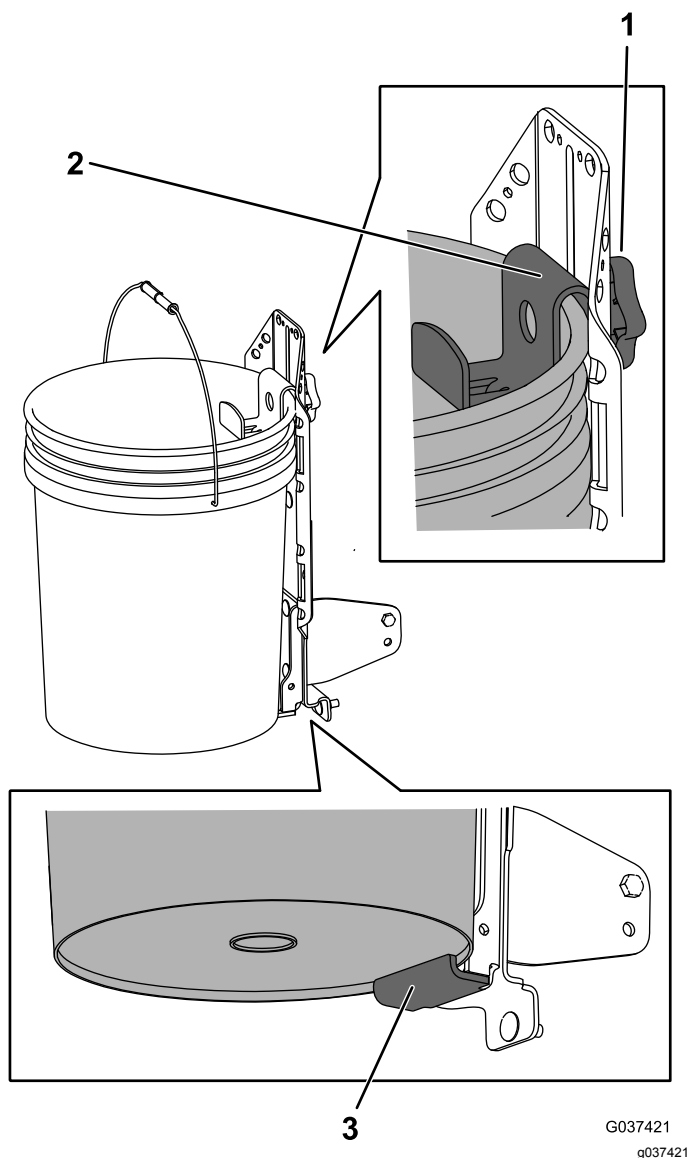

G037421
g037421

Bild 16

Faustklemme ist nicht abgebildet

1. Handrad
2. Obere Halterung über der Kante der Ladeschaufel
3. Untere Kante der Stützhalterung



Count on it.