




Count on it.

Form No. 3395-569 Rev B

Betjeningsvejledning

DH 140 plænetraktor

Modelnr. 74560—Serienr. 315000001 og derover

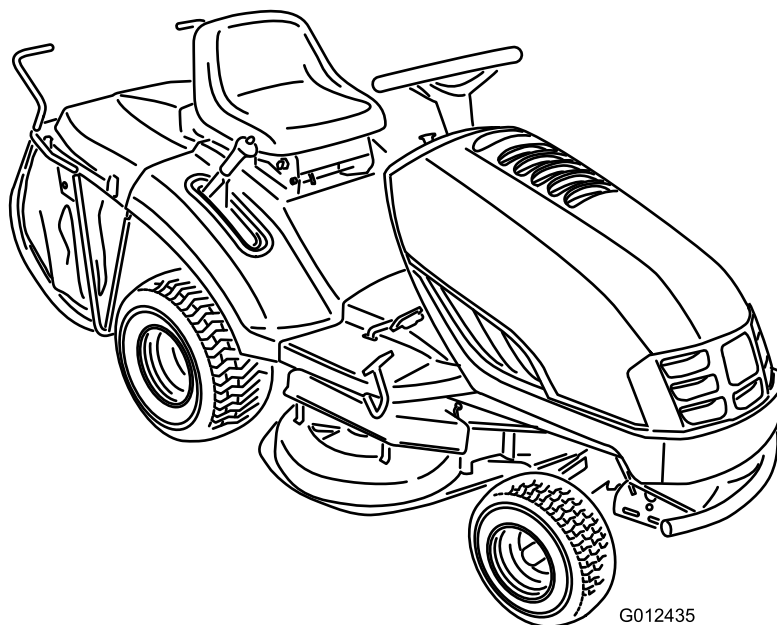

G012435



Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring.



g000502

Figur 2

1. Advarselssymbol

Denne betjeningsvejledning bruger to ord til at fremhæve oplysninger. **Vigtigt** henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og **Bemærk** angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

Indledning


Denne plænetraktor med roterende skæreknive er beregnet til brug for boligejere. Den er primært beregnet til klipning af græs på velholdte plæner på private ejendomme. Den er ikke beregnet til at klippe krat eller til landbrugsformål.

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for at få oplysninger om produkter og tilbehør, hjælp til at finde en forhandler og for at registrere dit produkt.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat.

Figur 1 angiver, hvor model- og serienummeret er placeret på produktet. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette.

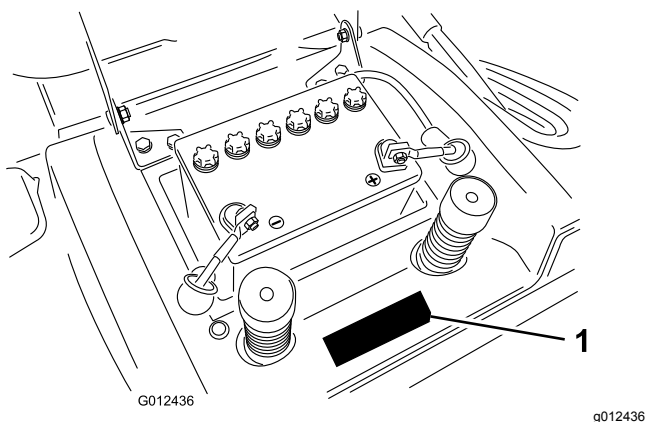

Figur 1

1. Placering af model- og serienummer (under sædet)

Modelnr. _____
Serienr. _____

Denne betjeningsvejledning beskriver potentielle risici og indeholder sikkerhedsmeddelelser, der angives med advarselssymbolet (Figur 2). Dette angiver en farekilde, der kan medføre alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler.

Indhold

Sikkerhed	4
Gode råd om sikker kørsel på traktorer med rotorplæneklippere	4
Sikker kørsel på Toro-plæneklippere	6
Lydtryk	6
Lydeffekt	6
Vibration for hænder/arme	6
Vibration for hele kroppen	6
Hældningsindikator	7
Sikkerheds- og instruktionsmærkater	8
Produktoversigt	10
Betjeningsanordninger	10
Specifikationer	10
Betjening	11
Opfyldning af brændstoftanken	11
Kontrol af motoroliestanden	11
Betjening af parkeringsbremsen	11
Indstilling af sædet	12
Brug af skærekniiven (kraftudtaget)	12
Indstilling af klippehøjden	12
Start af motoren	13
Standstning af motoren	14
Sådan bruges sikkerhedslåsesystemet	14
Afprøvning af sikkerhedslåsesystemet	15
Manuel skubning af maskinen	16
Standstning af maskinen	16
Kørsel fremad og bakning	16
Tømning af græsopsamlere	17
Kværning af græsset	17
Bugsertrækbøjle (ekstraudstyr)	18
Tip vedrørende betjening	18
Vedligeholdelse	20
Skema over anbefalet vedligeholdelse	20
Smøring	21
Smøring af maskinen	21
Motorvedligeholdelse	22
Eftersyn af luftfilteret	22
Serviceeftersyn af motorolien	22
Serviceeftersyn af tændrøret	24
Vedligeholdelse af brændstofsysteem	25
Tømning af brændstoftanken	25
Udskiftning af brændstoffilteret	25
Vedligeholdelse af elektrisk systeem	26
Udskiftning af sikringerne	26
Serviceeftersyn af batteriet	26
Vedligeholdelse af drivsystem	29
Kontrol af dæktrykket	29
Serviceeftersyn af bremsen	29
Eftersyn af græsopsamlere	30
Afmontering af græsopsamlere	30
Montering af græsopsamlere	30
Rengøring af græsopsamlere og skakten	30
Vedligeholdelse af plæneklipperskjoldet	31
Serviceeftersyn af skæreknivene	31
Afmontering af plæneklipperen	32

Montering af plæneklipperen	32
Justering af den langsgående knivhældning	32
Tværgående nivellering af plæneklipper	33
Kontrol og indstilling af klippehøjden	34
Montering af de justerbare forbindelses- led	35
Opbevaring	36
Fejlfinding	37
Diagrammer	39

Sikkerhed

Denne maskine er designet i overensstemmelse med EN ISO 5395:2013.

Gode råd om sikker kørsel på traktorer med rotorplæneklippere

Læs og forstå indholdet i denne vejledning, før motoren overhovedet startes.

Sikkerhedsadvarselssymbolet (Figur 2) bruges til at advare dig om mulige farer, der kan resultere i personskade. Følg alle sikkerhedsmeddelelser, du får i forbindelse med dette symbol, for at undgå mulig personskade eller død.

Dette produkt kan afskære hænder og fødder samt udslynge genstande. Følg altid sikkerhedsforskrifterne for at undgå alvorlig personskade eller død.

Uddannelse

- Læs anvisningerne omhyggeligt. Lær betjeningsanordningerne og udstyrets korrekte brug at kende.
- Lad aldrig børn eller andre personer, der ikke kender denne vejledning, bruge plæneklipperen. Der kan være nationale bestemmelser, der sætter grænser for brugerens alder.
- Klip aldrig græs, når der er mennesker, især børn, eller kæledyr i nærheden.
- Husk, at operatøren eller brugeren er ansvarlig for ulykker eller farer, der måtte ramme andre mennesker eller deres ejendom.
- Kør ikke med passagerer.
- Forstå forklaringerne på alle piktogrammer, der er brugt på maskinen eller i vejledningerne.
- Alle førere bør søge at få professionel og praktisk vejledning. En sådan vejledning skal understrege:
 - behovet for omtanke og koncentration, når der arbejdes med plænetraktorer;
 - herredømmet over en plænetraktor, der glider på en bakkeskråning, kan ikke genvindes ved at bruge bremsen. Hovedårsagerne til mistet herredømme er:
 - ◇ utilstrækkeligt hjulgreb;
 - ◇ for hurtig kørsel;
 - ◇ utilstrækkelig opbremsning;
 - ◇ maskintypen er uegnet til formålet;
 - ◇ manglende kendskab til jordforholdenes betydning, især skråninger;
 - ◇ forkert bugsering og lastfordeling.

Brændstofsikkerhed

ADVARSEL – Brændstof er meget brandfarligt. Træf følgende forholdsregler.

- Opbevar brændstof i beholdere, der er specielt konstrueret til formålet.
- Påfyld kun brændstof udendørs. Der må ikke ryges under påfyldning af brændstof.
- Fyld brændstof på, før du starter motoren. Fjern aldrig dækslet til brændstoftanken, og fyld aldrig brændstof på, mens motoren kører eller er varm.
- Hvis du spilder brændstof, skal du ikke forsøge at starte motoren, men flytte maskinen væk fra det sted, hvor brændstoffet er spildt. Foretag dig ikke noget, der kan antænde brændstoffet, før dampene er spredt.
- Sæt alle dæksler til brændstoftank og beholdere forsvarligt på igen.

Forberedelser

- Bær altid hensigtsmæssigt, skridsikkert fodtøj og lange bukser, når du klipper græs.
- Bær ikke smykker eller løstsiddende tøj, og sæt langt hår op.
- Undersøg nøje området, hvor udstyret skal anvendes, og fjern alle genstande, som kan blive slynget ud af maskinen.
- **Advarsel** – brændstof er meget brandfarligt.
 - Opbevar brændstof i beholdere, der er specielt konstrueret til formålet.
 - Fyld kun brændstof på udendørs, og ryg aldrig under påfyldningen.
 - Fyld brændstof på, før du starter motoren. Fjern aldrig dækslet til brændstoftanken, og fyld aldrig brændstof på, mens motoren kører eller er varm.
 - Hvis du spilder brændstof, skal du ikke forsøge at starte motoren, men flytte maskinen væk fra det sted, hvor brændstoffet er spildt. Foretag dig ikke noget, der kan antænde brændstoffet, før dampene er spredt.
 - Sæt alle dæksler til brændstoftanke og beholdere forsvarligt på igen.
- Udskift defekte lydpotter.
- Før brug skal du altid se efter, om skæreknivene, skæreknivsboltene og skæreknivenheden er slidte eller beskadigede. Udskift slidte eller beskadigede skæreknive og bolte sætvis for at bevare afbalanceringen.
- På maskiner med mange skæreknive skal du være meget forsigtig, da én knivs rotation kan få andre skæreknive til at rotere.

Betjening

- Lad ikke motoren køre i et uventileret rum, hvor der kan samles farlige kulilte-dampe.
- Klip kun græs i dagslys eller i godt, kunstigt lys.
- Før du forsøger at starte motoren, skal du udkoble alle koblinger til fastspændte knivanordninger og sætte traktoren i frigear.
- Undlad at betjene enheden, hvis ikke enten hele græsfanget eller deflektoren eller en afskærmning med udblæsningsåbning er monteret.
- Husk, at der ikke findes sikre skråninger. Kørsel på græsskråninger kræver særlig opmærksomhed. For at forhindre, at maskinen vælter, skal følgende forholdsregler overholdes:
 - undgå pludselig standsning eller start, når der køres op og ned ad skråninger,
 - kørselshastigheden bør være lav på skråninger og i skarpe sving,
 - vær opmærksom på små forhøjninger og huller samt andre skjulte farer,
 - anvend aldrig plæneklipperen på tværs af en skråning, medmindre den er beregnet til dette formål.
- Brug ikke plæneklipperen på kanter, stejle hældninger, i grøfter eller på dæmninger.
- Vær forsigtig ved klipning af vådt græs.
- Vær forsigtig, når du trækker last eller benytter tungt udstyr.
 - Brug kun godkendte bugseringspunkter på trækstangen.
 - Begræns læs til typer, som du har fuld sikkerhedsmæssig kontrol over.
 - Drej ikke skarpt. Vær forsigtig, når du bakker.
 - Brug modvægt(e) eller hjulvægte, når det er foreslået i instruktionshåndbogen.
- Lyn kan forårsage alvorlig personskade eller død. Hvis der observeres lyn eller høres torden i området, må maskinen ikke anvendes. Søg ly.
- Hold øje med trafikken, når du krydser eller kører i nærheden af veje.
- Stop skæreknavens rotation, før du krydser andre overflader end græs.
- Når du bruger redskaber, må du aldrig rette udkast af materiale mod omkringstående eller tillade nogen at komme nær maskinen, mens den kører.
- Brug aldrig plæneklipperen med beskadigede skjolde eller uden sikkerhedsanordninger korrekt påmonteret.
- Lav ikke om på motorens regulatorindstillinger, og kørselshastigheden bør være lav på skråninger og i skarpe sving. Brug af motoren med for høje omdrejningstal kan øge risikoen for personskade.
- Inden du forlader førersædet:
 - udkobl kraftudtaget, og sænk redskaberne,
 - skift til frigear, og aktiver parkeringsbremsen;
 - stop motoren, og fjern nøglen.
- Sørg for, at drevet til redskaber er udkoblet, stands motoren, og tag tændrørskabet/-erne af, eller fjern tændingsnøglen,
 - før du fjerner tilstopninger eller renser en tilstoppet udblæsning;
 - før du efterser, rengør eller arbejder på plæneklipperen;
 - efter at du har ramt et fremmedlegeme. Efterser plæneklipperen for skader, og foretag udbedringer, før du starter og betjener udstyret igen;
 - hvis maskinen begynder at ryste unormalt (undersøg årsagen med det samme).
- Sørg for at udkoble drevet til redskaberne, når du transporterer maskinen fra et sted til et andet, eller når den ikke anvendes.
- Stop motoren, og udkobl drevet til redskaberne,
 - før du fylder brændstof på;
 - før græsfanget fjernes;
 - før du foretager højdejusteringer, medmindre justeringen kan foretages fra førersædet.

Vedligeholdelse og opbevaring

- Hold alle møtrikker, bolte og skruer tilspændte for at sikre, at udstyret er i en sikker driftsmæssig stand.
- Brug ikke højtryksrensning-udstyr på maskinen.
- Opbevar aldrig udstyret med brændstof i tanken inden i en bygning, hvor dampe kan komme i kontakt med åben ild eller gnister.
- Lad motoren køle af, før du opbevarer maskinen på et lukket sted.
- Mindsk brandfaren ved at holde motoren, lyd-potten, batterirummet og brændstofopbevaringsområdet fri for græs, blade eller for meget fedt.
- Efterser græsopsamlerens komponenter og udblæsningsskærmen hyppigt, og udskift dem med producentens anbefalede dele, når det er nødvendigt.
- Udskift af sikkerhedsmæssige årsager slidte eller beskadigede dele.
- Udskift defekte lyd-potter.
- Hvis brændstoftanken skal tømmes, skal dette foregå udendørs.

- Vær forsigtig, når du justerer maskinen, så du undgår at få fingrene ind mellem roterende skæreknive og maskinens faste dele.
- **Køb kun ægte Toro-reservedele og -tilbehør for at sikre den bedste ydeevne og sikkerhed. Anvend ikke dele og tilbehør, der er mærket *passer til*, da de kan udgøre en sikkerhedsrisiko.**

Bugsering

- Vær forsigtig, når du lægger maskinen på eller af en anhænger eller lastbil.
- Brug ramper i fuld bredde, når maskinen lægges på en anhænger eller lastbil.
- Fastgør maskinen med stropper, kæder, kabler eller reb. Både de forreste og de bageste stropper bør føres ned og udad fra maskinen.

Sikker kørsel på Toro-plæneklippere

Følgende afsnit indeholder oplysninger om sikkerhed specifikt i forbindelse med Toro-produkter, og som ikke er indeholdt i CEN-standarder.

Brug kun Toro-godkendte redskaber. Garantien kan bortfalde, hvis du bruger maskinen med udstyr, som ikke er godkendt til maskinen.

Lydtryk

Maskinen har et lydtryksniveau ved brugerens øre på 85,8 dBA, hvori der er medtaget en usikkerhedsværdi (K) på 0,8 dBA. Lydtryksniveauet er fastlagt i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i EN ISO 5395:2013.

Lydeffekt

Maskinen har et garanteret lydstyrkeniveau på 99,1 dBA, hvori der er medtaget en usikkerhedsværdi (K) på 0,4 dBA. Lydeffektniveauet er fastlagt i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i ISO 11094.

⚠ FORSIGTIG

Længerevarende eksponering for støj, mens maskinen betjenes, kan medføre hørenedsættelse.

Brug passende høreværn, når du skal bruge maskinen i længere tid.

Vibration for hænder/arme

Målt vibrationsniveau for venstre hånd = 2,7 m/s²

Målt vibrationsniveau for højre hånd = 3,5 m/s²

Usikkerhedsværdi (K) = 1,2 m/s²

De målte værdier er fastlagt i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i EN ISO 5395:2013.

⚠ FORSIGTIG

Længevarende eksponering for vibrationer, mens maskinen betjenes, kan medføre føleforstyrrelser i hænder og håndled.

Brug handsker, der dæmper vibrationerne, når du skal bruge maskinen i længere tid.

Vibration for hele kroppen

Målt vibrationsniveau = 1,6 m/s²

Usikkerhedsværdi (K) = 0,44 m/s²

De målte værdier er fastlagt i overensstemmelse med procedurerne beskrevet i EN ISO 5395:2013.

Hældningsindikator



G011841

g011841

Figur 3

Det er tilladt at kopiere denne side til personlig brug.

1. Den maksimale hældning, det er sikkert at arbejde med maskinen på, er **10 grader**, når du klipper på tværs ad skråninger, og **15 grader**, når du klipper op ad eller ned ad skråninger. Brug hældningsoversigten til at bestemme bakkers hældningsgrad før arbejde med maskinen. **Betjen aldrig maskinen på skråninger med større hældning end 15 grader.** Fold langs den relevante streg, så det passer til den anbefalede hældning.
2. Ret denne kant ind efter en lodret overflade (træ, bygning, hegnspæl osv.).
3. Eksempel på sammenligning af hældning med foldet kant.

Sikkerheds- og instruktionsmærkater




Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.



93-7276

decal93-7276


1. Eksplosionsfare – brug beskyttelsesbriller.
2. Kaustiske væsker/fare for kemiske forbrændinger – foretag førstehjælp ved at skylle med vand.
3. Brandfare – ingen ild, åbne flammer eller rygning.
4. Forgiftningsfare – hold børn i sikker afstand fra batteriet

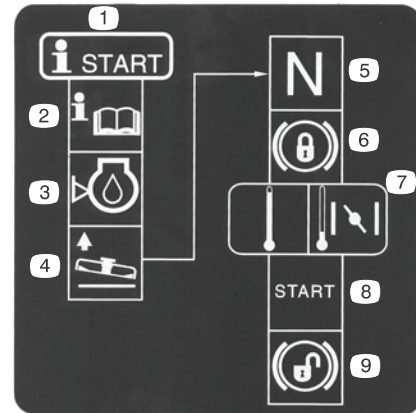

119-5517

decal104-3238

1. Startprocedure
2. Læs *betjeningsvejledningen*.
3. Kontroller motoroliestanden.
4. Hæv plæneklipperen.
5. Sæt traktoren i frigear (neutral).
6. Lås parkeringsbremsen.
7. Hvis motoren er kold, skal gashåndtaget flyttes frem til chokerpositionen. Hvis motoren er varm, skal gashåndtaget flyttes tilbage til den beregnede hurtige position.
8. Start motoren.
9. Deaktiver parkeringsbremsen, inden pedalen til fremadkørsel eller bakning indkobles.

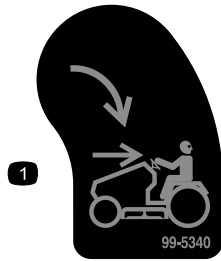

99-5340

decal99-5340


1. KeyChoice – drejes for at gøre det muligt at slå græs i bakgear.



119-5515

decal119-5515

1. Skub håndtaget ind for at få maskinen til at køre.
2. Træk håndtaget ud for at skubbe maskinen.

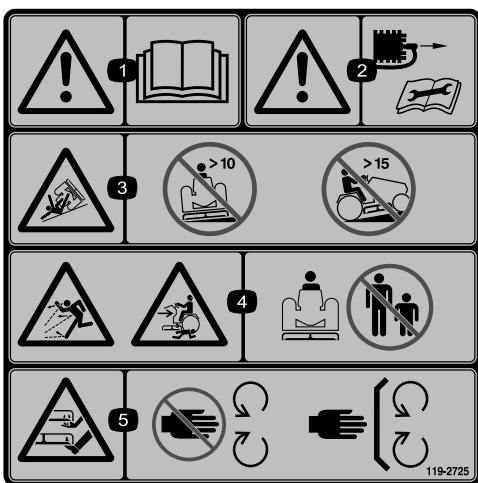

119-2725

decal119-2725


1. Advarsel – læs *betjeningsvejledningen*.
2. Advarsel – fjern tændrørsledningen, inden der udføres vedligeholdelse på maskinen.
3. Risiko for væltning – betjen ikke på skrån timer med en hældning på over 10 grader.
4. Fare for udslyngede genstande, fare for knusning, omkringstående – hold omkringstående personer på sikker afstand af maskinen.
5. Risiko for at skære hænder og fødder – hold afstand til bevægelige dele. Hold alle afskærmninger og værn på plads.



119-2726

decal119-2726


1. Fare for udslyngede genstande – hold sikker afstand til maskinen.
2. Risiko for at skære hænder og fødder – hold afstand til bevægelige dele. Hold alle afskærmninger og værn på plads.

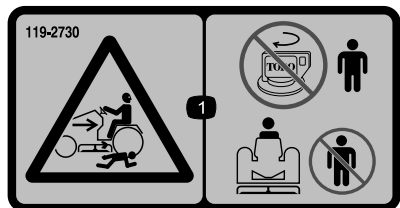

119-2730

decal119-2730


1. Fare for knusning/lemlæstelse for omkringstående – drej ikke nøglen, når der er børn til stede. Hold børn på sikker afstand af maskinen.

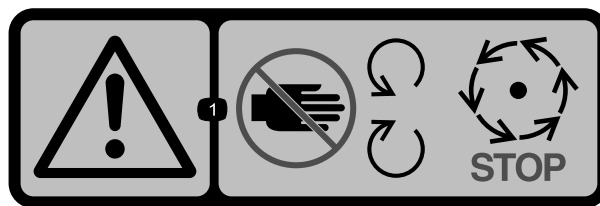

111-8217

decal111-8217

1. Advarsel – hold hænder og fødder væk fra bevægelige dele. Vent, indtil de bevægelige dele er standset.

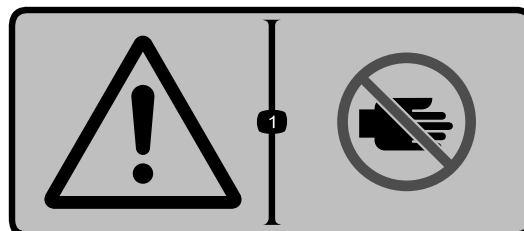

111-5941

decal111-5941

1. Advarsel – hold hænder væk fra bevægelige dele.



104-3237


decal104-3237

1. Parkeringsbremse

Produktoversigt


Betjeningsanordninger

Før du starter motoren og anvender maskinen, er det vigtigt, at du er fortrolig med alle maskinens betjeningsanordninger (Figur 4 og Figur 5).

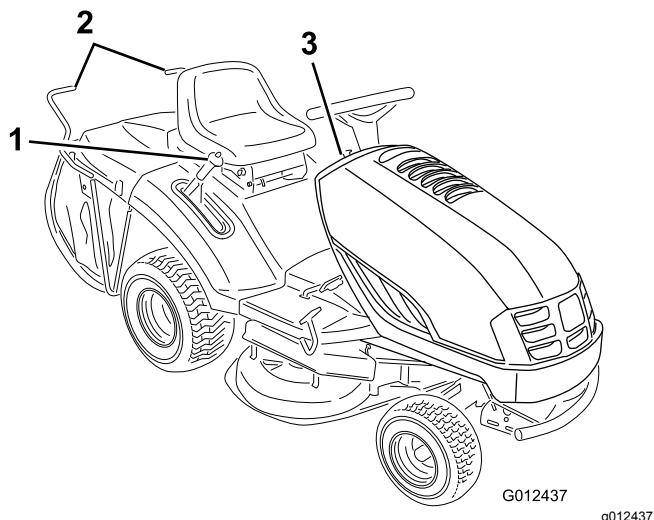

Figur 4

- | | |
|----------------------------------|--|
| 1. Klippehøjdehåndtag | 3. Styreanordninger på instrumentbrættet |
| 2. Tippehåndtag til græsopsamler | |

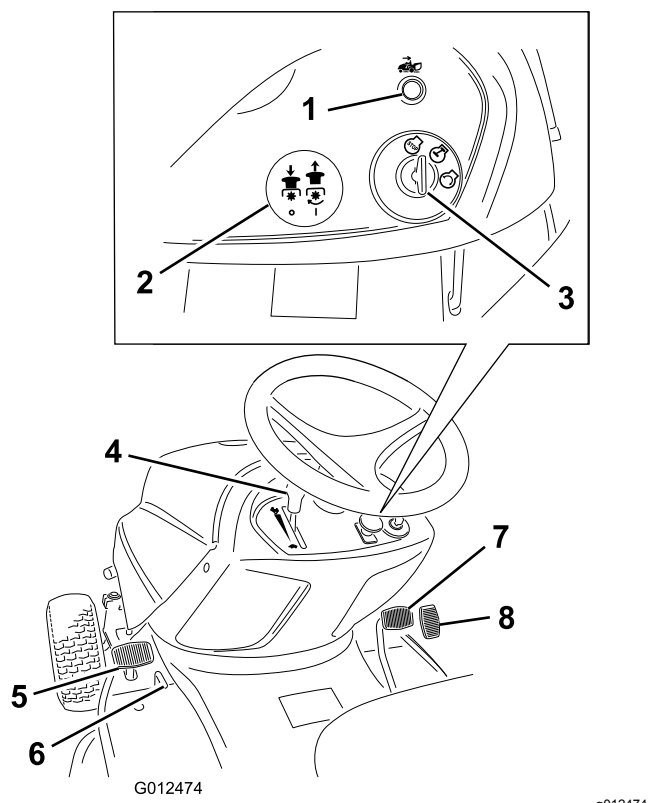

Figur 5

- | | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| 1. Indikator for betjening i bak | 5. Brems pedal |
| 2. Greb til skæreknivenes kraftudtag | 6. Parkeringsbremsehåndtag |
| 3. Tændingskontakt | 7. Pedal til fremadgående hastighed |
| 4. Gashåndtag | 8. Pedal til bakkehastighed |

Specifikationer

Vægt	262 kg
Længde	232 cm
Bredde	95 cm
Klippebredde	92 cm
Højde	104 cm
Motorhastighed	2600 o/min
Nominel motoreffekt	6,84 kW (9,17 HK) ved 3000 o/min

Betjening

Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Opfyldning af brændstoftanken

- For at opnå de bedste resultater skal du kun bruge ren, frisk (højst 30 dage gammel) blyfri benzin med et oktantal på 87 eller højere ((R+M)/2-ratingmetode).
- **Ethanol:** Benzin med op til 10 % ethanol (gasohol) eller 15 % MTBE (metyl-tertiær-butylæter) pr. volumen accepteres. Ethanol og MTBE er ikke det samme. Benzin med 15 % ethanol (E15) pr. volumen godkendes ikke til brug. **Brug aldrig benzin, der indeholder mere end 10 % ethanol pr. volumen**, som f.eks. E15 (indeholder 15 % ethanol), E20 (indeholder 20 % ethanol) eller E85 (indeholder op til 85 % ethanol). Hvis der anvendes ikke-godkendt benzin, kan det medføre ydelsesproblemer og/eller beskadigelse af motoren, som muligvis ikke er dækket af garantien.
- **Anvend ikke** brændstof, der indeholder metanol.
- **Opbevar ikke** brændstof i hverken brændstoftanken eller brændstofbeholdere henover vinteren, medmindre du anvender en brændstofstabilisator.
- **Fyld ikke** olie i brændstoffet.

Vigtigt: Du kan mindske evt. startproblemer ved at hælde brændstofstabilisator i brændstoffet hele sæsonen. Den skal blandes med brændstof, der højst er 30 dage gammel. Lad maskinen køre tør, før den stilles til opbevaring i mere end 30 dage.

Brug ikke andre brændstofadditiver end en brændstofstabilisator. Brug ikke alkoholbaserede brændstofstabilisatorer som f.eks. ethanol, metanol eller isopropanol.

⚠ FARE

Brændstof og brændstofdampe er ekstremt brandfarlige og eksplosive. En brand forårsaget af brændstof kan medføre forbrændinger på dig selv og andre.

- For at undgå, at en statisk ladning antænder brændstoffet, skal beholderen og/eller maskinen placeres direkte på jorden, før de fyldes. De må ikke stå i et køretøj eller på andre genstande.
 - Fyld tanken udendørs, mens motoren er kold. Tør spildt benzin op.
 - Håndter ikke brændstof, mens du ryger eller i nærheden af åben ild eller gnister.
 - Opbevar brændstof i en godkendt brændstofbeholder, som er utilgængelig for børn.
1. Stop motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset.
 2. Rengør området omkring brændstofdækslet, og afmonter det.
 3. Fyld blyfri almindelig benzin på brændstoftanken, indtil niveauet er 6 til 13 mm under bunden af påfyldningsstudsens. Fyld ikke brændstoftanken helt op.
Vigtigt: Fyld ikke brændstoftanken helt op. Dette giver brændstoffet i tanken plads til at udvide sig.
 4. Skru brændstofdækslet godt fast.
 5. Tør eventuel spildt brændstof op.
 6. Start ikke motoren, hvis der er spildt brændstof, åbne brændstofbeholdere eller andre brandbare væsker eller dampe i umiddelbar nærhed af maskinen.

Kontrol af motoroliestanden


Før du starter motoren og bruger maskinen, skal du kontrollere oliestanden i motorens krumtaphus. Se [Kontrol af motoroliestanden \(side 22\)](#).

Betjening af parkeringsbremsen

Aktiver altid parkeringsbremsen, når du standser maskinen eller efterlader den uden opsyn.

Aktivering af parkeringsbremsen

1. Træd bremsepedalen (Figur 5) ned, og hold den nede.
2. Flyt parkeringsbremsen mod højre (Figur 6).
3. Løft gradvist foden fra bremsepedalen.

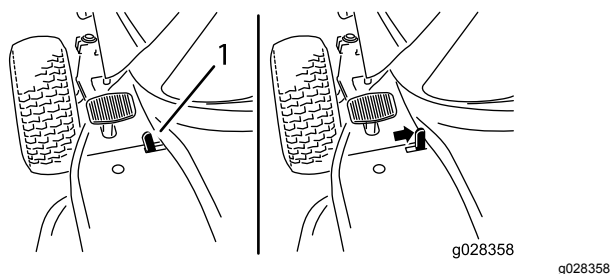

Figur 6

1. Parkeringsbremsehåndtag

Bemærk: Koblings-/bremsepedalen bør fortsat være i bund (låst).


Deaktivering af parkeringsbremsen

1. Træd bremsepedalen ned, og hold den nede (Figur 5).
2. Flyt parkeringsbremsen mod venstre (Figur 6).
3. Løft gradvist foden fra bremsepedalen.

Indstilling af sædet

Sædet kan flyttes frem og tilbage. Anbring sædet i den stilling, hvor du har den bedste kontrol over maskinen og sidder mest behageligt.

1. Hæv sædet, og løsn justeringsknapperne (Figur 7).

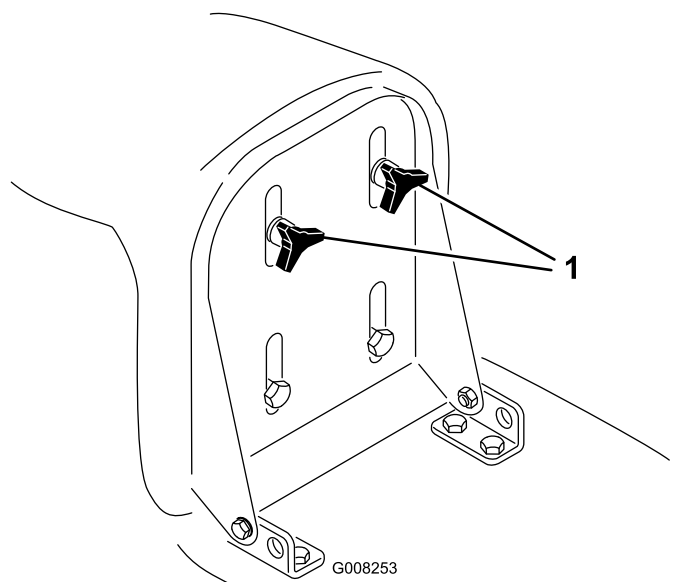

Figur 7

1. Justeringsknapper
2. Flyt sædet til den ønskede position, og stram knapperne.

Brug af skærekniven (kraftudtaget)

Grebet til skæreknivens kraftudtag bruges til at indkoble og udkoble skæreknivene.

Indkobling af skæreknivene

1. Træd på bremsepedalen for at standse maskinen.
2. Flyt grebet til skæreknivens kraftudtag til indkoblet position (Figur 5).

Udkobling af skæreknivene


1. Træd på bremsepedalen for at standse maskinen.
2. Træk grebet til skæreknivens kraftudtag til udkoblet position (Figur 5).

Indstilling af klippehøjden

Brug klippehøjdehåndtaget til at hæve og sænke plæneklipperen til den ønskede klippehøjde. Du kan indstille klippehøjden i syv forskellige positioner fra ca. 30-80 mm.

Vigtigt: For at forhindre beskadigelse af knivene skal klippehøjdehåndtaget indstilles til den højeste position (7), når maskinen transporteres væk fra plænen.

1. Tryk på, og hold knappen på klippehøjdehandtaget inde (Figur 8).

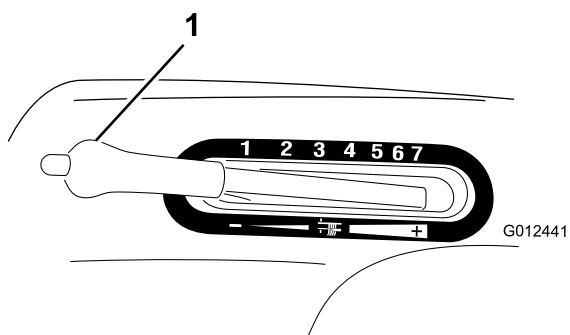

Figur 8


g012441

1. Klippehøjdehandtag

2. Sæt klippehøjdehandtaget i den ønskede position.
3. Slip knappen.

Start af motoren

1. Åbn brændstofafbryderventilen mellem brændstoftanken og motoren (Figur 9).

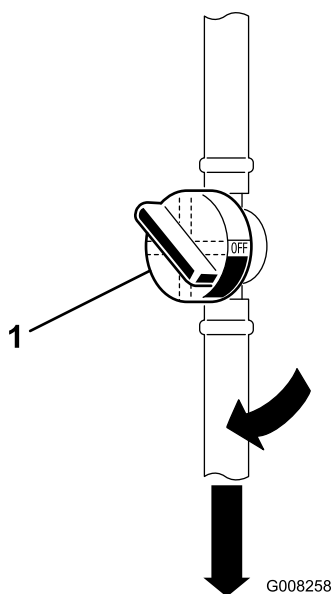

Figur 9

g008258

1. Brændstofafbryderventil


Bemærk: Ventilhandtaget skal være parallelt med brændstofslangen.

2. Sæt dig på sædet.
3. Sørg for, at traktionspedalerne er i neutral position.
4. Aktiver parkeringsbremsen. Se [Aktivering af parkeringsbremsen](#) (side 12).

5. Udkobl skæreknivenes kraftudtag. Se [Figur 5 i Betjeningsanordninger](#) (side 10).

Bemærk: Motoren starter ikke, hvis skæreknivenes kraftudtag er indkoblet.

6. Flyt gashåndtaget til positionen Choker (hele vejen op), før du starter en kold motor (Figur 10).

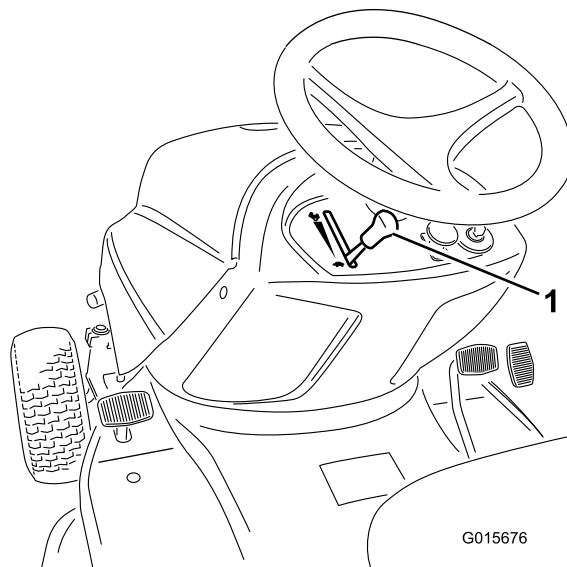

Figur 10


g015676

1. Gashåndtag

Bemærk: Flyt gashåndtaget til positionen Hurtig (hare), før du starter en varm motor.

7. Flyt gashåndtaget til positionen Langsom (skildpadde) (Figur 10).
8. Drej tændingsnøglen med uret, og hold den i startpositionen (Figur 11).

Bemærk: Slip nøglen, når motoren starter.

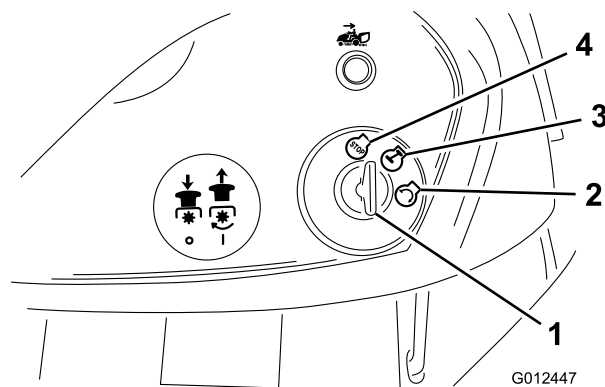

Figur 11

g012447

- | | |
|------------------|--------|
| 1. Tændingsnøgle | 3. Til |
| 2. Start | 4. Fra |

Vigtigt: Hvis motoren ikke starter efter 15 sekunders kontinuerlig tøjning, skal du dreje

tændingsnøglen til positionen Off (fra) og lade startmotoren køle af i 2 minutter. Se [Fejlfinding \(side 37\)](#).

9. Når motoren starter, skal du langsomt flytte gashåndtaget til positionen Hurtig (hare).

Standsering af motoren

1. Flyt gashåndtaget til positionen Langsom (skildpadde) ([Figur 10](#)).

Bemærk: Hvis motoren giver tilbageslag, skal du sætte gashåndtaget i positionen Hurtig (hare), inden du standser motoren.

2. Drej tændingsnøglen til positionen Off (Fra) ([Figur 11](#)).

Bemærk: Hvis motoren har arbejdet hårdt eller er varm, skal den have lov at køre i tomgang i et minut, før tændingsnøglen drejes om i stillingen Off (Fra). Det lader motoren køle af, før plæneklipperen stoppes. Motoren kan i nødstilfælde stoppes ved at dreje tændingsnøglen til positionen Off (Fra).

Sådan bruges sikkerhedslåsesystemet

Eftersynsinterval: Hver anvendelse eller dagligt

⚠ FORSIGTIG

Hvis kontakterne til sikkerhedslåsesystemet frakobles eller bliver beskadigede, kan maskinen fungere uventet og forårsage personskade.

- Pil ikke ved sikkerhedskontakterne.
- Kontroller dagligt, at sikkerhedskontakterne fungerer, og udskift eventuelle beskadigede kontakter, før du betjener maskinen.
- Udskift kontakterne hvert andet år, uanset om de fungerer korrekt eller ej.

Sådan fungerer sikkerhedslåsesystemet

Sikkerhedslåsesystemet er udviklet med henblik på at forhindre, at motoren starter, medmindre:

- Du sidder i sædet.
- Brems pedal er trådt ned.
- Grebet til skærekniivenes kraftudtag er i frakoblet position.
- Traktionspedalen er i neutral position

Sikkerhedslåsesystemet stopper motoren, hvis du rejser dig fra sædet, og traktionspedalen ikke er i neutral position, parkeringsbremsen ikke er aktiveret eller grebet til skærekniivenes kraftudtag ikke er i indkoblet position.


Sikkerhedslåsesystemet er udviklet med henblik på at standse plæneklipperen, hvis:

- du skifter til bakgear med skærekniivenes kraftudtag indkoblet.
- du fjerner posen eller aflæsser græsset.

Indstilling af KeyChoice®-kontakten til kørsel i bakgear

Sikkerhedsfunktionen på maskinen forhindrer kraftudtaget i at virke under bakning. Hvis du kører maskinen i bakgear med knivenes kraftudtag slået til (dvs. med skærekniiven eller andet udstyr kørende), vil skærekniiven standse. **Slå ikke græs i bakgear, medmindre det er absolut nødvendigt.**

Hvis du skal bruge knivenes kraftudtag, mens du bakker, kan du slå denne sikkerhedsfunktion fra ved hjælp af KeyChoice-kontakten, der er placeret nær sædebeslaget ([Figur 12](#)).

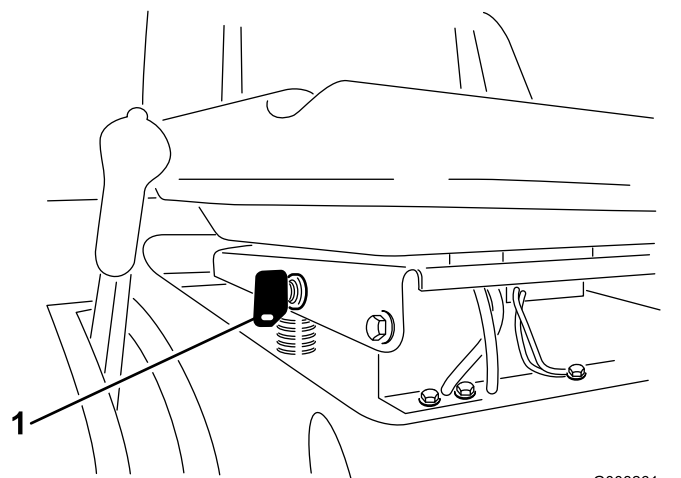

G008261
g008261

Figur 12

1. KeyChoice-kontakt

⚠ FARE

Du kan komme til at bakke hen over et barn eller en anden person i nærheden, mens skæreknivene eller andre redskaber er aktiveret og forårsage alvorlig personskade eller død.

- Slå ikke græs i bakgear, medmindre det er absolut nødvendigt.
 - Indsæt kun KeyChoice-nøglen, hvis det er absolut nødvendigt.
 - Kig altid bagud og ned, før du bakker med maskinen.
 - Brug kun KeyChoice-kontakten, når du er sikker på, at der ikke kommer børn eller andre personer ind på det område, hvor du skal slå græs.
 - Vær særdeles opmærksom, efter at du har deaktiveret sikkerhedsfunktionen, da lyden fra motoren kan gøre det umuligt for dig at bemærke, at et barn eller en anden person er kommet ind på arbejdsområdet.
 - Du skal altid fjerne både tændingsnøglen og KeyChoice-nøglen og opbevare dem et sikkert sted, hvor børn eller uautoriserede brugere ikke kan få fat i nøglerne, når maskinen står uden opsyn.
1. Aktiver skæreknivenes kraftudtag.
 2. Sæt KeyChoice-nøglen i kontakten (Figur 12).
 3. Drej KeyChoice-nøglen.
En rød lampe på instrumentpanelet (Figur 5) tændes og angiver, at sikkerhedsfunktionen er deaktiveret.
 4. Kør maskinen i bakgear, og gør opgaven færdig.
 5. Udkobl skæreknivenes kraftudtag for at aktivere sikkerhedssystemet.
 6. Fjern KeyChoice-nøglen, og læg den et sikkert sted, der er utilgængeligt for børn.

Afprøvning af sikkerhedslåsesystemet

⚠ FORSIGTIG

Hvis kontakterne til sikkerhedslåsesystemet frakobles eller bliver beskadigede, kan maskinen fungere uventet og forårsage personskade.

- Pil ikke ved sikkerhedskontakterne.
- Kontroller dagligt, at sikkerhedskontakterne fungerer, og udskift eventuelle beskadigede kontakter, før du betjener maskinen.

Afprøv altid sikkerhedslåsesystemet, før du betjener maskinen. Hvis sikkerhedslåsesystemet ikke fungerer som beskrevet i det følgende, skal der straks tilkaldes en autoriseret forhandler til at reparere sikkerhedslåsesystemet. Betjen ikke maskinen, før den er repareret. Gennemfør følgende kontrolforanstaltninger, mens du sidder i sædet:

1. Sæt traktionspedalerne i neutral position, aktiver parkeringsbremsen, flyt grebet til skæreknivenes kraftudtag til indkoblet position, og drej tændingsnøglen til startposition: Motoren bør ikke tørne.
2. Flyt grebet til skæreknivenes kraftudtag til udkoblet position, deaktiver parkeringsbremsen, og drej tændingsnøglen til startposition: Motoren bør ikke tørne.
3. Sæt traktionspedalerne i neutral position, aktiver parkeringsbremsen, flyt grebet til skæreknivenes kraftudtag til udkoblet position, og start motoren. Deaktiver parkeringsbremsen, mens motoren kører, og rejs dig derefter let fra sædet: Motoren skal stoppe.
4. Sæt traktionspedalerne i neutral position, flyt grebet til skæreknivenes kraftudtag til udkoblet position, flyt traktionspedalen til neutral stilling, og start motoren. Sæt grebet til skæreknivenes kraftudtag i stillingen indkoblet, mens motoren kører, og flyt traktionspedalen til bakgear: Motoren skal stoppe.
5. Sæt traktionspedalerne i neutral position, flyt grebet til skæreknivenes kraftudtag til udkoblet position, og flyt traktionspedalen til neutral stilling. Start motoren, sæt grebet til skæreknivenes kraftudtag i stillingen indkoblet, drej KeyChoice-nøglen, og slip den: Bakgearsindikatoren skal lyse.
6. Flyt grebet til skæreknivenes kraftudtag til udkoblet position: Bakgearsindikatoren skal slukke.


Manuel skubning af maskinen

Vigtigt: Skub altid maskinen manuelt. Træk aldrig maskinen med et andet køretøj, da dette kan beskadige gearkassen.

Skubning af maskinen

1. Parker maskinen på en plan flade.
2. Udkobl skæreknivenes kraftudtag.
3. Aktiver parkeringsbremsen.
4. Stop motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset.
5. Fjern tændingsnøglen.
6. Afmonter græsopsamlere. Se [Afmontering af græsopsamlere \(side 30\)](#).
7. Skub kørselsgrebet (bagest på maskinen) ind til skubbeposition.
8. Deaktiver parkeringsbremsen.

Bemærk: Herved frakobles drivsystemet, så hjulene kan rotere frit ([Figur 13](#)).

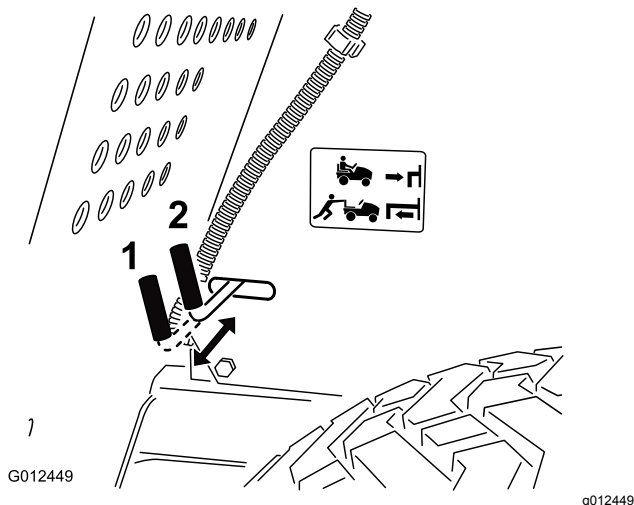

Figur 13

1. Skubbestilling
2. Driftstilling

Betjening af maskinen

1. Aktiver parkeringsbremsen.
2. Skub kørselsgrebet ud til driftstilling ([Figur 13](#)) for at aktivere drivsystemet.

Bemærk: Maskinen kan ikke køre, medmindre kørselsgrebet er indstillet til driftstilling.

3. Monter græsopsamlere. Se [Montering af græsopsamlere \(side 30\)](#).

Standning af maskinen

1. Flyt foden fra traktionspedalen eller pedalen til bakhastighed.
2. Udkobl skæreknivenes kraftudtag.
Drej tændingsnøglen til positionen Off (Fra).
3. Du skal aktivere parkeringsbremsen, når du går fra maskinen. Se afsnittet Brug af parkeringsbremsen.

Bemærk: Fjern nøglen fra tændingen og KeyChoice-kontakten.

⚠ FORSIGTIG

Børn eller omkringstående personer kan komme til skade, hvis de flytter eller forsøger at betjene maskinen, når operatøren ikke er til stede.


Fjern altid tændingsnøglen og KeyChoice-nøglen, og aktiver parkeringsbremsen, når du efterlader maskinen uden opsyn, selv hvis det blot er i nogle få minutter.

Kørsel fremad og bakning

Gashåndtaget styrer motorens omdrejningstal målt i o/min (omdrejninger pr. minut). Indstil gashåndtaget til positionen hurtigt for at opnå den bedste ydelse.

Fremadkørsel:

1. Deaktiver parkeringsbremsen. Se [Deaktivering af parkeringsbremsen \(side 12\)](#).
2. Sæt foden på pedalen for fremadgående hastighed, og tryk langsomt på den for at køre fremad ([Figur 14](#)).

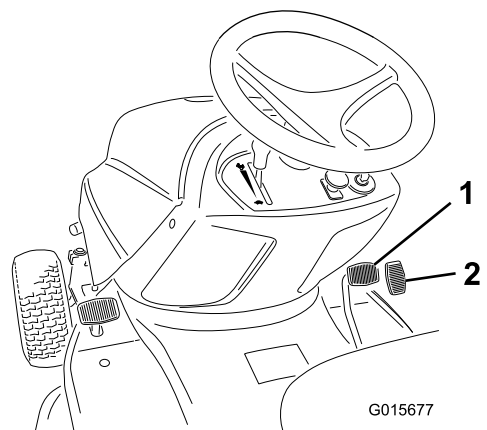

Figur 14

1. Pedal til fremadgående hastighed
2. Pedal til bakhastighed

Bemærk: Træd pedalen for fremadgående hastighed ned for at øge hastigheden. Hastigheden sænkes ved at slække trykket på traktionspedalen.

Bak:

1. Deaktiver parkeringsbremsen. Se [Deaktivering af parkeringsbremsen \(side 12\)](#).
2. Sæt foden på pedalen til bakkehastighed, og tryk langsomt på den for at bakke ([Figur 14](#)).

Bemærk: Træd pedalen til bakkehastighed ned for at øge hastigheden. Hastigheden sænkes ved at slække trykket på pedalen.

Vigtigt: For at undgå beskadigelse af transmissionen skal du altid deaktivere parkeringsbremsen, før du træder på traktionspedalen eller pedalen til bakkehastighed.


Vigtigt: Indstil altid plæneklipperen til den højeste klippeposition, når du kører maskinen væk fra plænen, for at undgå beskadigelse af plæneklipperen.

Tømning af græsopsamleren

Når græsopsamleren er fuld, lyder en summetone og opsamleren skal tømmes.

Vigtigt: For at forhindre udledningsskakten i at blive tilstoppet, skal du frakoble knivene, når summetonen lyder.

1. Hvis låsepinden er i låst position, skal du låse den op ([Figur 15](#)).

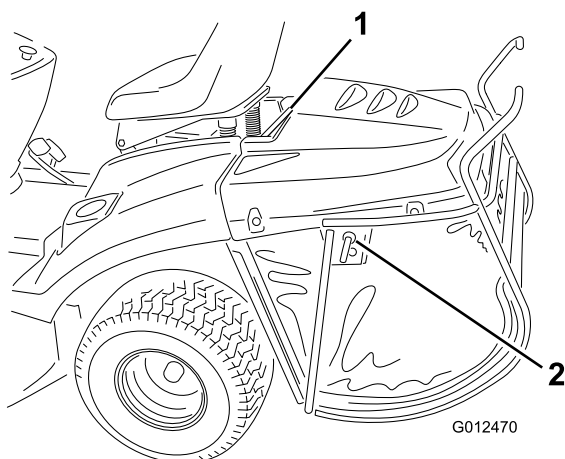


Figur 15

1. Øverste støttetang
2. Låsepind

2. Udkobl skæreknivenes kraftudtag, og flyt gashåndtaget til positionen Slow (langsom).

3. Træk tippehåndtaget på græsopsamleren frem for at tippe opsamleren ([Figur 16](#)).

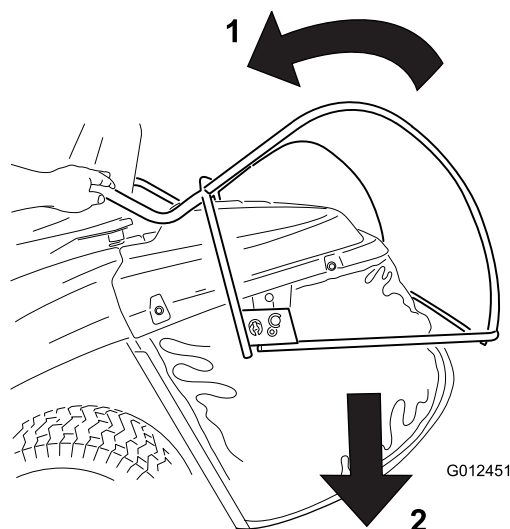

Figur 16


1. Træk tippehåndtaget på græsopsamleren frem for at tømme græsset.

4. Tømning af græsopsamleren.
5. Inden græsopsamleren sættes i betjeningsposition, skal du køre maskinen fremad for at tømme græsopsamleren for det deponerede græs.
6. Sænk langsomt tippehåndtaget for at sætte græsopsamleren tilbage i betjeningspositionen.

Kværning af græsset


For at kværne det afklippede græs skal du montere et kværndæksel på maskinen.

1. Udkobl skæreknivenes kraftudtag.
2. Aktiver parkeringsbremsen.
3. Stop motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset.
4. Afmonter græsopsamleren. Se [Afmontering af græsopsamleren \(side 30\)](#).
5. Isæt kværndækslet ([Figur 17](#)) i udkaståbningen bag på maskinen, så det kommer i indgreb med hullet i udblæsningsslisen ([Figur 18](#)).

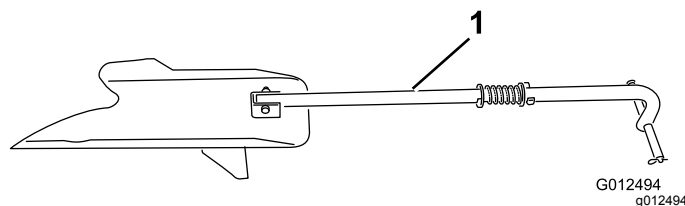

Figur 17

1. Kværndæksel

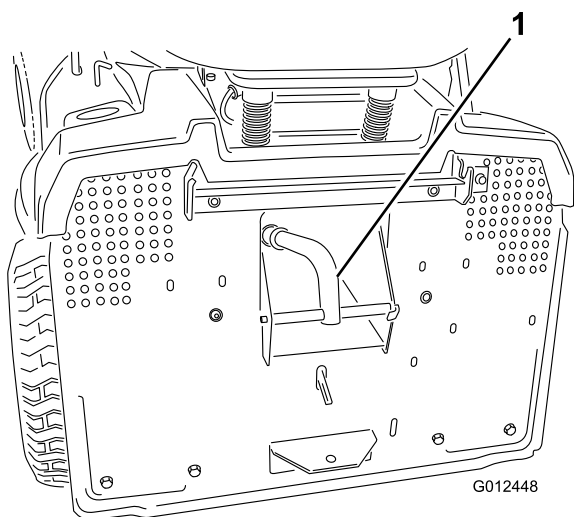

Figur 18

1. Kværndæksel installeret i udblæsningsslisken bag på maskinen
2. Udblæsningssliske


Vigtigt: Sørg for, at kværndækslet sidder korrekt, så det ikke kommer i kontakt med knivene.

6. Monter græsopsamleren. Se [Montering af græsopsamleren \(side 30\)](#).

Bugsertrækbøjle (ekstraudstyr)

Maskinen er udstyret, således at den kan bugserer udstyr, der ikke rører jorden og har en maksimal vægt på 150 kg.

1. Afmonter græsopsamleren. Se [Afmontering af græsopsamleren \(side 30\)](#).
2. Monter udstyret på bugsertrækket, der sidder på den nederste del bag på maskinen ([Figur 19](#)).

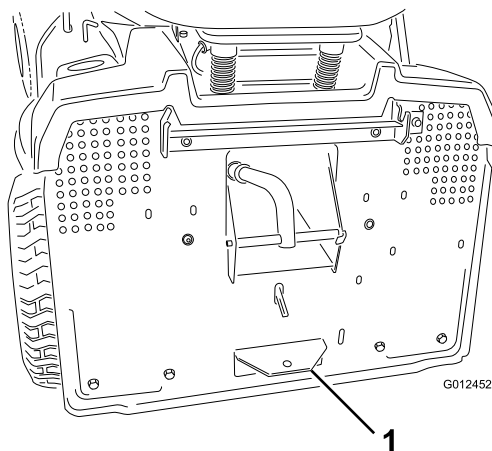

Figur 19

1. Bugsertræk

Tip vedrørende betjening

- Kør motoren ved maksimal hastighed for at opnå det bedste resultat. Luft er nødvendigt for at kunne klippe græsset ordentligt, og derfor skal du ikke indstille klippehøjden for lavt eller lade plæneklipperen være helt omgivet af uklippet græs. Forsøg altid at holde den ene side af plæneklipperen fri for uklippet græs, så plæneklipperen kan få den nødvendige luft.
- Klip ikke græsset helt så kort som normalt, så du kan sikre dig, at plæneklipperens klippehøjde ikke fjerner græsset helt i ujævnt terræn. Når du klipper græs, der er længere end 15 cm, kan det være en fordel at klippe græsset to gange for at sikre en acceptabel klippekvalitet.
- Du opnår det bedste resultat ved kun at klippe en tredjedel af græsstråets længde, når du kværner. Klip ikke mere end dette, medmindre græsbevoksningen er spredt, eller det er sent på efteråret, hvor græsset ikke længere vokser så hurtigt.
- Skift mellem klipperetninger for at sikre, at græsset fortsætter med at vokse lodret. Dette medvirker også til at sprede det afklippede græs, hvilket øger nedbrydningen og gødningseffekten.
- Græs vokser med forskellig hastighed på forskellige tidspunkter. Hvis du vil bevare den samme klippehøjde, hvilket anbefales, skal græsset slås oftere i det tidlige forår. Når græssets væksthastighed falder midt på sommeren, skal du ikke slå græsset så tit.
- Hvis græsset er længere end normalt, eller hvis græsset er meget vådt, skal klippehøjden forøges i forhold til den normale højde, hvorefter græsset skal slås ved denne indstilling. Klip herefter græsset igen ved den lavere, normale klippehøjde.

- Hvis maskinen skal standses, mens græsslåningen er i gang, kan du risikere, at der falder en klump afklippet græs ned på plænen. For at undgå dette skal du gøre følgende:
 - Kør hen på et område, hvor græsset allerede er slået, med skæreknivene indkoblet.
 - Spred det afklippede græs jævnt ved at hæve plæneklipperens klippehøjde et eller to hakker op, mens du kører fremad med skæreknivene indkoblet.
- Hold knivene skarptslebne i hele klippesæsonen. Skarpe knive klipper græsset rent af uden at rive det over eller få det til at flosse. Hvis græsset rives over eller flosser, bliver enderne brune, hvilket hæmmer væksten og øger risikoen for sygdom. En gang om måneden skal du kontrollere, om skæreknivene er skarpe, og file eventuelle hakker væk.

Vedligeholdelse

Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Skema over anbefalet vedligeholdelse

Vedligeholdelsesintervaller	Vedligeholdelsesprocedure
Efter de første 5 timer	• Skift motorolien.
Hver anvendelse eller dagligt	• Kontroller sikkerhedslåsesystemet. • Kontroller motoroliestanden. • Kontrol af batteriets elektrolytstand. • Kontrol af bremsen. • Kontrol af skæreknivene. • Rengøring af plæneklipperhuset.
For hver 25 timer	• Smør maskinen. (Maskinen skal smøres oftere under meget støvede eller sandede forhold). • Eftersyn af luftfilteret. (Skal efterses hyppigere, når maskinen anvendes under støvede eller snavsede forhold). • Kontrol af tændrør. • Kontroller dæktrykket. • Rengøring af motorens yderside.
For hver 50 timer	• Skift motorolien. (Skift det hyppigere, når maskinen anvendes under støvede eller snavsede forhold).
For hver 100 timer	• Udskift luftfilteret. (Skal udskiftes hyppigere, når maskinen anvendes under støvede eller snavsede forhold). • Skift motoroliefilteret. (Skift det hyppigere, når maskinen anvendes under støvede eller snavsede forhold). • Udskift tændrøret. • Udskift brændstoffilteret. • Kontroller den langsgående knivhældning. (Kontroller den også, når du installerer plænetraktoren).
Årlig eller før opbevaring	• Udførelse af alle ovennævnte vedligeholdelsesprocedurer. • Tømning af brændstoftanken. • Kontrol af remmene for slid/revner. • Maling af beskadigede overflader. • Opladning af batteriet og frakobling af kablerne.

Vigtigt: Se betjeningsvejledningen til motoren for at få oplysninger om yderligere vedligeholdelsesprocedurer.

⚠ FORSIGTIG

Hvis du lader nøglen sidde i tændingen, kan andre personer utilsigtet komme til at starte motoren og forårsage alvorlig personskade på dig eller andre omkringstående.

Fjern nøglen fra tændingen, og tag tændrørskablet af tændrøret, før du udfører vedligeholdelsesarbejde. Flyt tændrørskablet til side, så det ikke kommer i berøring med tændrøret ved et uheld.


Smøring

Smøring af maskinen

Eftersynsinterval: For hver 25 timer/Årlig (alt efter hvad der indtræffer først)—Smør maskinen. (Maskinen skal smøres oftere under meget støvede eller sandede forhold).

Smør maskinen med universalfedt.


1. Udkobl skæreknivenes kraftudtag.
2. Aktiver parkeringsbremsen.
3. Stop motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset.
4. Fjern tændingsnøglen.
5. Rengør smøreniplerne med en klud. Skrab eventuel maling af niplernes forside.
6. Monter en fedtpistol på hver nippel, og pump fedt ind i niplen.
7. Tør overskydende smørefedt op.

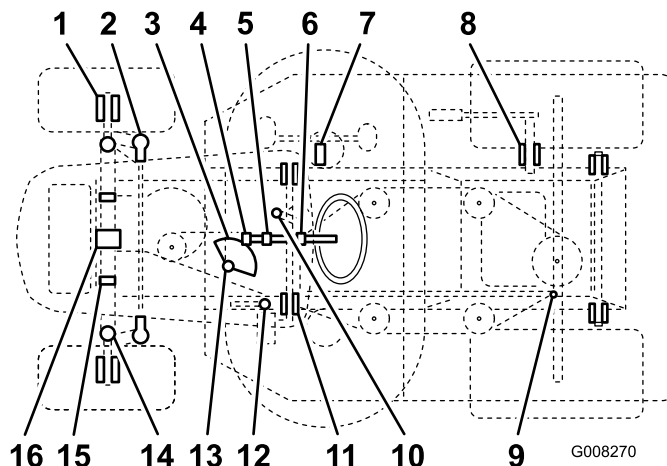

Figur 20

P- u- n- kt	Navn	M- æn- gde (pu- m- pes- lag)	Inter- val (ti- mer)	Smøre- middel
1	Forhjul – smørenipler	2	25	Smøre- fedt
2	Kugleled til styretøj	4	50	Olie
3	Styretøjets snækkegear	1	50	Smøre- fedt
4	Styretøjets spidshjul	1	25	Smøre- fedt
5	Styretøjets akselleje	1	50	Olie
6	Styretøjets akselleje	1	50	Olie
7	Bevægelseshåndtag	1	50	Smøre- fedt
8	Akselnav til løft af plæneklipperhuset	1	50	Olie
9	Kugleled til bevægelsesled	4	50	Olie
10	Traktionsenhedens styrerem—smørenippel	1	50	Smøre- fedt
11	Bremsepedalakslens pinolpunkter	2	50	Olie
12	Parkeringsbremsering	1	50	Olie

13	Styreløje	1	25	Smøre- fedt
14	Højre og venstre spindel – smørenipler	2	25	Smøre- fedt
15	Plæneklipperhusets hængselsstifter	6	Ved af- monte- ring	Smøre- fedt
16	Foraksels drejetapper	2	Ved af- monte- ring	Smøre- fedt

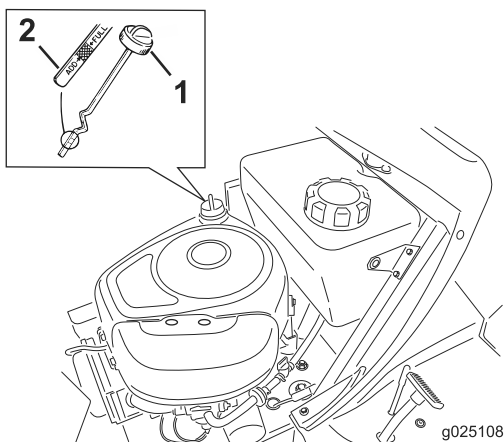

Figur 23

1. Målepind 2. Metalende

9. Skru målepinden af, og tør pindens metalende ren ([Figur 23](#)).
10. Skru målepinden fast i påfyldningsrøret ([Figur 23](#)).
11. Skru målepindsdækslet af igen, og kig på pindens metalende. Hvis motorens oliestand er lav, skal der kun påfyldes så meget olie i påfyldningsrøret, at oliestanden stiger til Full-mærket på målepinden.

Vigtigt: Undgå at fylde for meget motorolie på krumtaphuset og køre motoren, da dette kan medføre beskadigelse af motoren.

Skift af motorolien


Eftersynsinterval: Efter de første 5 timer

For hver 50 timer (Skift det hyppigere, når maskinen anvendes under støvede eller snavsede forhold).

1. Start motoren, og lad den køre i fem minutter.

Bemærk: På denne måde opvarmes olien, så den bliver lettere at aftappe.

2. Parker maskinen, så dræningssiden er lidt lavere end den modsatte side. På denne måde sikres det, at al olien aftappes.
3. Udkobl skærekniivenes kraftudtag.
4. Aktiver parkeringsbremsen.
5. Stop motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset.
6. Fjern tændingsnøglen.
7. Åbn motorhjelm.
8. Placer en bakke under aftapningsproppen.
9. Afmonter aftapningsproppen, og lad olien løbe ud ([Figur 24](#)).

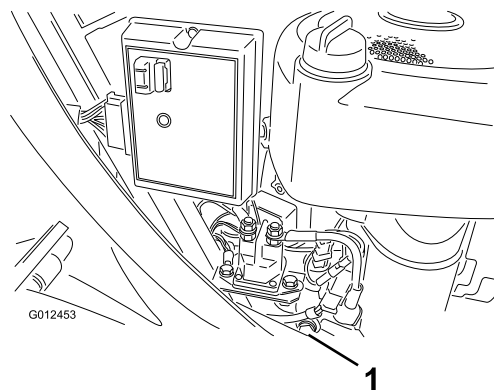

Figur 24

1. Olieaftapningsprop

10. Når olien er tappet helt af, skal du sætte aftapningsproppen i igen og tilspænde den behørigt.


Bemærk: Bortskaf den brugte motorolie korrekt.

11. Rengør rundt om målepinden, og skru dækslet af ([Figur 23](#)).
12. Hæld langsomt ca. 80 % af olien i påfyldningsrøret ([Figur 23](#)).
13. Kontroller oliestanden. Se trin 10 og 11 under afsnittet Kontrol af oliestanden.

Skift af motoroliefilteret

Eftersynsinterval: For hver 100 timer (Skift det hyppigere, når maskinen anvendes under støvede eller snavsede forhold).

1. Dræn olien fra motoren. Se [Skift af motorolien \(side 23\)](#).
2. Fjern det gamle, og aftør filteradapterens pakningsoverflade ([Figur 25](#)).

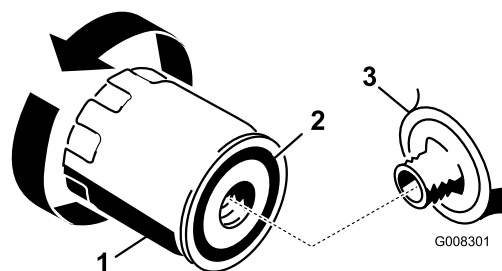

Figur 25

1. Motoroliefilter 3. Adapter
2. Pakning

3. Påfør gummipakningen på det nye filter et tyndt lag ny motorolie ([Figur 25](#)).

4. Monter det nye filter i filteradapteren ved at dreje det med uret, indtil pakningen berører filteradapteren.
5. Spænd dernæst filteret yderligere 1/2 til 3/4 omgang (Figur 25).
6. Fyld krumtaphuset med den korrekte type ny motorolie. Se [Kontrol af motoroliestanden \(side 22\)](#).

Serviceeftersyn af tændrør


Eftersynsinterval: For hver 25 timer—Kontrol af tændrør.

For hver 100 timer—Udskift tændrør.

Brug et Champion RC12YC-tændrør eller tilsvarende. Sørg for, at gnistgabets mellem midter- og sideelektroden er 0,76 mm, før tændrøret monteres. Brug en tændrørsnøgle til at afmontere og montere tændrøret og en søgelære til at kontrollere og justere gnistgabets.

Afmontering af tændrør

1. Udkobl skæreknivenes kraftudtag.
2. Aktiver parkeringsbremsen.
3. Stop motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset.
4. Fjern tændingsnøglen.
5. Åbn motorhjelmen.
6. Kobl tændrørskablet fra tændrøret (Figur 26).

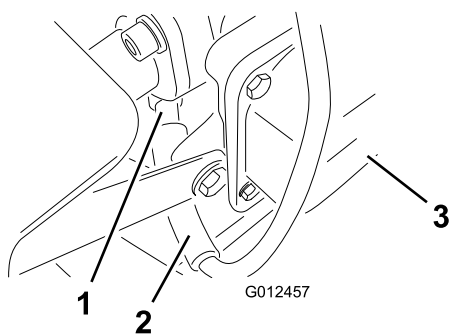


Figur 26

1. Tændrør
2. Tændrørskabel
3. Forrest på motoren

7. Rengør området omkring tændrøret for at forhindre snavs i at trænge ind i motoren og forårsage beskadigelse.
8. Fjern tændrøret og metalskiven (Figur 26).

Kontrol af tændrør

1. Se på midten af tændrøret (Figur 27). Hvis der kan ses en lys brun eller grå farve på isolatoren, fungerer motoren korrekt. En sort belægning på isolatoren betyder normalt, at luftfilteret er snavset.

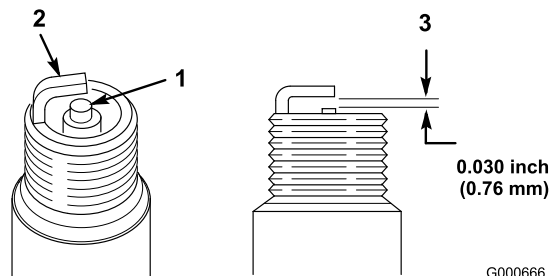

Figur 27

1. Midterelektrodens isolator
2. Sideelektrode
3. Gnistgab (ikke i korrekt målestoksforhold)

Vigtigt: Rengør aldrig tændrøret. Udskift altid tændrøret, når det har en sort belægning, slidte elektroder, oliefilm eller revner.

2. Kontroller gabet mellem elektroderne i midten og ved siden (Figur 27), og bøj sideelektroden, hvis gabet ikke er korrekt.

Montering af tændrør

1. Monter tændrøret og metalskiven. Sørg for, at gnistgabets er indstillet korrekt.
2. Tilspænd tændrøret med et moment på 20,4 N·m.
3. Sæt tændrørskablet på tændrøret (Figur 26).
4. Luk motorhjelmen.

Vedligeholdelse af brændstofsyst

Tømning af brændstoftanken


Tøm brændstoftanken, hvis maskinen ikke skal bruges i over 30 dage.

⚠ FARE

Under visse omstændigheder er brændstof og brændstofdampe ekstremt brandfarlige og meget eksplosive. En brand eller eksplosion forårsaget af brændstof kan medføre forbrændinger på dig selv og andre samt materielsskade.

- Tap brændstoffet af brændstoftanken, når motoren er kold. Dette skal gøres udendørs på en åben plads. Tør eventuelt spildt brændstof op.
- Ryg aldrig, når du aftapper brændstof, og hold dig på afstand af åben ild eller steder, hvor brændstofdampene kan antændes af en gnist.

1. Parker maskinen, så forreste venstre side befinder sig lidt lavere end højre side. På denne måde sikres det, at brændstoftanken tømmes helt.
2. Udkobl skærekni

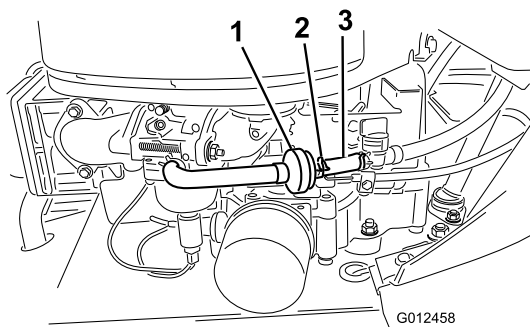

Figur 28

1. Brændstoffilter
2. Brændstofrør
3. Slangeklemme


8. Træk brændstofrøret af brændstoffilteret (Figur 28).
9. Åbn brændstofafbryderventilen, og lad benzinen løbe ud i en godkendt benzindunk eller dræningsbakke.
Bemærk: Dette er det bedste tidspunkt at montere et nyt brændstoffilter på, da brændstoftanken er tom.
10. Monter brændstofrøret på brændstoffilteret.
11. Før slangeklemmen hen til brændstofventilen for at fastgøre brændstofrøret (Figur 28).

Udskiftning af brændstoffilteret

Eftersynsinterval: For hver 100 timer/Årlig (alt efter hvad der indtræffer først)

Dette er det bedste tidspunkt at montere et nyt brændstoffilter på (Figur 28), da brændstoftanken er tom. Sæt aldrig et snavset filter på, hvis det er afmonteret fra brændstofrøret.

1. Parker maskinen på en plan flade.
2. Udkobl skærekni
3. Aktiver parkeringsbremsen.
4. Stop motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset.
5. Fjern tændingsnøglen.
6. Luk brændstofafbryderventilen (Figur 29).

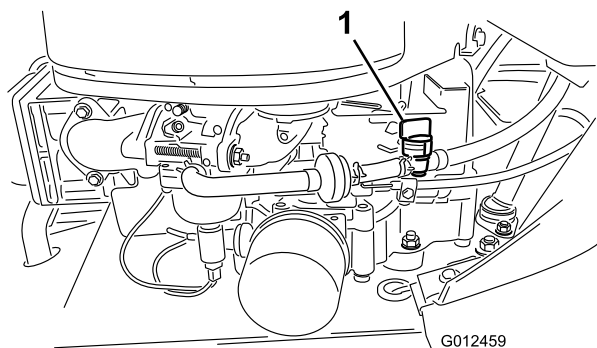

Figur 29


g012459

1. Brændstofafbryderventil
-
7. Klem slangeklemmernes ender sammen, og skub dem væk fra det gamle brændstoffilter (Figur 29).
 8. Fjern det gamle brændstoffilter fra brændstofrøret.
 9. Monter et nyt brændstoffilter, og flyt slangeklemmerne hen til filteret.
 10. Åbn brændstofafbryderventilen.

Vedligeholdelse af elektrisk system

Udskiftning af sikringer

Det elektriske system er beskyttet af sikringer. De sidder under motorhjelmen i nærheden af brændstoftanken (Figur 30). Hvis en sikring springer, skal du undersøge kredsløbet for at se, om der er tale om en kortslutning.

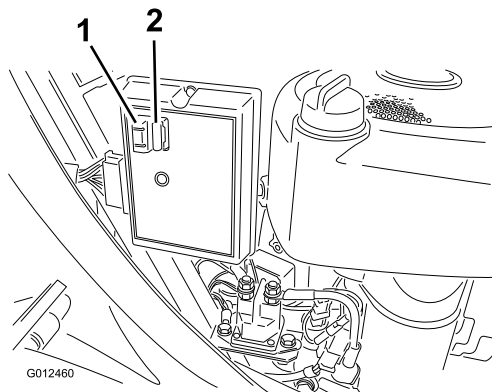

Figur 30

g012460

1. Sikringer

Hvis du vil udskifte en sikring, skal du trække den gamle sikring op for at fjerne den fra fatningen. Isæt en ny sikring ved at trykke den nedad i fatningen.

Bemærk: Sørg for, at den nye sikring har samme ampere som den sikring, du udskifter.

Serviceeftersyn af batteriet

Vigtigt: Start ikke motoren med et startbatteri (jumpstart). Jumpstart af motoren med et startbatteri kan beskadige maskinens elektroniske komponenter.

Batteriet skal altid holdes rent, og det skal altid være fuldt opladet. Brug et stykke køkkenrulle til at rengøre batteriet og batterikassen. Hvis batteriets poler er rustne, skal de rengøres med en opløsning bestående af 4 dele vand og 1 del tvekulsurt natron. Smør et fint lag fedt på batteriets poler for at forhindre, at de rustner.


Batterispænding og amperetal: 12 V, 190 ampere ved tænding af kold motor

Afmontering af batteriet

⚠ ADVARSEL

Batteripoler eller metalværktøj kan kortslutte mod maskinens metaldele og forårsage gnister. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskaade.

- Når batteriet skal fjernes eller monteres, må batteriets poler ikke berøre nogen metaldele på maskinen.
 - Metalværktøj må ikke kortslutte mellem batteripolerne og maskinens metaldele.
1. Udkobl skærekniivenes kraftudtag.
 2. Aktiver parkeringsbremsen.
 3. Stop motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset.
 4. Fjern tændingsnøglen.
 5. Løft sædet op for at se batteriet.
 6. Skub gummikappen op og af det negative (sorte) kabel.
 7. Tag det sorte minusjordkabel af batteriets pol (Figur 31).

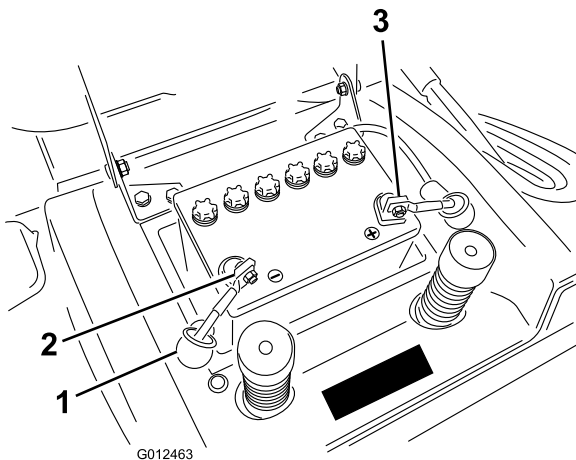

Figur 31

1. Gummikappe
2. Minuskablet (sort), gummikappen er ikke vist for at gøre illustrationen mere overskuelig.
3. Pluskabel (rødt)

⚠ ADVARSEL

Forkert batterikabelføring kan danne gnister og beskadige maskinen og kablerne. Gnister kan få batterigasserne til at eksplodere og medføre personskaade.

- Frakobl altid batteriets (sorte) minuskabel, før du frakobler det røde pluskabel.
 - Tilslut altid batteriets røde pluskabel, før du tilslutter det sorte minuskabel.
8. Skyd gummikappen op og af det positive (røde) kabel.
 9. Tag det røde positive kabel af batteriets pol (Figur 31).
 10. Fjern batteritilholderstangen.
 11. Fjern batteriet fra chassiset.


Montering af batteriet

1. Sæt batteriet i chassiset, således at batteripolerne vender mod traktorens forende (Figur 31).
2. Fastgør batteriet i chassiset med holdestangen.
3. Slut pluskablet (rødt) til batteriets (+) pluspol (Figur 31) ved hjælp af bolten og vingemøtrikken. Skyd gummikappen hen over batteriets pol.
4. Slut minuskablet (sort) til batteriets minuspol (-) ved hjælp af bolten og vingemøtrikken (Figur 31). Skyd gummikappen hen over batteriets pol.

Kontrol af elektrolytstanden

Eftersynsinterval: Hver anvendelse eller dagligt

1. Vip sædet frem for at se batteriet.
2. Kig på siden af batteriet. Elektrolytstanden må højst nå op til den øverste streg (Figur 32).

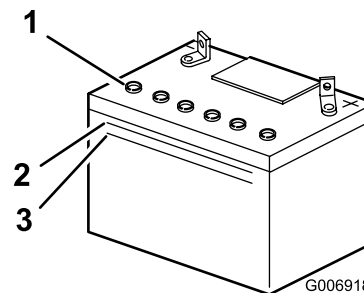

Figur 32

1. Påfyldningsdæksler
2. Øverste streg
3. Nederste streg

Bemærk: Den må ikke komme ned under den nederste streg ([Figur 32](#)).

3. Hvis elektrolytstanden er lav, skal den nødvendige mængde destilleret vand hældes på. Se [Påfyldning af vand på batteriet \(side 28\)](#).

⚠ FARE

Batterielektrolyt indeholder svovlsyre, som er en dødelig gift, der forårsager alvorlige forbrændinger.

- **Drik ikke elektrolyt, og undgå kontakt med hud, øjne og tøj. Brug sikkerhedsbriller for at beskytte øjnene og gummihandsker for at beskytte hænderne.**
- **Fyld batteriet op på et sted, hvor der altid er rent vand i nærheden til at skylle huden med.**

Påfyldning af vand på batteriet

Det er bedst at fylde destilleret vand på batteriet, lige før du skal bruge maskinen. På denne måde blandes vandet grundigt med elektrolytopløsningen.

1. Rengør toppen af batteriet med et stykke køkkenrulle.
2. Fjern påfyldningsdækslerne ([Figur 32](#)).
3. Hæld langsomt destilleret vand i hver celle, indtil det når op til den nederste del af røret ([Figur 32](#)).

Vigtigt: **Fyld ikke for meget på batteriet. Elektrolyt (svovlsyre) kan forårsage alvorlig korrosion og beskadige chassiset.**

4. Sæt påfyldningsdækslerne på.

Opladning af batteriet

⚠ ADVARSEL

Opladning af batteriet producerer gasser, der kan eksplodere. Der må aldrig ryges i nærheden af batteriet, og gnister og åben ild skal holdes væk fra batteriet.

Vigtigt: **Sørg altid for, at batteriet er fuldt opladet (specifik vægtfylde på 1,260), især 0 °C, for at forhindre, at batteriet bliver beskadiget.**

1. Fjern batteriet fra chassiset. Se [Afmontering af batteriet \(side 27\)](#).
2. Kontroller elektrolytstanden. Se [Kontrol af elektrolytstanden \(side 27\)](#).
3. Fjern påfyldningsdækslerne fra batteriet, og slut en 2 A-batterilader til batteriets poler.

4. Oplad batteriet ved 2 A eller derunder i 24 timer (12 V).

Vigtigt: **Der må kun bruges en batterioplader indstillet til 12 volt til at oplade batteriet.**


5. Sæt påfyldningsdækslerne på igen, når batteriet er fuldt opladet.
6. Monter batteriet i chassiset. Se [Montering af batteriet \(side 27\)](#).

Vedligeholdelse af drivsystem

Kontrol af dæktrykket

Eftersynsinterval: For hver 25 timer/Årlig (alt efter hvad der indtræffer først)

Oprethold et lufttryk i fordækkene på 1 bar og et lufttryk i bagdækkene på 0,83 bar. Kontroller trykket ved ventilspindlen ([Figur 33](#)). Dæktrykket skal kontrolleres, når dækkene er kolde. På denne måde opnås den mest præcise trykmåling.

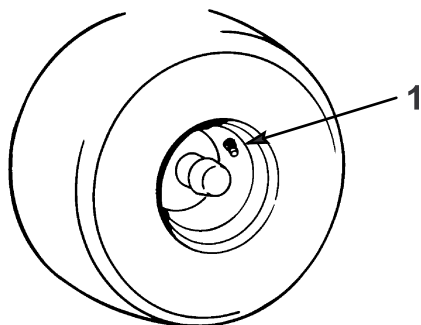


m-1872
g000069

Figur 33

1. Ventilspindel

Serviceeftersyn af bremsen

Parkeringsbremsen er placeret på højre side af bagakslen, inden for bagdækket ([Figur 34](#)).

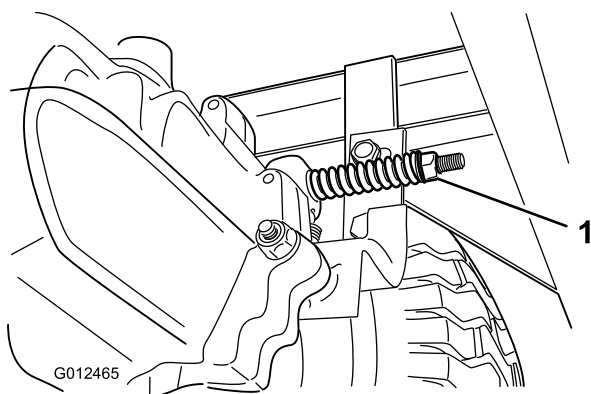

g012465

Figur 34

1. Bremsejusteringsmøtrik

Bemærk: Hvis maskinen kræver en afstand på over 1 meter at standse på ved høj hastighed i højeste gear, skal bremsen justeres.

Kontrol af bremsen

Eftersynsinterval: Hver anvendelse eller dagligt

1. Parker maskinen på en plan flade.
2. Udkobl skæreknavens kraftudtag.
3. Aktiver parkeringsbremsen.
4. Stop motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset.
5. Fjern tændingsnøglen.
6. Træk kørselsgrebet ud til skubbestilling ([Figur 13](#)).
7. Hvis baghjulene låser og skrider ud til siden, når du skubber maskinen fremad, er en justering af bremsen ikke nødvendig. Hvis hjulene drejer og ikke låser, skal bremsen justeres. Se [Justering af bremsen \(side 29\)](#).


Justering af bremsen

1. Kontroller bremsen, før du justerer den. Se [Kontrol af bremsen \(side 29\)](#).
2. Kontroller, at kørselsgrebet er i driftsstilling ([Figur 13](#)), og at parkeringsbremsen er aktiveret.
3. Drej bremsejusteringsmøtrikken med uret, indtil du ikke kan skubbe maskinen ([Figur 34](#)).
4. Deaktiver parkeringsbremsen, og kontroller, at baghjulene drejer frit rundt, når du skubber maskinen. Hvis de ikke gør det, skal du dreje bremsejusteringsmøtrikken mod uret, indtil du kan skubbe maskinen.
5. Kontroller bremsens funktion igen. Se [Kontrol af bremsen \(side 29\)](#).

Eftersyn af græsopsamleren

Afmontering af græsopsamleren

1. Lås låsepinden på græsopsamleren (Figur 35).

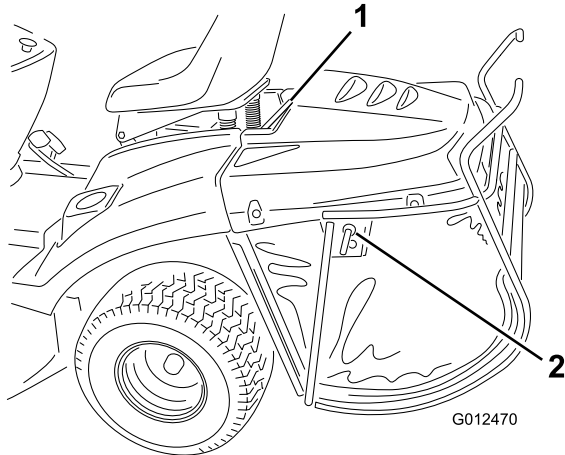


Figur 35

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| 1. Øverste støttestang | 3. Låsepind (ulåst position) |
| 2. Låsepind | 4. Låsepind (låst position) |

2. Løft opsamleren op ved hjælp af den øverste støttestang (Figur 35).

Montering af græsopsamleren

1. Hæng den øverste støttestang i de 2 hak på støttebeslaget bag på maskinen (Figur 36).

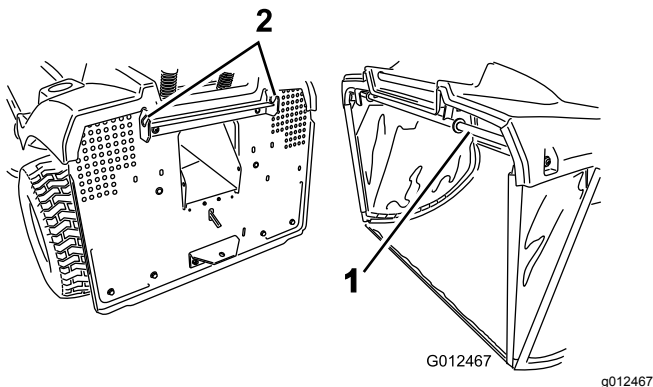

Figur 36

- | | |
|------------------------|-----------------------------------|
| 1. Øverste støttestang | 2. Hak i opsamlerens støttebeslag |
|------------------------|-----------------------------------|

Bemærk: Sørg for, at græsopsamleren er korrekt monteret på plæneklipperen.

Plæneklipperen fungerer ikke, hvis græsopsamleren ikke er monteret.

2. Lås låsepinden op for at tømme græsopsamleren.

Rengøring af græsopsamleren og skakten

1. Udkobl skæreknivenes kraftudtag.
2. Aktiver parkeringsbremsen.
3. Stop motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset.
4. Fjern tændingsnøglen.
5. Afmonter græsopsamleren. Se [Afmontering af græsopsamleren \(side 30\)](#).
6. Rengør opsamlerposen med vand under tryk.
7. Aftør området omkring føleren til fyldt pose.
8. Rengør udledningsskaktens inderside helt op til plæneklipperen.
9. Monter græsopsamleren. Se [Montering af græsopsamleren \(side 30\)](#).

Bemærk: Lad posen tørre helt, før den monteres.

Vedligeholdelse af plæneklipperskjoldet

Serviceeftersyn af skæreknivene

Eftersynsinterval: Hver anvendelse eller dagligt

Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

For at sikre en god klippekvalitet skal skæreknivene holdes skarpe. Det kan være praktisk at have ekstra knive ved hånden i forbindelse med slibning og udskiftning.


▲ FARE

Slidte eller beskadigede skæreknive kan gå itu, og et stykke af en kniv kan blive kastet mod dig eller omkringstående, hvilket kan forårsage alvorlige eller livsfarlige kvæstelser.

- Efterse jævnlige skæreknivene for slid og skader.
- Udskift slidte eller beskadigede knive.

Eftersyn af skæreknivene

1. Fjern plæneklipperen. Se [Afmontering af plæneklipperen \(side 32\)](#).
2. Efterse skærekanterne ([Figur 37](#)). Hvis kanterne ikke er skarpe eller har hakker, skal skæreknivene afmonteres og slibes. Se [Slibning af knivene \(side 31\)](#).

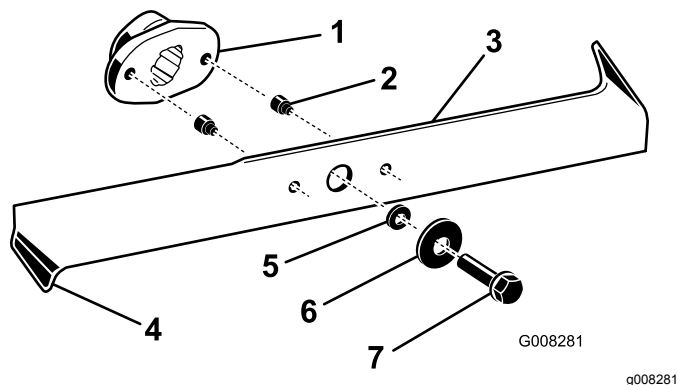

Figur 37

- | | |
|------------------|-----------------|
| 1. Knivdrev | 5. Afstandsklod |
| 2. Brudstift (2) | 6. Spændeskive |
| 3. Skærekniv | 7. Bolt |
| 4. Bøjet kant | |

3. Efterse knivene, især de bøjede kanter ([Figur 37](#)). Hvis der er opstået slid eller skader på

dette område, skal der monteres nye knive med det samme.

4. Hvis brudstifterne er ødelagte, skal de udskiftes med det samme ([Figur 37](#)).

Vigtigt: Hvis brudstifterne er ødelagte, kan plæneklipperremmen være beskadiget. Kontroller remmen. Hvis remmen er beskadiget, skal du kontakte en autoriseret serviceforhandler.

Afmontering af skæreknivene


1. Fjern plæneklipperen. Se [Afmontering af plæneklipperen \(side 32\)](#).
2. Tip forsigtigt plæneklipperen.
3. Fjern boltene, spændeskiverne og knivene ([Figur 37](#)). Kil et stykke træ fast mellem hver enkelt kniv og plæneklipperen for at fastholde kniven, mens du afmonterer boltene.

Bemærk: Den højre kniv har en bolt med venstregevind.

4. Efterse alle dele, og udskift alle, der er slidte eller beskadigede.

Slibning af knivene


1. Anvend en fil til at slibe begge ender af skærekniven ([Figur 38](#)). Bevar den oprindelige vinkel. Skærekniven bevarer balancen, hvis der fjernes den samme mængde materiale på begge skærekanter.

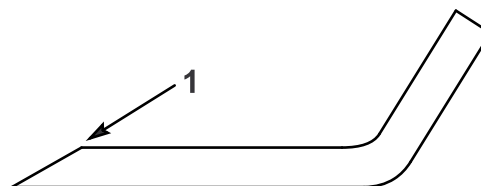

Figur 38

1. Slib i den oprindelige vinkel

2. Kontroller hver enkelt skæreknivs balance ved at placere den på en afbalanceringsenhed ([Figur 39](#)). Hvis skærekniven forbliver i en vandret position, er kniven afbalanceret og kan benyttes. Hvis kniven ikke er afbalanceret, skal der slibes metal af bagsiden af kniven. Gentag denne procedure, indtil hver eneste kniv er afbalanceret.



Figur 39


- | | |
|--------------|------------------------|
| 1. Skærekniv | 2. Afbalanceringsenhed |
|--------------|------------------------|

Montering af skæreknivene

1. Monter knivene, skiverne og knivboltene (Figur 37).
- Vigtigt:** De bøjede kanter på skæreknivene skal pege op mod plæneklipperen for at sikre en god klipning.
2. Tilspænd knivboltene med et moment på 50 N·m.

Afmontering af plæneklipperen

1. Parker maskinen på en plan flade.
2. Udkobl skæreknivenes kraftudtag.
3. Aktiver parkeringsbremsen.
4. Stop motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset.
5. Fjern tændingsnøglen.
6. Kobl tændrørskablet fra tændrøret.
7. Sænk klippehøjdehåndtaget til den laveste position.
8. Hvis kværndækslet er installeret, skal du fjerne det. Se [Kværning af græsset \(side 17\)](#).
9. Fjern remmen fra koblingsremskiven (Figur 40).

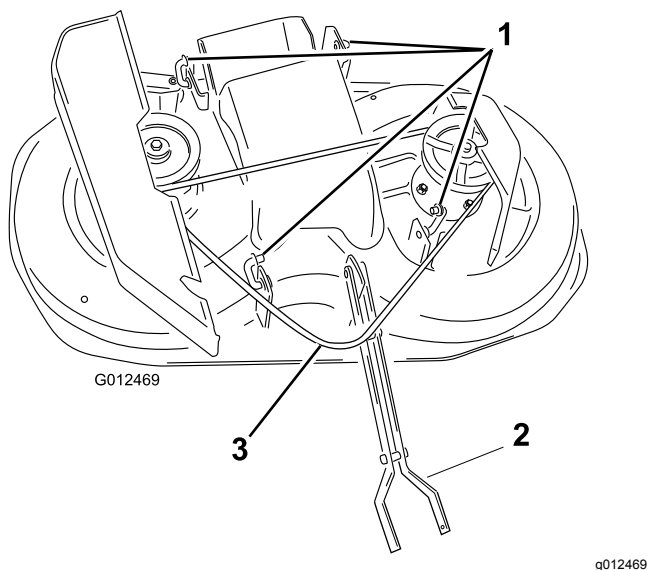

Figur 40

- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Led | 3. Rem—angivet ved punktet omkring koblingsremskiven (ikke vist) |
| 2. Forreste ledforbindelse | |

10. Fjern de to bolte og møtrikker fra forreste ledforbindelse, og træk i forreste ledforbindelse for at fjerne den fra maskinen.

11. Fjern pindene fra de fire bageste led, og fjern leddene fra traktoren (Figur 40).

Bemærk: Du kan efterlade de led, der er monteret på plæneklipperen som vist i (Figur 40).

12. Løft op i plæneklipperenden af udblæsningssliken for at frigøre plæneklipperen fra hakkene i udblæsningssliken.
13. Træk skjoldet ud fra venstre side af maskinen.


Montering af plæneklipperen

Udfør fremgangsmåden for Afmontering af plæneklipperen i den omvendte rækkefølge.

Justering af den langsgående knivhældning

Kontroller den langsgående knivhældning, hver gang du monterer plæneklipperen.

1. Mål afstanden fra den venstre skæreknivs forreste spids og den plane overflade (Figur 41). Gentag på den venstre skæreknivs bageste spids.

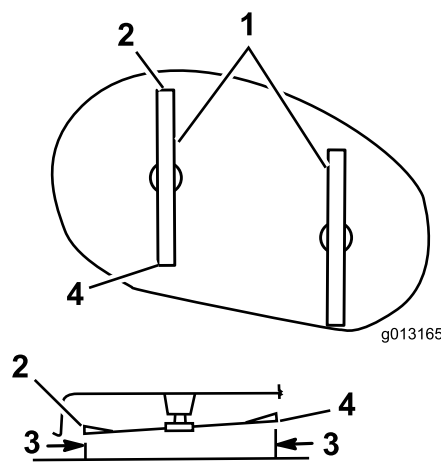

Figur 41


Plæneklipperhuset set fra toppen og fra siden

- | | |
|--|---|
| 1. Langsgående skæreknive | 3. Mål her |
| 2. Den venstre skæreknivs forreste spids | 4. Den venstre skæreknivs bageste spids |

Bemærk: Afstanden fra den venstre skæreknivs forreste spids til den plane overflade bør være cirka 6 mm lavere, end afstanden fra den venstre skæreknivs bageste spids til den plane overflade. Hvis dette er tilfældet, skal du gå til afsnittet Tværgående nivellering af

plæneklipper. Ellers skal du gå videre til næste trin.

2. For at opnå den rette højdeafstand mellem den venstre skæreknivs forreste og bageste spidser, skal du justere forbindelsesstangens længde (placeret i maskinens venstre side) ([Figur 42](#)).

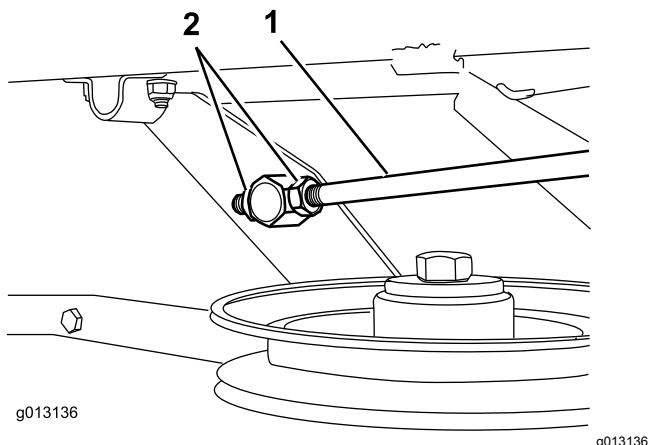

Figur 42

Visning af maskinens venstre side

1. Forbindelsesstang
2. Møtrikker


Bemærk: Forkort forbindelsesstangen for at mindske knivhældningen; forlæng forbindelsesstangen for at øge knivhældningen.

3. Sørg for, at den langsgående knivhældning er korrekt, og kontroller derefter plæneklipperens tværgående niveau. Se [Tværgående nivellering af plæneklipper \(side 33\)](#).

Tværgående nivellering af plæneklipper

Plæneklipperens skæreknive skal være på samme niveau fra side til side. Kontroller det tværgående niveau, hver gang du monterer plæneklipperen, eller hvis du bemærker, at din plæne ser ujævn ud.

1. Drej forsigtigt skæreknivene fra side til side ([Figur 43](#)).

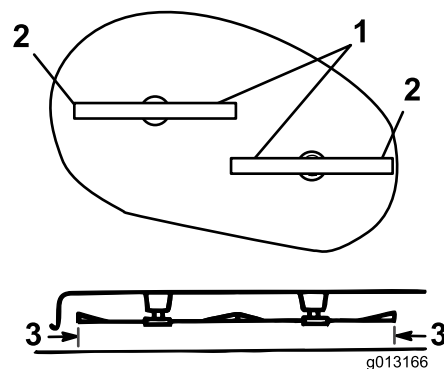


Figur 43

Plæneklipperhuset set fra toppen og fra siden

1. Tværgående skæreknive
3. Mål her
2. Knivenes yderkanter


2. Mål mellem de udvendige skærekanten og den plane overflade ([Figur 43](#)). Sørg for, at målingerne er inden for 3 mm fra hinanden. Hvis de ikke er det, skal du gå til næste trin.
3. Løsn møtrikkerne på de forreste og bageste justerbare forbindelsesled (placeret i plæneklipperens højre side), således at forbindelsesleddene frit kan gå gennem tapperne ([Figur 44](#) og [Figur 45](#)).

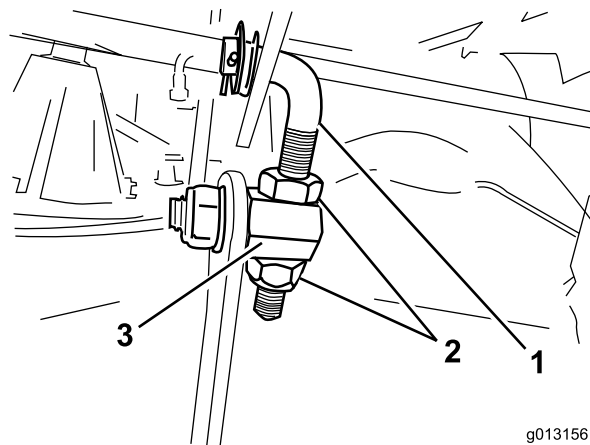

Figur 44

Forreste justerbare forbindelsesled (set fra maskinens front)

1. Forreste justerbare forbindelsesled
3. Tap
2. Møtrikker

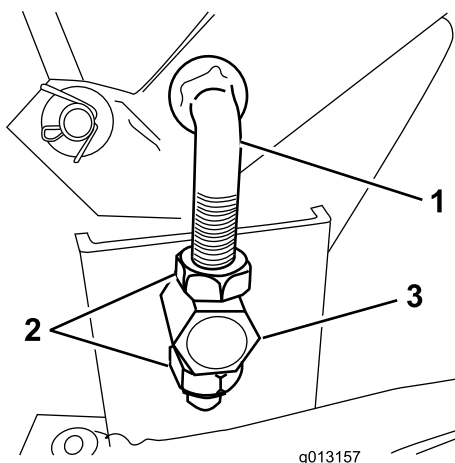

Figur 45

Bageste justerbare forbindelsesled (set fra maskinens højre side)

- | | |
|---------------------------------------|--------|
| 1. Bageste justerbare forbindelsesled | 3. Tap |
| 2. Møtrikker | |

- Hæv eller sænk plæneklipperhusets højre side ved at dreje på møtrikkerne, indtil afstanden fra skæreknivenes yderkanter til den plane overflade (Figur 43) er inden for 3 mm fra hinanden og spænd møtrikkerne på de forreste og bageste justerbare forbindelsesled.

Kontrol og indstilling af klippehøjden

Eftersynsinterval: For hver 100 timer/Årlig (alt efter hvad der indtræffer først)—Kontroller den langsgående knivhældning. (Kontroller den også, når du installerer plænetraktoren).


Før du kontrollerer hældningen, skal du indstille lufttrykket i for og bagdæk til det anbefalede lufttryk. Se [Kontrol af dæktrykket \(side 29\)](#). Hvis plæneklipperens forende ikke er mellem 4 til 11 mm lavere end plæneklipperens bagende, skal knivhældningen justeres.

Kontroller og juster skæreknivenes klippehøjde, hver gang du monterer plæneklipperen.

- Parker maskinen på en plan flade.
- Sørg for, at dækkene har det anbefalede lufttryk; se afsnittet [Kontrol af dæktrykket \(side 29\)](#).
- Udkobl skæreknivenes kraftudtag, og aktiver parkeringsbremsen.
- Stop motoren, vent på, at alle bevægelige dele standser, og fjern tændingsnøglen.

- Kobl tændrørskablet fra tændrøret.
- Sænk klippehøjdehåndtaget til den midterste (4) position.

Drej forsigtigt knivene på langs (Figur 46).

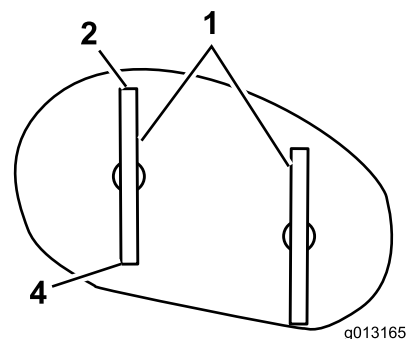

Figur 46


Plæneklipperhuset set fra toppen og fra siden

- | | |
|--|---|
| 1. Langsgående skæreknive | 3. Mål her |
| 2. Den venstre skæreknivs forreste spids | 4. Den venstre skæreknivs bageste spids |

- Mål afstanden fra den venstre skæreknivs forreste spids og den plane overflade (Figur 46).

Bemærk: Afstanden bør være 55 mm. Hvis den er, skal du gå videre til trinnet Justering af den langsgående knivhældning. Ellers skal du gå videre til næste trin.

- Løsn kontramøtrikken i spændemøtrikkens ende (i maskinens højre side; se Figur 47), og juster spændemøtrikken, indtil afstanden mellem den venstre skæreknivs forreste spids og den plane overflade er 55 mm.

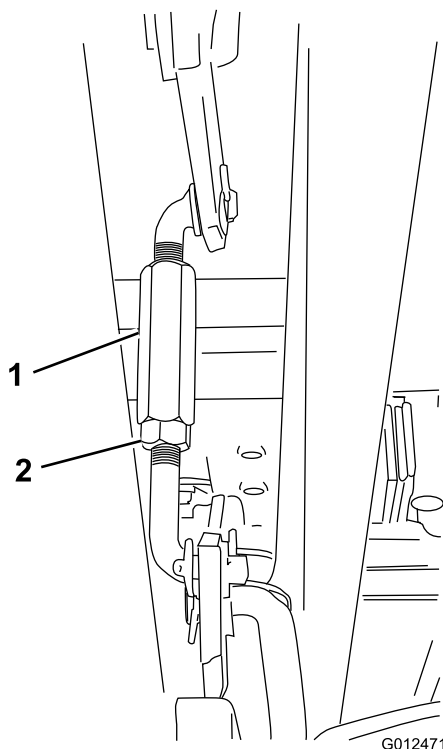

Figur 47

Klippehøjdeforbindelse (i maskinens højre side)

1. Spændemøtrik
2. Kontramøtrik

Bemærk: Det kan være nødvendigt at sænke klippehøjdehåndtaget til den laveste (1) position, før du regulerer spændemøtrikken. Indstil atter klippehøjden til den midterste (4) position, før du kontrollerer afstanden mellem den venstre skæreknavs forreste spids og den plane overflade.


Bemærk: For at hæve skæreknavens spids skal du dreje spændemøtrikken med uret; drej spændemøtrikken mod uret for at sænke skæreknaven.

9. Stram kontramøtrikken på spændemøtrikken.

Montering af de justerbare forbindelsesled

Hvis du skal installere et nyt justerbart forbindelsesled, skal du justere det nye justerbare forbindelsesled omtrentligt, før du indstiller klippehøjden, justerer den langsgående hældning og nivellerer plæneklipperen i tværgående retning.

Monter det forreste og bageste justerbare forbindelsesled som vist i [Figur 48](#).

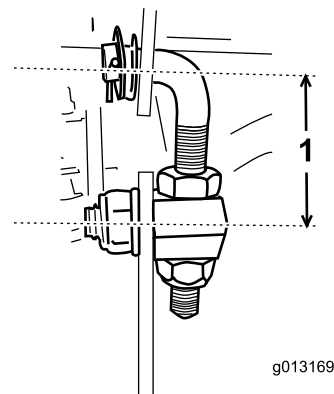

Figur 48

1. Forreste justerbare led: 55 mm
Bageste justerbare led: 50 mm

Opbevaring

1. Udkobl skærekniivenes kraftudtag.
2. Aktiver parkeringsbremsen.
3. Stop motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset.
4. Fjern tændingsnøglen.
5. Afmonter græsopsamlern, og rengør den. Se [Afmontering af græsopsamlern \(side 30\)](#).
6. Græs og snavs fjernes fra alle maskinens ydre dele, særligt motoren. Fjern snavs og avner fra motorens køleribber og blæserhuset.

Vigtigt: Du kan vaske maskinen med et mildt rengøringsmiddel og vand. Brug ikke væsker under tryk til at vaske maskinen. Væsker under tryk kan beskadige det elektriske system eller fjerne nødvendigt smørefedt fra friktionssteder. Undgå overdreven brug af vand, særligt i nærheden af kontrolpanelet, lygterne, motoren og batteriet.

7. Kontroller, om bremsen virker. Se [Kontrol af bremsen \(side 29\)](#).
8. Udfør serviceeftersyn af luftfilteret. Se [Eftersyn af luftfilteret \(side 22\)](#).
9. Smør chassiset. Se [Smøring af maskinen \(side 21\)](#).
10. Skift motorolie og filter. Se [Skift af motorolien \(side 23\)](#) og [Skift af motoroliefilteret \(side 23\)](#).
11. Kontroller dæktrykket. Se [Kontrol af dæktrykket \(side 29\)](#).
12. Ved opbevaring af maskinen i mere end 30 dage skal, skal den forberedes på følgende måde:

- A. Tilsæt en mineraloliebaseret stabilisator til brændstoffet i tanken i henhold til stabilisatorfabrikantens anvisninger.
Anvend ikke alkoholbaseret stabilisator (etanol eller metanol).

Bemærk: Brændstofstabilisator er mest effektivt, når det blandes med frisk brændstof og altid anvendes.

- B. Lad motoren køre i fem minutter for at fordele brændstoffet, der er tilsat stabilisator, i brændstofsystemet.
- C. Stands motoren, lad den køle af, og dræn brændstoftanken. Se [Tømning af brændstoftanken \(side 25\)](#)
- D. Start motoren igen, og lad den køre, indtil den stopper.
- E. Anvend choker, eller spæd motoren.

- F. Start motoren, og lad den køre, indtil den ikke vil starte igen.
- G. Genbrug den brugte olie i overensstemmelse med gældende retningslinjer.
- H. Luk brændstofafbryderventilen.

Vigtigt: Stabilisator/brændstof tilsat stabilisator må ikke opbevares i mere end 90 dage.


13. Fjern og efterse tændrøret. Se [Serviceeftersyn af tændrøret \(side 24\)](#). Når tændrøret er afmonteret fra motoren, hældes der to spiseskefulde motorolie ned i tændrørshullet. Brug den elektriske starter til at tørne motoren for at fordele olien i cylinderen. Sæt tændrøret i, men sæt ikke tændrørskablet på tændrøret.
14. Frakobl batteriets minuskabel. Rengør batteriet og batteripolerne. Kontrollér elektrolytstanden, og oplad det helt. Se [Serviceeftersyn af batteriet \(side 26\)](#). Lad batteriets minuskabel være frakoblet batteriet under opbevaring.
Vigtigt: Batteriet skal være fuldt opladet for at undgå, at det fryser og beskadiges ved temperaturer på under 0 °C. Du kan opbevare et fuldt opladet batteri i løbet af vinteren uden at genoplade det.
15. Kontroller og stram alle bolte, møtrikker og skruer. Reparer eller udskift alle slidte og beskadigede dele.
16. Mal alle ridsede eller blottede metaloverflader med den maling, der kan købes hos en autoriseret serviceforhandler.
17. Opbevar maskinen i en ren, tør garage eller på et passende sted. Tag nøglerne ud af tændingen og KeyChoice-kontakten, og opbevar dem et sted, du ikke glemmer. Tildæk maskinen for at beskytte den og holde den ren.

Fejlfinding

Problem	Mulig årsag	Afhjælpning
Starteren tørner ikke.	1. Grebet til skæreknivenes kraftudtag er indkoblet. 2. Parkeringsbremsen er ikke aktiveret. 3. Batteriet er fladt. 4. De elektriske forbindelser er rustne eller løse. 5. Der er sprunget en sikring. 6. Et relæ eller en kontakt er beskadiget.	1. Flyt grebet til skæreknivenes kraftudtag til udkoblet position. 2. Aktiver parkeringsbremsen. 3. Oplad batteriet. 4. Kontroller, om de elektriske tilslutninger har forbindelse. 5. Udskift sikringen. 6. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
Motoren overopheder.	1. Motorbelastningen er for stor. 2. Oliestanden i krumtaphuset er lav. 3. Køleribberne og luftkanalerne under motorens blæserhus er tilstoppede.	1. Sænk kørehastigheden. 2. Fyld motorolie på krumtaphuset. 3. Fjern snavs og lignende fra køleribberne og luftkanalerne.
Maskinen kører ikke.	1. Kørselsgrebet er i skubbestilling. 2. Trækremmen er slidt, løs eller sprunget. 3. Trækremmen er hoppet af remskiven.	1. Flyt kørselsgrebet til driftsstilling. 2. Kontakt en autoriseret serviceforhandler. 3. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
Motoren starter ikke, er svær at starte eller sætter ud.	1. Sædet er tomt. 2. Brændstoftanken er tom. 3. Luftfilteret er snavset. 4. Tændrørskablet sidder løst eller er faldet af. 5. Et tændrør er ødelagt eller snavset, eller gnistgabets er forkert. 6. Chokeren aktiveres ikke. 7. Der er snavs i brændstoffilteret. 8. Tomgangshastigheden er for lav, eller brændstofblandingen er forkert. 9. Der er snavs, vand eller gammelt brændstof i brændstofsyste-met. 10. Brændstofafbryderventilen er lukket.	1. Tag plads i sædet. 2. Fyld brændstof i brændstoftanken. 3. Rens eller udskift luftfilterindsatsen. 4. Monter kablet på tændrøret. 5. Monter et nyt tændrør med korrekt gnistgab. 6. Juster gashåndtaget. 7. Udskift brændstoffilteret. 8. Kontakt en autoriseret serviceforhandler. 9. Kontakt en autoriseret serviceforhandler. 10. Åbn brændstofafbryderventilen.
Motoren mister kraft.	1. Motorbelastningen er for stor. 2. Luftfilteret er snavset. 3. Oliestanden i krumtaphuset er lav. 4. Køleribberne og luftkanalerne under motorens blæserhus er tilstoppede. 5. Tændrøret er ødelagt eller snavset, eller gnistgabets er forkert. 6. Udluftningshullet i brændstof-tankdækslet er tilstoppet. 7. Der er snavs i brændstoffilteret. 8. Der er snavs, vand eller gammelt brændstof i brændstofsyste-met.	1. Sænk kørselshastigheden. 2. Rens luftfilterindsatsen. 3. Fyld motorolie på krumtaphuset. 4. Fjern snavs og lignende fra køleribberne og luftkanalerne. 5. Monter et nyt tændrør med korrekt gnistgab. 6. Rens, eller udskift brændstof-tankdækslet. 7. Udskift brændstoffilteret. 8. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.

Problem	Mulig årsag	Afhjælpning
Der er en unormal vibration.	1. Knivene er bøjede eller ude af balance. 2. Skæreknivenes monteringskruer er løse. 3. Motorens monteringsbolte er løse. 4. Der er en løs motorremskive, styre-remskive eller skæreknivsremskive. 5. Motorremskiven er beskadiget. 6. Skæreknivenes drivrem er beskadiget.	1. Monter nye knive. 2. Tilspænd skæreknivenes monteringskruer. 3. Tilspænd motorens monteringsbolte. 4. Tilspænd den løse remskive. 5. Kontakt en autoriseret serviceforhandler. 6. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.
Knivene roterer ikke.	1. Skæreknivens drivrem er slidt, løs eller sprunget. 2. Skæreknivenes drivrem er gået af remskiven. 3. Græsopsamleren er ikke monteret.	1. Kontakt en autoriseret serviceforhandler. 2. Kontakt en autoriseret serviceforhandler. 3. Monter græsopsamleren.
Klippehøjden er ujævn.	1. Dæktrykket er ikke korrekt. 2. Plæneklipperen er ikke nivelleret. 3. Undersiden af plæneklipperen er snavset. 4. Skæreknivenes monteringskruer er løse. 5. Spændingen af skæreknivenes drivrem er forkert.	1. Sæt dæktrykket. 2. Juster kabelstangen til højdejustering. 3. Rengør undersiden af plæneklipperen. 4. Tilspænd skæreknivenes monteringskruer. 5. Kontakt en autoriseret serviceforhandler.

Diagrammer

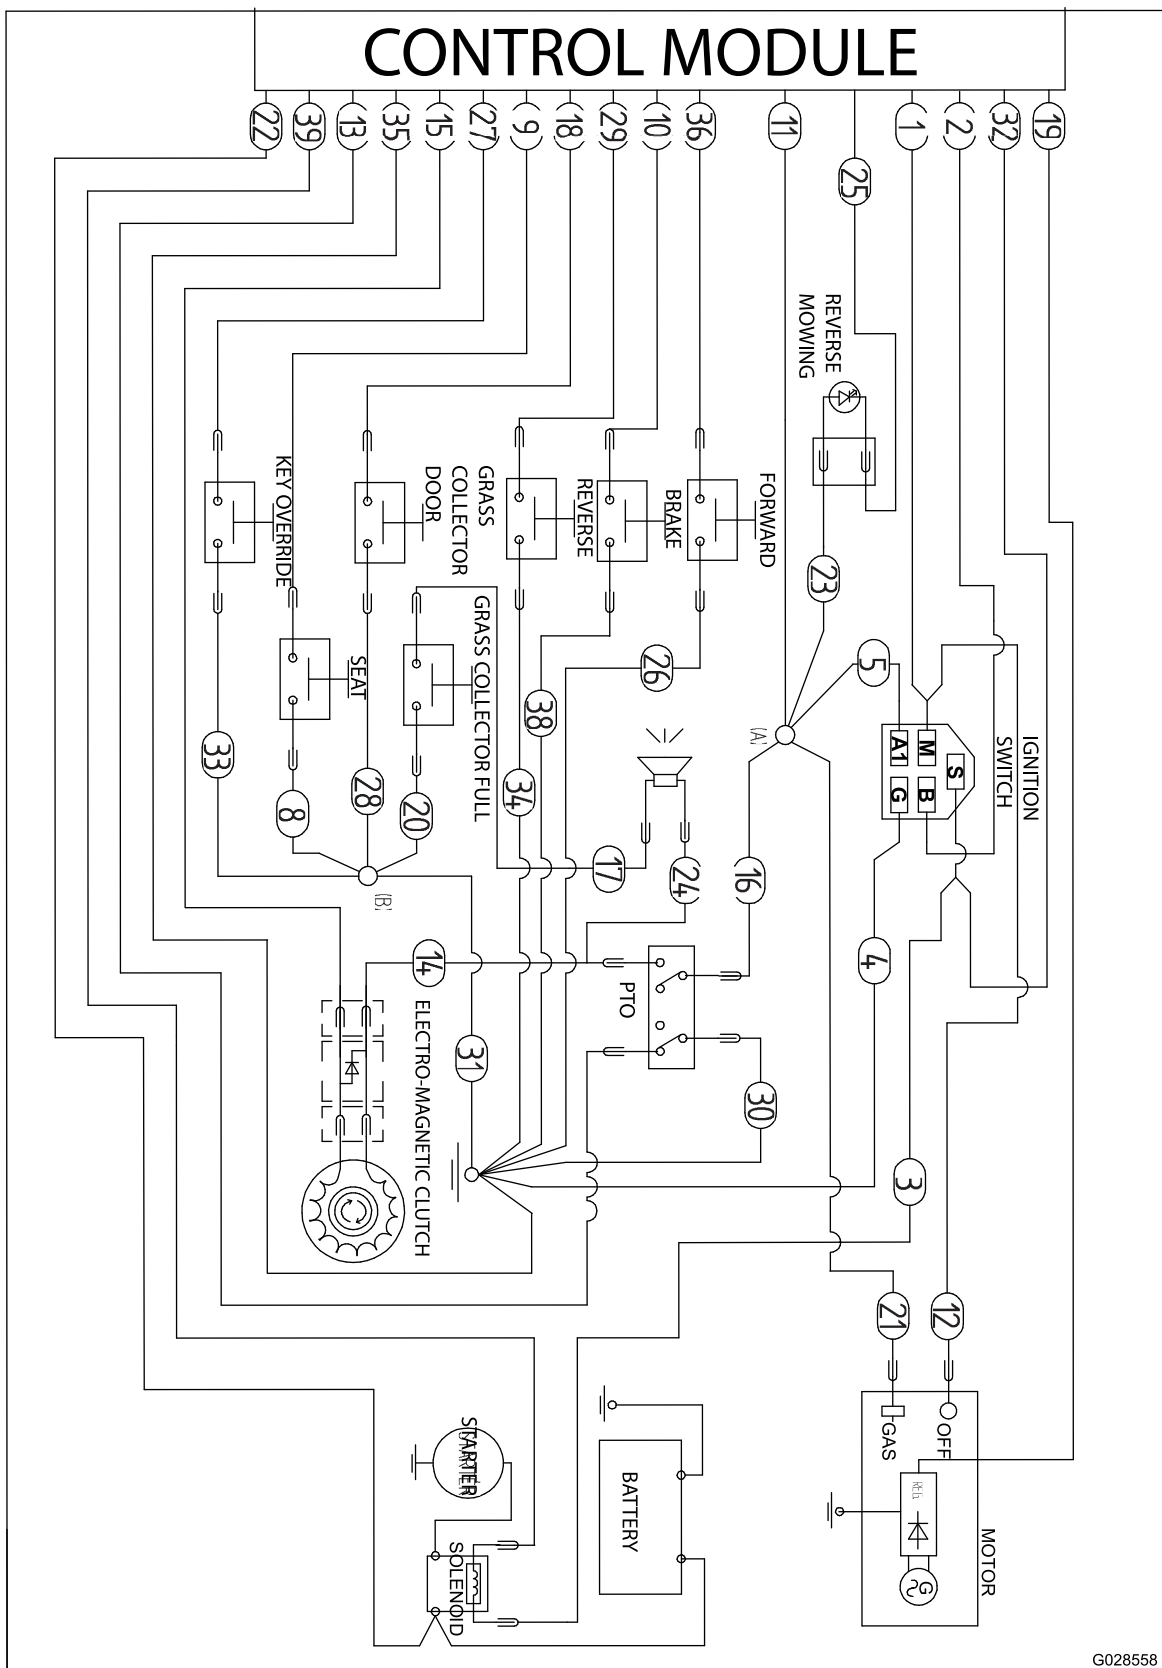

G028558

g028558

(Rev. A)

Bemærkninger:

Bemærkninger:

Bemærkninger:

Europæisk erklæring om beskyttelse af privatlivets fred

De oplysninger, som Toro indsamler

Toro Warranty Company (Toro) respekterer dit privatliv. For at vi kan behandle dit garantikrav og kontakte dig i tilfælde af en produkttilbagekaldelse, beder vi dig dele visse oplysninger med os, enten direkte eller gennem din lokale Toro-virksomhed eller -forhandler.

Toros garantisystem hostes på servere i USA, hvor love om beskyttelse af privatlivets fred muligvis ikke yder samme beskyttelse, som gælder i dit land.

VED AT DELE DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER MED OS GIVER DU DIT SAMTYKKE TIL BEHANDLING AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER SOM BESKREVET I DENNE ERKLÆRING OM BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS FRED.

Toros brug af oplysninger

Toro kan bruge dine personlige oplysninger til at behandle garantikrav og kontakte dig i tilfælde af en produkttilbagekaldelse og til ethvert andet formål, som vi informerer dig om. Toro kan dele dine oplysninger med Toros søsterselskaber, forhandlere eller andre forretningspartnere i forbindelse med enhver af disse aktiviteter. Vi sælger ikke dine personlige oplysninger til andre virksomheder. Vi forbeholder os retten til at offentliggøre personlige oplysninger for at kunne overholde gældende lovgivning og efter anmodning fra relevante myndigheder med henblik på at kunne betjene vores systemer korrekt eller af hensyn til vores egen eller brugerens beskyttelse.

Opbevaring af dine personlige oplysninger

Vi opbevarer dine personlige oplysninger, så længe vi har behov for dem, til de formål, som de oprindeligt blev indsamlet til, eller til andre legitime formål (som f.eks. overholdelse af regler) eller som påkrævet af gældende lovgivning.

Toros forpligtelse i forbindelse med sikkerheden af dine personlige oplysninger

Vi tager rimelige forholdsregler for at beskytte sikkerheden af dine personlige oplysninger. Vi tager også forholdsregler for at opretholde nøjagtigheden og aktualiteten af personlige oplysninger.

Adgang til og korrigerings af dine personlige oplysninger

Hvis du gerne vil gennemse eller ændre dine personlige oplysninger, kan du kontakte os pr. e-mail på legal@toro.com.

Forbrugerlovgivning i Australien

Forbrugere i Australien kan finde nærmere oplysninger om forbrugerlovgivningen i Australien i kassen eller hos den lokale Toro-forhandler.



Toros garanti og Startgaranti med Toro GTS

Produkter til private formål

Fejl og produkter, der er dækket

Toro Company og dets søsterselskab, Toro Warranty Company, garanterer i fællesskab, i henhold til en aftale mellem dem, at reparere det nedenfor anførte ToroShort-produkt for den oprindelige køber¹, hvis det viser sig at have materialefejl eller fejl i den håndværksmæssige udførelse, eller hvis motoren med Toro GTS (Guaranteed to Start) ikke starter ved første eller andet træk, forudsat at rutinevedligeholdelsen, som påkrævet i henhold til *betjeningsvejledningen*, er blevet udført.

Følgende perioder gælder fra købsdatoen:

Produkter	Garantiperiode
Plæneklippere	
• Støbt skjold	5 års privat brug ² 90 dages kommerciel brug
• Motor	5 års GTS-garanti, Privat brug ³
• Batteri	2 år
• Stålskjold	2 års privat brug ² 30 dages kommerciel brug
• Motor	2 års GTS-garanti, Privat brug ³
TimeMaster-plæneklippere	3 års privat brug ² 90 dages kommerciel brug
• Motor	3 års GTS-garanti, Privat brug ³
• Batteri	2 år
Elektriske håndholdte produkter	2 års privat brug ² Ingen garanti for kommerciel brug
Sneslynger	
• Et trin	2 års privat brug ² 45 dages kommerciel brug
• Motor	2 års GTS-garanti, Privat brug ³
• To trin	3 års privat brug ² 45 dages kommerciel brug
• Sliske, sliskedeflektor og rotorhusskærm	Produktivtids (kun den originale ejer) ⁵
Elektriske sneslynger	2 års privat brug ² Ingen garanti for kommerciel brug
Alle traktorenheder herunder	
• Motor	Se motorproducentens garanti ⁴
• Batteri	2 års privat brug ²
• Redskaber	2 års privat brug ²
Plæne- og havetraktorer i DH-serien	2 års privat brug ² 30 dages kommerciel brug
Plæne- og havetraktorer i XLS-serien	3 års privat brug ² 30 dages kommerciel brug
TimeCutter	3 års privat brug ² 30 dages kommerciel brug
TITAN-plæneklippere	3 år eller 240 timer ⁵
• Stel	Produktivtids (kun den originale ejer) ⁶

¹Den oprindelige køber betyder den person, der købte Toro-produktet oprindeligt.

²Privat brug betyder, at produktet bruges på samme grund, som dit hjem ligger på. Brug på mere end ét sted anses for at være kommerciel brug, og i dette tilfælde finder garantien for kommerciel brug anvendelse.

³Toro GTS-startgarantien (Guaranteed to Start) gælder ikke, hvis produktet bruges kommercielt.

⁴Nogle af de motorer, der bruges på Toro-udstyr, er omfattet af motorfabrikantens garanti.

⁵Alt efter hvad der indtræffer først.

⁶Produktivtids på stellet – Hvis hovedstellet, som består af sammensvejsede dele, der danner traktorstrukturen, som andre komponenter, f.eks. motoren, er fastgjort på, revner eller går i stykker under normal brug, vil den blive repareret eller udskiftet efter Toros valg i henhold til garantien, uden at kunden skal afholde omkostninger til reservedele og arbejdsløn. Svigt i stellet som følge af forkert brug eller misbrug og svigt eller påkrævet reparation som følge af rust eller korrosion er ikke omfattet af garantien.

Garantien kan bortfalde, hvis timetælleren er frakoblet, ændret eller viser tegn på, at der er pillet ved den.

Ejerens ansvar

Du skal vedligeholde dit Toro-produkt ved at følge de vedligeholdelsesprocedurer, der er beskrevet i *betjeningsvejledningen*. Du skal selv afholde udgifterne til denne rutinevedligeholdelse, uanset om den udføres af en forhandler eller dig selv.

Sådan får du udført service, der er dækket af garantien

Hvis du mener, at dit Toro-produkt har en materialefejl eller fejl i den håndværksmæssige udførelse, skal du følge denne fremgangsmåde:

1. Kontakt sælgeren af dit produkt for at arrangere reparation af produktet. Hvis det af en eller anden årsag ikke er muligt for dig at kontakte sælgeren, kan du kontakte en hvilken som helst autoriseret Toro-forhandler for at arrangere reparation. Se den vedhæftede distributørliste.
2. Medbring produktet og dit købsbevis (salgskvittering) til serviceforhandleren. Hvis du af en eller anden årsag er utilfreds med serviceforhandlerens vurdering eller med den service, du får, kan du kontakte os på:

Toro Customer Care Department, RLC-divisionsen
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196, USA
001-952-948-4707

Genstande og fejl, der ikke er dækket

Der er ingen udtrykkelig garanti undtagen for det særlige emissionssystem og motorgarantidækning på visse produkter. Denne udtrykkelige garanti dækker ikke følgende:

- Udgifter til regelmæssig vedligeholdelsesservice eller reservedele som filtre, brændstof, smøremidler, olieskift, tændrør, luftfilter, slibning af slidte skæreknive, kabel-/forbindelsesjusteringer eller bremse- og koblingsjusteringer
- Komponenter, der svigter som følge af almindeligt slid
- Ethvert produkt eller enhver del, der er blevet ændret, anvendt forkert eller forsømt og kræver udskiftning eller reparation som følge af ulykker eller manglende korrekt vedligeholdelse
- Afhentnings- og leveringsudgifter
- Reparationer eller forsøg på reparationer af andre end en autoriseret Toro-serviceforhandler
- Reparationer, der er nødvendige, fordi den anbefalede brændstofprocedure ikke er blevet fulgt (se *betjeningsvejledningen* for yderligere oplysninger)
 - Fjernelse af forureningsstoffer fra brændstofssystemet dækkes ikke
 - Brug af gammelt brændstof (mere end en måned gammelt) eller brændstof, der indeholder mere end 10 % ethanol eller mere end 15 % MTBE
 - Undladelse af at aftappe brændstofssystemet før en periode på over en måned, hvor maskinen ikke skal bruges
- Reparationer eller justeringer til løsning af startproblemer af de følgende grunde:
 - Manglende overholdelse af korrekte vedligeholdelsesprocedurer eller anbefalet brændstofprocedure
 - Plæneklipper med roterende blade har ramt en genstand
- Særlige driftsbetingelser, hvor der muligvis skal trækkes mere end to gange for at starte:
 - Første opstart efter en længere periode på over tre måneder, hvor maskinen ikke har været brugt, eller efter sæsonopbevaring
 - Opstarter ved kolde temperaturer som f.eks. i det tidlige forår eller sene efterår
 - Forkerte startprocedurer – hvis du har svært ved at starte din enhed, skal du læse *betjeningsvejledningen* for at sikre dig, at du bruger de korrekte startprocedurer. Dette kan spare dig for et besøg hos en autoriseret Toro-serviceforhandler.

Generelle betingelser

Lovgivningen i de enkelte lande er gældende for køberen. Rettigheder, som tilfalder køberen i henhold til denne lovgivning, indskrænkes ikke af denne garanti.