



Apujarrujärjestelmä

Groundsmaster® 5900 -vaakatasoleikkuri, sarjanumero 400000000 ja myöhemmät

Mallinro: 31701

Asennusohjeet

⚠ VAARA

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus
Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Turvaohjeet

Turva- ja ohjetarrat



Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähetyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.



decal136-0007

136-0007

1. Jarrut

Asennus

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Ohjeet	Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
1	Mitään osia ei tarvita	–	Koneen valmistelu
2	Mitään osia ei tarvita	–	Akun irrotus
3	Kytkin Apujarrun tarra	1 1	Kytkimen ja tarran asennus
4	Johdinsarja	1	Johdinsarjan reititys.
5	Mitään osia ei tarvita	–	Kytke akku.
6	Mitään osia ei tarvita	–	Jarrujärjestelmän käyttöönotto




1

Koneen valmistelu

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
2. Kytke seisonajarru.
3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

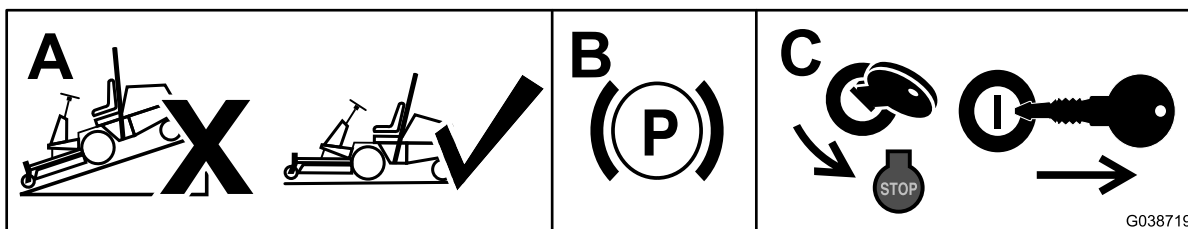

Kuva 1

g038719


2

Akun irrotus

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

Käännä akun kytkin Pois-asentoon ([Kuva 2](#)).

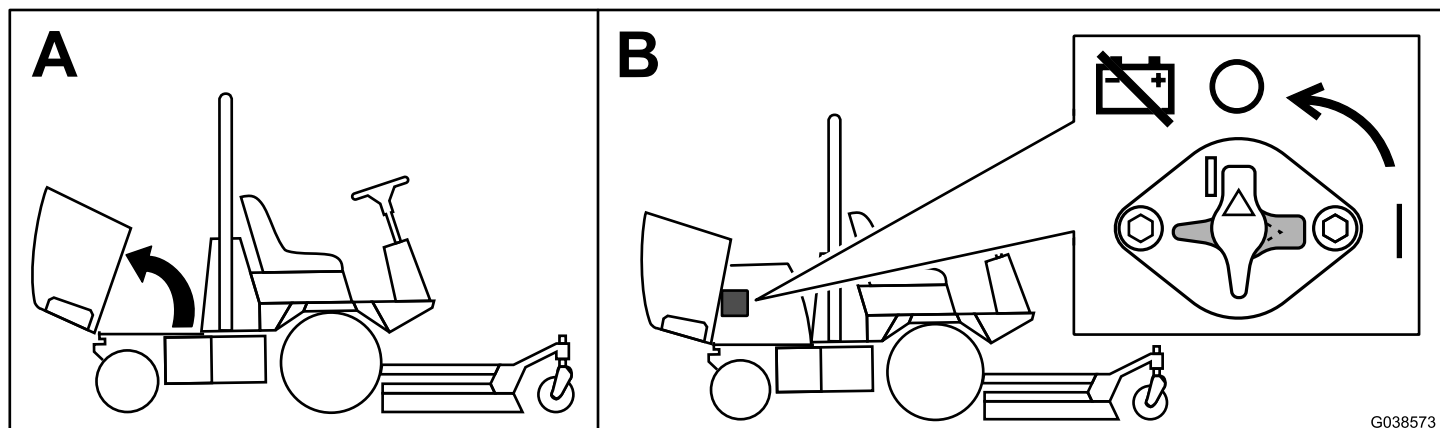

Kuva 2

g038573

3

Kytkimen ja tarran asennus


Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Kytkin
1	Apujarrun tarra

Ohjeet

1. Irrota kuusi pulttia sivupaneelistä ja irrota sivupaneeli konsolista (Kuva 3).


Huomaa: Säilytä pultit ja laita ne talteen.

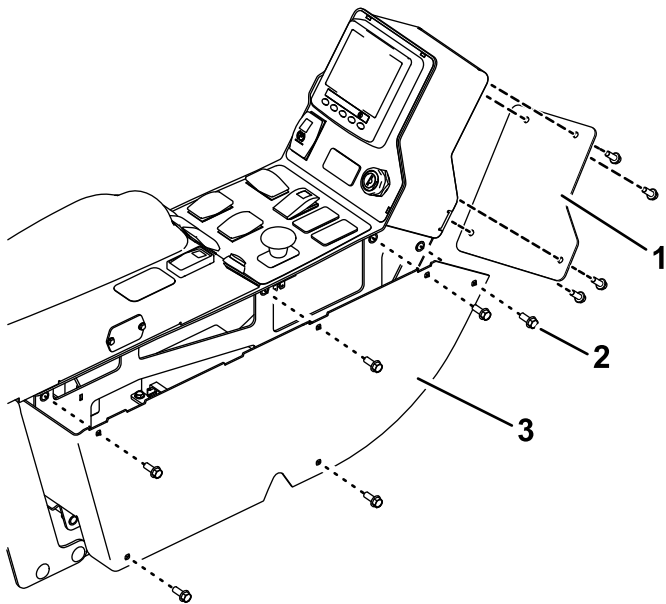

Kuva 3

1. Takapaneeli
2. Pultti
3. Sivupaneeli

2. Irrota neljä pulttia takapaneelistä ja irrota takapaneeli konsolista (Kuva 3).
3. Irrota tulppa ohjauspaneelistä ja asenna kytkin (Kuva 4).

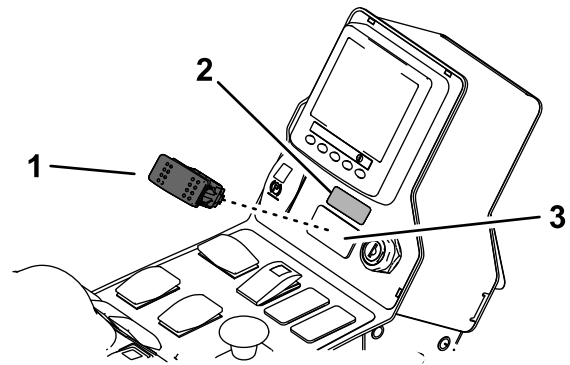

Kuva 4

1. Kytkin
2. Apujarrun tarra
3. Tulppa

4. Kiinnitä apujarrun tarra kytkimen yläpuolelle (Kuva 4).

4


Johdinsarjan reititys

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Johdinsarja
---	-------------

Ohjeet


1. Kytke uusi johdinsarja apujarrun kytkimeen (Kuva 5).

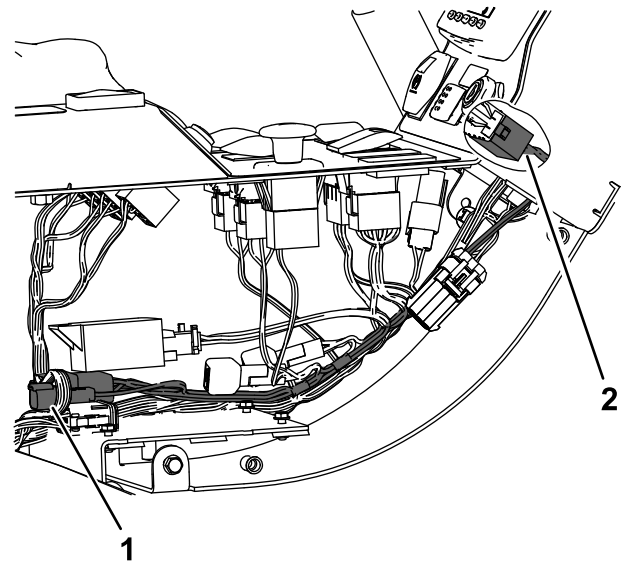

Kuva 5

1. Kytke EU-valon virtaliittimeen pääjohdinsarjassa.
2. Kytke apujarrun kytkimeen.

2. Kytke johdinsarja EU-valon virtaliittimeen konsolin sisällä ([Kuva 5](#)).
3. Asenna taka- ja sivupaneelit konsoliin aikaisemmin irrotetuilla pulteilla ([Kuva 3](#)).
4. Vie johdinsarjan osa, jossa on rengasliitin, istuimen takana sähköosien suojuslevyssä olevan aukon läpi vanhan johdinsarjan reitityksen mukaan.
5. Yhdistä rengasliitin maadoitusrasian vapaaseen liitoskohtaan ([Kuva 6](#)).

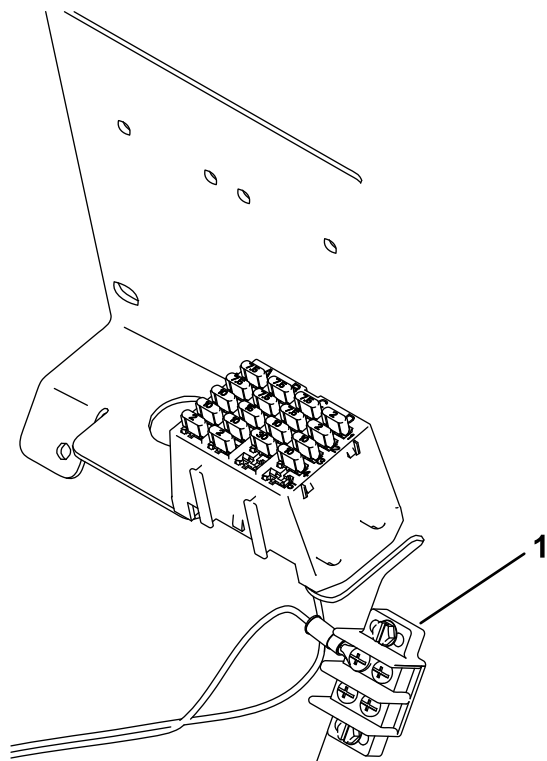

Kuva 6

g219749

1. Maadoitusrasia


5

Akun kytkentä

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

Käännä akun irrotuskytkin PÄÄLLÄ-asentoon ([Kuva 7](#)).

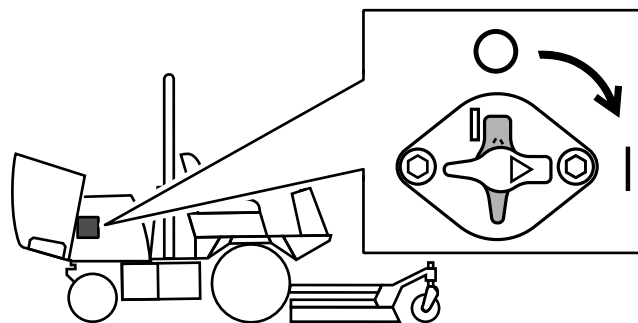

Kuva 7

g219795

6

Jarrujärjestelmän käyttöönotto

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

Ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään jarrujärjestelmän käyttöönottoa varten.

Käyttö

Apujarrun kytkimen käyttö


Vähennä moottorin nopeutta painalla apujarrun kytkintä ja pitämällä sitä painettuna (Kuva 8). Vapauta kytkin, kun moottorin nopeus on sopiva ja haluat lopettaa hidastamisen.

Huomaa: Kytkintä voi käyttää satunnaisesti koneen nopeuden asteittaiseen hidastamiseen.

Jos painat kytkintä, kun moottorin nopeus on alle 1 200 kierr./min, tai jos moottorin nopeus hidastuu 1 200 kierrokseen minuutissa, moottori sammuu ja kone pysähtyy. Koneen uudelleenkäynnistys:

1. Käännä virta-avain PYSÄYTYS-asentoon.
2. Käännä virta-avain KÄYNNISTYS-asentoon.

Huomaa: Vapauta avain heti, kun moottori käynnistyy.

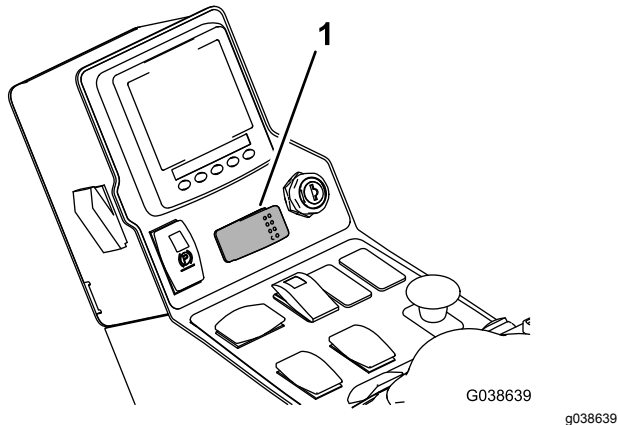

Kuva 8

1. Apujarrun kytkin

Huomautuksia:

Huomautuksia:



Count on it.