



Sistema de travão auxiliar

Cortador rotativo Groundsmaster® 5900 com número de série
400000000 e posterior

Modelo nº 31701

Instruções de instalação

⚠ AVISO

CALIFÓRNIA Proposição 65 Aviso

É do conhecimento do Estado da Califórnia que um ou vários produtos químicos deste produto podem provocar cancro, defeitos congénitos ou outros problemas reprodutivos.

Segurança

Autocolantes de segurança e de instruções



Os autocolantes de segurança e instruções estão facilmente visíveis para o operador e situam-se próximo das zonas de potencial perigo. Substitua todos os autocolantes danificados ou perdidos.



decal136-0007

136-0007

1. Travões

Instalação

Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Procedimento	Descrição	Quanti-dade	Utilização
1	Nenhuma peça necessária	–	Preparação da máquina.
2	Nenhuma peça necessária	–	Desligação da bateria.
3	Interruptor Autocolante de travão auxiliar	1 1	Instalação do interruptor e autocolante.
4	Cablagem	1	Encaminhamento da cablagem.
5	Nenhuma peça necessária	–	Ligação da bateria.
6	Nenhuma peça necessária	–	Ativação do sistema de travagem.


1

Preparação da máquina

Nenhuma peça necessária

Procedimento

1. Estacione a máquina numa superfície plana.
2. Engate o travão de estacionamento.
3. Desligue o motor e retire a chave.

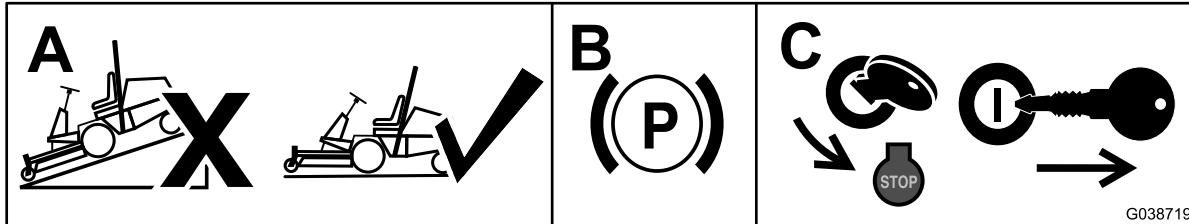

g038719

Figura 1


2

Desligação da bateria

Nenhuma peça necessária

Procedimento

Rode o interruptor de desligar a bateria para a posição OFF (desligar) (Figura 2).

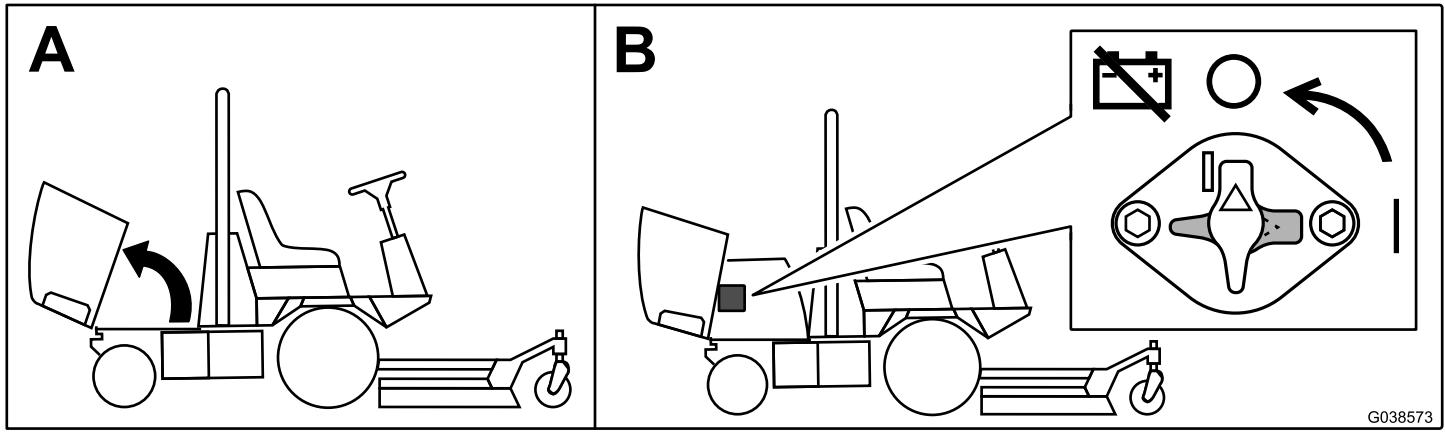

g038573

Figura 2

3

Instalação do interruptor e autocolante

Peças necessárias para este passo:

1	Interruptor
1	Autocolante de travão auxiliar

Procedimento

1. Retire os seis parafusos do painel lateral e retire o painel lateral da consola ([Figura 3](#)).

Nota: Retire e guarde os parafusos.

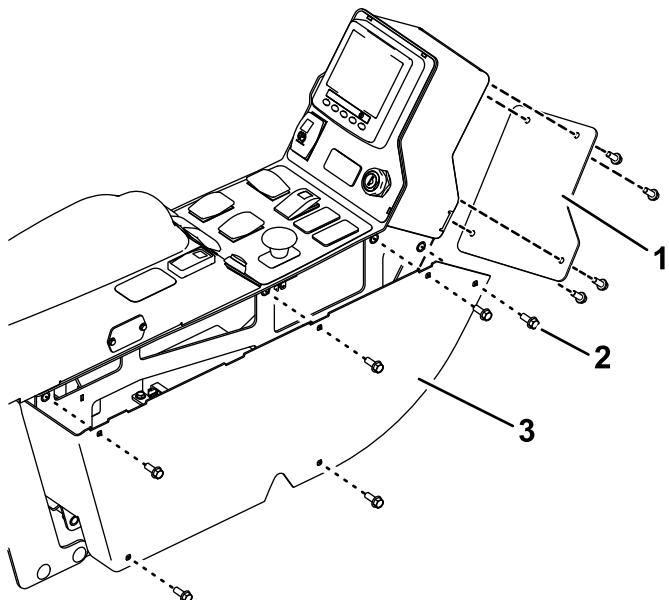


Figura 3

1. Painel traseiro
2. Parafuso
3. Painel lateral

2. Retire os quatro parafusos do painel traseiro e retire o painel traseiro da consola ([Figura 3](#)).
3. Retire o tampão do painel de controlo e instale o interruptor ([Figura 4](#)).

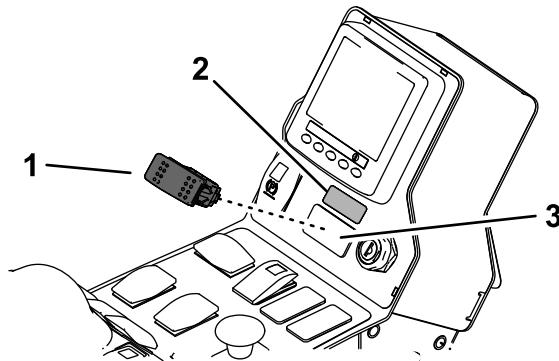


Figura 4

1. Interruptor
2. Autocolante de travão auxiliar
3. Tampão
4. Cole o autocolante do travão auxiliar por cima do interruptor ([Figura 4](#)).

4

Encaminhamento da cablagem

Peças necessárias para este passo:

1 Cablagem

Procedimento

1. Ligue a nova cablagem ao interruptor do travão auxiliar ([Figura 5](#)).

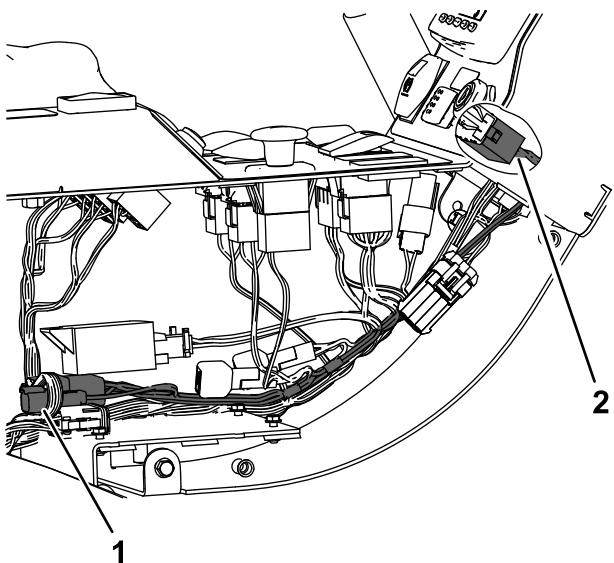


Figura 5

g219748

1. Ligue o conector de alimentação de luzes UE à cablagem principal.
2. Ligue a cablagem ao conector de alimentação de luzes UE no interior da consola (Figura 5).
3. Utilize os parafusos previamente removidos para instalar os painéis traseiro e lateral na consola (Figura 3).
4. Seguindo a cablagem existente, encaminhe a secção da cablagem com o conector do terminal de anel através do furo na placa de cobertura elétrica, por detrás do banco.
5. Prenda o conector do terminal de anel a um terminal vazio no bloco de ligação à terra (Figura 6).

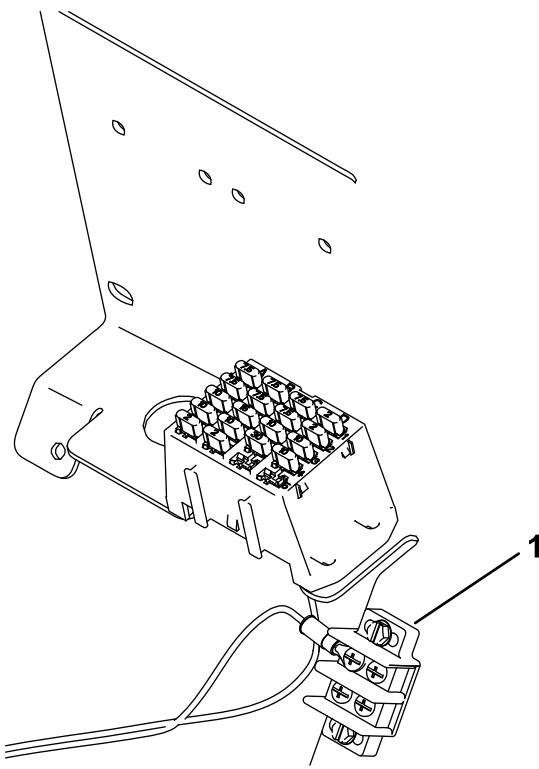


Figura 6

g219749

1. Bloco de ligação à terra


5

Ligaçāo da bateria

Nenhuma peça necessária

Procedimento

Rode o interruptor de desligar a bateria para a posição LIGAR (Figura 7).

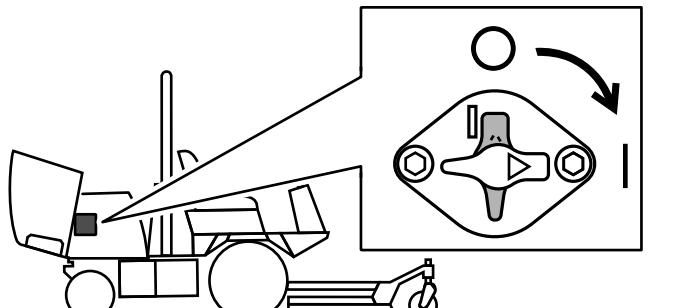

Funcionamento

Utilizaçāo do interruptor de travāo auxiliar


Mantenha premido o interruptor de travāo auxiliar para diminuir a velocidade do motor (Figura 8); liberte o interruptor para parar a desaceleraçāo e permanecer na velocidade do motor atual.

Nota: Pode utilizar o interruptor intermitentemente para gradualmente abrandar a máquina.

Se premir o interruptor quando a velocidade do motor está abaixo das 1.200 rpm ou se o motor desacelerar para 1.200 rpm, o motor desliga e a máquina para. Para ligar a máquina novamente:

1. Rode a chave na ignição para a posição DESLIGAR
2. Rode a chave na ignição para a posição LIGAR

Nota: Largue imediatamente a chave na ignição quando o motor arrancar.

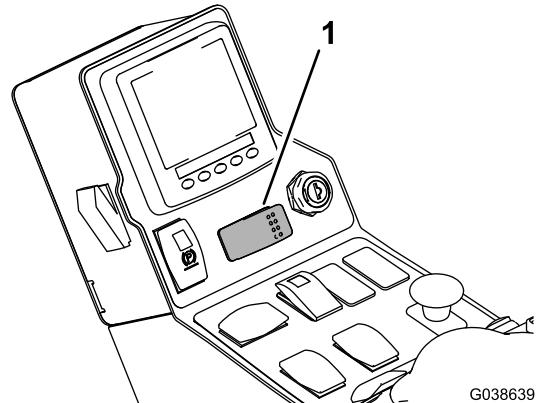

1. Interruptor de travāo auxiliar

6

Ativaçāo do sistema de travagem

Nenhuma peça necessária

Procedimento

Entre em contacto com o seu distribuidor Toro para ativar o sistema de travagem.

Notas:

Notas:



Count on it.