



Virtalukon ajastinsarja
Workman® MDX -apuaajoneuvo
 Mallinro: 137-9982

Asennusohjeet

⚠ VAARA

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Asennus

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Ohjeet	Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
1	Mitään osia ei tarvita	–	Koneen valmistelu asennusta varten.
2	Johdinsarja Ajastinmoduuli Rele Ruuvi	1 1 1 2	Johdinsarjan, releen ja ajastinmoduulin asennus
3	Nippuside	3	Asennuksen päättäminen.

1

Koneen valmistelu

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

Huomaa: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
2. Kytke seisonajarru.
3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.
4. Nosta kuljetuslava. Lisätietoja on koneen *käyttöoppaassa*.
5. Irrota akun kytkennät. Lisätietoja on koneen *käyttöoppaassa*.




2

Johdinsarjan, releen ja ajastinmoduulin asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Johdinsarja
1	Ajastinmoduuli
1	Rele
2	Ruuvi

Vie ja kytke johdinsarja seuraavien ohjeiden ja kuvien mukaisesti. [Kuva 1](#) näyttää yleisesti johdinsarjan sijainnin.

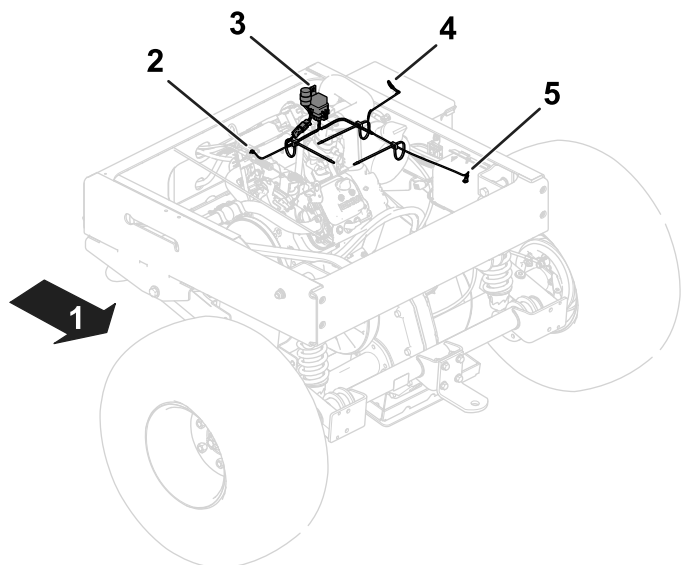


Kuva 1

Kuormalava on poistettu selkeyden vuoksi.

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|
| 1. Koneen takaosa | 4. Rengasliitin, akun miinusnapa |
| 2. Rengasliitin, moottorin magneetto | 5. Rengasliitin, solenoidi |
| 3. Ajastinmoduuli ja rele | |

Ajastinmoduulin ja releen asennus

- Mittaa ja poraa kaksi reikää (0,3 cm) takarungon etulevyn oikealle puolelle. [Kuva 2](#) esittää reikien oikean sijainnin etulevyssä.

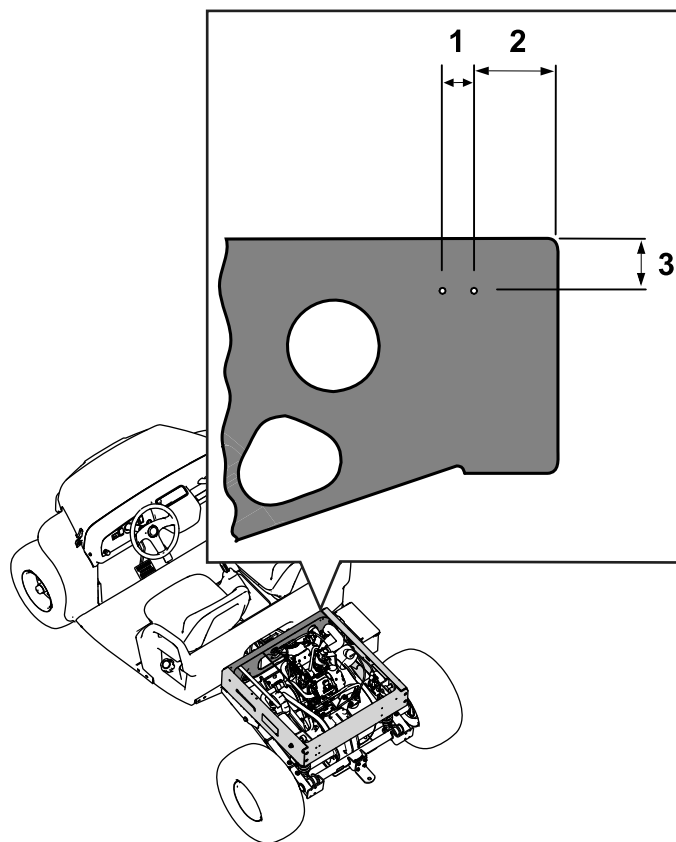


Kuva 2

Kuormalava on poistettu selkeyden vuoksi.

- | | |
|-----------|------------|
| 1. 1,9 cm | 3. 3,25 cm |
| 2. 5,2 cm | |

- Asenna ajastinmoduuli ja rele etulevyn reikiin kahdella ruuvilla ([Kuva 3](#)).

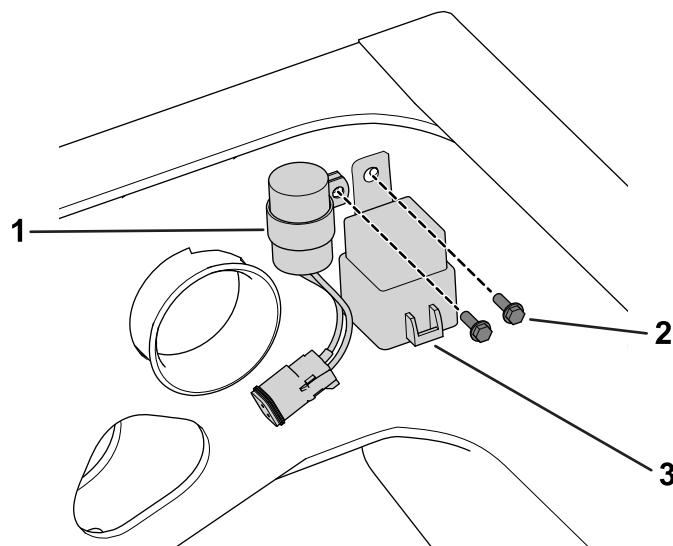


Kuva 3

- | | |
|-------------------|---------|
| 1. Ajastinmoduuli | 3. Rele |
| 2. Ruuvi | |

Johdinsarjan asennus solenoidiin ja moottoriin


1. Irrota Käynnistys/ajo-solenoidin (Kuva 4) suojus.

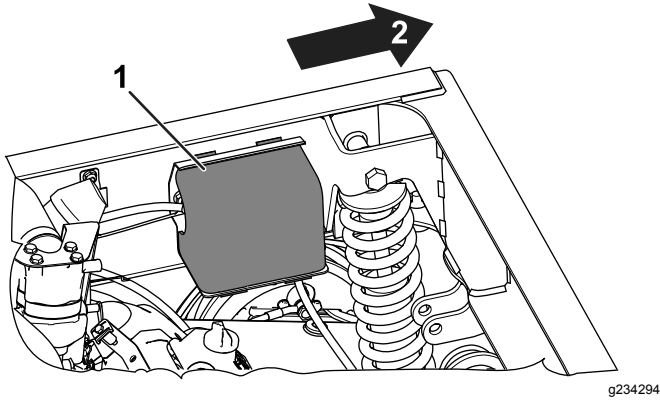

Kuva 4

1. Solenoidin suojus
2. Koneen takaosa


2. Asenna rengasliitin solenoidiin solenoidin mutterilla ja varmistuslaatalla (Kuva 5).

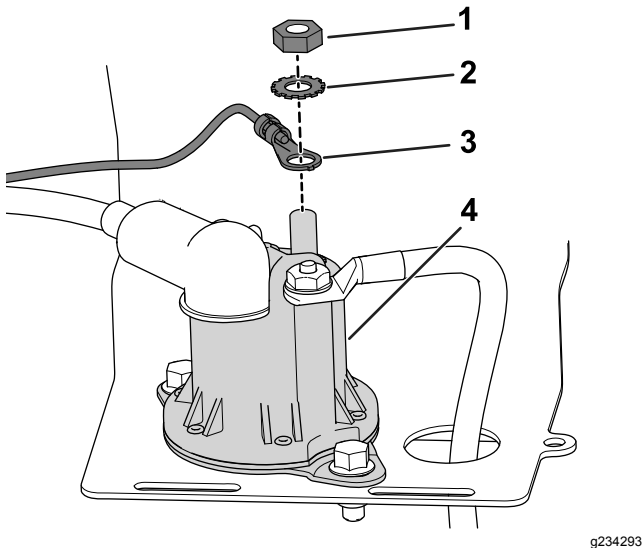

Kuva 5

1. Mutteri
2. Varmistuslaatta
3. Rengasliitin
4. Solenoidi

3. Asenna suojus solenoidin päälle.
4. Kytke johdinsarja ajastinmoduuliin ja releeseen (Kuva 6).

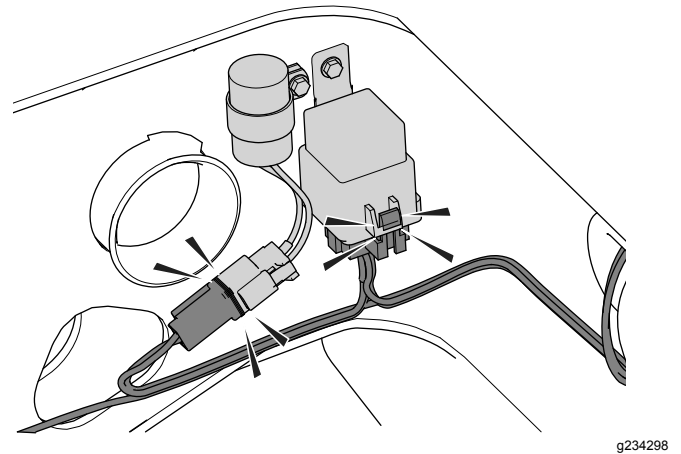

Kuva 6

5. Asenna rengasliitin moottorin magneettoon. Kuva 1 esittää johdinsarjan sijainnin.

3


Asennuksen päättäminen

Vaiheeseen tarvittavat osat:

3	Nippuside
---	-----------

Ohjeet

1. Kytke akun pluskaapeli akun plusnapaan. Lisätietoja on koneen käyttöoppaassa.
2. Kytke johdinsarjan rengasliitin akun miinusnapaan. Kuva 1 esittää johdinsarjan sijainnin.
3. Kytke akun miinuskaapeli akun miinusnapaan. Lisätietoja on koneen käyttöoppaassa.
4. Kiinnitä sarjaan kuuluva johdinsarja nykyiseen johdinsarjaan kolmella nippusiteellä. Kuva 7 esittää nippusiteiden sijainnit.

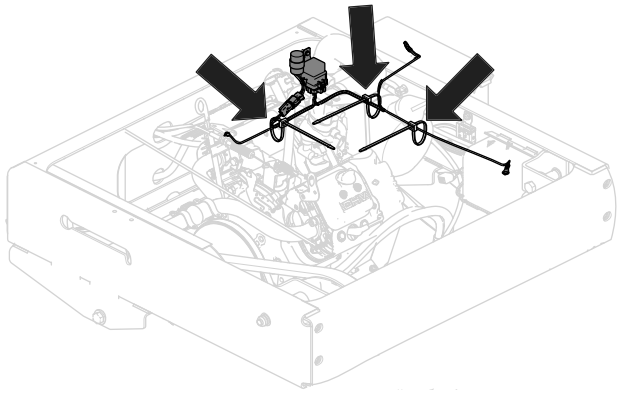

g234304

Kuva 7

Kuormalava on poistettu selkeyden vuoksi.
