



# Kit temporisateur d'allumage

## Véhicule utilitaire Workman® MDX

N° de modèle 137-9982

### Instructions de montage

#### ⚠ ATTENTION

##### CALIFORNIE

##### Proposition 65 - Avertissement

Ce produit contient une ou des substances chimiques considérées par l'état de Californie comme capables de provoquer des cancers, des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.

# Montage

## Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Procédure	Description	Qté	Utilisation
1	Aucune pièce requise	—	Préparation de la machine pour le montage.
2	Faisceau de câblage Module temporisateur Relais Vis	1 1 1 2	Installez le faisceau de câblage, le relais et le module temporisateur.
3	Serre-câble	3	Dernières opérations d'installation.

1


## Préparation de la machine

Aucune pièce requise

## Procédure

**Remarque:** Les côtés gauche et droit de la machine sont déterminés d'après la position d'utilisation normale.

1. Garez la machine sur un sol plat et horizontal.
2. Serrez le frein de stationnement.
3. Coupez le moteur et enlevez la clé de contact.
4. Levez le plateau de chargement ; voir le *Manuel de l'utilisateur* de la machine.
5. Débranchez la batterie ; voir le *Manuel de l'utilisateur* de la machine.

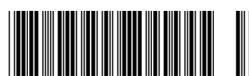


# 2

## Installation du faisceau de câblage, du relais et du module temporisateur

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Faisceau de câblage
1	Module temporisateur
1	Relais
2	Vis


Reportez-vous aux instructions et aux illustrations suivantes pour acheminer et connecter le faisceau de câblage. Reportez-vous à la [Figure 1](#) pour une vue d'ensemble de la position du faisceau de câblage.

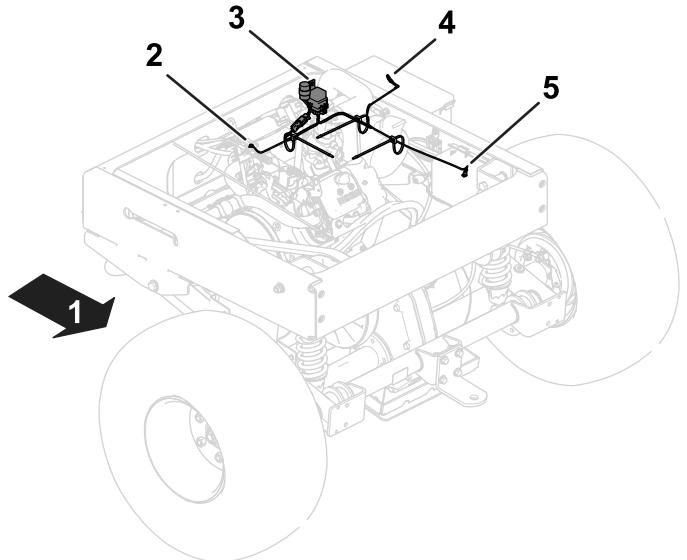

**Figure 1**

Plateau de chargement non représenté pour plus de clarté

- |  |  |
|--|--|
| 1. Arrière de la machine               | 4. Cosse en anneau – borne négative de la batterie |
| 2. Cosse en anneau – magnéto du moteur | 5. Cosse en anneau – solénoïde                     |
| 3. Module temporisateur et relais      |  |

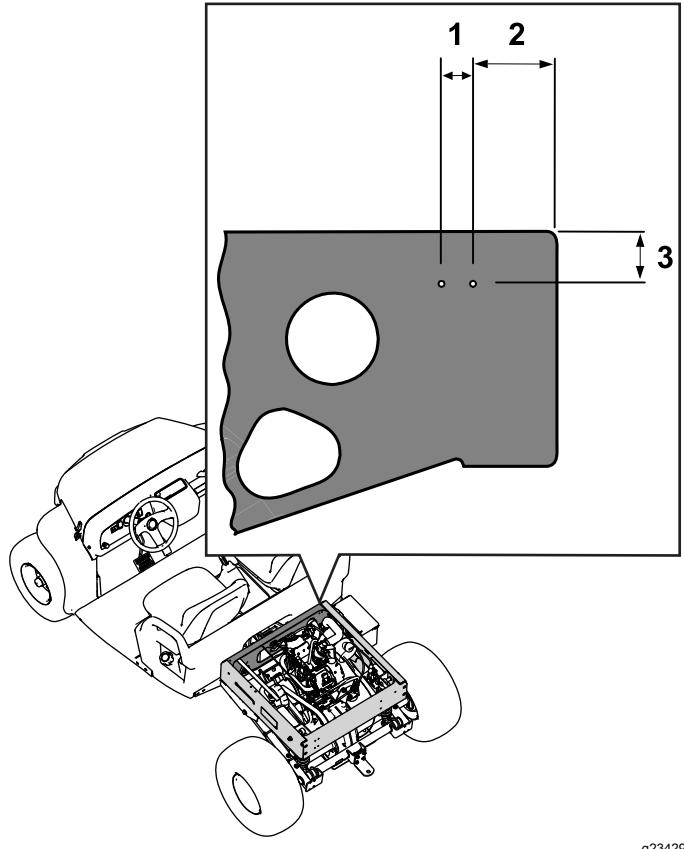


**Figure 2**

Plateau de chargement non représenté pour plus de clarté

- 
- |   |            |
|---|------------|
| 1. 1,9 cm   | 3. 3,25 cm |
| 2. 5,2 cm   |            |
| 2. Avec 2 vis, fixez le module temporisateur et le relais dans les trous de la plaque avant ( <a href="#">Figure 3</a> ). |            |

## Montage du module temporisateur et du relais


1. Mesurez et percez 2 trous ( $\frac{1}{8}$ ") dans le côté droit de la plaque avant du cadre arrière. Reportez-vous à la [Figure 2](#) pour l'emplacement correct des trous dans la plaque avant.

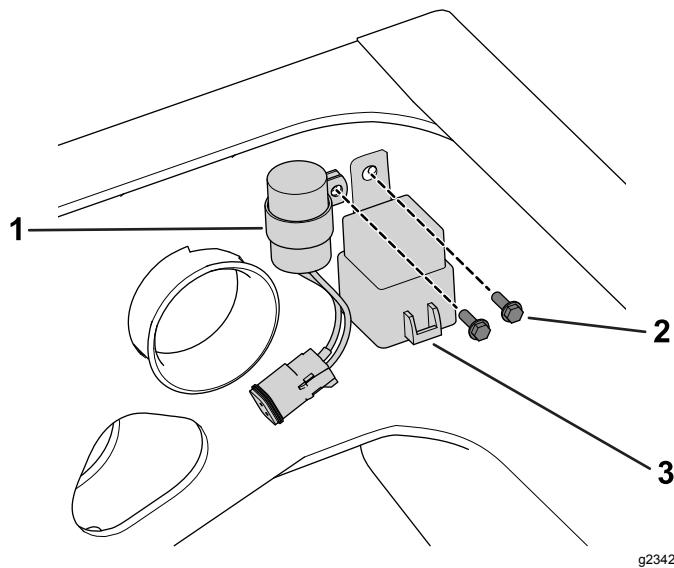

**Figure 3**

1. Module temporisateur      3. Relais  
2. Vis

g234296

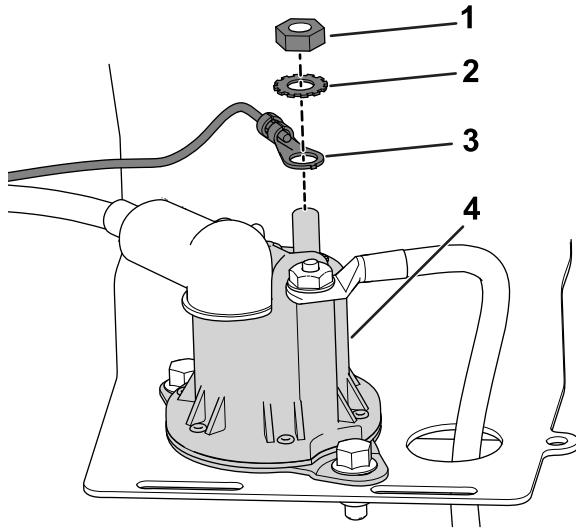


**Figure 5**

g234293

1. Écrou  
2. Rondelle-frein  
3. Cosse en anneau  
4. Solénoïde

3. Reposez le couvercle sur le solénoïde.  
4. Branchez le faisceau au module temporisateur et au relais ([Figure 6](#)).

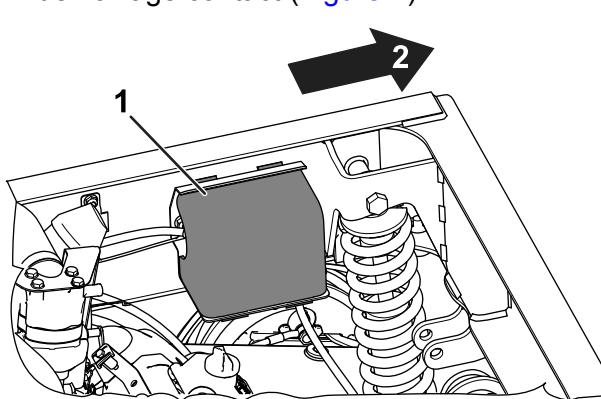


**Figure 4**

1. Couvercle de solénoïde      2. Arrière de la machine

g234294

2. Utilisez l'écrou et la rondelle-frein du solénoïde pour fixer la cosse en anneau au solénoïde ([Figure 5](#)).

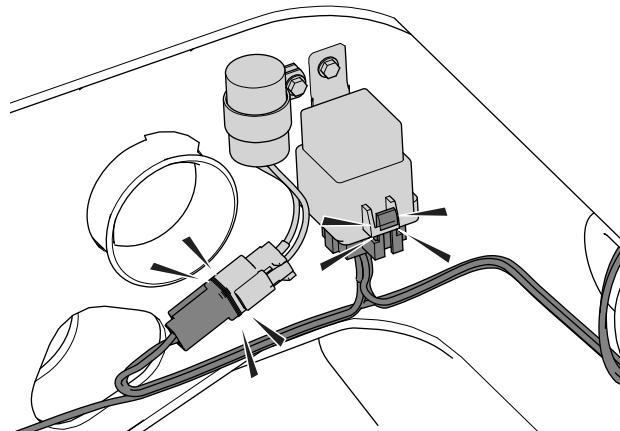

**Figure 6**

g234298

5. Fixez la cosse en anneau au magnéto du moteur ; voir [Figure 1](#) pour la position du faisceau de câblage.

# 3


## Dernières opérations d'installation

Pièces nécessaires pour cette opération:

3	Serre-câble
---	-------------

### Procédure

1. Rebranchez le câble positif de la batterie à la borne positive de la batterie ; voir le *Manuel de l'utilisateur* de la machine.
2. Connectez la cosse en anneau du faisceau à la borne négative de la batterie ; voir [Figure 1](#) pour la position du faisceau.
3. Connectez le câble négatif de la batterie à la borne négative de la batterie ; voir le *Manuel de l'utilisateur* de la machine.
4. Avec 3 serre-câbles, fixez le faisceau du kit au faisceau existant ; voir [Figure 7](#) pour la position des serre-câbles.

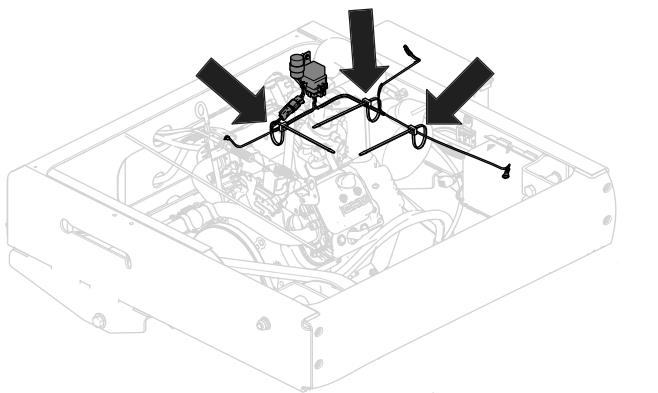

g234304

**Figure 7**

Plateau de chargement non représenté pour plus de clarté