



Opsamlerdrev for 132 cm plæneklipper

**Modelnr. 79452 - 8900001
og opefter**


Brugerhåndbog

VIGTIGT: Læs denne manual og **din traktormanual**, omhyggeligt. Den indeholder oplysninger om din og andres sikkerhed. Sørg endvidere for, at du er fortrolig med betjeningshåndtagene og den korrekte brug af disse, inden du bruger produktet.

Forord

Hos Toro ønsker vi, at du bliver helt tilfreds med dit nye Toro-produkt. Du er derfor velkommen til at kontakte din lokale autoriserede forhandler, hvis du har brug for yderligere oplysninger eller hjælp i forbindelse med eftersyn, originale reservedele.

Når du kontakter din autoriserede forhandler eller fabrikken, skal du altid oplyse produktets modelnummer. Dette nummer gør det muligt for forhandleren eller servicemedarbejderen at give dig præcise oplysninger om lige netop dit produkt.

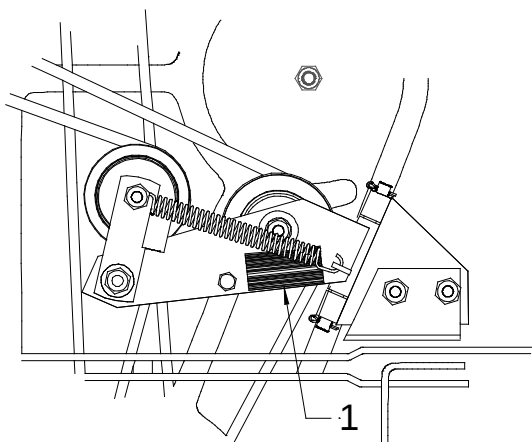

1. Model- og serienummerplade

Skriv produktets model- og serienummer på nedenstående linier. Så ved du altid, hvor de er, når du skal bruge dem.

Modelnummer: _____

Serienummer: _____

Toros advarselssystem i denne håndbog advarer dig om mulige farer og giver dig særlige sikkerhedsoplysninger, der hjælper dig og andre med at undgå personskade eller død. Ordene FARE, ADVARSEL og FORSIGTIG anvendes til at angive risikoniveauet. Uanset risikoniveauet bør du altid udvise størst mulig forsigtighed.

FARE angiver en meget stor risiko, der vil forårsage alvorlig personskade eller død, hvis de anbefalede forholdsregler ikke overholdes.

ADVARSEL angiver en risiko, der kan forårsage alvorlig personskade eller død, hvis de anbefalede forholdsregler ikke overholdes.

FORSIGTIG angiver en risiko, der kan forårsage mindre alvorlig eller lettere personskade, hvis de anbefalede forholdsregler ikke overholdes.

Der anvendes yderligere to ord til at angive væsentlige oplysninger. "Vigtig" angiver mekaniske oplysninger, der kræver særlig opmærksomhed, og "Bemærk" angiver generelle oplysninger af særlig interesse.

For at afgøre, hvad der er plæneklipperens venstre og højre side, skal du sætte dig på sædet i normal betjeningsstilling.

Indholdsfortegnelse

	Side
Advarsels- og brugsanvisningsskilte	2
Installation	
Løse dele	3
Klargøring af plæneklipperen	3
Installér remskiverne	4
Installation af tragt.....	6
Betjening	7
Vedligeholdelse.....	7
Fejlfinding.....	7

Advarsels- og brugsanvisningsskilte



Advarsels- og brugsanvisningsskilte er lette at få øje på for brugeren. De er anbragt i nærheden af alle potentielt farlige steder. Udskift og erstat beskadigede/bortkomne skilte.

(1) PÅ TRAGTBESLAG (Delnr. 93-7010)



Installation


Løse dele

BEMÆRK: Anvend nedenstående skema til at identificere samledelene.

BESKRIVELSE	ANTAL	ANVENDELSESFORMÅL
Montering af tragt	1	Installeres på plæneklipperen under græsdeflektoren.
Brugerhåndbog	1	Læses før plæneklipperen tages i brug.
Remskivejustering	1	Installeres oven på plæneklipperen.
V-rem	1	Monteres på remskiven.
Dobbelt remskive	1	Installeres på højre side af plæneklipperspindlen.
Sekskantet bolt $\frac{1}{4} \times 1"$	3	Skærm
Låseskive $\frac{1}{4}"$	3	
Flad skive $5/16"$	3	
Afstandsstykke	3	

Klargøring af plæneklipperen


1. Hvis plæneklipperen allerede er monteret, fjernes den fra traktoren.
2. Fjern afskærmningen øverst på spindlen i højre side.
3. Fjern spindelremskiven på højre side ved at løsne spindelmøtrikken (fig. 1).

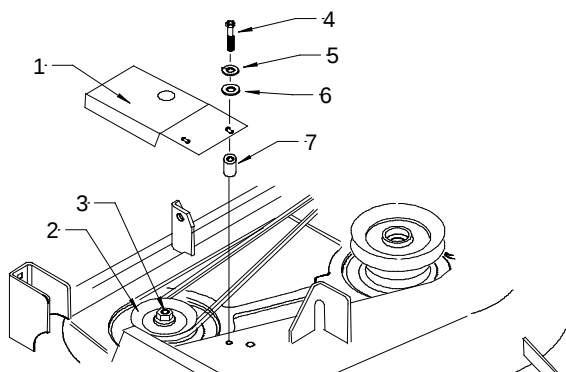

Figur 1

- | | |
|--|-------------------|
| 1. Remafskærmning | 5. Låseskive |
| 2. Spindelremskive | 6. Fladskive |
| 3. Spindelmøtrik | 7. Afstandsstykke |
| 4. Sekskantet bolt $\frac{1}{4} \times 1"$ | |

4. Installér den dobbelte remskive på spindlen. Stram remskiven med fladskiven og møtrikken. Tilspænd møtrikken med 80 - 100 lb./ft. (109 - 136 N.m) (fig. 2).

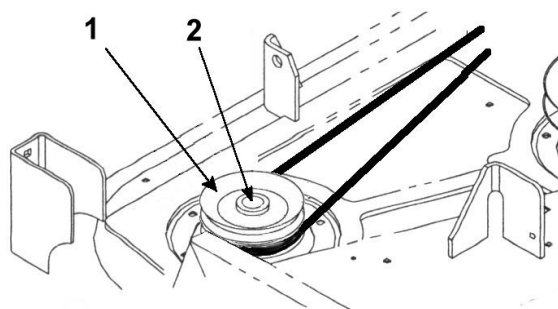


Figur 2

1. Dobbelt remskive

2. Møtrik


Installér remskiverne

1. Fjern styrebeslaget fra højre side (fig. 3).
2. Installér den dobbelte styreremskive med hængslet nedenfor beslaget, hvorefter den tilspændes med de samme bolte og møtrikker (fig. 4).

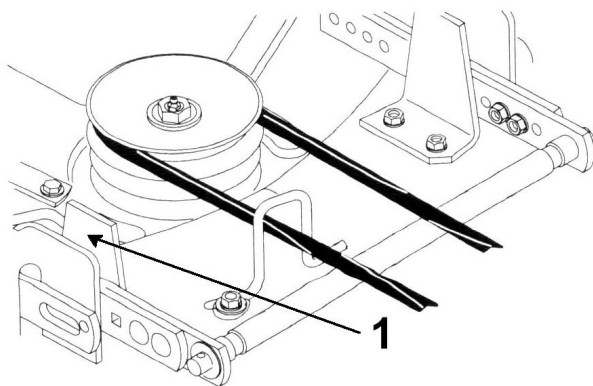

Figur 3


1. Styrebeslag

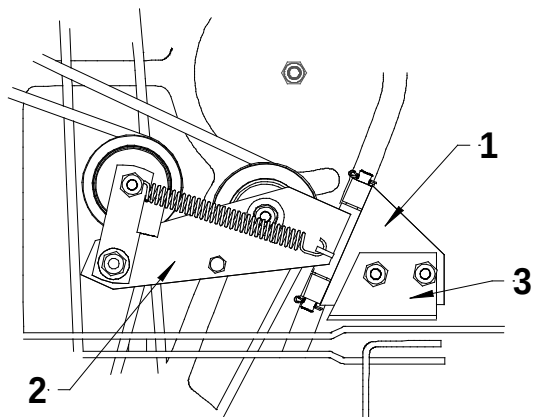

Figur 4

1. Hængsel
2. Dobbelt styreremskive
3. Styrebeslag

3. Før V-remmen under forbindelsesledet til bladspindlens øverste remskive, foran styreremskiverne og derefter tilbage igen (fig 5).

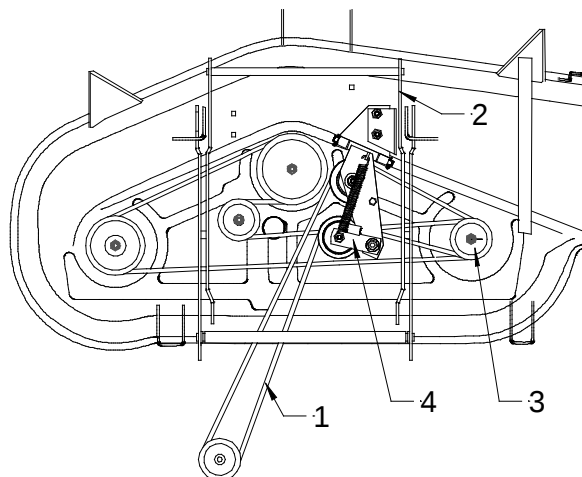


Figur 5

1. V-rem
2. Forbindelsesled
3. Remskive
4. Styreremskive

4. Installér remafskærmningen på dens oprindelige plads med 0,50" afstandsstykker, 1/4" x 1,00" bolte, flade og låseskiver. Spænd den grundigt fast (fig. 1).

Installér remskiverne

5. Fjern planeringsakslen fra planeringsstangen ved at fjerne stifter og skiver. Fjern låsekraverne (fig. 6).
6. Fjern øjebolten, og afmonter drejetappen (fig. 6).
7. Genforbind drejetappen og øjebolten på modsatte side af fladjernet, som er svejset til målerstøtتهجول. (fig. 6).
8. Genmonter planeringsakslen ved at dreje den 180°, og før den gennem øjebolten gennem låsekraven. Før derefter begge akslens ender ind i planeringsstængerne. Fastgør akslen som oprindeligt med stift og skive (fig. 6).
9. Ret øjebolten, så den er vinkelret på akslen, skub låsekraven op mod øjebolten, hvorefter den fastspændes (fig. 6).

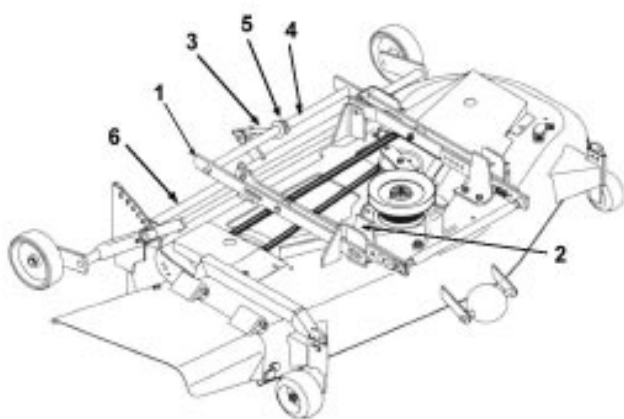

Figur 6

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 1. Forbindelsesled | 4. Planeringsaksel |
| 2. Styrebeslag | 5. Krave |
| 3. Drejetap | 6. Målerstøtتهجول |

FARE

FARE

- Hvis ikke der er monteret græsafskærmning eller græsopsamler, udsætter du dig selv og andre for kontakt med skærekniven eller udslyngede genstande.

HVAD KAN DER SKE?

- Det roterende plæneklipperblad kaster genstande gennem tragten i alle retninger og kan forårsage personskade eller død.

SÅDAN UNDGÅS FAREN

- Anvend ikke plæneklipperen med tragten påmonteret, hvis opsamleren og sugerøret ikke er fastgjort.

FARE

FARE

- Den roterende V-rem kan afskære fingre, hænder eller andre kropsdele og udkaste objekter.

HVAD KAN DER SKE?

- Denne V-rem kan blive viklet ind i plæneklipperens V-rem og ødelægge begge remme eller blive fanget i plæneklipperens spindel og blive spundet rundt som en pisk. Dette kan forårsage personskade eller død.


SÅDAN UNDGÅS PROBLEMET

- Betjen ikke plæneklipperen, hvis opsamlerdrevets V-rem ikke er korrekt monteret på mellemakslens øverste remskive på venstre side af traktorens bagaksel. V-remmen skal enten installeres helt eller fjernes. Plæneklipperen må betjenes med V-remmen delvist installeret.

Installation af tragt

1. Tragten installeres på plæneklipperen ved at løfte plæneklipperens græsdeflektor (må ikke fjernes) og indsætte kanalens tragtholder mellem deflektoren og rotorskjoldet. Afmonter deflektoren. Herved låses tragtens lås på plads bag bolthovedet. Hvis boltene ikke er korrekt anbragt, så tragtens lås ordentligt, løsnes boltene og skubbes til den korrekte position, så afskærmningen låser tragtens lås på plads. Spænd boltene. Tragtens lås skal slutte tæt til plæneklipperen (fig. 7).

Se indstilling af opsamler for yderligere instruktioner.

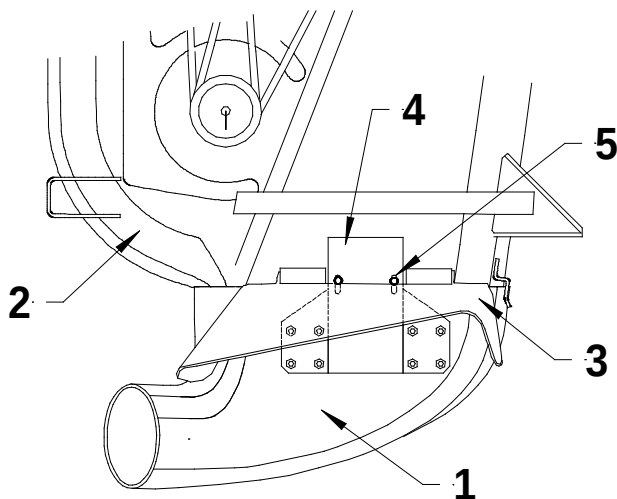

Figur 7

- | | |
|-----------------|----------|
| 1. Tragt | 4. Kanal |
| 2. Plæneklipper | 5. Bolt |
| 3. Deflektor | |

Betjening

Plæneklipperen betjenes på samme måde med eller uden opsamlerdrev.

Læs:

Brugerhåndbøger til plæneklipper og opsamler, betjeningsafsnit.

Vedligeholdelse

Plæneklipperen vedligeholdes på samme måde med eller uden opsamlerdrev undtagen ved ekstra rem- og remskiveeftersyn.

Læs:

Brugerhåndbøger til plæneklipper og opsamler, vedligeholdelsesafsnit.

Fejlfinding

PROBLEM	MULIGE ÅRSAGER	AFHJÆLPNING
Remmen hopper af remskiven eller glider.	Ukorrekt remtilspænding.	Kontrollér, at V-remmens spændingsrulle glider frit. Smør om nødvendigt med olie. Kontrollér, at fjederen ikke er beskadiget. Monter en ny rem.

