
FORM NO. 3321–700

TORO®

MODEL NO. 21060–8900001 & UP
MODEL NO. 21061–8900001 & UP
MODEL NO. 21062–8900001 & UP

PARTS CATALOG

34cm Electric Recycler® Mower

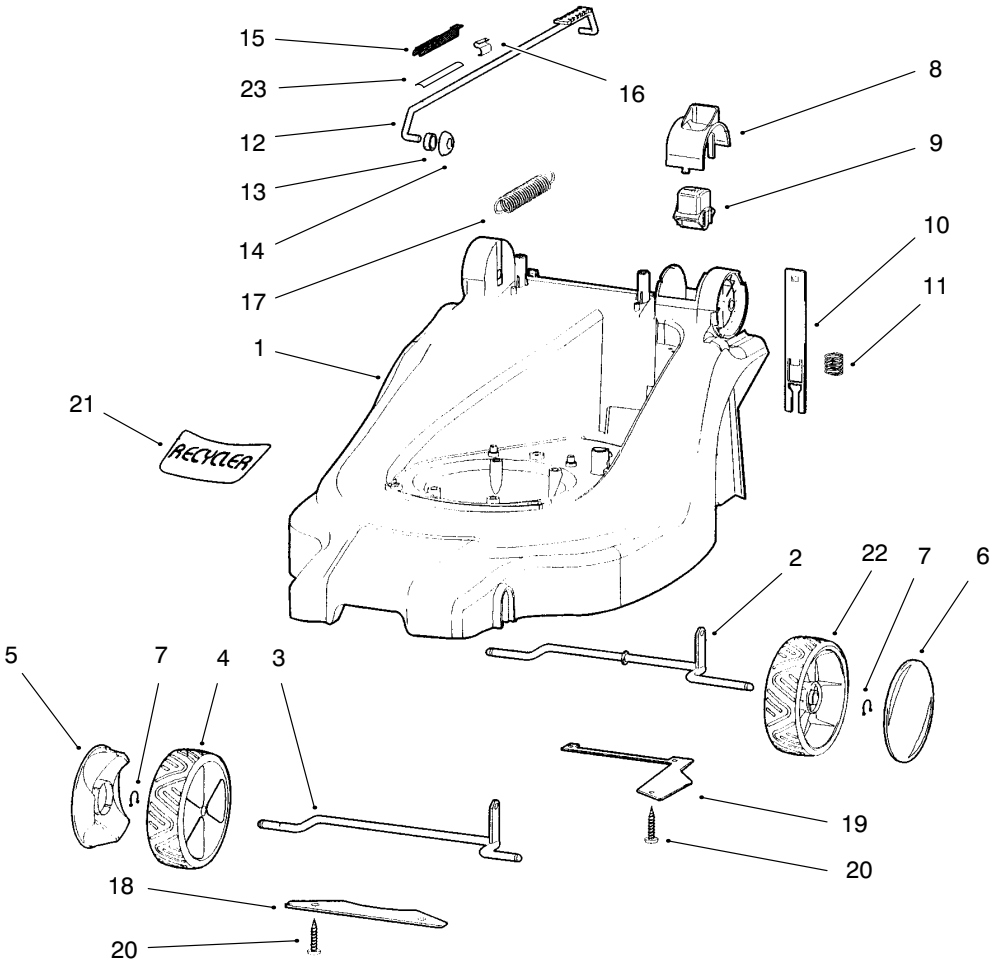

C–2778


CHASSIS ASSEMBLY

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
1	95–6500	Housing	1
2	95–6503	Axle – Rear	1
3	95–6502	Axle – Front	1
4	95–6665	Wheel Assembly (Incl. Ref. # 5 & 7)	3
5	95–6543	Cover – Wheel	3
6	95–6716	Cover – Wheel	1
7	95–6544	Spring Clamp – Wheel	4
8	95–6563	Cover Knob	1
9	95–6562	Knob – HOC	1
10	95–6506	Latch – HOC	1
11	95–6564	Spring – HOC	1
12	95–6719	Rod – HOC (Incl. Ref. # 23)	1
13	95–6697	Spacer	1
14	95–6565	Push Nut	1
†15		Indicator – HOC	1
†16		U–Clip – Indicator	1
17	95–6505	Balance Spring – HOC	1
18	95–6700	Plate – Axle Front	1
19	95–6699	Plate – Axle Rear	1
20	95–6560	Screw	5
21	95–6521	Decal – Recycler 34cm	1
22	95–6666	Smartwheel Assembly (Incl. Ref. # 6 & 7)	1
23	95–6709	Decal – HOC	1

† Not Serviced Separately

©The TORO Company – 1998
All Rights Reserved

TPS

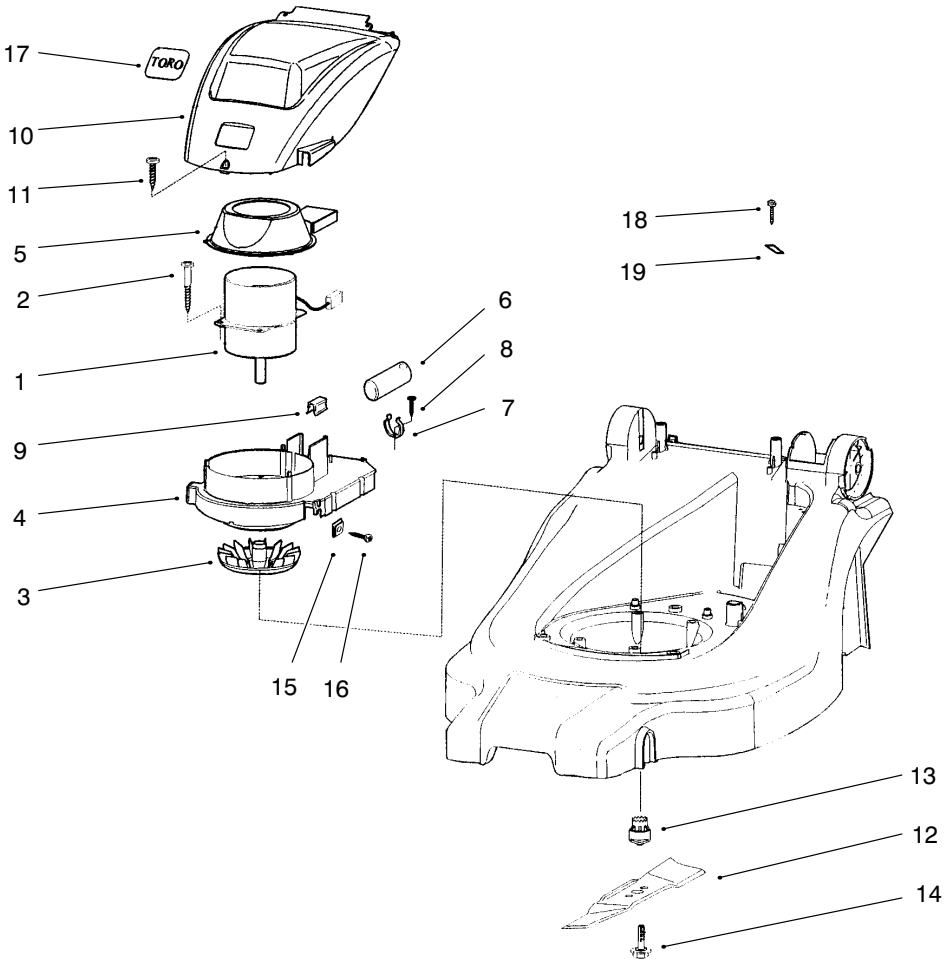


C−2779

MOTOR AND BLADE ASSEMBLY

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
1	95−6533	Motor	1
2	95−6723	Screw	4
3	95−6548	Fan	1
4	95−6520	Adapter − Motor	1
5	95−6624	Baffle − Motor	1
6	95−6632	Capacitor	1
7	95−6584	Clip − Capacitor	1
8	95−6598	Screw	1
9	95−6620	U−Clip	1
10	95−6714	Shroud − Motor (Incl. Ref. #17)	1

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
11	95−6622	Screw	1
12	95−6582	Blade	1
13	95−6547	Retainer − Blade	1
14	95−6549	Screw − Blade	1
15	95−6619	Snap on Nut − Shroud	2
16	95−6623	Screw	2
17	92−2289	Plate − Logo	1
18	95−6532	Screw	2
19	95−6692	Release − Cable	1

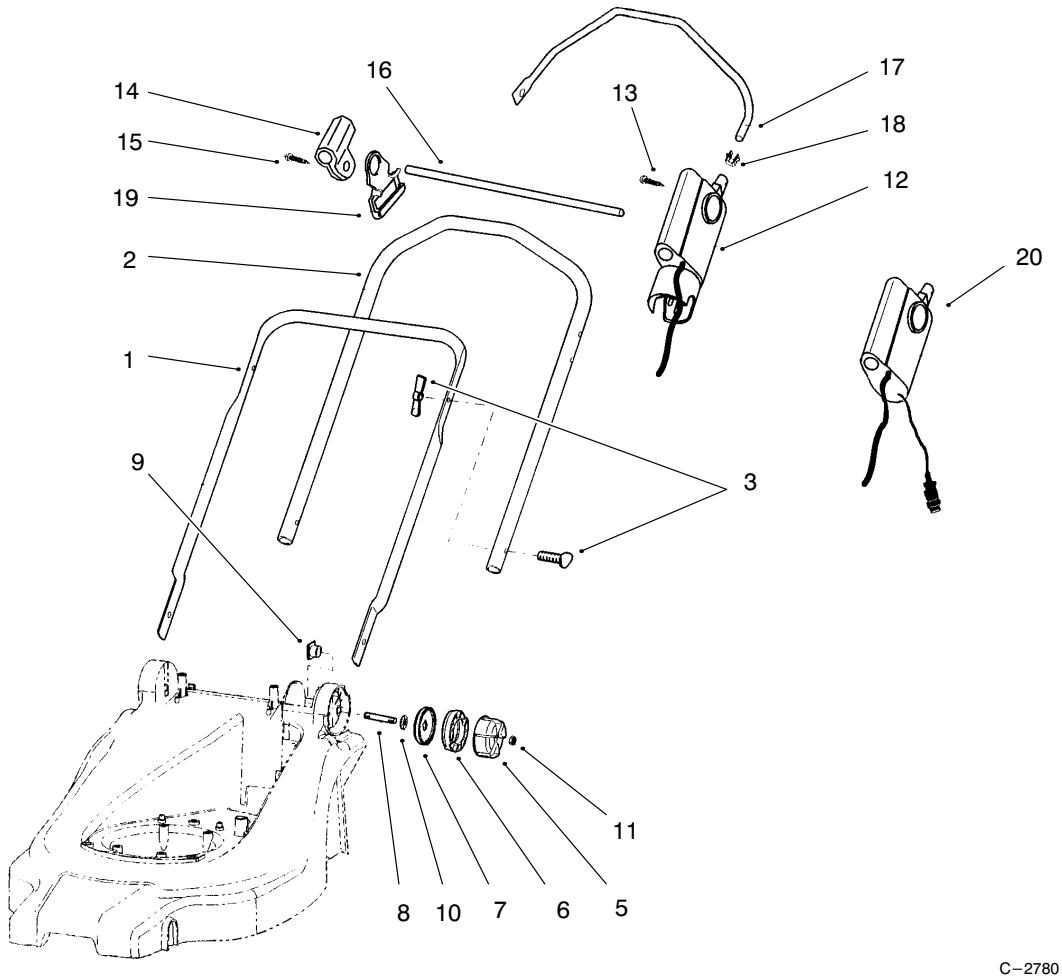


C−2780

HANDLE ASSEMBLY

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
1	95−6515	Handle Lower	1
2	95−6517	Handle Upper	1
3	95−6718	Bolt & Screw Set − Handle	2
5	95−6713	Adjusting Knob − Handle (Incl. Ref. #11)	2
6	95−6567	Adjusting Disk − Handle	2
7	95−6568	Holding Disk − Handle	2
8	95−6703	Bolt	2
9	95−6571	Flange Nut	2
10	95−6702	Clamp	2
11	95−6569	Nut	2
12	95−6605	Switch Assembly (Only on: 21060)	1

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
*	95−6631	Switch Assembly (Only On: 21061)	1
13	95−6598	Screw − Switch Assembly	2
14	95−6596	Mount − Bail	1
15	95−6598	Screw − Mount	1
16	95−6535	Rod	1
17	95−6529	Bail	1
18	95−6602	Clamp − Bail	1
19	95−6597	Cable Holder	1
20	95−6630	Switch Assembly (Only On: 21062)	1
*	95−6685	Cord−Extension (Only On: 21062)	1

* Not Illustrated

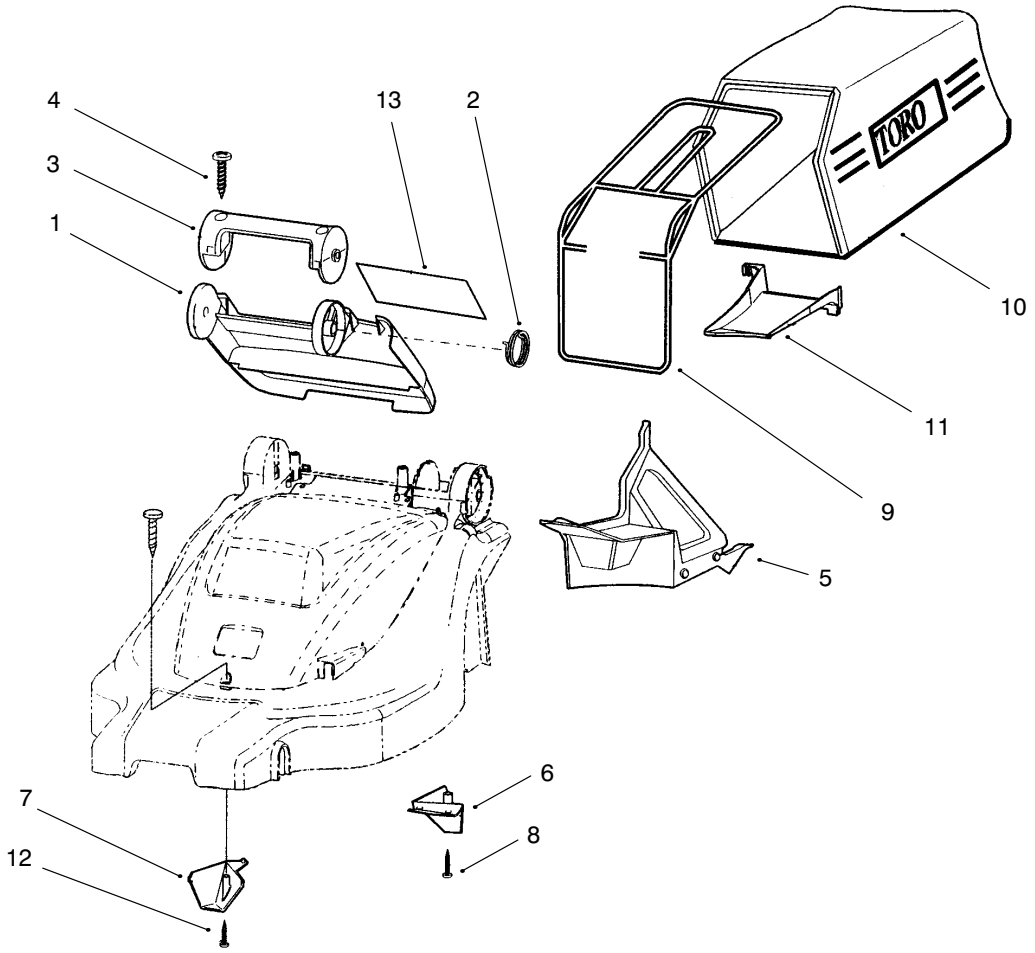

C−2781

BAG AND RECYCLING ASSEMBLY

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
1	95−6712	Rear Door (Incl. Ref. #13)	1
2	95−6530	Spring − Rear Door	1
3	95−6508	Handle	1
4	95−6622	Screw	2
5	95−6578	Recycler Plug	1
6	95−6577	Kicker − Middle	1

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
7	95−6576	Kicker − Front	1
8	95−6560	Screw	3
9	95−6553	Frame − Bag	1
10	95−6551	Bag	1
11	95−6555	Ramp − Bag	1
12	95−6708	Screw	1
13	95−6572	Decal − Safety	1