



Drivakselsett

Trekkenhet med Yanmar-motor i Reelmaster® 5410/5510/5610-D- eller Groundsmaster® 4300-D-serien

Modellnr. 133-2996

Form No. 3421-301 Rev A

Installasjonsveiledning

⚠ ADVARSEL

CALIFORNIA Proposition 65-advarsel

Dette produktet inneholder et kjemikalie eller kjemikalier som staten California vet forårsaker kreft, fødselsdefekter eller forplantningsskade.

Montere drivakselen


1. Parker maskinen på en jevn overflate, slå av motoren, sett på parkeringsbremsen, senk klippeenhetene og ta nøkkelen ut av tenningsbryteren.

⚠ ADVARSEL

Dersom du lar nøkkelen stå i tenningsbryteren, kan noen utilsiktet starte motoren, noe som kan påføre deg eller andre personer alvorlige skader.

2. Vipp opp setet, åpne panseret og fjern panserfestet (Figur 1).
3. Fjern transmisjonsvernet (Figur 1).

Merk: Behold vernet og festene for senere montering.

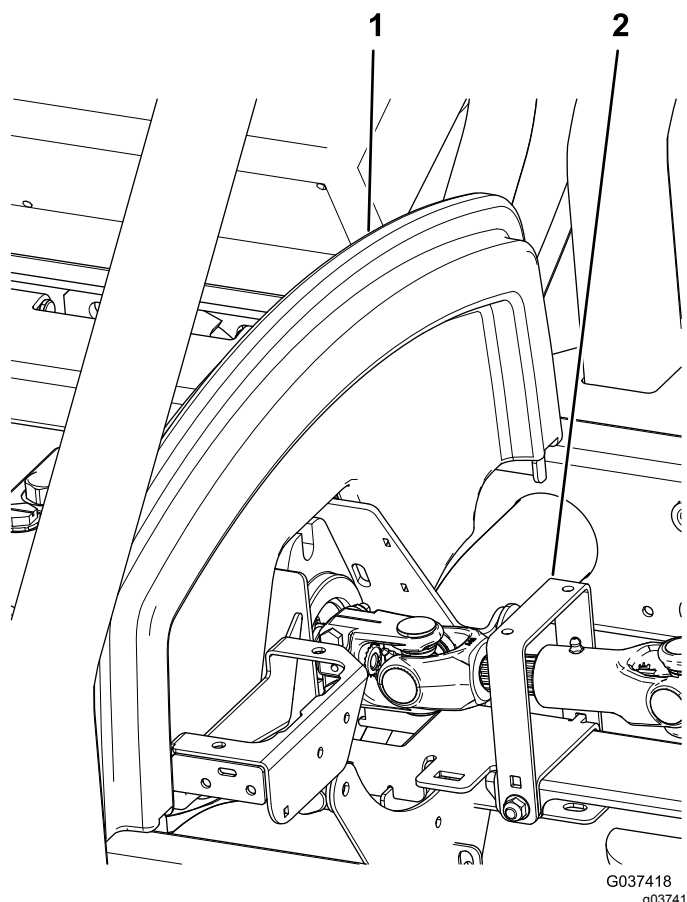


Figur 1

1. Panserfeste 2. Transmisjonsvern

4. Fjern de to flensmutrene og to boltene som fester den lille enden av den eksisterende drivakselen til hydraulikkpumpen (Figur 2).

Merk: Behold de to flensmutrene og to boltene for montering av den nye drivakselen.




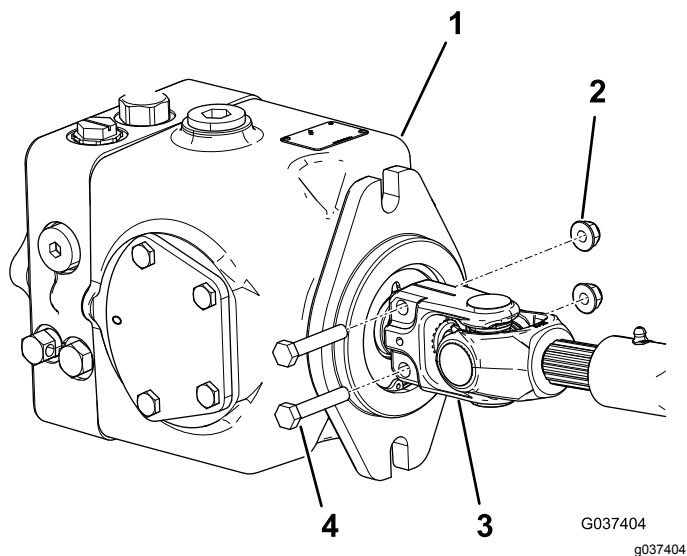

Figur 2

- | | |
|---------------------|-----------------------------------|
| 1. Hydraulikkpumpe | 3. Den lille enden av drivakselen |
| 2. Flensmutter (to) | 4. Bolt (to) |


5. Fjern og kast de åtte hodeskruene som fester den store enden av den eksisterende drivakselen til motorens svinghjul (Figur 3).

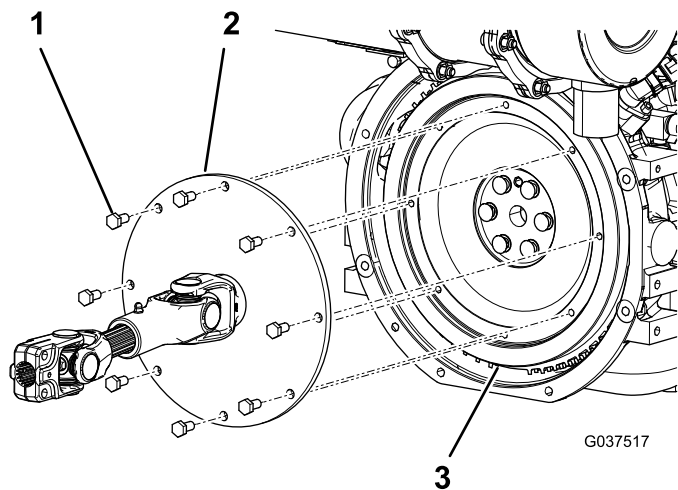

Figur 3

- | | |
|-----------------------------------|--------------|
| 1. Hodeskrue (åtte) | 3. Svinghjul |
| 2. Den store enden av drivakselen | |

6. Fjern og kast maskinens eksisterende drivaksel.
7. Klipp av og kast kabelfestet som fester de to halvdelene av den nye drivakselen sammen.
8. Smør glideskjøtet til den nye drivakselen.
9. Plasser en ekstra ring på hver side av den store enden til den nye drivakselen (Figur 4).
10. Innrett hullene i den store enden til den nye drivakselen og de ekstra ringene med hullene i motorens svinghjul (Figur 4).

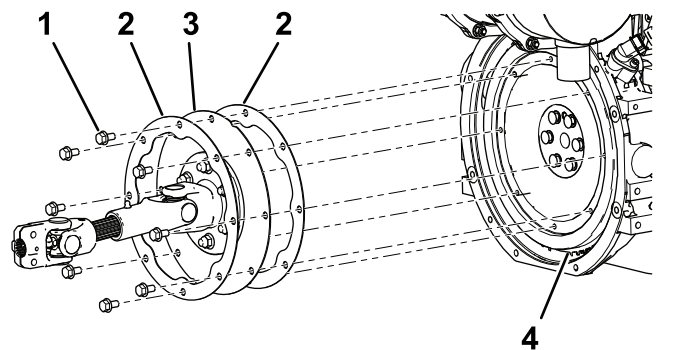

Figur 4

- | | |
|-----------------------|-----------------------------------|
| 1. Flenshodeskrue (8) | 3. Den store enden av drivakselen |
| 2. Ekstra ring | 4. Svinghjul |

11. Påfør et middels sterkt gjengeforseglingmiddel på gjengene til de åtte kortere flenshodeskruene som følger med (Figur 4).

12. Fest drivakselen og de ekstra ringene til svinghjulet med de åtte flenshodeskruene som følger med (Figur 4).


Merk: Trekk til hodeskruene med et moment på 23 til 28 N·m.

13. Monter de eksisterende boltene og flensmutrene i hullene på den lille enden av drivakselen (Figur 2).

14. Monter den lille enden av drivakselen på akselen til hydraulikkpumpen og stram flensmutrene for å feste monteringen (Figur 2).

Merk: Trekk til flensmutrene med et moment på 20 til 25 N·m.

15. Vipp varmeskjoldet ned slik at flenshodeskruene ikke berører det når drivakselen roterer (Figur 5).

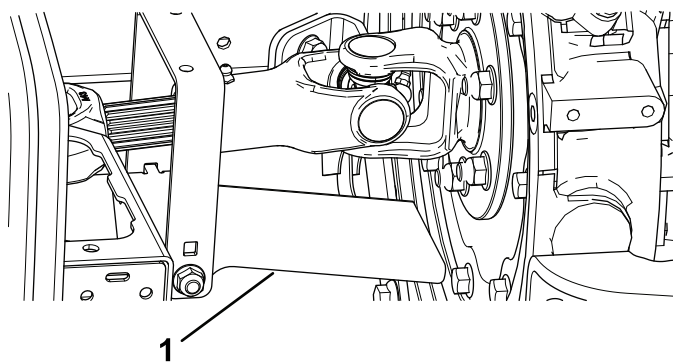

Figur 5

1. Varmeskjold

16. Monter transmisjonsvernet (Figur 1).
17. Monter panserfestet og senk setet (Figur 1).