



Drivaxelsats

Reelmaster® 5410/5510/5610-D eller traktorenhet i Groundsmaster® 4300-D-serien med Yanmar-motor

Modellnr 133-2996

Form No. 3421-304 Rev A

Monteringsanvisningar

⚠ VARNING

KALIFORNIEN Proposition 65 Varning

Den här produkten innehåller en eller flera kemikalier som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

Montera drivaxeln


1. Ställ maskinen på ett plant underlag, stäng av motorn, lägg i parkeringsbromsen, sänk ned klippenheterna och ta ut nyckeln ur tändningslåset.

⚠ VARNING

Om du lämnar nyckeln i tändningslåset kan någon starta motorn av misstag och skada dig eller någon annan person allvarligt.

2. Fäll upp sätet, öppna motorhuven och ta bort huvsätet (Figur 1).
3. Ta bort drivlineskyddet (Figur 1).

Obs: Behåll skyddet och fästelementen för senare montering.

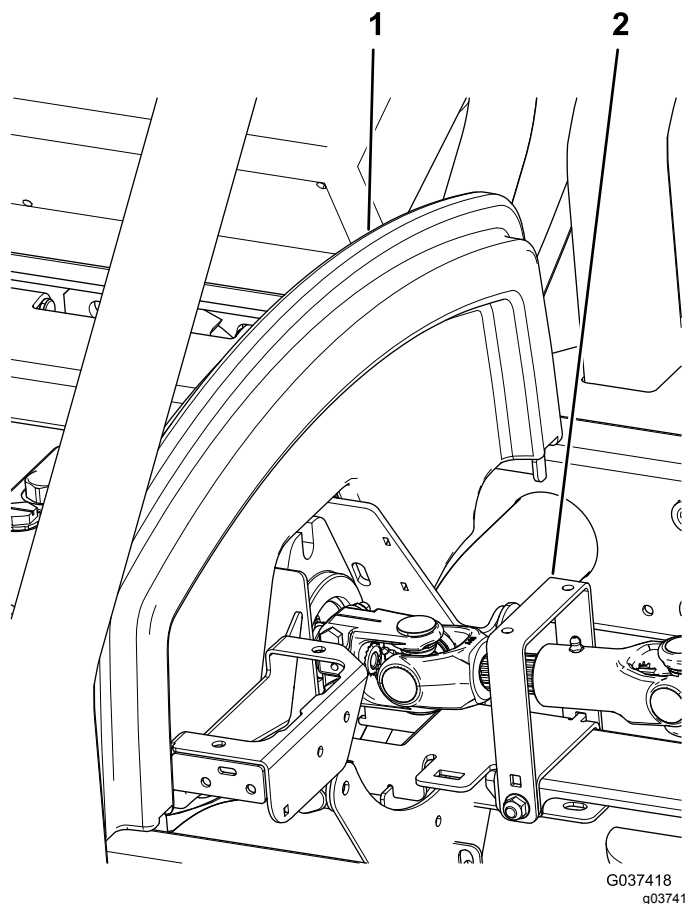


Figur 1

1. Huvsäte
2. Drivlineskydd

4. Ta bort de två fläsmuttrarna och de två skruvarna som fäster den smala änden av den befintliga drivaxeln mot hydraulpumpen (Figur 2).

Obs: Behåll de två fläsmuttrarna och de två skruvarna för att montera den nya drivaxeln.




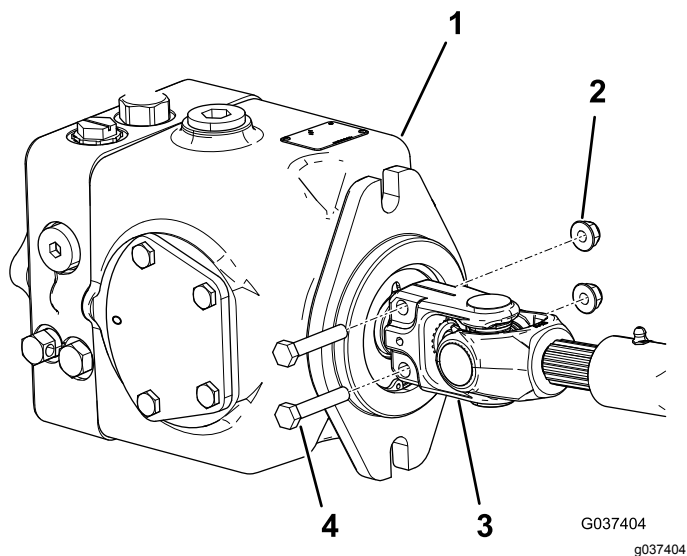

Figur 2

- | | |
|--------------------|--------------------------|
| 1. Hydraulpump | 3. Smal ände av drivaxel |
| 2. Flänsmutter (2) | 4. Bult (2) |


5. Ta bort och kassera de åtta huvudskruvarna som håller fast den breda änden av den befintliga drivaxeln till motors svänghjul (Figur 3).

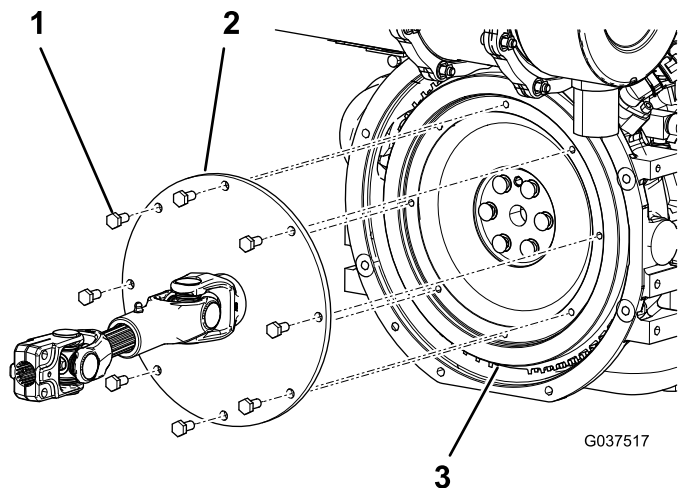

Figur 3

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1. Befintlig huvudskruv (8) | 3. Svänghjul |
| 2. Bred ände på drivaxel | |

6. Ta bort och kassera den befintliga drivaxeln från maskinen.
7. Skär loss och släng kabelbandet som håller samman de två halvorna av den nya drivaxeln.
8. Smörj glidleden på den nya drivaxeln.
9. Placera en stödring på var sida av den breda änden av den nya drivaxeln (Figur 4).
10. Rikta in hålen i den breda änden av den nya drivaxeln och stödringarna med hålen i motors svänghjul (Figur 4).

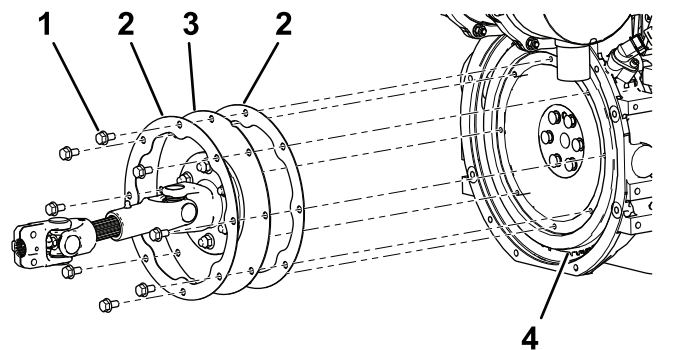

Figur 4

- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| 1. Huvudskruv med fläns (8) | 3. Bred ände på drivaxel |
| 2. Stödring | 4. Svänghjul |


11. Applicera den medelstarka borttagbara gängtätningssmassan på gängorna på de åtta kortare huvudskruvarna med fläns som medföljer (Figur 4).
12. Fäst drivaxeln och stödringarna på svänghjulet med de åtta medföljande huvudskruvarna med fläns (Figur 4).

Obs: Dra åt huvudskruvarna till 23–28 N·m.

13. Montera de befintliga skruvarna och flänsmuttrarna löst i hålen på den smala änden av drivaxeln (Figur 2).
14. Montera den smala änden av drivaxeln på hydropumpens axel och dra åt flänsmuttrarna för att fästa monteringen (Figur 2).

Obs: Dra åt flänsmuttrarna till 20–25 N·m.

15. Luta värmeskölden nedåt så att huvudskruvarna med fläns inte kommer i kontakt med den när drivaxeln roterar (Figur 5).

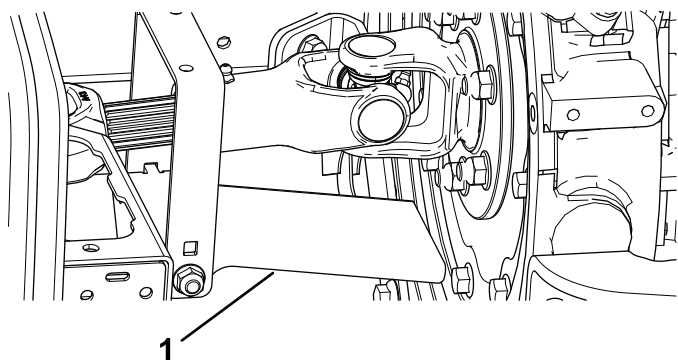

Figur 5

1. Värmesköld

16. Montera drivlineskyddet (Figur 1).
17. Montera huvsätet och fäll ned sätet (Figur 1).