



Plæneklipper med Super Bagger på 53 cm

Modelnr. 20897—Serienr. 401000000 og derover

Form No. 3418-979 Rev B

Betjeningsvejledning

Indledning


Denne håndplæneklipper med roterende skæreknive er beregnet til brug af boligejere. Den er primært beregnet til klipning af græs på velholdte plæner på private ejendomme. Den er ikke beregnet til at klippe krat eller til landbrugsformål.

Læs denne vejledning omhyggeligt, så du kan lære at betjene og vedligeholde produktet korrekt samt undgå person- og produktskade. Det er dit ansvar at betjene produktet korrekt og sikkert.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for at få oplysninger om produkter og tilbehør, hjælp til at finde en forhandler og for at registrere dit produkt.

Når du har brug for service, originale Toro-dele eller yderligere oplysninger, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler eller Toros kundeservice samt have produktets model- og serienummer parat. **Figur 1** angiver, hvor model- og serienummeret er placeret på produktet. Skriv numrene, hvor der er gjort plads til dette.

Vigtigt: Du kan scanne QR-koden på serienummermærkaten (hvis udstyret hermed) med din mobilenhed for at få adgang til garanti, reservedele og andre produktoplysninger.

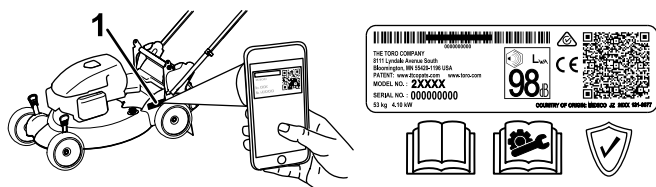

Figur 1

g226629

1. Model- og serienummerets placering

Skriv produktets model- og serienummer på linjerne herunder:

Modelnr. _____
Serienr. _____

Denne vejledning advarer dig om mulige farer og giver dig særlige sikkerhedsoplysninger ved hjælp af advarselssymbolet (**Figur 2**), der angiver en fare, som

kan forårsage alvorlig personskade eller død, hvis du ikke følger de anbefalede forholdsregler.



Figur 2

Advarselssymbol

g000502

Denne betjeningsvejledning bruger to ord til at fremhæve oplysninger. **Vigtigt** henleder opmærksomheden på særlige mekaniske oplysninger, og **Bemærk** angiver generel information, som det er værd at lægge særligt mærke til.

Dette produkt overholder alle relevante EU-direktiver. Yderligere oplysninger fås på den separate produktspecifikke overensstemmelseserklæring.

Brutto- eller nettomotormoment: Denne maskines brutto- eller nettokraftmoment er fastsat af motorfabrikanten på et laboratorium i henhold til Society of Automotive Engineers (SAE) J1940 eller J2723. På grund af de ændringer, der er foretaget for at overholde diverse sikkerheds-, emissions- og driftskrav, vil motormomentet på denne plæneklippertype reelt være betydeligt lavere. Se de oplysninger fra motorproducenten, som følger med maskinen.

Lav ikke om på og deaktiver ikke sikkerhedsanordninger på maskinen, og kontroller regelmæssigt, at de fungerer korrekt. Forsøg ikke at justere eller lave om på motorhastighedsstyringen, da dette kan føre til en usikker driftstilstand og medføre personskader.

Indhold

Indledning	1
Sikkerhed	2
Sikkerheds- og instruktionsmærkater	3
Opsætning	4
1 Udfoldning af håndtaget	4
2 Montering af snoren til tilbageslagsstarteren i snorestyret	4
3 Påfyldning af motorolie	5
4 Montering af kværndækslet eller græsposen	6



Sikkerhed

Denne maskine er designet i overensstemmelse med EN ISO 5395:2013.

5 Montering af græsposen	7
Produktoversigt	8
Specifikationer	8
Betjening	9
Før betjening	9
Sikkerhedshensyn før drift	9
Opfyldning af brændstoftanken	9
Kontrol af motoroliestanden	10
Justering af det øverste håndtags højde	10
Justering af klippehøjden	11
Under betjening	11
Sikkerhed under drift	11
Start af motoren	12
Brug af selvkørselsdrevet	12
Slukning af motoren	12
Indkobling af skærekniiven	12
Udkobling af kniven	13
Kontrol af knivenes bremsesystem	13
Kværing af det afklippede græs	14
Opsamling af afklippet	14
Sideudblæsning af afklippet	16
Tip vedrørende betjening	16
Efter betjening	17
Sikkerhed efter drift	17
Rengøring under maskinen	17
Foldning af håndtaget	17
Vedligeholdelse	19
Skema over anbefalet vedligeholdelse	19
Sikkerhed ved vedligeholdelse	19
Klargøring til vedligeholdelsesarbejde	19
Eftersyn af luftfilteret	20
Skift af motorolien	20
Smøring af det øverste håndtag	21
Justering af selvkørselsdrevet	21
Udskiftning af skærekniiven	22
Rengøring af knivbremsesystemets afskærmning	23
Opbevaring	23
Klargøring af maskinen til opbevaring	23
Fjernelse af maskinen fra opbevaringsste- det	23

Sikkerheds- og instruktionsmærkater




Sikkerheds- og instruktionsmærkaterne kan nemt ses af operatøren, og er placeret tæt på potentielle risikoområder. Beskadigede eller bortkomne mærkater skal udskiftes.



decaloemmark

Producentens mærke


1. Dette mærke angiver, at skæreknaven er identificeret som en reservedel fra den originale maskines producent.

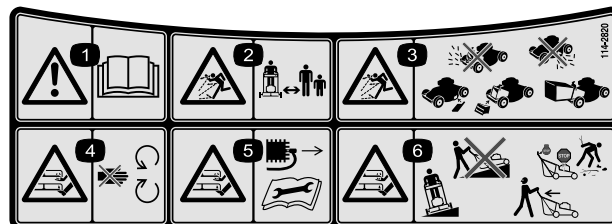

decal114-2820

114-2820


1. Advarsel – læs betjeningsvejledningen.
2. Fare for udslyngede genstande – hold omkringstående på sikker afstand af maskinen.
3. Fare for udslyngede genstande – betjen ikke maskinen uden bagudblæsningsdæksel eller græsposen. Betjen ikke maskinen uden sideudblæsningsdækslet eller deflektorafskærmningen.
4. Fare for at skære sig/amputation af hænder eller fødder med plæneklipperens kniv – hold afstand til bevægelige dele.
5. Fare for skæring/amputation af hænder eller fødder med plæneklipperens skæreknav – tag tændingsnøglen ud, og læs anvisningerne, før der udføres service- eller vedligeholdelsesarbejde på maskinen.
6. Fare for skæring/amputation af hænder eller fødder med plæneklipperens skæreknav – Kør ikke maskinen op og ned ad skråninger; kør fra side til side på skråninger; sluk for motoren, før du forlader betjeningspositionen, og kig bagud, når du bakker.

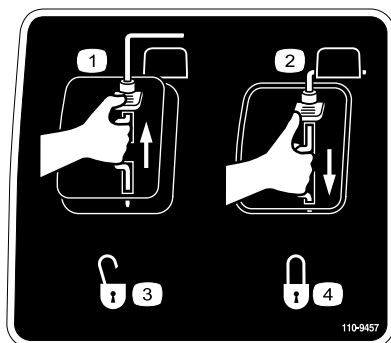

decal110-9457

110-9457

1. Motorkontakt slukket
2. Motorkontakt tændt
3. Ulåst
4. Låst

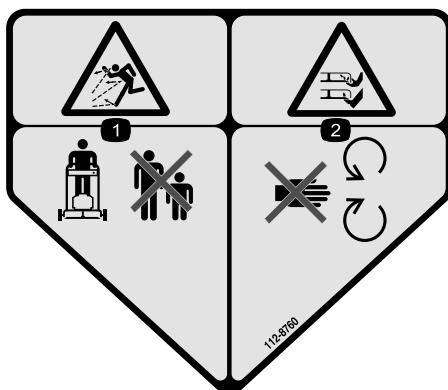

decal112-8760

112-8760

1. Fare for udslyngede genstande – hold omkringstående på sikker afstand af maskinen.
2. Fare for skæring/amputation af hænder eller fødder – hold afstand til bevægelige dele.




119-3796

119-3796

decal119-3796

1. Tryk på knappen for at indkoble skæreknaven.
2. Træk bøjlen til håndtaget tilbage.

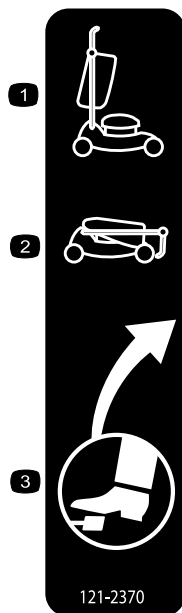

121-2370

decal121-2370

1. Håndtag i hævet position
2. Håndtag i sænket position
3. Fodpedals placering

Opsætning

Vigtigt: Fjern og kasser det beskyttende plaststykke, der dækker motoren, og alt andet plastik eller emballage på maskinen.




Udfoldning af håndtaget

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde


1. Flyt håndtaget bagud og hold det øverste håndtag på plads (Figur 3).

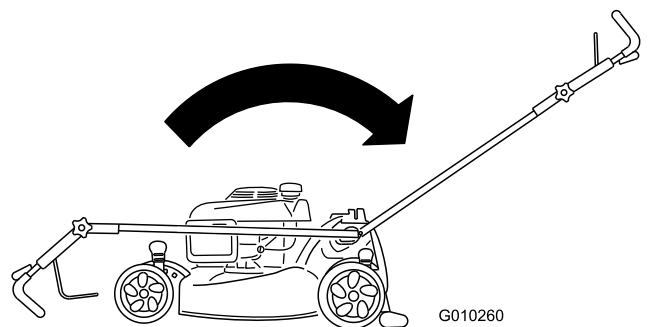

Figur 3

g010260

2. Stram den øverste håndtagsknop så meget som muligt (Figur 4).

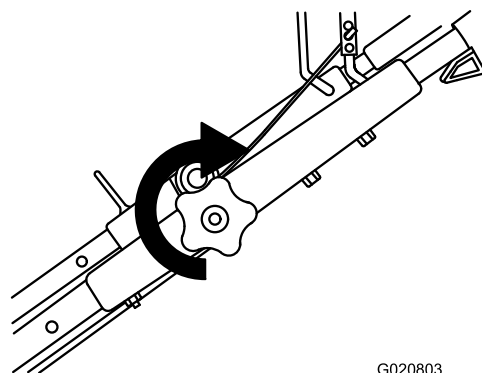

Figur 4

G020803

g020803

2


Montering af snoren til tilbageslagsstarteren i snorestyret

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

Vigtigt: For at starte motoren sikkert og nemt når du bruger maskinen, skal du montere snoren til tilbageslagsstarteren i snorestyret.

Hold bøjen til knivens kraftudtag mod det øverste håndtag, og træk snoren til tilbageslagsstarteren gennem snorestyret på håndtaget (Figur 5).

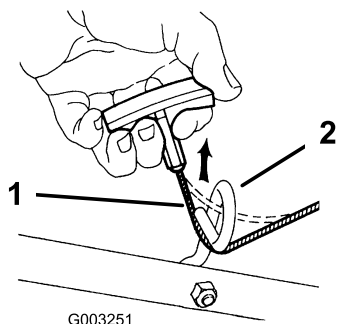



Figur 5

1. Snor til tilbageslagsstarteren
2. Snorestyret

Motoroliespecifikationer (cont'd.)

Motoroliekapacitet	0,55 l
Olieviskositet	SAE 30 eller SAE 10W-30 selvrensende olie
API-serviceklassifikation	SJ eller højere

1. Parker maskinen på en plan flade.
2. Fjern målepinden ved at dreje dækslet mod uret og trække den ud (Figur 6).

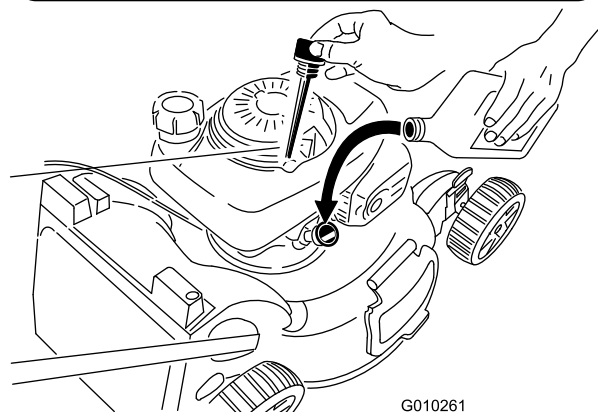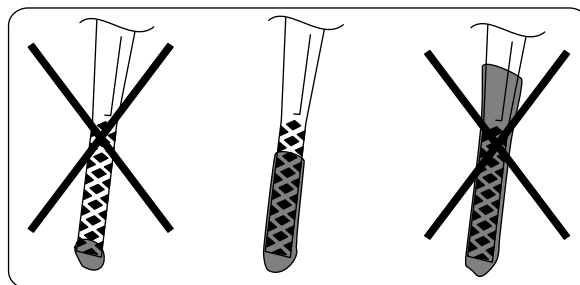

Figur 6

1. Fuld
2. Høj
3. Add (Påfyld)

3

Påfyldning af motorolie

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

Vigtigt: Din maskine leveres ikke med motorolie påfyldt. Før motoren startes, skal der fyldes olie på.

Motoroliespecifikationer

3. Hæld forsigtigt $\frac{3}{4}$ af motorens oliekapacitet i påfyldningsrøret.
4. Vent 3 minutter, så olien bundfældes i motoren.
5. Tør målepinden af med en ren klud.
6. Isæt målepinden i oliepåfyldningsrøret, men skru den ikke på plads. Fjern derefter målepinden.
7. Aflæs oliestanden på målepinden (Figur 6).
 - Hvis oliestanden på målepinden er for lav, skal du forsigtigt hælde en lille mængde olie i oliepåfyldningsrøret og vente tre minutter og derefter gentage trin 5 til 7, indtil olien når op til det korrekte niveau på målepinden.
 - Hvis oliestanden på målepinden er for høj, skal den overskydende olie aftappes, indtil oliestanden på målepinden er på det korrekte niveau. Se [Skift af motorolien \(side 20\)](#).

Vigtigt: Du risikerer at beskadige motoren, hvis du starter den, når oliestanden i motoren er for lav eller for høj.

8. Stik målepinden fast ned i oliepåfyldningsrøret.

Vigtigt: Skift motorolien efter de første 5 driftstimer; skift den derefter en gang om året. Se [Skift af motorolien \(side 20\)](#).

4

Montering af kværndækslet eller græsposen


Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

Du skal montere kværndækslet (til kværning eller sideudkast) eller græsposen (til opsamling) korrekt, ellers **kan motoren ikke starte**.

Maskinen har en sikkerhedskontakt (i bunden af kanalen, der er placeret øverst til højre på maskinens bagside), der modvirker, at maskinen kan fungere uden et kværndæksel eller græspose. Dette modvirker, at maskinen kan slynge materialer mod dig, fra den bageste åbning.


Kværndækslets øverste del skal **ligge helt i bunden af kanalen**, for at kontakten kan registrere tilstedeværelsen af kværndækslet ([Figur 7](#)).

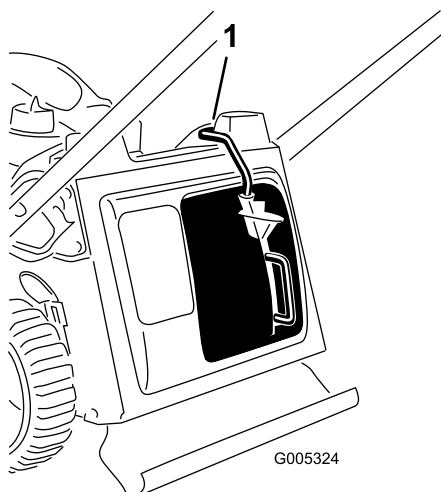

Figur 7

1. Øverste del af kværndækslet i kontaktkanalen

1. Indsæt kværndækslet i maskinen, hvis det ikke allerede er monteret ([Figur 8](#)).

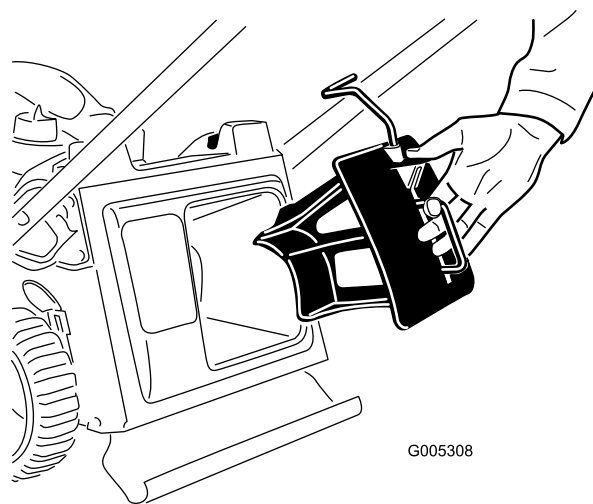


G005308

Figur 8

g005308

2. Klem på håndtagets knap med din tommelfinger og sæt kværndækslet helt ind i åbningen ([Figur 9](#)).

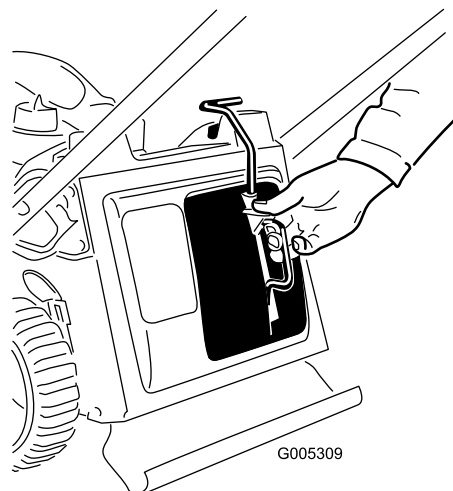


G005309

Figur 9

g005309

3. Slip knappen på håndtaget og sørg for, at håndtagets øverste del ligger helt i kontaktkanalen ([Figur 10](#)). Hvis håndtagets øverste del ikke er i kontaktkanalen, kan din maskine ikke starte!

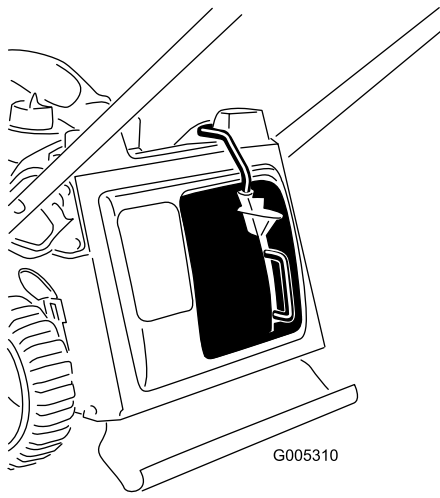

Figur 10

g005310

Bemærk: Hvis håndtaget ikke låser ordentligt, skal kablet tages af tændrøret, og evt. ophobning af snavs skal fjernes fra skakten.


5

Montering af græsposen

Kræver ingen dele

Fremgangsmåde

1. Sæt græsposen over stellet som vist i [Figur 11](#).

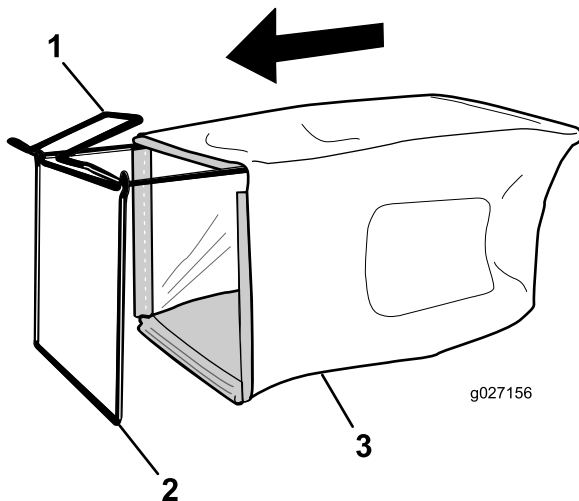


Figur 11

g027156

- | | |
|------------|-------------|
| 1. Håndtag | 3. Græspose |
| 2. Ramme | |

2. Sæt posens nederste kanal fast på bunden af stellet ([Figur 12](#)).

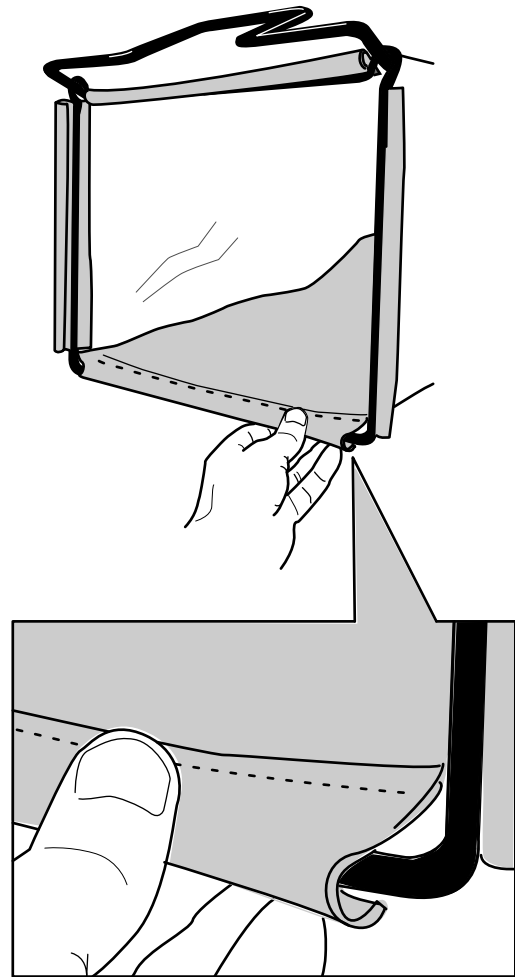

Figur 12

g027157

g027157


3. Sæt posens top- og sidekanaler på hhv. toppen og siderne af stellet ([Figur 12](#)).

Bemærk: Sæt ikke posen over håndtaget ([Figur 11](#)).

Produktoversigt

Specifikationer


Model	Vægt	Længde	Bredde	Højde
20897	34 kg	159 cm	56 cm	110 cm

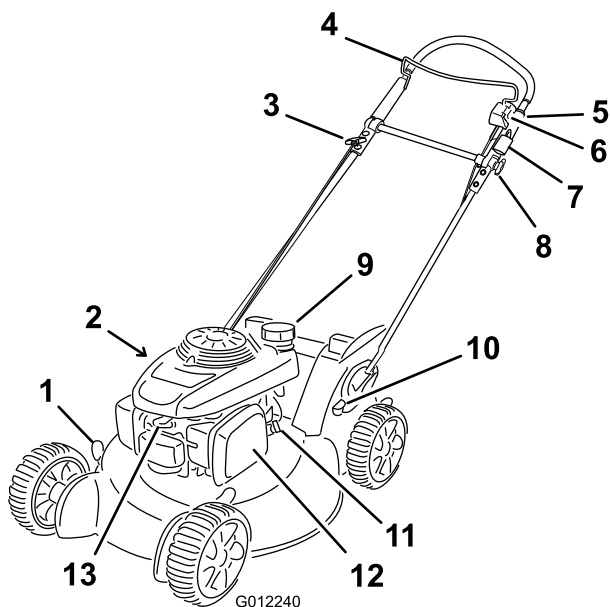

g012240

Figur 13

- | | |
|--|-----------------------------|
| 1. Klippehøjdehåndtag (4) | 8. Øverste håndtagsknap (2) |
| 2. Oliepåfyldning/målepind (ikke vist) | 9. Brændstofdæksel |
| 3. Startsnorens håndtag | 10. Fodpedal |
| 4. Bøjle til knivenes kraftudtag | 11. Brændstofventil |
| 5. Øverste håndtag | 12. Luftfilter |
| 6. Knap til regulering af skærekniv | 13. Tændrør |
| 7. Tændingskontakt | |

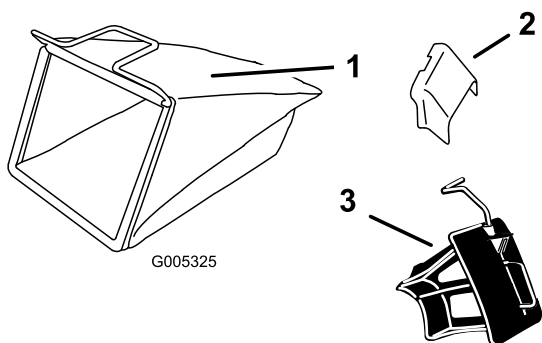

g005325

Figur 14

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Græspose | 3. Kværndæksel (er monteret på maskinen ved levering) |
| 2. Sideudblæsningssliske | |

Betjening

Bemærk: Maskinens venstre og højre side er som set fra den normale betjeningsposition.

Før betjening

Sikkerhedshensyn før drift

Generelt om sikkerhed

- Bliv fortrolig med anvisningerne for sikker betjening af udstyret samt med betjeningsanordningerne og sikkerhedssymbolerne.
- Kontroller, at alle afskærmninger og sikkerhedsanordninger, som fx deflektorer og/eller græsfang, er på plads og fungerer korrekt.
- Efterse altid maskinen for at sikre, at skæreknivene, skæreknivsboltene og skæreknivsenheden ikke er slidte eller beskadigede.
- Efterse området, hvor maskinen skal bruges, og fjern alle objekter, som kan forstyrre betjeningen af maskinen, eller som maskinen kan risikere at udslynge.
- Når du justerer klippehøjden, kan du komme i kontakt med den roterende skærekniv, hvilket kan medføre alvorlig personskade.
 - Sluk motoren, fjern tændingsnøglen (kun model med elektrisk starter), og vent, indtil alle bevægelige dele standser.
 - Sæt ikke hænderne ind under plæneklipperhuset, når du justerer klippehøjden.

Brændstofsikkerhed

- Brændstof er meget brandfarligt og yderst eksplosivt. En brand eller eksplosion forårsaget af brændstof kan give dig eller andre forbrændinger samt medføre tingsskade.
 - For at undgå, at en statisk ladning antænder brændstoffet, skal beholderen og/eller maskinen placeres direkte på jorden, før de fyldes. De må ikke stå i et køretøj eller på andre genstande.
 - Fyld tanken udendørs i et åbent område, når motoren er kold. Tør eventuelt spildt brændstof op.
 - Håndter ikke brændstof, mens du ryger eller i nærheden af åben ild eller gnister.

- Fjern ikke brændstofdækslet, og fyld ikke brændstof på brændstoftanken, mens motoren kører eller er varm.
- Hvis du spilder brændstof, må du ikke forsøge at starte motoren. Foretag dig ikke noget, der kan antænde brændstoffet, før dampene er spredt.
- Opbevar brændstof i en godkendt beholder og utilgængeligt for børn.
- Brændstof er farligt og kan være dødbringende, hvis det indtages. Længere tids udsættelse for dampe kan forårsage alvorlige skader og sygdomme.
 - Undgå længere tids indånding af dampe.
 - Hold hænder og ansigt væk fra dysen og brændstoftankens åbning.
 - Undgå at få brændstof i øjnene eller på huden.


Opfyldning af brændstoftanken

- For at opnå de bedste resultater skal du kun bruge ren og frisk blyfri benzin med et oktantal på 87 eller højere ((R+M)/2-ratingmetode).
- Oxideret brændstof med op til 10 % ethanol eller 15 % MTBE (methyl-tertiær-butylether) pr. volumen accepteres.
- **Anvend ikke** benzin iblandet ethanol (som f.eks. E15 eller E85) med mere end 10 % ethanol pr. volumen. Det kan medføre ydelsesproblemer og/eller motorskade, som muligvis ikke er dækket af garantien.
- **Anvend ikke** benzin, der indeholder metanol.
- **Opbevar ikke** brændstof i hverken brændstoftanken eller brændstofbeholdere henover vinteren, medmindre der er hældt en brændstofstabilisator i brændstoffet.
- **Fyld ikke** olie i benzin.

Fyld brændstoftanken med frisk, blyfri, almindelig benzin fra en af de større benzinselskabers tankstationer ([Figur 15](#)).

Vigtigt: For at minimere startproblemer kan du i hele sæsonen hælde brændstofstabilisator i benzinen. Bland stabilisatoren med benzin, der højst er 30 dage gammelt.

Se betjeningsvejledningen til motoren for at få yderligere oplysninger.

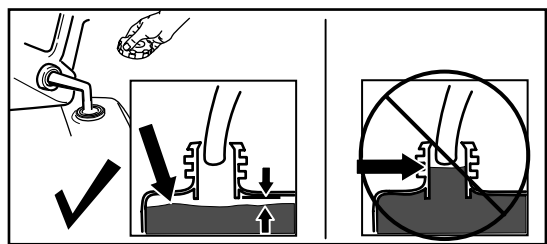



Figur 15

g230458

Kontrol af motoroliestanden

Eftersynsinterval: Hver anvendelse eller dagligt

1. Parker maskinen på en plan flade.
2. Fjern målepinden ved at dreje dækslet mod uret og trække den ud (Figur 16).

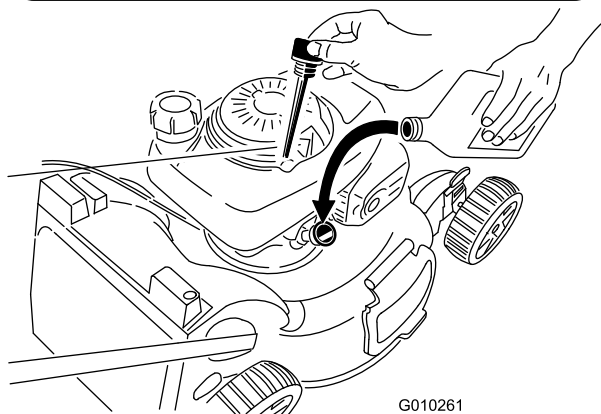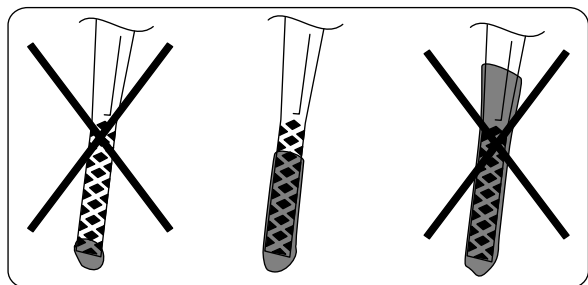

Figur 16

G010261

g010261

1. Fuld
2. Høj
3. Add (Påfyld)

3. Tør målepinden af med en ren klud.
4. Isæt målepinden i oliepåfyldningsrøret, men skru den ikke på plads. Fjern derefter målepinden.
5. Aflæs oliestanden på målepinden (Figur 44).
 - Hvis oliestanden på målepinden er for lav (Figur 44), skal du forsigtigt hælde en lille mængde SAE 30- eller SAE 10W-30-selvrensende olie i

oliepåfyldningsrøret, vente 3 minutter og derefter gentage trin 3 til 5, indtil olien når op til det korrekte niveau på målepinden.

- Hvis oliestanden på målepinden er for høj (Figur 44), skal den overskydende olie aftappes, indtil oliestanden på målepinden er på det korrekte niveau. Se [Skift af motorolien](#) (side 20).

Vigtigt: Du risikerer at beskadige motoren, hvis du starter den, når oliestanden i motoren er for lav eller for høj.


6. Stik målepinden fast ned i oliepåfyldningsrøret.

Justering af det øverste håndtags højde

Du kan hæve eller sænke det øverste håndtag, så det står i en position, der er behagelig for dig.

Bemærk: Du kan ikke hæve det øverste håndtag højere, end vinklen på det nederste håndtag.

1. Løsn den øverste håndtagsknap (Figur 17).

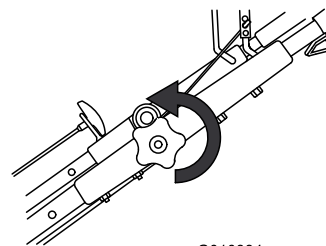


G010334

Figur 17

g010334

2. Flyt det øverste håndtag hen til den ønskede position (Figur 18).

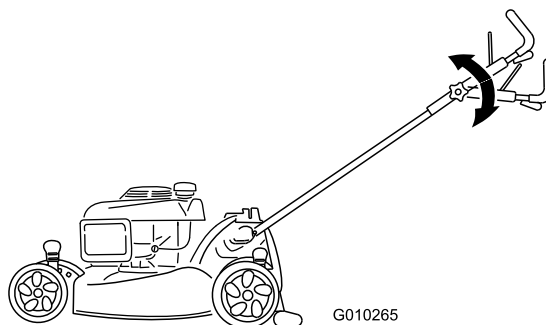


G010265

Figur 18

g010265

3. Stram den øverste håndtagsknap så meget som muligt (Figur 19).

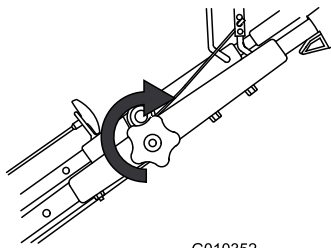


G010352

g010352

Figur 19

Justering af klippehøjden

Juster klippehøjden som ønsket. Indstil alle klippehøjdehåndtag i samme højde. For at hæve og sænke maskinen henvises til [Figur 20](#).

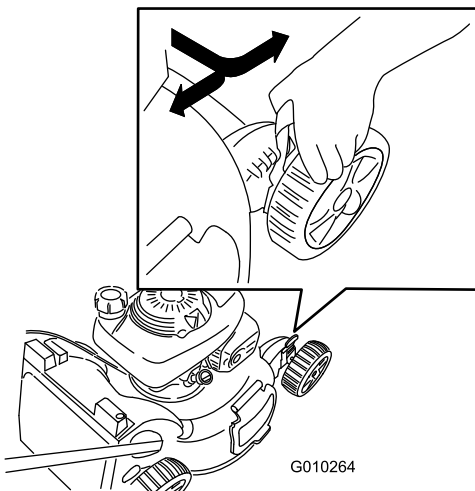

G010264

g010264

Figur 20

1. Hæv maskinen
2. Sænk maskinen

Vigtigt: Indstillingerne for klippehøjde er 25 mm, 38 mm, 51 mm, 64 mm, 83 mm, 95 mm og 108 mm.

Under betjening

Sikkerhed under drift

Generelt om sikkerhed

- Bær korrekt beklædning, herunder beskyttelsesbriller, lange bukser, skridsikkert, kraftigt fodtøj og høreværn. Sæt langt hår op, fastgør løstsiddende tøj, og bær ikke løsthængende smykker.
- Betjen ikke maskinen, hvis du er syg, træt eller påvirket af alkohol eller medicin.
- Skæreknaven er skarp. Berøring af skæreknaven kan medføre alvorlig personskade. Sluk motoren,

fjern tændingsnøglen (kun model med elektrisk starter), og vent, indtil alle bevægelige dele standser, før du forlader betjeningspositionen.

- Når du slipper bøjlen til knivens kraftudtag, stopper motoren, og kniven bør standse inden for 3 sekunder. Hvis den ikke standser, bør du straks holde op med at bruge maskinen og kontakte en autoriseret serviceforhandler.
- Hold omkringstående, især små børn, væk fra arbejdsområdet. Stop maskinen, hvis nogen kommer ind på området.
- Kig altid ned og bagud, inden maskinen køres baglæns.
- Betjen kun maskinen i god sigtbarhed og gode vejrforhold. Betjen ikke maskinen, når der er risiko for lynnedslag.
- Vådt græs eller blade kan forårsage alvorlig personskade, hvis du glider og kommer i berøring med skæreknaven. Undgå at klippe ved våde forhold.
- Vær ekstremt forsigtig, når du nærmer dig blinde hjørner, buske, træer eller andre genstande, der kan blokere dit udsyn.
- Hold udvig efter huller, hjulspor, bump, sten eller andre skjulte genstande. Ujævnt terræn kan få maskinen til at vælte eller medføre, at du mister balance eller fodfæste.
- Hvis maskinen rammer en genstand eller begynder at ryste, skal du straks slukke for motoren, tage nøglen ud (hvis den forefindes), vente, indtil alle bevægelige dele standser, og frakoble tændrørskablet fra tændrøret, før du efterser maskinen for skader. Foretag alle nødvendige reparationer, inden driften genoptages.
- Sluk motoren, fjern tændingsnøglen (kun model med elektrisk starter), og vent til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.
- Hvis motoren lige har kørt, er lydporten meget varm, og den kan forårsage alvorlige forbrændinger. Hold afstand til den varme lydpotte.
- Efterse regelmæssigt græsopsamlerens komponenter og udblæsningsslisen for slitage eller nedslidning, og udskift dem med producentens anbefalede dele, når dette er nødvendigt.
- Brug kun tilbehør og redskaber, der er godkendt af Toro® Company.

Sikkerhed på skråninger


- Klip på tværs af skråninger, aldrig op og ned. Vær yderst forsigtig, når du skifter retning på skråninger.

- Anvend ikke maskinen på meget stejle skrænter. Dårligt fodfæste kan medføre en faldulykke.
- Klip med forsigtighed i nærheden af bratte afsatser, grøfter eller volde.

Start af motoren


Vigtigt: Maskinen har en sikkerhedskontakt, der forhindrer, at du kan starte maskinen, medmindre du først monterer kværndækslet eller græsposen forsvarligt på maskinen.

1. Monter kværndækslet (Figur 21) eller græsposen (Figur 22) på maskinen.

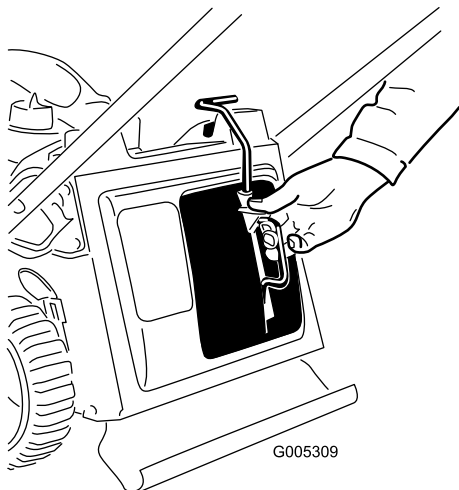

Figur 21


g005309

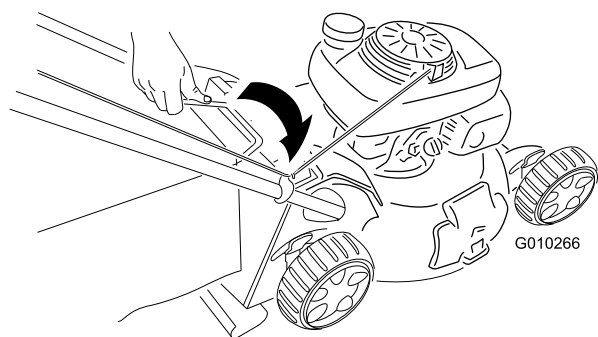

Figur 22

g010266

2. Drej brændstofdækslet hen til positionen ON (til) (figur 20).

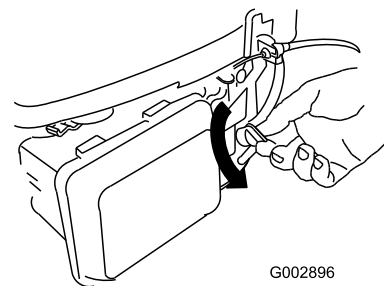


Figur 23

G002896

g002896

3. Træk i tilbageslagsstarteren (Figur 24).

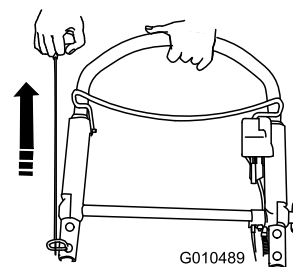

Figur 24

G010489

g010489

Bemærk: Hvis maskinen stadig ikke starter, bedes du kontakte en autoriseret serviceforhandler.

Brug af selvkørselsdrevet

Du betjener selvkørselsdrevet ved ganske enkelt at gå med hænderne på det øverste håndtag og albuerne langs siden af kroppen. Så holder maskinen automatisk trit med dig.

Slukning af motoren


Hold tændingskontakten i positionen STOP, indtil motoren slukkes.

Vigtigt: Når du slipper bøjlen til skæreknivenes kraftudtag, stopper motoren, og skæreknivene bør standse inden for tre sekunder. Hvis de ikke standser, skal du straks holde op med at bruge maskinen og kontakte en autoriseret serviceforhandler.

Indkobling af skærekniven

Når du starter motoren, drejer kniven ikke. Kniven skal indkobles for, at du kan klippe græsset.


1. Tryk på knappen til regulering af skærekniven, og træk bøjlen til knivens kraftudtag mod håndtaget (Figur 25).

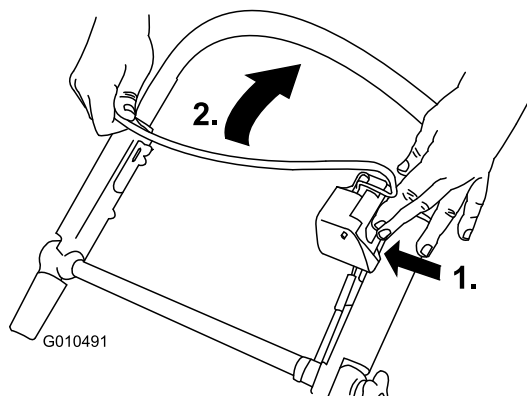

Figur 25

g010491

2. Hold bøjlen til knivenes kraftudtag helt op mod håndtaget (Figur 26).

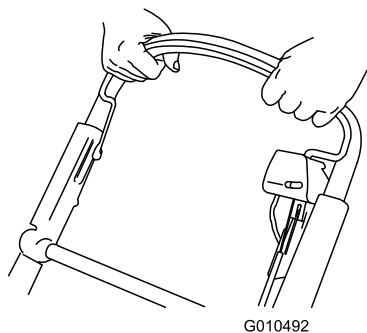


Figur 26

g010492

Udkobling af kniven

Slip bøjlen til knivenes kraftudtag (Figur 27).

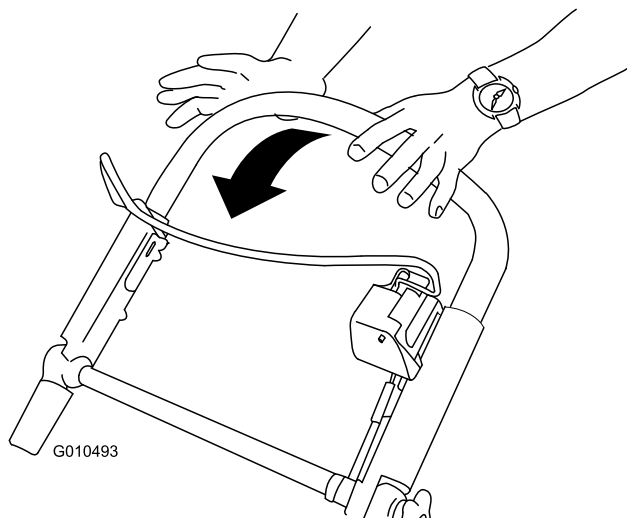

Figur 27

g010493

Vigtigt: Når du slipper bøjlen til knivenes kraftudtag, skal knivene standse inden for

3 sekunder. Hvis den ikke standser, som den skal, bør du straks holde op med at bruge maskinen og kontakte en autoriseret serviceforhandler.

Kontrol af knivenes bremsesystem

Kontroller bøjlen til knivenes kraftudtag, før plæneklipperen tages i brug for at sikre, at skæreknivenes bremsesystem fungerer korrekt.

Brug af græsposen

Eftersynsinterval: Hver anvendelse eller dagligt

Du kan bruge græsopsamleren til at udføre en yderligere kontrol af skæreknivenes bremsesystem.

1. Monter den tomme græspose på maskinen.
2. Start motoren.
3. Indkobl kniven.

Bemærk: Græsopsamleren skal begynde at fyldes med luft, hvilket angiver, at kniven er indkoblet og drejer rundt.

4. Slip bøjlen til knivenes kraftudtag.

Bemærk: Hvis græsopsamleren ikke straks tømmes for luft, drejer kniven stadig rundt. Skæreknivenes bremsesystem kan være ved at miste funktionsevnen, hvilket kan gå ud over driftssikkerheden, hvis det ikke afhjælpes. Maskinen skal besigtiges og serviceres af en autoriseret serviceforhandler.

5. Stop motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset.

Undladelse af at bruge græsposen

1. Kør maskinen hen på en asfalteret overflade, hvor det ikke blæser.
2. Indstil alle fire hjul til en klippehøjdeindstilling på 89 mm.
3. Tag en halv avis side, og krøl den sammen til en kugle, der er tilstrækkelig lille til at passe under maskinhuset (ca. 76 mm i diameter).
4. Placer avis papirkuglen ca. 13 cm foran maskinen.
5. Start motoren.
6. Indkobl kniven.
7. Skub straks maskinen hen over avis papirkuglen.
8. Slip bøjlen til skæreknivenes kraftudtag.
9. Stop motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset.

10. Gå hen til maskinens forende, og kontroller avispapirkuglen.

- Hvis avispapirkuglen ikke røg under maskinen, skal trin 4 til 10 gentages.
- Hvis avispapiret er foldet ud eller klippet i stykker, standser kniven ikke, som den skal, hvilket kan medføre en usikker driftstilstand. Kontakt en autoriseret forhandler.


Kværning af det afklippede græs

Maskinen er fra fabrikken klar til at kværne græs- eller bladafklippet, så det forsvinder ned i plænen igen.

Hvis græsposen sidder på maskinen, skal den tages af. Se [Afmontage af græsposen \(side 15\)](#), før afklippet kværnes. Hvis sideudblæsningsslisen er monteret på maskinen, skal du afmontere den og låse sideudblæsningdeflektoren. Se [Afmontage af sideudblæsningsslisen \(side 16\)](#), før afklippet kværnes.

Vigtigt: Maskinen har en sikkerhedskontakt, der forhindrer, at du kan starte maskinen, medmindre du først monterer kværndækslet forsvarligt på plæneklipperen ([Figur 28](#)).

Monter kværndækslet som vist i [Figur 28](#).

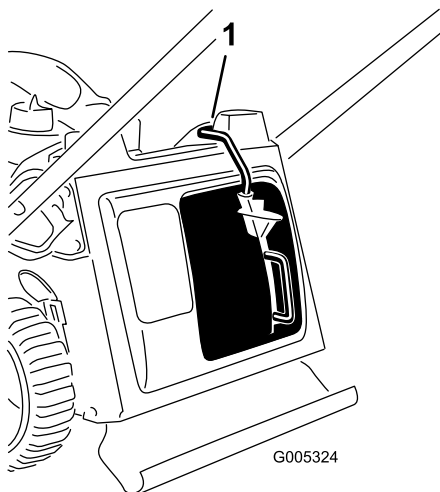

Figur 28

1. Øverste del af kværndækslet i kontaktkanalen

Opsamling af afklippet

Brug græsopsamleren, når du ønsker at opsamle græs- og bladafklippet fra plænen.

⚠ ADVARSEL

En slidt græspose kan medføre, at småsten og tilsvarende materiale slynges mod dig eller omkringstående, hvilket kan forårsage alvorlige eller livsfarlige kvæstelser.

Efterse græsposen hyppigt. Monter en ny Toro-græspose, hvis den er beskadiget.

Hvis sideudblæsningsslisen er monteret på maskinen, skal du afmontere den og låse sideudblæsningdeflektoren. Se [Afmontage af sideudblæsningsslisen \(side 16\)](#), før afklippet blæses i opsamleren.


⚠ ADVARSEL

Kniven er skarp. Berøring af kniven kan medføre alvorlig personskade.

Sluk for motoren, og vent til alle bevægelige dele er standset, før du forlader betjeningspositionen.

Montering af græsposen


1. Fjern kværndækslet ([Figur 29](#)).

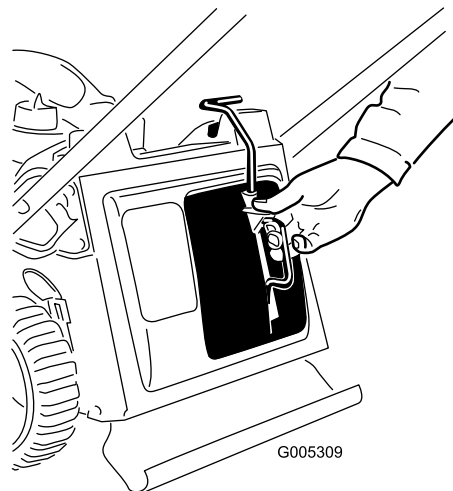

Figur 29

g005309


2. Før startsnoren rundt om det nedre snorestyr ([Figur 30](#)).

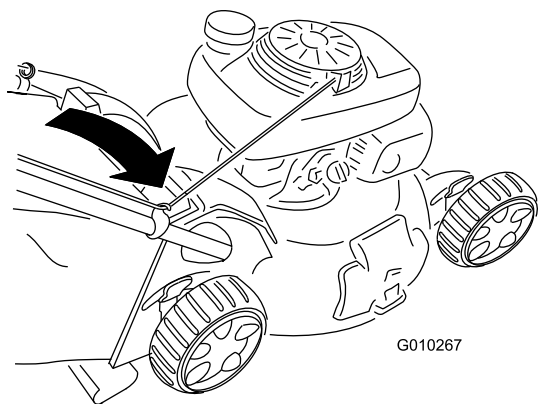

G010267

Figur 30

g010267

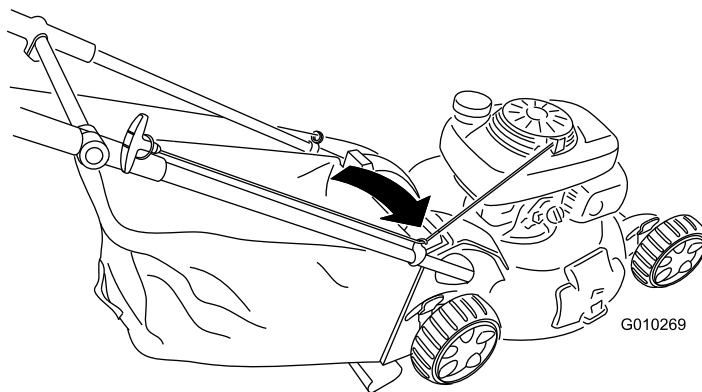

G010269


Figur 32

g010269

Bemærk: Det nedre snorestyr udløser startsnoren, når du trækker i tilbageslagsstart-håndtaget.

3. Sæt græsposehåndtaget ind i rillerne øverst på maskinen (Figur 31).

Vigtigt: Maskinen har en sikkerhedskontakt, der forhindrer, at du kan starte maskinen, medmindre du først monterer græsposen forsvarligt på maskinen.

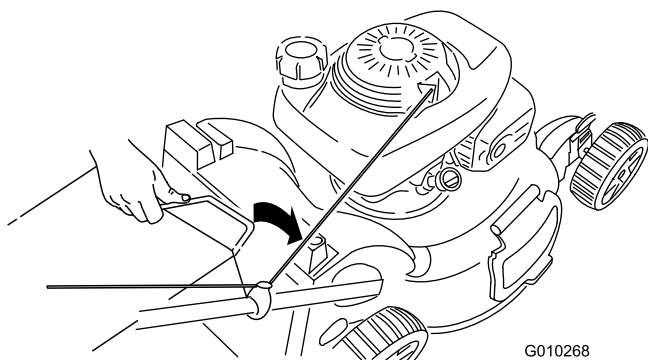


G010268

Figur 31

g010268

2. Løft græsposens håndtag ud af rillerne øverst på maskinen og fjern posen fra maskinen (Figur 33).

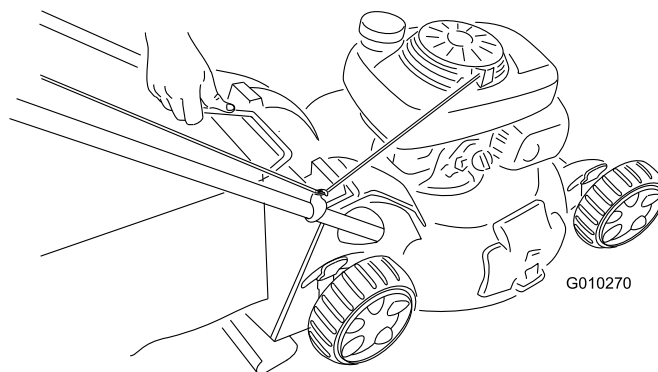


G010270

Figur 33

g010270

3. Isæt kværndækslet (Figur 34).

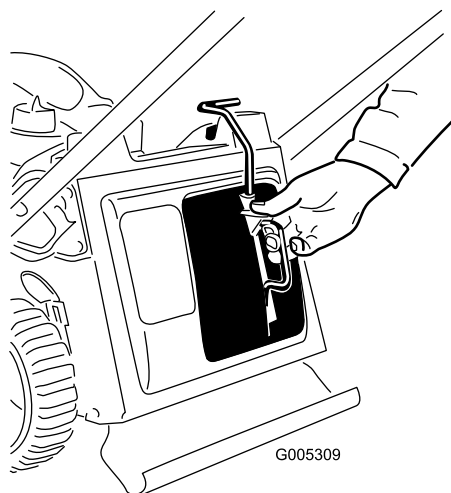

G005309

Figur 34

g005309

Afmontering af græsposen

1. Før startsnoren rundt om det nedre snorestyr (Figur 32).

Sideudblæsning af afklippet


Brug sideudkast, når du klipper meget højt græs.

Hvis græsposen sidder på maskinen, skal den tages af før sideudblæsning af afklippet. Se [Afmontering af græsposen \(side 15\)](#).

Vigtigt: Maskinen har en sikkerhedskontakt, der forhindrer, at du kan starte maskinen, medmindre du først monterer kværndækslet forsvarligt på maskinen [Kværning af det afklippede græs \(side 14\)](#).

Montering af sideudblæsnings-sliken

Lås op, frigør, og løft sidedeflektoren op, og monter derefter sideudblæsnings-sliken ([Figur 35](#)).

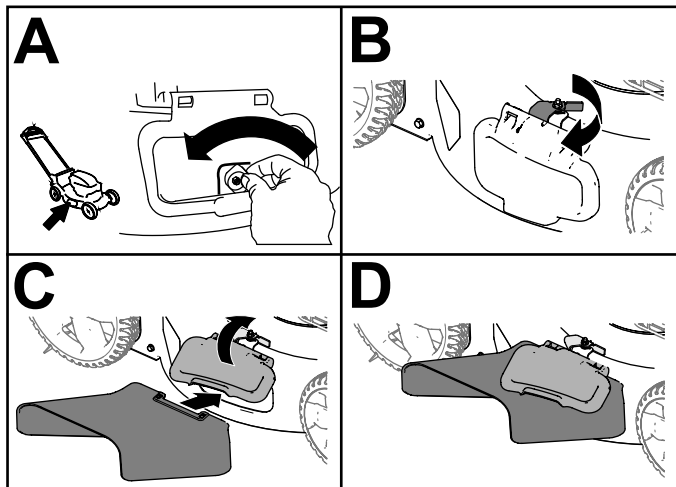


Figur 35

Afmontering af sideudblæsnings-sliken

For at afmontere sideudblæsnings-sliken skal du løfte sidedeflektoren op, afmontere sideudblæsnings-sliken og sænke sideudblæsnings-deflektoren.

Vigtigt: Lås sideudblæsnings-deflektoren, når du har lukket den ([Figur 36](#)).

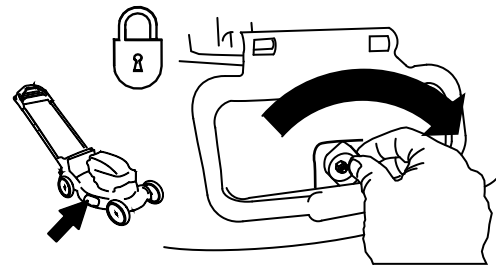

Figur 36

g231921

Tip vedrørende betjening

Generelle tips om plæneklipping

- Efterse området, hvor maskinen skal bruges, og fjern alle objekter, som maskinen kan risikere at udslynge.
- Undgå at ramme faste genstande med skæreknaven. Klip aldrig med vilje hen over en genstand.
- Hvis maskinen rammer en genstand eller begynder at ryste, skal du straks slukke motoren, tage nøglen ud (hvis den forefindes), frakoble tændrørskablet fra tændrøret og efterse maskinen for skader.
- Monter en ny skæreknav før klippesæsonens start for at opnå den bedst mulige ydeevne.
- Udskift kniven, når det er nødvendigt, med en Toro-kniv.

Klipning af græs

- Klip kun ca. en tredjedel af græsstråets længde af ad gangen. Klip ikke under indstillingen 51 mm, medmindre græsset er tyndt, eller det er sent på efteråret, hvor græsset begynder at vokse langsommere.
- Når du klipper græs, der er over 15 cm højt, skal du anvende den højeste klippehøjdeindstilling og gå langsommere. Klip derefter græsset igen ved en lavere indstilling, så plænen kommer til at se smukkest ud. Hvis græsset er for højt, kan maskinen blive tilstoppet, og det kan medføre, at motoren sætter ud.
- Vådt græs og blade har en tendens til at klumpe sig sammen i haven og kan forårsage, at maskinen tilstoppes, eller at motoren sætter ud. Undgå at klippe ved våde forhold.
- Vær opmærksom på den mulige brandfare, når det er meget tørt. Følg alle lokale brandadvarsler, og hold maskinen fri for tørt græs og bladaffald.

- Skift klipperetning. Dette medvirker til at sprede det afklippede græs ud over hele plænen, så den gødes jævnt.
- Hvis den færdigklippede plæne ikke ser tilfredsstillende ud, kan du forsøge en eller flere af følgende ting:
 - Udskift skæreknaven, eller få den slebet.
 - Gå langsommere, når du slår græs.
 - Hæv klippehøjden på maskinen.
 - Slå græsset hyppigere.
 - Lad klippebanerne overlape i stedet for at klippe en fuld bane for hver omgang.

Klipning af blade

- Når du har klippet plænen, skal du sikre dig, at halvdelen af plænen kan ses gennem det øverste dække af findelte blade. Du er muligvis nødt til at køre hen over bladene mere end én gang.
- Hvis der er mere end 13 cm blade på plænen, skal du klippe med en højere klippehøjde og derefter igen med den ønskede klippehøjde.
- Sæt klippehastigheden ned, hvis maskinen ikke klipper bladene fint nok.

Efter betjening

Sikkerhed efter drift

Generelt om sikkerhed

- Rengør græs og affald fra maskinen for at forhindre brand. Tør spildt olie eller brændstof op.
- Lad motoren køle af, før du opbevarer maskinen på et lukket sted.
- Opbevar aldrig maskinen eller brændstofbeholderen, hvor der er åben ild, gnister eller vågeblus som f.eks. på en vandvarmer eller på andre apparater.

Sikkerhed ved bugsering

- Tag tændingsnøglen ud (hvis den forefindes), inden du lægger maskinen med henblik på bugsering.
- Vær forsigtig ved lastning og aflastning af maskinen.
- Fastgør maskinen for at forhindre den i at rulle.


Rengøring under maskinen

Eftersynsinterval: Efter hver anvendelse

Rengør under maskinen, når du er færdig med at slå græs, for at opnå det bedste resultat.

1. Sænk maskinen til den laveste klippehøjdeindstilling.
2. Kør maskinen hen på en asfalteret overflade.
3. Mens motoren kører, og skæreknaven er indkoblet, skal du sprøjte en vandstråle ind foran det **højre** baghjul (Figur 37).

Bemærk: Vandet vil sprøjte ind på skæreknavens bane, så afklippet skylles væk.

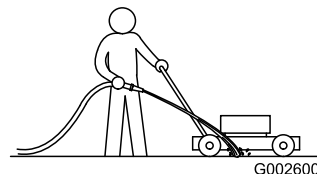

Figur 37


g002600

4. Når der ikke kommer mere afklip ud, skal du lukke for vandet og flytte maskinen hen til et tørt sted.
5. Lad motoren køre i nogle få minutter for at tørre undersiden af maskinen.

Foldning af håndtaget

Lodret position


1. Træd fodpedalen ned og hold den nede (Figur 38).

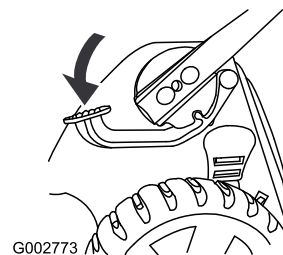

Figur 38

g002773

2. Sæt håndtaget i den lodrette position (Figur 39).

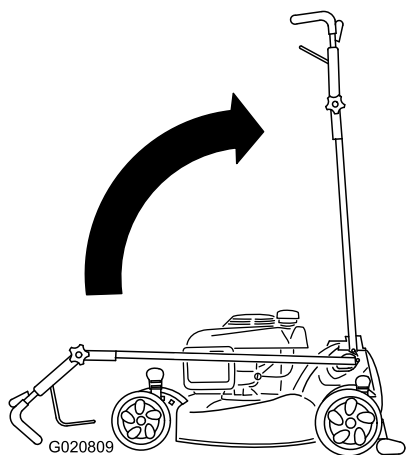


G020809

g020809

Figur 39

Fremadgående position

1. Træd fodpedalen ned og hold den nede, mens håndtaget er i lodret position.
2. Flyt håndtaget hele vejen fremad og løsn den øverste håndtagsknap (Figur 40).

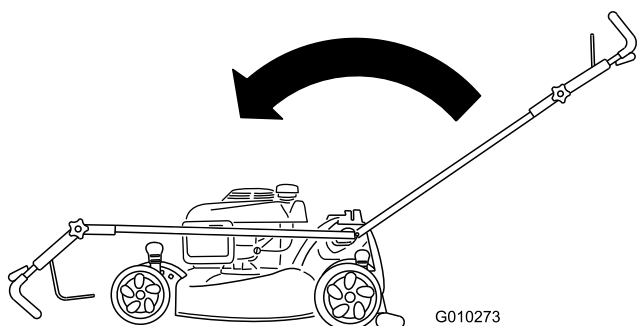

G010273

g010273

Figur 40

3. Se [1 Udfoldning af håndtaget \(side 4\)](#) for at folde håndtaget ud.

Vedligeholdelse

Skema over anbefalet vedligeholdelse

Vedligeholdelsesintervaller	Vedligeholdelsesprocedure
Hver anvendelse eller dagligt	<ul style="list-style-type: none">• Kontroller motoroliestanden.• Kontroller, at skærekniiven stopper inden for 3 sekunder efter, at du har sluppet bøjlen til skærekniivenes kraftudtag.• Kontroller funktionen af knivenes bremsesystem.• Kontroller, om luftfilteret er snavset og beskadiget. Rens eller udskift det om nødvendigt.
Efter hver anvendelse	<ul style="list-style-type: none">• Fjern græsafklip og snavs fra maskinens underside.
For hver 25 timer	<ul style="list-style-type: none">• Rengør knivbremsesystemets afskærmning.
Årlig	<ul style="list-style-type: none">• Rens eller udskift luftfilteret (oftere under støvede driftsforhold).• Skift motorolien.• Smør det øverste håndtag.• Udskift kniven, eller få den slebet (oftere hvis skæret hurtigt bliver sløvt).• Rengør motoren ved at fjerne snavs og restmateriale fra dens top og sider. Rengør motoren hyppigere under støvede driftsforhold.
Årlig eller før opbevaring	<ul style="list-style-type: none">• Tøm brændstoftanken som anvist, før du udfører reparationer eller stiller plæneklipperen væk for vinteren.


Vigtigt: Se betjeningsvejledningen til motoren for at få yderligere oplysninger om vedligeholdelsesprocedurer.

Sikkerhed ved vedligeholdelse

- Sluk for motoren, vent til alle bevægelige dele stopper, og Kobl tændrørskablet fra tændrøret, inden du udfører nogen form for vedligeholdelsesarbejde.
- Bær handsker og beskyttelsesbriller ved vedligeholdelse og reparation af maskinen.
- Skærekniiven er skarp. Berøring af skærekniiven kan medføre alvorlig personskade. Bær handsker, når du efterser skærekniiven. Du må ikke reparere eller ændre skærekniivene.
- Pil aldrig ved sikkerhedsanordningerne. Efterse regelmæssigt, at de fungerer korrekt.
- Når du tipper maskinen, kan der løbe brændstof ud. Brændstof er brandfarligt og eksplosivt og kan forårsage personskade. Lad motoren køre tør, eller fjern brændstoffet med en håndpumpe. Tøm aldrig tanken med en hævert.
- Brug kun originale Toro-reservedele og tilbehør for at sikre optimal ydelse og sikre, at maskinen fortsat overholder sikkerhedscertificeringen. Reservedele og tilbehør, der er fremstillet af andre producenter, kan være farlige, og brug heraf kan gøre garantien ugyldig.

Klargøring til vedligeholdelsesarbejde

1. Stop motoren, og vent, til alle bevægelige dele er standset.
2. Kobl tændrørskablet fra tændrøret (Figur 41).

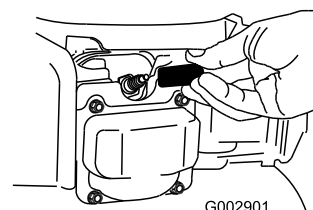

Figur 41

1. Tændrørskabel

3. Når du har udført vedligeholdelsesarbejdet, skal du igen koble tændrørskablet til tændrøret.


Vigtigt: Før du tipper maskinen for at skifte olie eller udskifte skærekniiven, skal du lade brændstoftanken løbe tør ved almindelig brug. Hvis du er nødt til at tippe maskinen, før den løber tør for brændstof, skal du fjerne brændstoffet med en håndpumpe. Tip altid maskinen over på siden med målepinden nedad.

Eftersyn af luftfilteret

Eftersynsinterval: Hver anvendelse eller dagligt

Årlig


1. Tryk nedad på låsetapperne oven på luftfilterdækslet (Figur 42).

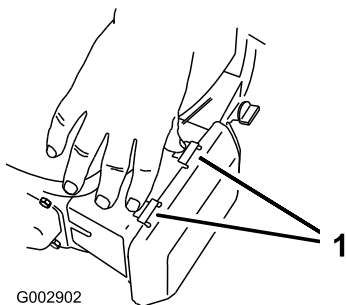

Figur 42

1. Låsetapper

2. Åbn dækslet.
3. Fjern luftfilteret (Figur 43).

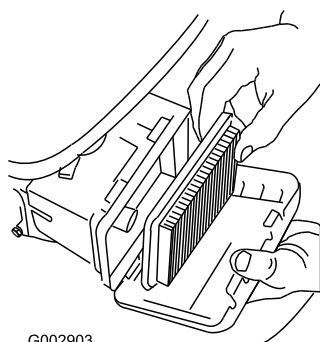

Figur 43

4. Hvis luftfilteret er beskadiget eller er vædet med olie eller brændstof, skal det udskiftes.
5. Hvis luftfilteret er snavset, skal det bankes mod en hård overflade flere gange, eller der skal blæses trykluft med mindre end 2,07 bar gennem den side af filteret, som vender mod motoren.

Bemærk: Børst ikke snavset af filteret, da børstning tvinger snavs ind i fibrene.

6. Fjern snavs fra luftfilterhuset og -dækslet med en fugtig klud. **Tør ikke snavs ind i luftkanalen.**
7. Monter luftfilteret.
8. Luk dækslet.

Skift af motorolien


Eftersynsinterval: Årlig

Bemærk: Lad motoren køre i nogle få minutter for at varme olien op, før du skifter den. Varm olie flyder lettere og fører flere forureningsstoffer med sig ud.

Motoroliespecifikationer


Motoroliekapacitet	0,55 l
Olieviskositet	SAE 30 eller SAE 10W-30 selvrensende olie
API-serviceklassifikation	SJ eller højere

1. Parker maskinen på en plan flade.
2. Se [Klargøring til vedligeholdelsesarbejde \(side 19\)](#).
3. Fjern målepinden ved at dreje dækslet mod uret og trække den ud (Figur 44).

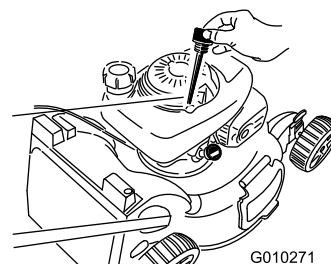

Figur 44

4. Tip maskinen over på siden (så luftfilteret vender opad), så olien kan løbe ud af oliepåfyldningsrøret (Figur 44).

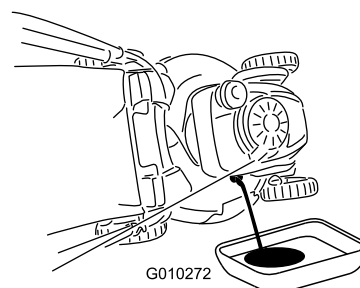

Figur 45

5. Efter aftapning af den brugte olie skal maskinen sættes tilbage i betjeningsposition.
6. Hæld forsigtigt $\frac{3}{4}$ af motorens oliekapacitet i påfyldningsrøret.
7. Vent 3 minutter, så olien bundfældes i motoren.
8. Tør målepinden af med en ren klud.
9. Sæt målepinden i oliepåfyldningsrøret, **men skru den ikke på plads**. Tag derefter målepinden ud.

10. Aflæs oliestanden på målepinden (Figur 16).
- Hvis oliestanden på målepinden er for lav, skal du forsigtigt hælde en lille mængde olie i oliepåfyldningsrøret, vente 3 minutter og derefter gentage trin 8 til 10, indtil oliestanden er på det korrekte niveau på målepinden.
 - Hvis oliestanden på målepinden er for høj, skal den overskydende olie aftappes, indtil oliestanden befinder sig på det korrekte niveau på målepinden.

Vigtigt: Du risikerer at beskadige motoren, hvis du starter den, når oliestanden i motoren er for lav eller for høj.


11. Stik målepinden fast ned i oliepåfyldningsrøret.
12. Bortskaf den brugte olie korrekt.

Smøring af det øverste håndtag

Eftersynsinterval: Årlig

Smør den venstre og højre side af det øverste håndtag med et silikonebaseret spraysmøremiddel med lav viskositet.


1. Sprøjt på det indre håndtags ydre plastikende (Figur 46).

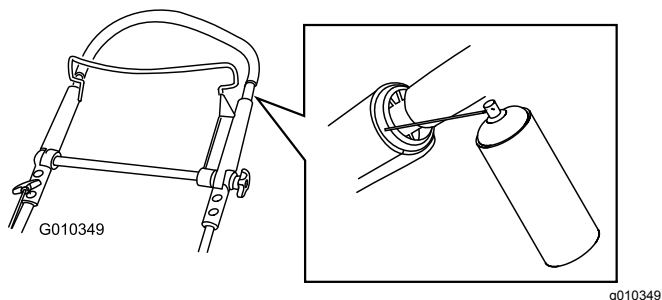

Figur 46

Bemærk: Sprøjt med røret, der leveres med sprøjtedåsen.

2. Skub det øverste håndtag helt ned og sprøjt på det ydre håndtags indre plastikoverflade (Figur 47).

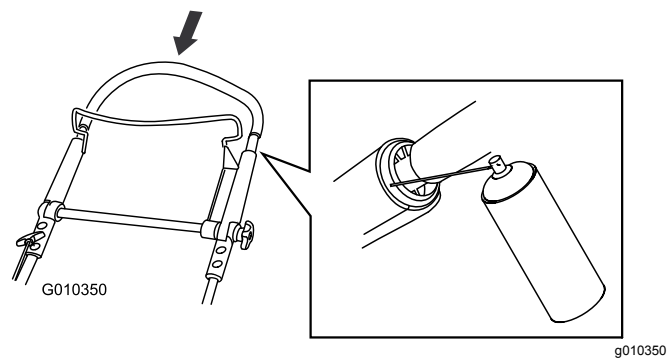


Figur 47

Justering af selvkørselsdrevet


Hvis maskinen ikke kører af sig selv ordentligt, skal du justere selvkørselsdrevets kabel.

1. Løsn møtrikken på kabelbeslaget (Figur 48).

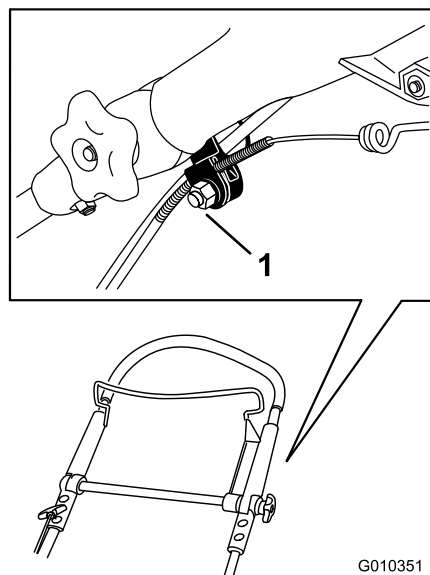

Figur 48

1. Kabelbeslag
2. Træk det øverste håndtag helt bagud som vist.
- Bemærk:** Hvis håndtaget ikke kan bevæges jævnt, skal du se [Smøring af det øverste håndtag \(side 21\)](#).
3. Træk kabelkappen nedad, indtil du fjerner slækket i det blotlagte kabel (Figur 49).

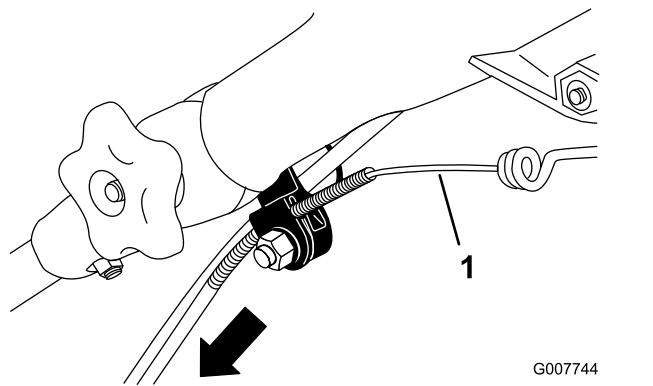


Figur 49

G007744
g007744

1. Blotlagt kabel

4. Skub kabelkappen 3 mm opad.

Bemærk: Du kan sætte en lineal mod den øvre side af det sorte kabelbeslag og måle, hvor langt den øvre ende af kabelkappen bevæger sig (Figur 50).

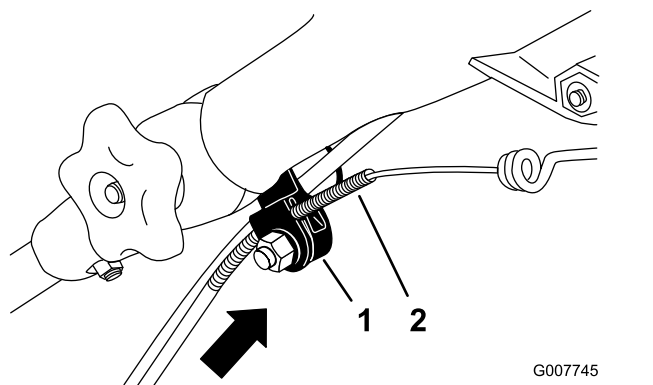

Figur 50

G007745
g007745

1. Kabelbeslag
2. Kabelkappe

Vigtigt: Ved at flytte kabelkappen opad mindskes hastigheden, og ved at flytte kappen nedad øges hastigheden.

5. Stram møtrikken godt til.
6. Start maskinen, og kontroller justeringen.

Bemærk: Hvis selvkørselsdrevet ikke er korrekt justeret, skal proceduren gentages.

Udskiftning af skærekniven

Eftersynsinterval: Årlig—Udskift kniven, eller få den slebet (oftere hvis skæret hurtigt bliver sløvt).

Vigtigt: Du skal bruge en momentnøgle for at kunne montere kniven korrekt. Hvis du ikke har en momentnøgle eller ikke føler dig tryk ved at udføre dette arbejde, kan du kontakte en autoriseret serviceforhandler.


Efterse skærekniven, hver gang du løber tør for brændstof. Hvis kniven beskadiges eller revner, skal den straks udskiftes. Hvis skæreknivens skær bliver sløvt eller får hakker, skal den slibes og afbalanceres eller udskiftes.

⚠ ADVARSEL

Kniven er skarp. Berøring af kniven kan medføre alvorlig personskade.

Bær handsker, når du udfører service på kniven.

1. Kobl tændrørskablet fra tændrøret. Se [Klargøring til vedligeholdelsesarbejde \(side 19\)](#).
2. Tip maskinen over på siden med luftfilteret opad.
3. Fjern de to knivmøtrikker og afstiverpladen (Figur 51).

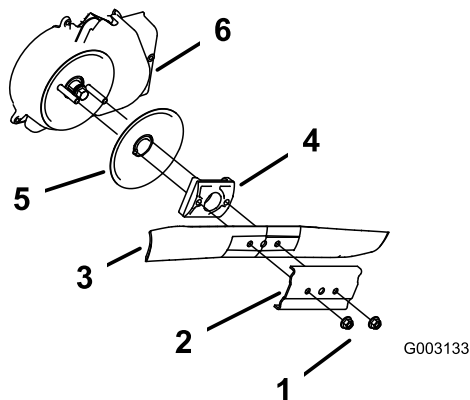

Figur 51

G003133

g003133


- | | |
|------------------|------------------------------------|
| 1. Knivmøtrikker | 4. Knivdrev |
| 2. Afstiverplade | 5. Antiskalperingskive |
| 3. Kniv | 6. Knivbremsesystemets afskærmning |

4. Fjern kniven (Figur 51).
5. Monter den nye kniv (Figur 51).
6. Monter den afstiverplade, som du tidligere fjernede.
7. **Monter knivmøtrikkerne, og tilspænd dem med et moment på 20 til 37 Nm.**

Rengøring af knivbremse-systemets afskærmning

Eftersynsinterval: For hver 25 timer

1. Kobl tændrørskablet fra tændrøret. Se [Klargøring til vedligeholdelsesarbejde \(side 19\)](#).
2. Tip maskinen over på siden med målepinden nedad.
3. Fjern de to knivmøtrikker og afstiverpladen ([Figur 52](#)).

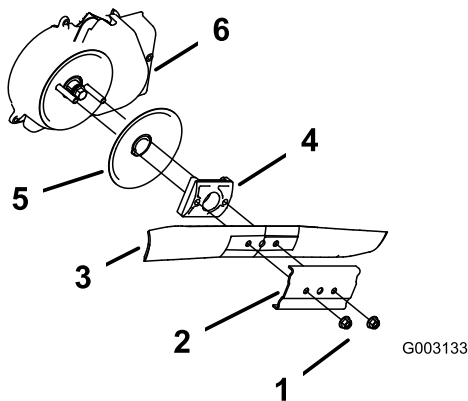

Figur 52

- | | |
|------------------|------------------------------------|
| 1. Knivmøtrikker | 4. Knivdrev |
| 2. Afstiverplade | 5. Antiskalperingsskive |
| 3. Kniv | 6. Knivbremsesystemets afskærmning |

4. Fjern kniven ([Figur 52](#)).
5. Fjern knivdrevet og antiskalperingsskiven ([Figur 52](#)).
6. Fjern knivbremsesystemets afskærmning ([Figur 52](#)).
7. Børst eller blæs snavs fra afskærmningens inderside og ud omkring alle delene.
8. Monter knivbremsesystemets afskærmning, som du fjernede tidligere.
9. Monter knivdrevet og antiskalperingsskiven, som du fjernede tidligere.
10. Monter kniven og stiveren med de 2 knivbolte, som du fjernede tidligere ([Figur 52](#)).
11. Monter knivboltene.

Bemærk: Tilspænd knivmøtrikkerne med et moment på 20 til 37 Nm.

Opbevaring

Opbevar maskinen på et køligt, rent og tørt sted.

Klargøring af maskinen til opbevaring

1. Ved årets sidste påfyldning skal du tilsætte brændstofstabilisator (som f.eks. Toro Premium Fuel Treatment) til brændstoffet som anvist på mærkatene.
2. Bortskaf eventuelt ubrugt brændstof på forsvarlig vis. Genbrug det i henhold til gældende retningslinjer, eller anvend det i din bil.

Bemærk: Gammelt brændstof i brændstoftanken er den primære årsag til startvanskeligheder. Opbevar ikke brændstof uden brændstofstabilisator i mere end 30 dage, og opbevar ikke stabiliseret brændstof i mere end 90 dage.

3. Lad maskinen køre, indtil motoren standser som følge af brændstofmangel.
4. Start motoren igen, og lad den køre, indtil den slukker. Når du ikke længere kan starte motoren, er den løbet tilstrækkeligt tør.
5. Kobl tændrørskablet fra tændrøret, og sæt det på kabelholderen (hvis monteret).
6. Fjern tændrøret, hæld 30 ml motorolie ned i tændrørshullet, og træk langsomt i startsnoren flere gange for at fordele olien i hele cylinderen, så den ikke ruste i løbet af vinteren.
7. Sæt tændrøret løst i.
8. Spænd alle møtrikker, bolte og skruer.

Fjernelse af maskinen fra opbevaringsstedet

1. Efterse og tilspænd alle beslag.
2. Fjern tændrøret, og kør motoren hurtigt ved at trække i tilbageslagsstarthåndtaget for at blæse overskydende olie ud af cylinderen.
3. Monter tændrøret, og tilspænd det med en momentnøgle til 20 N·m.
4. Udfør eventuelt nødvendige vedligeholdelsesprocedurer. Se [Vedligeholdelse \(side 19\)](#).
5. Kontroller motoroliestanden. Se [Kontrol af motoroliestanden \(side 10\)](#).
6. Fyld frisk brændstof på brændstoftanken. Se [Brændstofsikkerhed \(side 9\)](#).
7. Sæt tændrørskablet på tændrøret.

Europæisk erklæring om beskyttelse af privatlivets fred

De oplysninger, som Toro indsamler

Toro Warranty Company (Toro) respekterer dit privatliv. For at vi kan behandle dit garantikrav og kontakte dig i tilfælde af en produkttilbagekaldelse, beder vi dig dele visse oplysninger med os, enten direkte eller gennem din lokale Toro-virksomhed eller -forhandler.

Toros garantisystem hostes på servere i USA, hvor love om beskyttelse af privatlivets fred muligvis ikke yder samme beskyttelse, som gælder i dit land.

VED AT DELE DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER MED OS GIVER DU DIT SAMTYKKE TIL BEHANDLING AF DINE PERSONLIGE OPLYSNINGER SOM BESKREVET I DENNE ERKLÆRING OM BESKYTTELSE AF PRIVATLIVETS FRED.

Toros brug af oplysninger

Toro kan bruge dine personlige oplysninger til at behandle garantikrav og kontakte dig i tilfælde af en produkttilbagekaldelse og til ethvert andet formål, som vi informerer dig om. Toro kan dele dine oplysninger med Toros søsterselskaber, forhandlere eller andre forretningspartnere i forbindelse med enhver af disse aktiviteter. Vi sælger ikke dine personlige oplysninger til andre virksomheder. Vi forbeholder os retten til at offentliggøre personlige oplysninger for at kunne overholde gældende lovgivning og efter anmodning fra relevante myndigheder med henblik på at kunne betjene vores systemer korrekt eller af hensyn til vores egen eller brugerens beskyttelse.

Opbevaring af dine personlige oplysninger

Vi opbevarer dine personlige oplysninger, så længe vi har behov for dem, til de formål, som de oprindeligt blev indsamlet til, eller til andre legitime formål (som f.eks. overholdelse af regler) eller som påkrævet af gældende lovgivning.

Toros forpligtelse i forbindelse med sikkerheden af dine personlige oplysninger

Vi tager rimelige forholdsregler for at beskytte sikkerheden af dine personlige oplysninger. Vi tager også forholdsregler for at opretholde nøjagtigheden og aktualiteten af personlige oplysninger.

Adgang til og korrigerings af dine personlige oplysninger

Hvis du gerne vil gennemse eller ændre dine personlige oplysninger, kan du kontakte os pr. e-mail på legal@toro.com.

Forbrugerlovgivning i Australien

Forbrugere i Australien kan finde nærmere oplysninger om forbrugerlovgivningen i Australien i kassen eller hos den lokale Toro-forhandler.