



55cm Recycler® SmartStow®-gressklipper

Modellnr. 20959—Serienr. 402100000 og oppover

Form No. 3419-144 Rev B

Brukerhåndbok

Innledning

Denne gressklipperen av skyvmodell med roterende kniver er beregnet for privat bruk. Den er hovedsakelig beregnet på å klippe gress på godt vedlikeholdte plener på private eiendommer. Den er ikke beregnet på å klippe kratt eller for jordbruksbruk.

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Du kan kontakte Toro direkte på www.Toro.com for informasjon om produkter og tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

Hvis maskinen må repareres, eller du trenger service, originale Toro-deler eller mer informasjon, kan du kontakte et autorisert forhandlerverksted eller Toros kundeserviceavdeling. Ha modell- og serienummer for hånden når du tar kontakt. **Figur 1** viser hvor på produktet modell- og serienumrene er plassert. Skriv inn numrene i de tomme feltene.

Viktig: Du kan skanne QR-koden på serienummermerket (hvis det finnes) med en mobil enhet for å få tilgang til garantien, deler og annen produktinformasjon.



Figur 1

1. Skilt med modell- og serienummer

Modellnr. _____
Serienr. _____

Denne brukerhåndboken identifiserer mulige farer, og markerer sikkerhetsbeskjeder gjennom sikkerhetsvarslingssymbolet (**Figur 2**) som varslar om en fare som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall hvis du ikke følger de anbefalte forholdsreglene.



Figur 2

Sikkerhetsvarslingssymbol

g000502

I tillegg brukes to ord for å utheve informasjon. **Viktig** gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og **Obs** henviser til generell informasjon som det er verdt å huske på.

Dette produktet er i samsvar med alle relevante europeiske direktiver. Se eget samsvarserklæringsskjema for produktet for detaljert informasjon.

Nettomoment: Motorens brutto- eller nettomoment ble beregnet i et laboratorium av motorprodusenten i overensstemmelse med Society of Automotive Engineers (SAE) J1940 eller J2723. Når den er konfigurert til å overholde sikkerhets-, utslipps- og driftskrav, vil det faktiske dreiemomentet for motorer for gressklipper i denne klassen være betydelig lavere. Se motorprodusentens informasjon som følger med maskinen.

Sikkerhetsanordninger på maskinen skal ikke tukles med eller deaktiveres, og riktig drift må sjekkes regelmessig. Ikke prøv å justere eller tukle med motorhastighetskontrollen, da dette kan utgjøre en usikker driftstilstand, som kan føre til personskader.

Innhold

Innledning	1
Sikkerhet	2
Generell sikkerhet	2
Sikkerhets- og instruksjonsmerker	3
Montering	4
1 Folde ut håndtaket	4
2 Montere tilbakespolingsstartersnoren i snorføreren	5
3 Fylle olje på motoren	5
4 Montere gressposen	6
Oversikt over produktet	7
Spesifikasjoner	8
Bruk	8
Før bruk	8
Sikkerhet før bruk	8



Sikkerhet

Denne maskinen har blitt designet i henhold til EN ISO-standard 5395:2013.

Generell sikkerhet

Dette produktet kan amputere hender og føtter og slynge gjenstander opp i luften. Følg alltid alle sikkerhetsinstruksjoner for å unngå alvorlige skader.

Hvis du bruker dette produktet til andre formål enn det er beregnet på, kan du utsette deg selv eller andre for fare.

- Les, forstå og følg instruksjonene og advarslene i denne *brugerhåndboken* og på maskinen og utstyret før du starter motoren.
- Hold hender og føtter borte fra roterende deler på maskinen. Hold deg unna alle åpninger på utløpssjakten.
- Bruk aldri maskinen uten at alle verneplater og andre sikkerhetsanordninger sitter på plass og fungerer.
- Hold tilskuere og barn på trygg avstand fra maskinen. Ikke la barn bruke maskinen. Maskinen skal kun brukes av ansvarlige personer som har opplæring, er kjent med instruksjonene og er fysisk i stand til å bruke den.
- Stopp maskinen, slå av motoren og vent til alle bevegelige deler har stanset før du utfører service, fylling, eller fjerner materiale fra maskinen.

Feilaktig bruk og vedlikehold av maskinen kan føre til personskade. Følg alltid disse forholdsreglene for å unngå at det skjer en ulykke, og ta alltid hensyn til sikkerhetsvarselsymbolet, som betyr Forsiktig, Advarsel eller Fare – personsikkerhetsinstruks. Hvis ikke disse instruksjonene tas hensyn til, kan dette føre til at noen blir alvorlig skadet eller drept.


Der det er nødvendig, finner du mer sikkerhetsinformasjon i denne håndboken.

Fylle drivstofftanken.....	9
Kontrollere motoroljenivået.....	9
Justere klippehøyden	9
Under bruk	10
Sikkerhet under drift.....	10
Starte motoren.....	10
Bruke selvdrift.....	11
Slå av motoren	11
Resirkulere gress- og løvresten	11
Samle opp gresset.....	12
Sideutslipp av gress- og løvresten	12
Brukstips	12
Etter bruk	13
Sikkerhet etter bruk	13
Rengjøre maskinens underside	13
Folde sammen håndtaket	14
Oppbevare maskinen i vertikal oppbevaringsstilling	14
Vedlikehold	17
Anbefalt vedlikeholdsplan	17
Sikkerhet ved vedlikehold	17
Gjøre klar til vedlikehold.....	17
Vedlikeholde luftfilteret.....	18
Skifte motorolje.....	18
Skift ut kniven	19
Justere selvdrift	20
Lagring	21
Gjøre maskinen klar til oppbevaring	21
Ta maskinen frem fra oppbevaring	21

Sikkerhets- og instruksjonsmerker




Sikkerhetsmerker og -instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

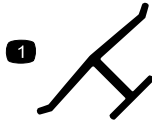


Produsentens merke

1. Dette merket angir om kniven er identifisert som en del fra den originale maskinprodusenten.

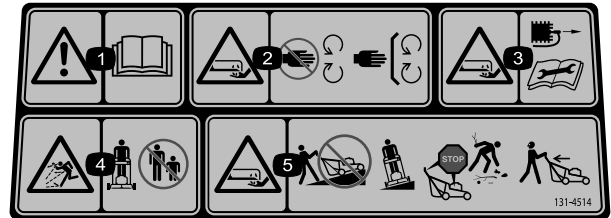

decal131-4514


131-4514

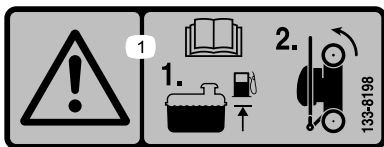

decal133-8198

133-8198

1. Advarsel – les *brukerhåndboken*. 1) Fyll på drivstoff til indikert nivå. 2) Vipp maskinen fremover for oppbevaring.

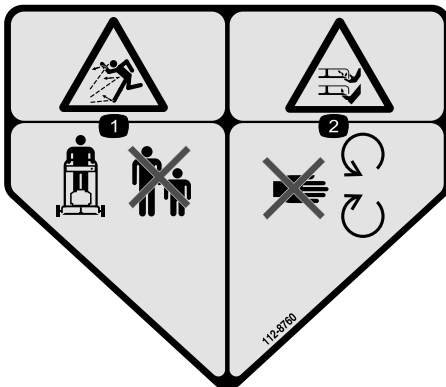


decal112-8760

112-8760

1. Fare for at gjenstander slynges gjennom luften – hold trygg avstand fra maskinen.
2. Fare for å kutte hender og føtter – hold trygg avstand fra bevegelige deler.

1. Advarsel – les *brukerhåndboken*.
2. Fare for å kutte/lemleste hender, gressklipperkniv – hold trygg avstand fra bevegelige deler og hold alle skydd og vern på plass.
3. Fare for kutting/lemlesting av hender, gressklipperkniv – koble fra tennpluggkabelen og les instruksjonene før du utfører service eller vedlikehold.
4. Fare for at gjenstander kastes gjennom luften – hold tilskuere på god avstand fra maskinen. Slå av maskinen før du forlater førerplassen, og plukk opp rusk før du bruker gressklipperen.
5. Fare for kutting/lemlesting av hender, gressklipperkniv – ikke kjør opp og ned skråninger, kjør på tvers av skråninger og se bak deg når du rygger.

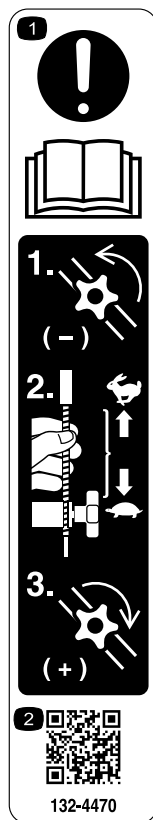

132-4470

Trekkjustering

decal132-4470

1. Obs! Les *brugerhåndboken* –
 1) Løsne knotten ved å vri den mot klokken.
 2) Trekk kabelen/kablene bort fra motoren for å senke friksjonen, eller skyv kabelen/kablene mot motoren for å øke friksjonen. 3) Stram knotten ved å vri den med klokken.
2. Skann QR-koden for mer informasjon om trekkjustering.

Montering

Viktig: Fjern og kast plasten som beskytter motoren og eventuelt annet plast- eller innpakningsmateriale på maskinen.



Folde ut håndtaket

Ingen deler er nødvendige


Prosedyre

⚠ ADVARSEL

Hvis man folder ut håndtaket på feil måte, kan dette føre til skade på ledningene, noe som igjen kan utgjøre en usikker driftstilstand.

- Pass på at du ikke skader ledningen(e) når du folder sammen eller ut håndtaket.
- Kontroller at ledningen(e) ledes på utsiden av håndtaket.
- Hvis en ledning blir skadet, kontakter du et autorisert forhandlerverksted.


1. Flytt håndtaket bakover til driftsstillingen (Figur 3).

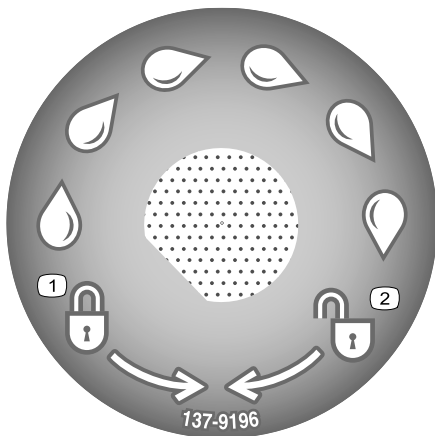

137-9196

decal137-9196

1. Låst
2. Ulåst

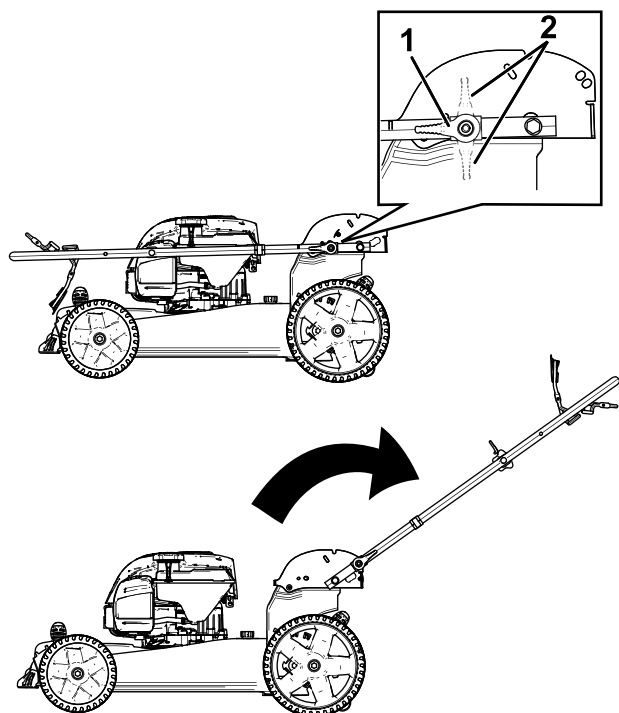


Figur 3

g189174

1. Håndtakslås, aktivert stilling
2. Håndtakslås, deaktivert stilling

2. Flytt håndtakslåsen (Figur 4) til pinnen klikker på plass for å låse håndtaket i driftsstilling.

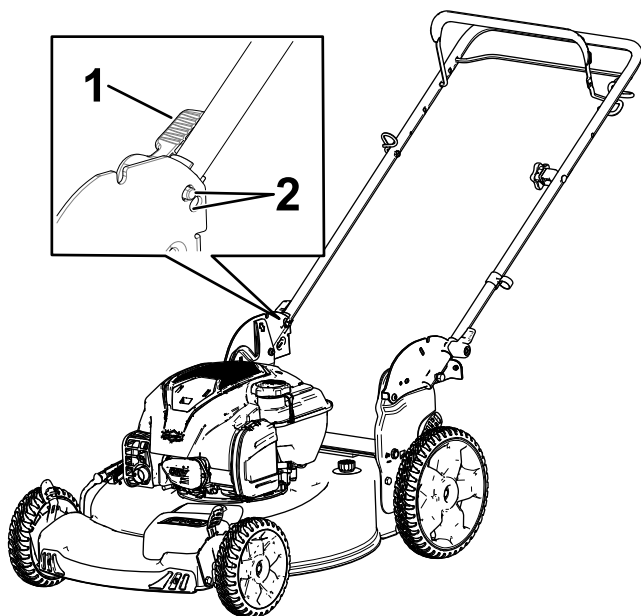

Figur 4

g189175

1. Håndtakslås
2. Pinne

2


Montere tilbakespolingsstartersnoren i snorføreren

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

Viktig: Monter tilbakespolingsstartersnoren i snorføreren for å starte motoren sikkert og på en enkelt måte hver gang du bruker maskinen.

Hold knivkontrollbøylen til det øvre håndtaket, og trekk tilbakespolingsstartersnoren gjennom snorføreren på håndtaket (Figur 5).

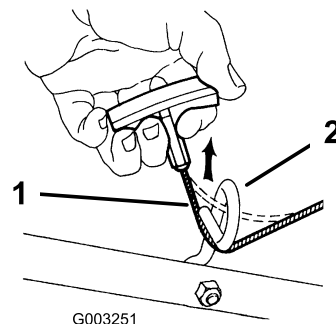

G003251

g003251

Figur 5

1. Tilbakespolingsstartersnor
2. Snorfører

3

Fylle olje på motoren

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre


Viktig: Maskinen leveres ikke med olje i motoren. Før du starter motoren, fyll olje på motoren.

Spesifikasjoner for motorolje

Motoroljekapasitet	0,44 l
Oljeviskositet	SAE 30 eller SAE 10W-30 rensende olje
API-serviceklassifisering	SJ eller høyere

1. Flytt maskinen til en jevn flate.

2. Fjern peilestaven ved å vri lokket mot venstre og trekke den ut (Figur 6).

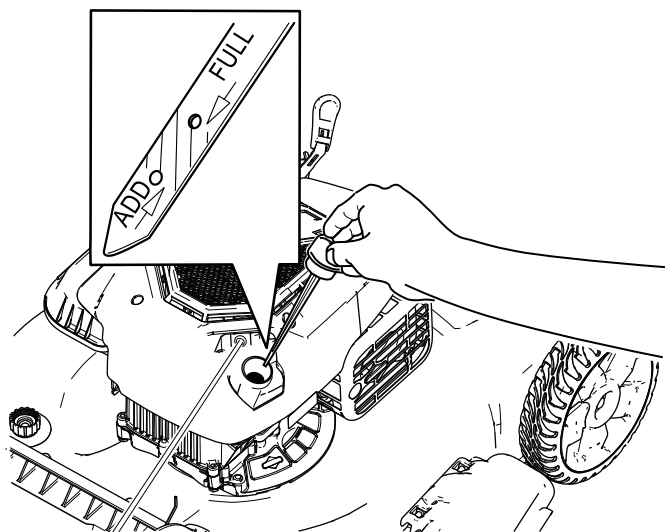

Figur 6

g186245

3. Hell forsiktig olje i oljepåfyllingsrøret til motoren er $\frac{3}{4}$ full.
4. Vent i tre minutter til oljen stabiliseres i motoren.
5. Tørk av peilestaven med en ren fille.
6. Før peilestaven helt inn i oljepåfyllingsrøret, og trekk den så ut igjen.
7. Les av oljenivået på peilestaven (Figur 6).
 - Hvis oljenivået er for lavt, fyll forsiktig på litt olje i oljepåfyllingsrøret, vent i tre minutter, og gjenta så trinn 5 til og med 7, til oljenivået på peilestaven er ved riktig nivå.
 - Hvis oljenivået på peilestaven er for høyt, må du tappe av olje helt til oljenivået på peilestaven på ved riktig nivå. Se Skifte motorolje (side 18).

Viktig: Hvis oljenivået i motoren er for lavt eller for høyt, og du kjører motoren, kan dette føre til skade på motoren.

8. Sett peilestaven godt inn i oljepåfyllingsrøret.


4

Montere gressposen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Plasser posen over rammen som vist i Figur 7.

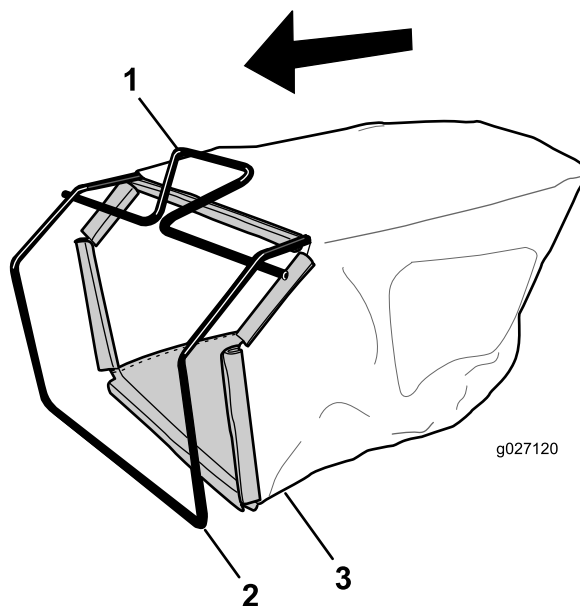

g027120

g027120


Figur 7

1. Håndtak
2. Ramme
3. Gresspose

Merk: Ikke plasser posen over håndtaket (Figur 7).

2. Hekt bunnen på posen fast til rammebunnen (Figur 8).

Oversikt over produktet

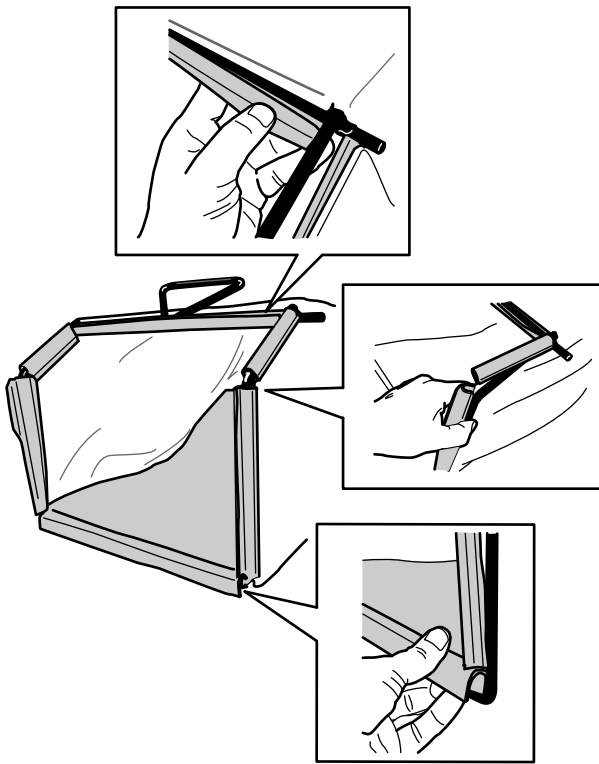


g027121

g027121

Figur 8


3. Hekt topp- og sidekantene av posen fast til henholdsvis toppen og sidene av rammen (**Figur 8**).

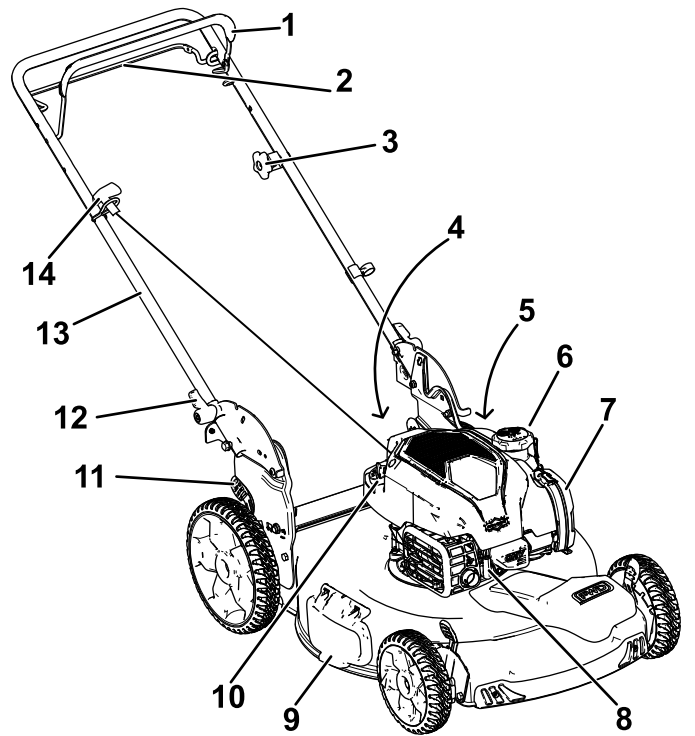

g188888

Figur 9

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Knivkontrollbøyle | 8. Tennplugg |
| 2. Selvdriiftsbøyle | 9. Sideutslippsavleder |
| 3. Justeringsknott for selvdriift | 10. Oljelokk/peilestav |
| 4. Bakre avleder (ikke vist) | 11. Klippehøydespak (4) |
| 5. Vanninntaksport (ikke vist) | 12. Håndtakslås (2) |
| 6. Drivstofftankklokk | 13. Håndtak |
| 7. Luftfilter | 14. Tilbakespolingsstarterhåndtak |

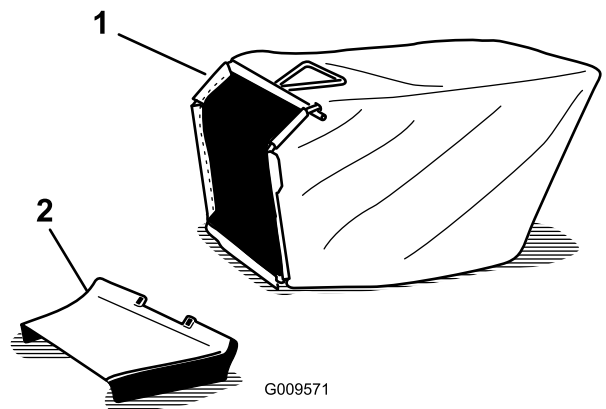

G009571

g009571

Figur 10

- | | |
|--------------|----------------------|
| 1. Gresspose | 2. Sideutslippssjakt |
|--------------|----------------------|

Spesifikasjoner

Modell	Vekt	Lengde	Bredde	Høyde
20959	37 kg	150 cm	58 cm	107 cm

Bruk

Før bruk

Sikkerhet før bruk

Generell sikkerhet

- Gjør deg kjent med sikker bruk av utstyret, driftskontrollene og sikkerhetssymbolene.
- Kontroller at alle vern og sikkerhetsanordninger, som avledere og/eller gressoppsamlere, er på plass og fungerer korrekt.
- Undersøk alltid maskinen for å sikre at knivene, knivboltene og klippeenheten er fri for skader og slitasje.
- Undersøk området hvor du skal bruke maskinen, og fjern alle gjenstander som kan komme i veien for bruken av maskinen eller slynges ut av maskinen.
- Når du justerer klippehøyden kan du komme i kontakt med kniv i bevegelse, noe som kan forårsake alvorlig personskade.
 - Slå av motoren, fjern tenningsnøkkelen (kun for modeller med elektrisk start), og vent til alle bevegelige deler har stanset.
 - Ikke plasser fingrene under huset når du justere klippehøyden.

Drivstoffsikkerhet

- Drivstoff er meget brannfarlig og svært eksplosivt. Brann eller eksplosjon forårsaket av drivstoff kan påføre deg og andre brannskader samt ødelegge eiendom.
 - Når du fyller tanken, må drivstoffkannen og/eller maskinen være plassert direkte på bakken og ikke i et kjøretøy eller på en gjenstand, for å hindre at statisk elektrisitet antenner drivstoffet.
 - Fyll opp drivstofftanken utendørs på et åpent område når motoren er nedkjølt. Tørk opp eventuelt drivstoffsøl.
 - Ikke håndter drivstoff når du røyker eller er i nærheten av åpen ild eller gnister.
 - Ikke ta lokket av drivstofftanken eller fyll på drivstofftanken mens motoren går eller er varm.
 - Ikke prøv å starte motoren hvis du har sølt drivstoff. Unngå antenningskilder til all drivstoffdamp er forsvunnet.
 - Drivstoff må oppbevares på en godkjent kanne, utenfor barns rekkevidde.
- Drivstoff kan føre til skader eller dødsfall hvis det svelges. Hvis du utsettes for damp fra drivstoff

over lengre tid, kan dette føre til alvorlig skade og sykdom.

- Unngå innånding av damp fra drivstoff over lengre tid.
- Hold hendene og ansiktet unna dysen og drivstofftankåpningen.
- Hold drivstoffet unna øyne og hud.


Fylle drivstofftanken

- For best resultat må du bruke kun ren, fersk og blyfri bensin med oktankvalitet på 87 eller høyere (vurderingsmetode (R+M)/2)).
- Oksidert drivstoff med opptil 10 % etanol eller 15 % MTBE i volum er godkjent.
- **Ikke** bruk etanolblandinger av bensin (som f.eks. E15 eller E85) med mer enn 10 % etanol i volum. Det kan føre til ytelsesproblemer og/eller motorskade som kanskje ikke dekkes av garanti.
- **Ikke** bruk bensin som inneholder metanol.
- **Ikke** oppbevar drivstoff i drivstofftanken eller i drivstoffbeholdere over vinteren, med mindre det er tilsatt drivstoffstabilisator i drivstoffet.
- **Ikke** bland olje i bensinen.

Fyll drivstofftanken med ny, blyfri bensin fra en av de store bensinstasjonskjedene (Figur 11).

Viktig: For å redusere oppstartsproblemer, tilsett drivstoffstabilisator i drivstoffet året rundt. Bland stabilisatoren med drivstoff som er mindre enn 30 dager gammelt.

Se brukerhåndboken for motoren for mer informasjon.

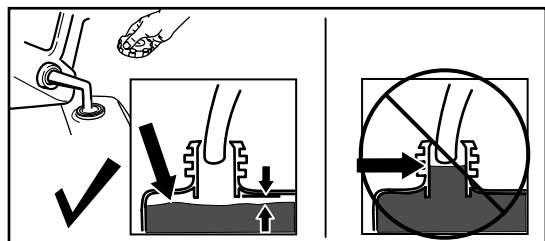


Figur 11

g230458

Kontrollere motoroljenivået

Serviceintervall: For hver bruk eller daglig

1. Flytt maskinen til en jevn flate.
2. Fjern peilestaven ved å vri lokket mot venstre og trekke den ut (Figur 12).

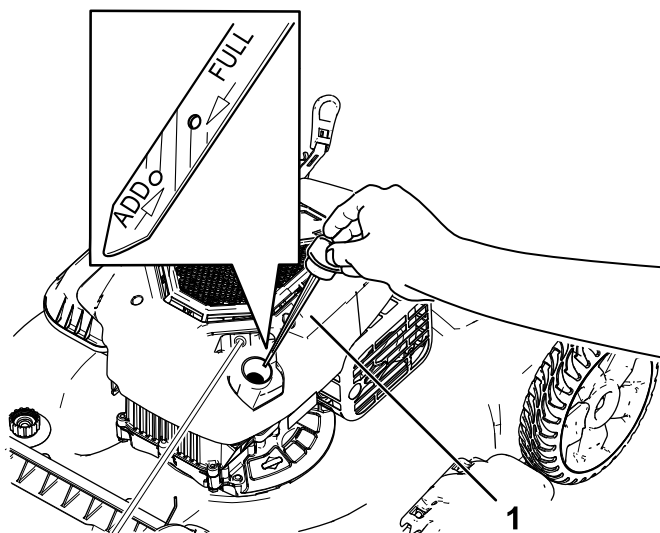

Figur 12

g239479

1. Peilestav

3. Tørk av peilestaven med en ren fille.
4. Før peilestaven helt inn i oljepåfyllingsrøret, og trekk den så ut igjen.
5. Les av oljenivået på peilestaven (Figur 12).
 - Hvis oljenivået er for lavt (Figur 12), fyll forsiktig på litt SAE 30 eller SAE 10W-30 rensende olje i oljepåfyllingsrøret, vent i tre minutter, og gjenta så trinn 3 til og med 5, til oljenivået på peilestaven er ved riktig nivå. For å finne oljetypen. Se 3 Fylle olje på motoren (side 5).
 - Hvis oljenivået på peilestaven er for høyt (Figur 12), må du tappe av olje helt til oljenivået på peilestaven på ved riktig nivå. Se Skifte motorolje (side 18).

Viktig: Hvis oljenivået i motoren er for lavt eller for høyt, og du kjører motoren, kan dette føre til skade på motoren.

6. Sett peilestaven godt inn i oljepåfyllingsrøret.

Justere klippehøyden

⚠ ADVARSEL

Når du justerer klippehøyden kan du komme i kontakt med kniv i bevegelse, noe som kan forårsake alvorlig personskade.


- Slå av motoren, og vent til alle bevegelige deler har stanset.
- Ikke plasser fingrene under huset når du justerer klippehøyden.

▲ FORSIKTIG

Hvis motoren er varm, vil lyddemperen være varm og kan forårsake alvorlige brannskår.

Ikke berør den varme lyddemperen.

Juster klippehøyden som ønsket. Still alle hjul til samme høyde. Se [Figur 13](#).

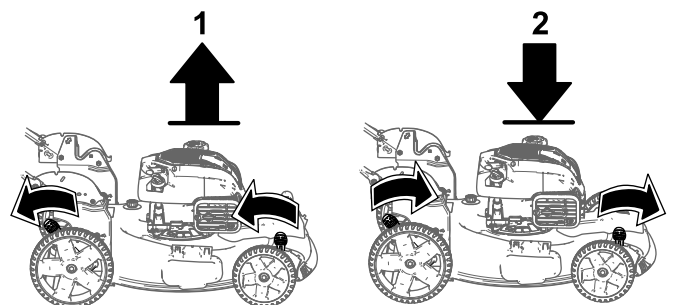

Figur 13

1. Hev maskinen

2. Senk maskinen

Under bruk

Sikkerhet under drift

Generell sikkerhet

- Ha på deg passende klær, inkludert vernebriller, langbukser, sklissikkert og kraftig fottøy og hørselsvern. Sett opp langt hår, fest løse klær og ikke bruk løse smykker.
- Ikke bruk maskinen når du er syk, trett eller påvirket av alkohol eller andre rusmidler.
- Kniven er skarp, kontakt med kniven kan føre til personskader. Slå av motoren, fjern tenningsnøkkelen (kun for modeller med elektrisk start), og vent til alle bevegelige deler har stanset før du forlater førerplassen.
- Når du slipper knivkontrollbøylen, skal motoren slå seg av og knivene stanse innen tre sekunder. Hvis de ikke stopper som de skal, skal du umiddelbart slutte å bruke maskinen. Kontakt en autorisert serviceforhandler.
- Hold andre personer, spesielt små barn, borte fra arbeidsområdet. Stopp maskinen hvis noen kommer inn på området.
- Se alltid bakover og ned du før du flytter maskinen i revers.
- Maskinen skal kun brukes under forhold med god sikt og egnede værforhold. Ikke bruk maskinen hvis det er fare for lyn.


- Vått gress eller løv kan føre til alvorlig personskade hvis du mister fotfestet og kommer i kontakt med kniven. Unngå klipping i våte forhold.
- Vær spesielt forsiktig når du nærmer deg hjørner, busker, trær eller andre objekter som kan hindre sikten din.
- Vær oppmerksom på hull, steiner eller andre skjulte objekter. Ujevnt terreng kan føre til at maskinen velter eller at du mister balansen eller fotfeste.
- Hvis maskinen treffer en gjenstand eller begynner å vibrere, slå av motoren øyeblikkelig, ta ut nøkkelen (hvis den kommer med nøkkel), vent til alle deler i bevegelse har stoppet, og koble kabelen fra tennpluggen før du undersøker maskinen for skade. Foreta alle nødvendige reparasjoner før du gjenopptar bruk.
- Før du forlater førerplassen, må du slå av motoren, fjerne tenningsnøkkelen (kun for modeller med elektrisk start) og vente til alle bevegelige deler har stanset.
- Hvis motoren er varm, vil lyddemperen være varm og kan forårsake alvorlige brannskår. Ikke berør den varme lyddemperen.
- Kontroller gressoppsamlingskomponentene og utslippssjakten regelmessig, og skift dem ut med produsentens anbefalte deler når det er nødvendig.
- Bruk bare tilbehør og utstyr som er godkjent av The Toro® Company.

Sikkerhet i bakker

- Klipp på tvers av bakker, aldri oppover og nedover. Vær ytterst forsiktig når du forandrer retning i skråninger.
- Klipp ikke i overdrevent bratte skråninger. Dårlig fotfeste kan føre til at du glir og faller.
- Vær forsiktig når du klipper gress i nærheten av kanter, grøfter eller voller.

Starte motoren


1. Trekk knivkontrollbøylen mot håndtaket og hold den der ([Figur 14](#)).

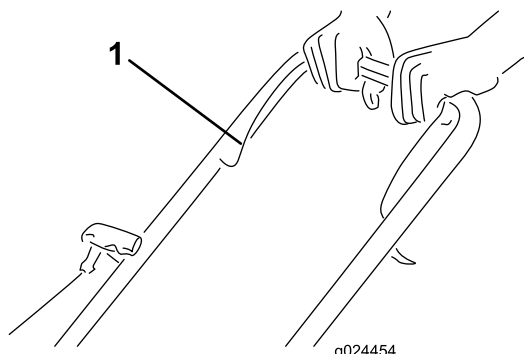

Figur 14

1. Knivkontrollbøyle

2. Dra lett i tilbakespolingsstarterhåndtaket (Figur 15) til du føler motstand. Dra deretter kraftig til, og la det gå langsomt tilbake til snorføreren på håndtaket.

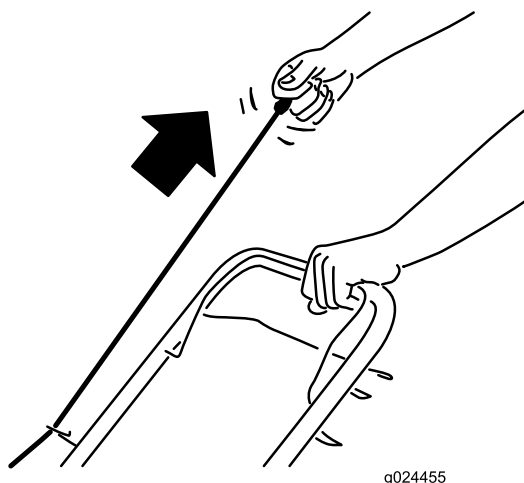


Figur 15

Merk: Hvis maskinen ikke starter, ta kontakt med et autorisert forhandlerverksted.

Bruke selvdrift

- **For å drive med selvdrift:** Klem selvdriftsbøylen mot håndtaket og hold den (Figur 16).

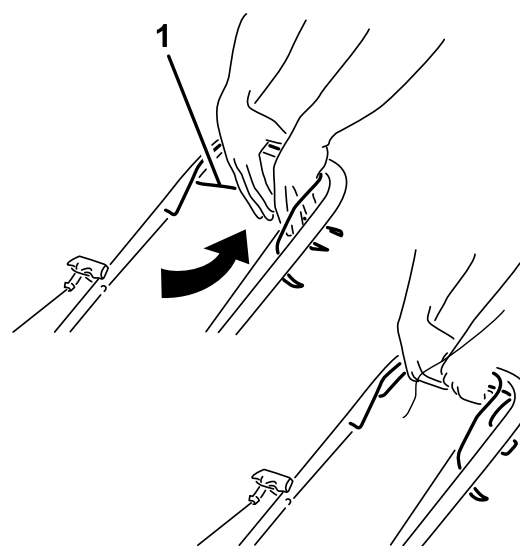

Figur 16

1. Selvdriftsbøyle

Merk: Maks. selvdriftshastighet er fast. For å redusere kjørehastigheten, øk avstanden mellom selvdriftsbøylen og håndtaket.

- **For å koble fra selvdriften,** slipp opp selvdriftsbøylen.

Merk: Maskinen leveres med frigangsklutch, som gjør det enklere å trekke maskinen bakover. For å deaktivere clutchene må du kanskje skyve maskinen frem ca. 2,5 cm eller mer etter at du slipper opp selvdriftsbøylen.

Slå av motoren

Serviceintervall: For hver bruk eller daglig

Frigjør knivkontrollbøylen for å slå av motoren.

Viktig: Når du slipper knivkontrollbøylen skal både motoren og kniven stanse innen tre sekunder. Hvis de ikke stopper som de skal, skal du umiddelbart slutte å bruke maskinen. Kontakt en autorisert serviceforhandler.

Resirkulere gress- og løvresten

Maskinen leveres klar til å resirkulere gress- og løvresten tilbake i plenen.

Hvis gressposen er på maskinen, fjern den. Se [Fjerne gressposen \(side 12\)](#). Hvis gressposen er på maskinen, fjern den. Se [Fjerne sideutslippssjakten \(side 12\)](#).


Samle opp gresset

Bruk gressposen når du vil samle opp gress- og løvresten fra plenen.

Hvis sideutslippssjakten er på maskinen, fjern den. Se [Fjerne gressposen \(side 12\)](#).

Montere gressposen

1. Løft og hold oppe den bakre avlederen ([Figur 17](#)).

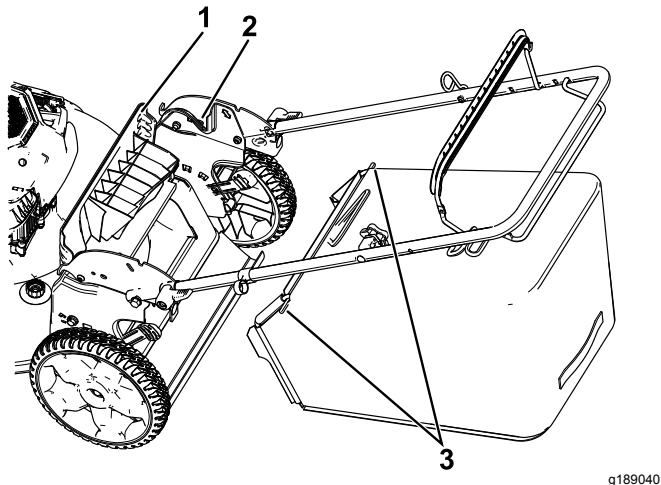

Figur 17

g189040

1. Bakre avleder
2. Hakk (hakk på venstre side ikke vist)
3. Gressposetapp (2)

2. Monter gressposehåndtaket, og påse at pinnene hviler i hakkene på håndtaket ([Figur 17](#)).
3. Senk den bakre gressavlederen.

Fjerne gressposen

For å fjerne posen, utfør trinnene ovenfor i motsatt rekkefølge.


Sideutslipp av gress- og løvresten

Bruk sideutløp når du klipper meget høyt gress.

Hvis gressposen er på maskinen, skal den fjernes før du resirkulerer gress- og løvresten. Se [Fjerne gressposen \(side 12\)](#).

Montere sideutslippssjakten

Lås opp og løft sideutslippssavlederen og monter sideutslippssjakten ([Figur 18](#)).

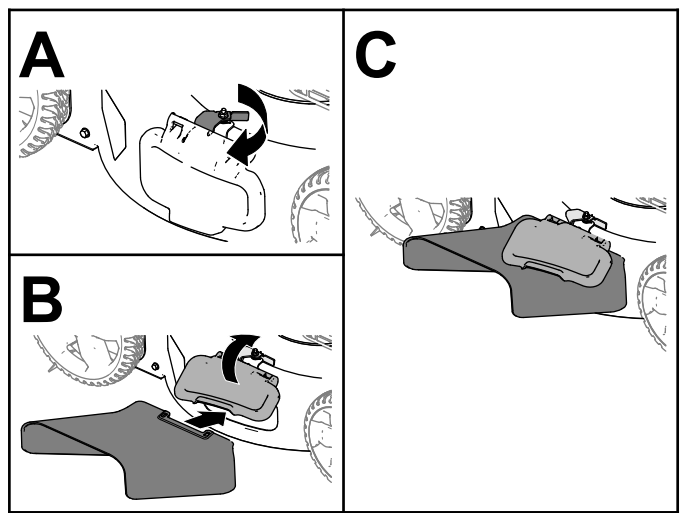

Figur 18

g235646

Fjerne sideutslippssjakten

For å fjerne sideutslippssjakten, løft opp sideutslippssavlederen og fjern sideutslippssjakten, og senk sideutslippssavlederen til den låses på plass.

Brukstips

Generelle klippetips

- Undersøk området der du skal bruke maskinen, og fjern alle gjenstander som kan slynges ut av maskinen.
- La ikke kniven treffe harde gjenstander. Klipp aldri over en gjenstand med overlegg.
- Hvis maskinen treffer en gjenstand eller begynner å vibrere, slå av motoren øyeblikkelig, ta ut nøkkelen (hvis den kommer med nøkkel), koble kablet fra tennpluggen og undersøk maskinen for skade.
- For best mulig resultat kan du montere en ny kniv før klippesesongen begynner.
- Skift ut kniven med en original Toro-kniv når det er nødvendig.

Klippe gress

- Klipp kun av ca. en tredjedel av gresstrået av gangen. Ikke klipp lavere enn innstillingen på 51 mm med mindre gresset er glissent eller det er sent på høsten og gresset vokser saktere.
- Når du klipper gress som er mer enn 15 cm høyt, klipp først på den høyeste klippehøydeinnstillingen og ved lavere hastighet,

og klipp så en gang til på en lavere innstilling for å oppnå best mulig utseende på gressplen. Hvis gresset er for langt, kan maskinen bli tettet og motoren stanse.

- Vått gress og løv har en tendens til å klumpe seg på bakken og kan føre til at maskinen tilstoppes eller at motoren stanser. Unngå klipping i våte forhold.
- Vær oppmerksom på brannfare ved svært tørre forhold, følg alle lokale brannvarsler og hold maskinen fri for tørt gress og løvrester.
- Veksle klipperetningen. På denne måten spres gress- og løvrestene jevnere på plen.
- Hvis den ferdig klippede gressplen ikke ser bra ut, kan du prøve én gang til og gjøre følgende:
 - Skift ut kniven eller bryn den.
 - Gå saktere mens du klipper.
 - Hev klippehøydeinnstillingen på maskinen.
 - Klipp gresset oftere.
 - Overlapp skårganger i stedet for å klippe en hel skårgang hver gang.

Klippe løv

- Når du har klippet plen, kontroller at halvparten av gresset vises gjennom lavet med klippet løv. Det kan være nødvendig å gå over løvet mer enn én gang.
- Hvis det er mer enn 13 cm med løv på plen, bruk en høyere klippehøyde og deretter i ønsket klippehøyde.
- Reduser klippehastigheten hvis maskinen ikke klipper løvene fint nok.

Etter bruk

Sikkerhet etter bruk

Generell sikkerhet

- Fjern gress og rusk fra maskinen for å unngå at det begynner å brenne. Tørk opp eventuelt olje- eller drivstoffsøl.
- La motoren bli kald før maskinen settes på et lukket sted.
- Oppbevar aldri maskinen eller bensinkannen hvor det er åpen ild, gnist eller kontrollampe som på en varmtvannstank eller andre apparater.

Sikkerhet under transport

- Ta ut nøkkelen (hvis den kommer med nøkkel) før du laster maskinen for transport.

- Vær forsiktig når du laster maskinen av eller på en lastebil eller tilhenger.
- Fest maskinen slik at den ikke ruller.

Rengjøre maskinens underside

Serviceintervall: For hver bruk eller daglig


Rengjøre under maskinhuset ved hjelp av vanninntaksporten

For best mulig resultat, rengjør maskinen med en gang etter at du er ferdig med klippe gresset.

1. Flytt maskinen til en jevn, belagt overflate.
2. Før du forlater førersetet, må du stanse motoren og vente til alle bevegelige deler står stille.
3. Senk maskinen til laveste klippehøyde. Se [Justere klippehøyden \(side 9\)](#).
4. Vask området under den bakre luken, der det klippede gresset går fra undersiden av maskinen til gressposen.

Merk: Vask ut området med den automatiske oppsamlingen (hvis utstyrt med), posisjonene både helt fremme og helt bak.

5. Fest en hageslange som er koblet til en vannkran, til vanninntaksporten ([Figur 19](#)).

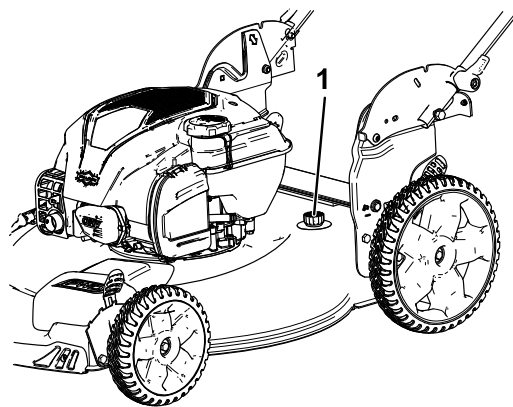

Figur 19

g189173

1. Vanninntaksport

6. Slå på vannet.
7. Start motoren og kjør den til det ikke kommer ut mer klipperester fra maskinens underside.
8. Slå av motoren.
9. Skru av vannet, og koble hageslangen fra maskinen.
10. Start motoren og la den gå i et par minutter for å tørke maskinens underside for å forhindre rustdannelse.

11. Slå av motoren, og vent til den er nedkjølt, før maskinen settes på et lukket sted.

Rengjøre under maskinen i vertikal oppbevaringsstilling

1. Plasser håndtaket i vertikal stilling. Se [Oppbevare maskinen i vertikal oppbevaringsstilling \(side 14\)](#).
2. Vask bort gressrestene fra undersiden av maskinen.


Folde sammen håndtaket

⚠ ADVARSEL

Hvis man folder sammen eller ut håndtaket på feil måte, kan dette føre til skade på ledningene, noe som igjen kan utgjøre en usikker driftstilstand.

- Pass på at du ikke skader ledningene når du folder sammen eller ut håndtaket.
 - Hvis en ledning blir skadet kontakter du et autorisert forhandlerverksted.
1. Løsne håndtakslåsene til du kan flytte det øvre håndtaket fritt.
 2. Fold håndtaket fram til enten vertikal stilling eller til helt fremste stilling som vist i [Figur 20](#).

Viktig: Før ledningene på utsiden av håndtakslåsene når du folder sammen håndtaket.

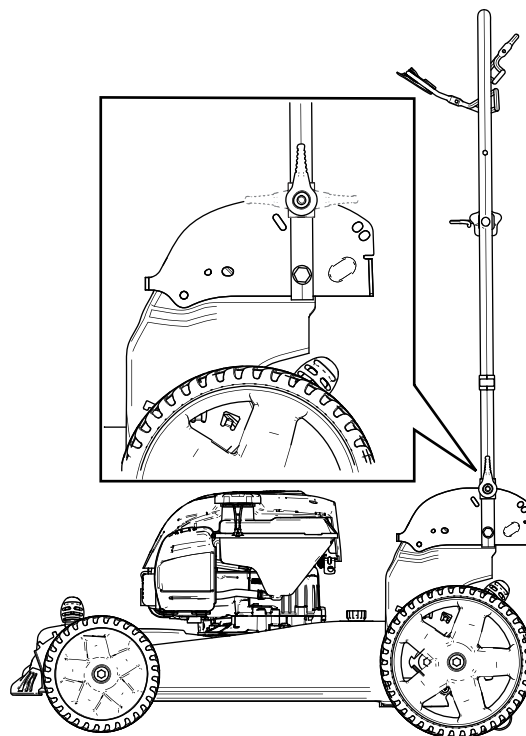

Figur 20

g189219

3. Fold ut håndtaket. Se [1 Folde ut håndtaket \(side 4\)](#).

Oppbevare maskinen i vertikal oppbevaringsstilling

Du kan oppbevare maskinen i vertikal stilling i eller utenom klippesesongen for å bruke minst mulig oppbevaringsplass.

⚠ FARE

Drivstoff er meget brannfarlig og eksplosivt. Brann eller eksplosjon forårsaket av drivstoff kan påføre deg og andre brannskader.

- Hvis maskinen oppbevares i vertikal stilling når det er for mye drivstoff i drivstofftanken, kan det lekke ut drivstoff fra tanken. Drivstoff er meget brannfarlig og eksplosivt. Brann eller eksplosjon forårsaket av drivstoff kan påføre deg og andre brannskader.
- Maskinen skal kun oppbevares i vertikal stilling når bensinnivået i drivstofftanken ikke er høyere enn det som er anbefalt i denne *brugerhåndboken*.
- Ikke oppbevar maskinen i en stilling med større vinkel enn 90° (vertikal stilling), da dette kan medføre at det lekker drivstoff fra drivstofftanken.
- Ikke transporter maskinen i vertikal oppbevaringsstilling.
- Ikke forsøk å starte maskinen mens den er i vertikal oppbevaringsstilling.
- Ikke forsøk å oppbevare en maskin med drivstoff og olje i vertikal oppbevaringsstilling, hvis den ikke er beregnet på dette.


⚠ ADVARSEL

Hvis man folder sammen eller ut håndtaket på feil måte, kan dette føre til skade på ledningene, noe som igjen kan utgjøre en usikker driftstilstand.

- Pass på at du ikke skader ledningene når du folder sammen eller ut håndtaket.
- Hvis en ledning blir skadet kontakter du et autorisert forhandlerverksted.

1. Påse at drivstoffnivået i drivstofftanken ikke er høyere enn det som er anbefalt av motorprodusenten. Se motorprodusentens merke på motoren (Figur 21).


Merk: Hvis drivstoffnivået i drivstofftanken er for høyt, kan du tappe drivstoff fra drivstofftanken til en godkjent drivstoffbeholder til nivået er likt eller lavere enn det som anbefales av motorprodusenten.

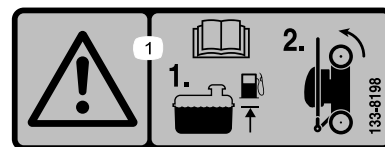

decal133-8198

Figur 21

2. Påse at klippehøydeinnstillingen på maskinen er 92 mm eller lavere. Hvis den ikke er det, må den senkes. Se [Justere klippehøyden \(side 9\)](#).
3. Deaktiver håndtakslåsene (Figur 22).

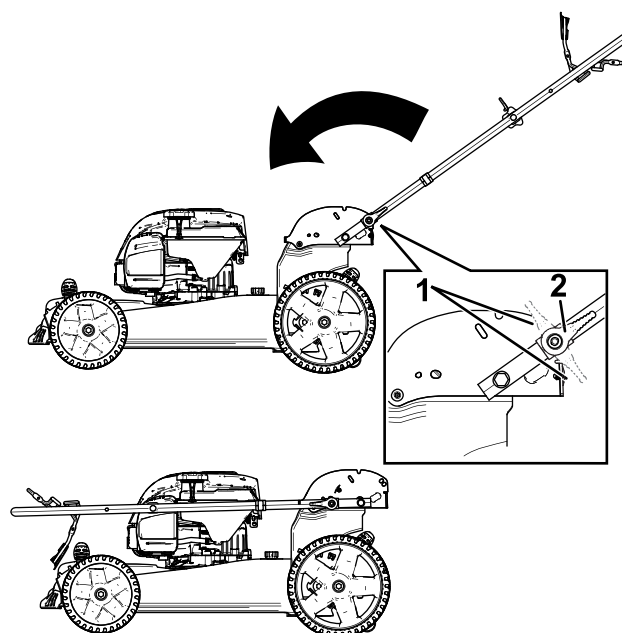

g189218


Figur 22

1. Håndtakslås, deaktivert stilling
2. Håndtakslås, aktivert stilling

4. Fold håndtaket helt fram (Figur 22).

Viktig: Før ledningene på utsiden av håndtaksknottene når du folder sammen håndtaket.

5. Aktiver håndtakslåsene.
6. Hev den fremre delen av maskinen ved hjelp av håndtaket, og flytt den til en oppbevaringsplass (Figur 23).

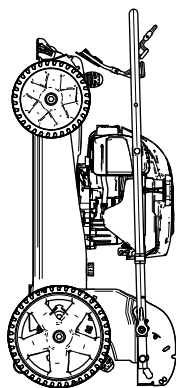

Figur 23

g189217

Vedlikehold

Anbefalt vedlikeholdsplan

Vedlikeholdsintervall	Vedlikeholdsprosedyre
For hver bruk eller daglig	<ul style="list-style-type: none">• Kontrollere motoroljenivået.• Kontroller at motoren slås av innen tre sekunder etter at du slipper knivkontrollbøylen.• Fjern gressrester og smuss fra undersiden av maskinen.
Årlig	<ul style="list-style-type: none">• Vedlikehold luftfilteret. Vedlikehold det oftere hvis gressklipperen brukes i støvete omgivelser.• Skift motoroljen.• Skift ut kniven eller bryn den (ofte hvis eggen raskt blir sløv).• Rengjør luftfilteret ved å gjerne smuss toppen og sidene. Rengjør det oftere under støvete driftsforhold.
Årlig eller før lagring	<ul style="list-style-type: none">• Tøm drivstofftanken før reparasjon som oppgitt og før årlig lagring.

Viktig: Hvis du vil ha mer informasjon om vedlikeholdsprosedyrer, ser du i eierhåndboken for motoren.


Merk: Reservedeler er tilgjengelige fra et autorisert forhandlerverksted (finn nærmeste forhandler på www.toro.com) eller på www.shoptoro.com.

Sikkerhet ved vedlikehold

- Koble fra tennpluggledningen fra tennpluggen før du utfører vedlikeholdsprosedyrer.
- Bruk hansker og vernebriller når du vedlikeholder maskinen.
- Kniven er skarp, kontakt med kniven kan føre til personskader. Bruk hansker når du utfører service på kniven. Kniven(e) skal ikke repareres eller modifiseres.
- Du må aldri fingre med sikkerhetsenhetene. Kontroller regelmessig at de virker tilfredsstillende.
- Når du vender maskinen på siden kan drivstoffet lekke ut. Drivstoff er meget brannfarlig og eksplosivt, og kan føre til personskader. Kjør motoren tom eller fjern bensinen med en håndpumpe, sug den aldri opp med hevert.
- For å oppnå optimal ytelse og holde maskinen i sikkerhetsgodkjent stand må du bare bruke originale Toro-reservedeler og -tilbehør. Reservedeler og tilbehør som er laget av andre produsenter, kan være farlige, og bruken av disse kan føre til at garantien blir ugyldig.

Gjøre klar til vedlikehold

1. Slå av motoren, og vent til alle bevegelige deler har stanset.
2. Koble tennpluggledningen fra tennpluggen (Figur 24).

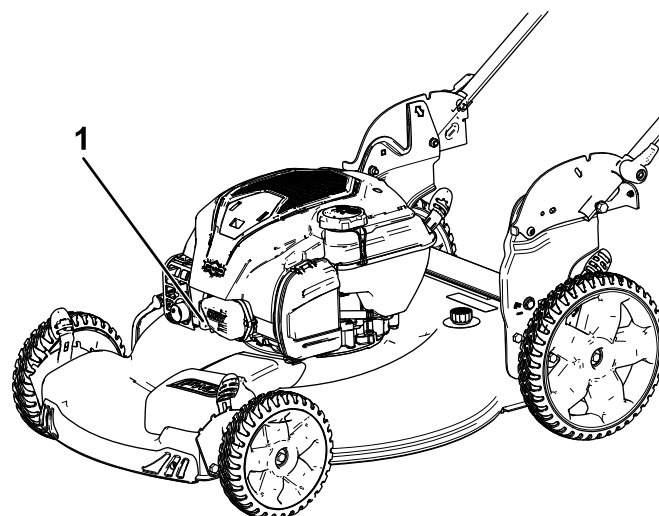

Figur 24

g189230

1. Tennpluggkabel

3. Når du har utført vedlikeholdsprosedyrer, koble tennpluggledningen til tennpluggen.


Viktig: Før du vender maskinen på siden for å skifte olje eller kniv, la drivstofftanken kjøre tom gjennom normal bruk. Hvis du må vende maskinen på siden før den har gått tom for drivstoff, bruk en hånddrevet drivstoffpumpe

til å tømme drivstoffet. Vend alltid maskinen over på siden med peilestaven ned.

Vedlikeholde luftfilteret

Serviceintervall: Årlig

1. Løsne klipsen øverst på luftfilterdekslet (Figur 25).

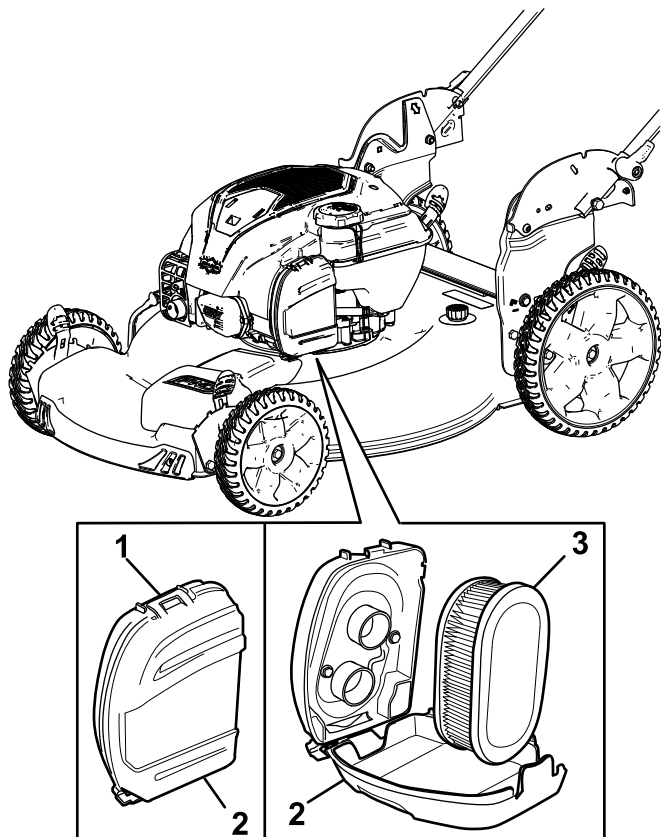

Figur 25

g189231

1. Klips
2. Luftfilterdeksel
3. Luftfilter

2. Fjern luftfilteret (Figur 25).
3. Kontroller luftfilteret.

Merk: Bytt ut filteret hvis det er svært skittent. Ellers banker du filteret lett på en hard overflate for å løsne rusk.

4. Monter luftfilteret.
5. Bruk klipsen til å sette på luftfilterdekslet.

Skifte motorolje

Serviceintervall: Årlig


Det er ikke nødvendig å skifte motoroljen, men hvis du vil skifte olje, bruk følgende prosedyre.

Merk: La motoren gå i noen minutter for å varme opp oljen før du skifter den. Varm olje flyter bedre og bærer med seg flere urenheter.

Spesifikasjoner for motorolje

Motoroljekapasitet	0,44 l
Oljeviskositet	SAE 30 eller SAE 10W-30 rensende olje
API-serviceklassifisering	SJ eller høyere

1. Flytt maskinen til en jevn flate.
2. Se [Gjøre klar til vedlikehold \(side 17\)](#).
3. Fjern peilestaven ved å vri lokket mot venstre og trekke den ut (Figur 26).

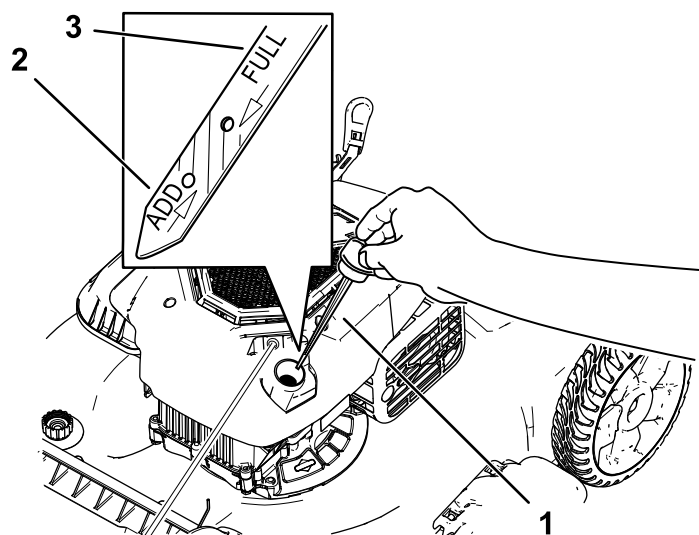


Figur 26

g239480

1. Peilestav
2. Fyll på
3. Full

4. Vend gressklipperen over på siden (slik at luftfilteret vender opp) for å tømme den brukte oljen fra oljefyllingsrøret (Figur 27).

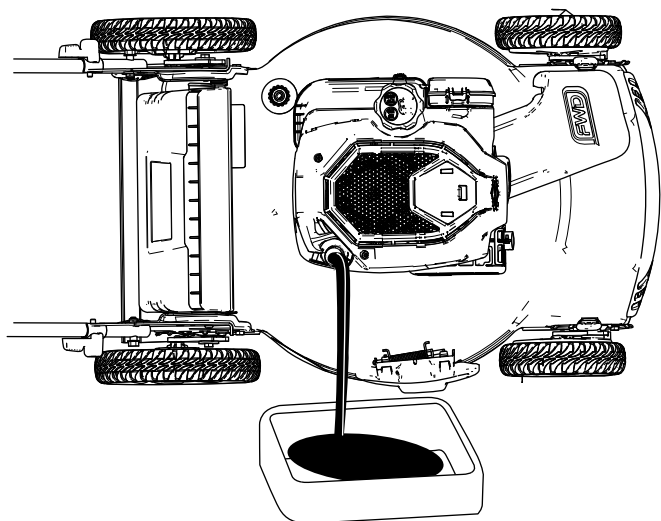

Figur 27

g189232

Skift ut kniven

Serviceintervall: Årlig

Viktig: Du trenger en momentnøkkel for å montere kniven korrekt. Hvis du ikke har en momentnøkkel, eller ikke føler deg kompetent til å utføre prosedyren, kontakt en autorisert serviceforhandler.

Kontroller kniven hver gang gressklipperen går tom for drivstoff. Hvis kniven er skadet eller sprukket, må den skiftes ut omgående. Hvis kniveggen er sløv eller har hakk, skal den brynes og balanseres eller skiftes ut.

⚠ ADVARSEL

Kniven er skarp, kontakt med kniven kan føre til personskader.


Bruk hansker når du utfører service på kniven.

5. Etter at den brukte oljen er tappet ut, sett maskinen tilbake i driftsstilling.
6. Hell forsiktig olje i oljepåfyllingsrøret til motoren er $\frac{3}{4}$ full.
7. Vent i tre minutter til oljen stabiliseres i motoren.
8. Tørk av peilestaven med en ren fille.
9. Før peilestaven helt inn i oljepåfyllingsrøret, og trekk den så ut igjen.
10. Les av oljenivået på peilestaven (Figur 26).
 - Hvis oljenivået er for lavt, fyll forsiktig på litt olje i oljepåfyllingsrøret, vent i tre minutter, og gjenta så trinn 8 til og med 10, til oljenivået på peilestaven er på riktig nivå.
 - Hvis oljenivået på peilestaven er for høyt, må du tappe av olje helt til oljenivået på peilestaven er på riktig nivå.

Viktig: Hvis oljenivået i motoren er for lavt eller for høyt, og du kjører motoren, kan dette føre til skade på motoren.

11. Sett peilestaven godt inn i oljepåfyllingsrøret.
12. Resirkuler den brukte oljen på korrekt måte.


1. Se [Gjøre klar til vedlikehold \(side 17\)](#).
2. Vend maskinen over på siden med luftfilteret opp.
3. Bruk en treblokk til å holde kniven fast (Figur 28).

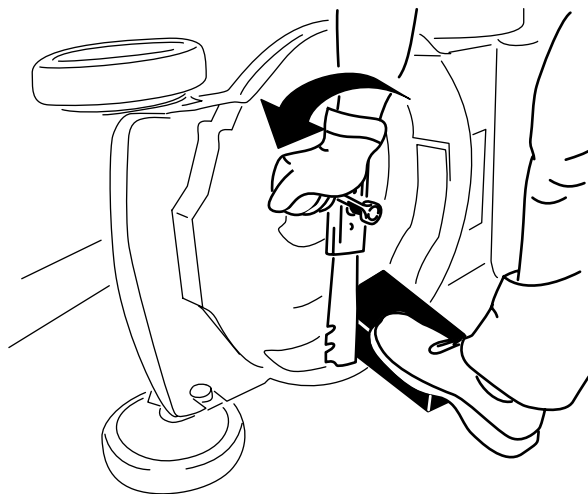

Figur 28

g231389

4. Fjern kniven, behold alle monteringsdeler (Figur 28).
5. Monter den nye kniven og alle monteringsdeler (Figur 29).

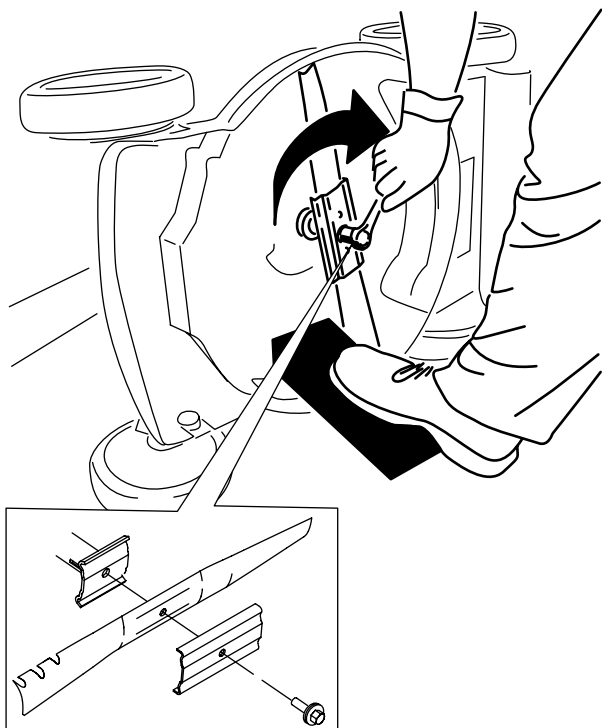

Figur 29

g231390

Viktig: Plasser knivens bueformede ender slik at de peker mot maskinhuset.


6. Stram knivbolten med en momentnøkkel til 82 N·m.

Viktig: En bolt med dreiemoment på 82 N·m er veldig godt tilstrammet. Hold fast kniven med en trekloss og legg vekten på skralen eller momentnøkkelen og stram bolten godt til. Det er nesten umulig å stramme denne bolten for mye.

Justere selvdriфт

Når du monterer en ny selvdriфтskabel eller hvis selvdriфтsdrevet er feiljustert, juster selvdriфten.

1. Vri justeringsknotten mot klokken for å løsne kabeljusteringen (Figur 30).

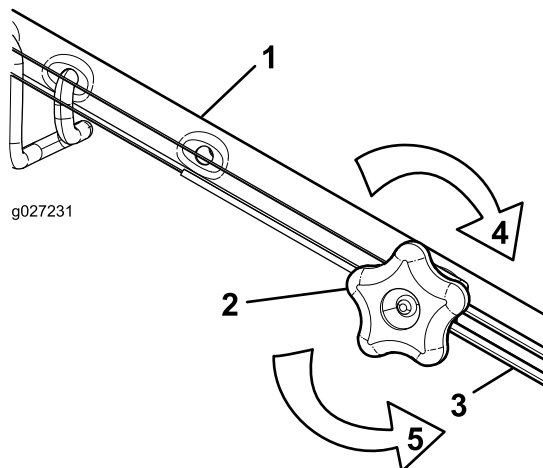

Figur 30

g027231

- | | |
|---------------------------|--|
| 1. Håndtak (venstre side) | 4. Skru knotten med klokken for å stramme justeringen. |
| 2. Justeringsknott | 5. Vri knotten mot klokken for å løsne justeringen. |
| 3. Selvdriфтskabel | |

2. Juster strammingen på kabelen (Figur 30) ved å trekke den utover eller skyve den forover, og holde den stillingen.

Merk: Skyv kabelen mot motoren for å øke friksjonen, og trekk kabelen bort fra motoren for senke friksjonen.

3. Skru justeringsknotten med klokken for å stramme justeringen av kabelen.

Merk: Stram knotten godt for hånd.

Lagring

Maskinen må oppbevares på et kjølig, rent og tørt sted.

Gjøre maskinen klar til oppbevaring

1. Når du for siste gang for sesongen heller på mer drivstoff, tilsett stabiliseringsmiddel (for eksempel Toro Premium Fuel Treatment) i drivstoffet som angitt på etiketten.
2. Drivstoff kasseres i henhold til lokale forskrifter. Resirkuler i samsvar med lokale forskrifter, eller bruk drivstoffet i bilen din.

Merk: Gammelt drivstoff i drivstofftanken er den viktigste årsaken til at det kan være vanskelig å starte. Ikke lagre drivstoff uten drivstoffstabilisator i mer enn 30 dager, og ikke lagre stabilisert drivstoff i mer enn 90 dager.

3. Kjør maskinen til den går tom for drivstoff.
4. Start motoren igjen, og kjør den til den stopper. Når du ikke lenger kan starte motoren, er den tilstrekkelig tom for drivstoff.
5. Frakoble ledningen fra tennpluggen og koble den til oppbevaringsspolen (hvis utstyrt med).
6. Ta ut tennpluggen, hell 30 ml motorolje gjennom tennplugghullet, og dra sakte i startsnoren flere ganger for å fordele oljen gjennom sylindren, for å hindre korrosjon i sylindren mellom sesongene.
7. Monter tennpluggen løst.
8. Stram alle løse skruer, bolter og muttere.

Ta maskinen frem fra oppbevaring

1. Kontroller og stram alle fester.
2. Fjern tennpluggen og roter motoren hurtig ved å trekke i tilbakespolingshåndtaket for å blåse ut overflødig olje fra sylindren.
3. Monter tennpluggen, og trekk den til med et moment på 20 N·m.
4. Utfør de vedlikeholdsprosedyrene. Se [Vedlikehold \(side 17\)](#).
5. Kontroller motoroljenivået. Se [Kontrollere motoroljenivået \(side 9\)](#).
6. Fyll drivstofftanken med ferskt drivstoff. Se [Fylle drivstofftanken \(side 9\)](#).
7. Koble ledningen til tennpluggen.

Notat:

Notat:

Europeisk personvernerklæring

Informasjonen Toro samler inn

Toro Warranty Company (Toro) respekterer ditt personvern. For at vi skal kunne behandle ditt garantikrav og kontakte deg ved en eventuell produkttilbakekalling, ber vi deg om å dele enkelte personopplysninger med oss, enten direkte eller gjennom din lokale Toro-bedrift eller -forhandler.

Toros garantisystem finnes på vertsservere i USA, hvor personvernlovgivningen kanskje ikke gir samme beskyttelse som i ditt eget land.

VED Å DELE DIN PERSONLIGE INFORMASJON MED OSS, SAMTYKKER DU I BEHANDLINGEN AV DIN PERSONLIGE INFORMASJON SOM BESKREVET I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN.

Måten Toro bruker informasjon på

Toro kan bruke din personlige informasjon til å behandle garantikrav, til å kontakte deg ved en eventuell produkttilbakekalling og av andre hensyn som vi vil fortelle deg om. Toro kan dele din informasjon med Toros datterselskaper, forhandlere eller andre forretningspartnere i forbindelse med disse aktivitetene. Vi vil ikke selge din personlige informasjon til andre selskaper. Vi forbeholder oss retten til å oppgi personlig informasjon for samsvar med gjeldende lovgivning og på forespørsel fra passende myndighet, for å kunne drive våre systemer korrekt eller for vår egen eller andre brukeres beskyttelse.

Oppbevaring av personlig informasjon

Vi vil oppbevare din personlige informasjon så lenge vi har behov for den, av hensynene de opprinnelig ble samlet inn for eller av andre legitime hensyn (som f.eks. samsvar med regelverk), eller som påkrevd av gjeldende lovgivning.

Toros forpliktelse til din personlige informasjons sikkerhet

Vi tar rimelige forholdsregler for å beskytte sikkerheten til din personlige informasjon. Vi setter også i verk tiltak for å opprettholde nøyaktigheten til og gjeldende status for personlig informasjon.

Tilgang og korrigerings av din personlige informasjon

Hvis du vil gjennomgå eller korrigere din personlige informasjon, kontakt oss per e-post på legal@toro.com.

Australsk forbrukerlov

Australske kunder vil finne opplysninger angående australsk forbrukerlov enten inni boksen eller hos din lokale Toro-forhandler.