



CE-sarja

Groundsmaster® 4000-D/4100-D -sarjan ajoyksikkö

Mallinro: 30453

Asennusohjeet

⚠ VAARA

KALIFORNIA

Lakiesityksen 65 mukainen varoitus

Tämä tuote sisältää kemikaaleja, jotka Kalifornian osavaltion tietojen mukaan aiheuttavat syöpää, synnynnäisiä epämuodostumia tai lisääntymiseen liittyvää haittaa.

Sarja asennetaan CE-vaatimusten täyttämiseksi.

Asennus

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Ohjeet	Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
1	Mitään osia ei tarvita	–	Koneen valmistelu asennusta varten
2	Konepellin salvan tuki Laippakantaruuvi (5/16 × 3/4 tuumaa) Laippamutteri (5/16 tuumaa) Suojalevy Litteäkantainen ruuvi (1/4 × 3/4 tuumaa) Salpa ja mutteri Avain	1 2 2 1 2 1 1	Salvan asennus
3	CE-varoitustarra CE-merkintätarra	1 1	CE-tarrojen asennus

1

Koneen valmistelu

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
2. Kytke seisonajarru.
3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.



2


Salvan asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Konepellin salvan tuki
2	Laippakantaruuvi (5/16 × 3/4 tuumaa)
2	Laippamutteri (5/16 tuumaa)
1	Suojalevy
2	Litteäkantainen ruuvi (1/4 × 3/4 tuumaa)
1	Salpa ja mutteri
1	Avain

Ohjeet

1. Avaa konepelti.
2. Etsi kaksi aukkoa vasemmasta runkokaiteesta sivuleikkuupöydän nostovarren takaa (Kuva 1).

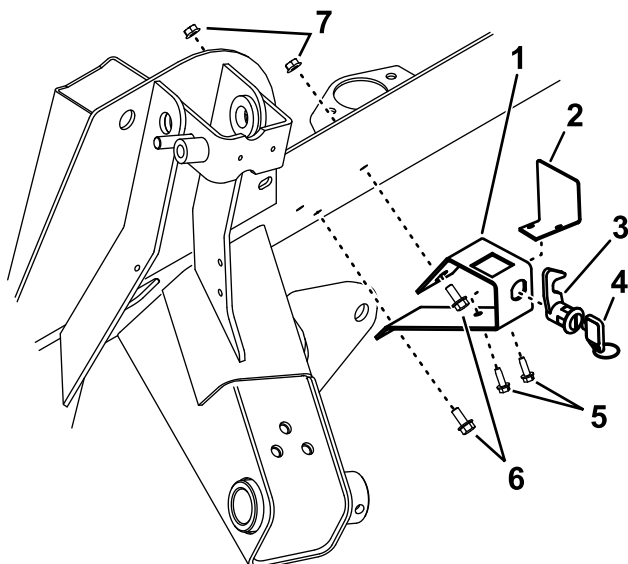

Kuva 1

g218559

- | | |
|---------------------------|---|
| 1. Konepellin salvan tuki | 5. Litteäkantainen ruuvi (1/4 × 3/4 tuumaa) |
| 2. Suojalevy | 6. Laippakantaruuvi (5/16 × 3/4 tuumaa) |
| 3. Salpa | 7. Laippamutteri (5/16 tuumaa) |
| 4. Avain | |

3. Kiinnitä konepellin salvan tuki runkoon kahdella laippakantaruuvilla (5/16 × 3/4 tuumaa) ja kahdella laippamutterilla (5/16 tuumaa) siten, että salpa on kuvan mukaisessa asennossa (Kuva 1).

4. Kiinnitä salvan suojus konepellin salvan tukeen kahdella litteäkantaisella ruuvilla (1/4 × 3/4 tuumaa) siten, että ne ovat kuvan mukaisessa asennossa (Kuva 1).
 5. Asenna lukitussalpa konepellin salvan tuen sivulla olevan aukon läpi (Kuva 1).
- Huomaa:** Sijoita haka konepellin salvan tuen yläosassa olevan nelikulmaisen aukon läpi (Kuva 1).
6. Kiinnitä salpa tukeen asentamalla siihen lukitusmutteri.
 7. Sulje konepelti hitaasti ja varmista, että salpa lukittuu.
 8. Jos salpa ei lukitu, löysää ruuveja, joilla konepellin salvan tuki on kiinnitetty runkokaiteeseen, ja säädä tukea tarpeen mukaan. Kiristä ruuvit ja varmista, että salpa lukittuu.
 9. Lukitse ja avaa salpa avaimella. Säilytä avainta käytännöllisessä ja helposti muistettavassa paikassa.

3


CE-tarrojen asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	CE-varoitustarra
1	CE-merkintätarra

Ohjeet

- Kiinnitä CE-varoitustarra (osanro 117-2766) koneen mallin mukaisesti:
 - **Mallit 30605, 30608, 30609, 30635 ja 30636:**
Kiinnitä CE-varoitustarra työkalupakin olemassa olevan varoitustarran (osanro 117-2754) päälle kuvan mukaisesti (Kuva 2).

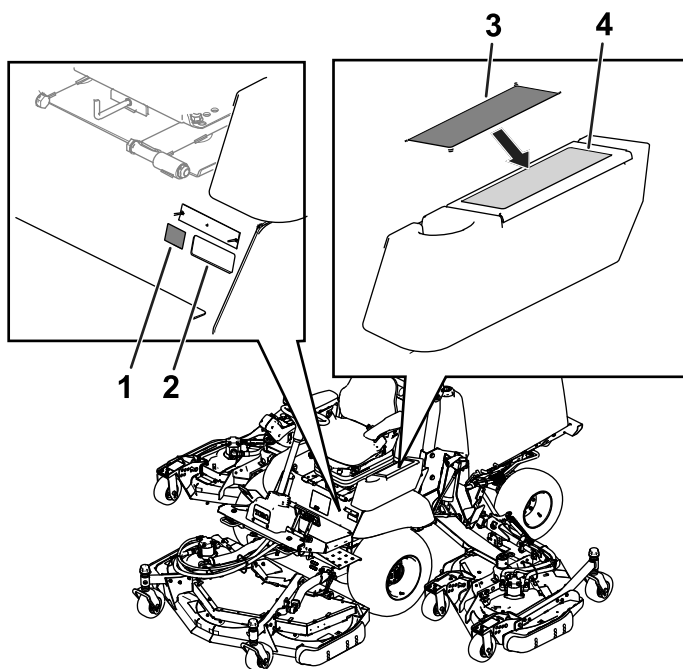


Kuva 2

Kuvassa on turvakaarella varustettu malli.

- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. CE-merkintätarra | 3. CE-varoitustarra |
| 2. Kipinänsammuttimen tarra | 4. Olemassa oleva varoitustarra |

– **Malli 30644:**

Kiinnitä CE-varoitustarra ohjaamon runkoon koneen vasemmalla puolella kuvan mukaisesti ([Kuva 3](#)).

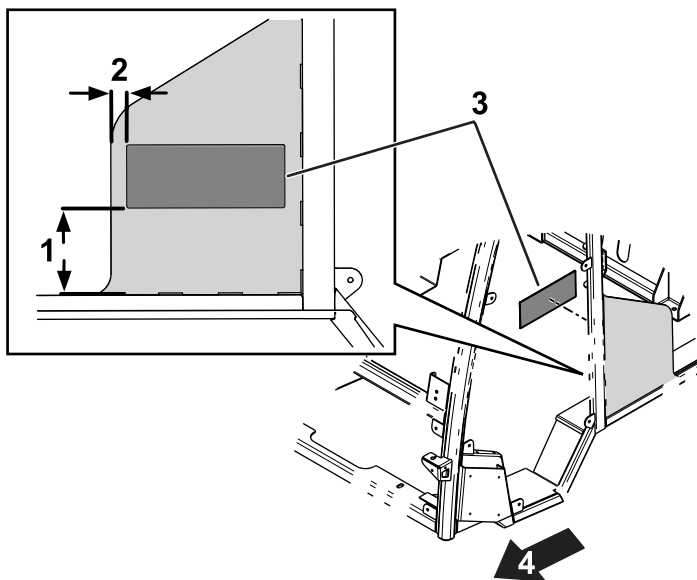

Kuva 3

- | | |
|-----------|---------------------|
| 1. 14 cm | 3. CE-varoitustarra |
| 2. 2,5 cm | 4. Koneen etuosa |

- Aseta CE-merkintätarra kipinänsammuttimen tarran viereen kuvan mukaisesti ([Kuva 2](#)).



Count on it.