



**Count on it.**


Form No. 3414-516 Rev D

# Brukerhåndbok

## Power Plex™ 40 V MAX-aksialblåser

Modellnr. 51134—Serienr. 317000001 og oppover

Modellnr. 51134T—Serienr. 317000001 og oppover

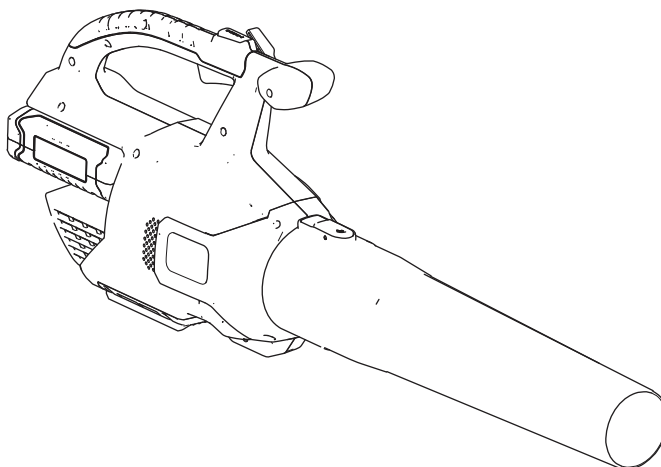

# Innledning

Denne blåseren er beregnet på privat bruk for å fjerne løv og rusk etter behov. Den er utformet til å kun bruke batteripakkemodellene 88525 (som følger med modell 51134) eller 88526.

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Du kan kontakte Toro direkte på [www.Toro.com](http://www.Toro.com) for informasjon om produkter og tilbehør, hjelp til å finne en forhandler eller for å registrere produktet ditt.

**Modell 51134T inkluderer ikke et batteri eller en lader.**

# Sikkerhet

**ADVARSEL:** Når du bruker elektriske hageapparater, må du alltid følge de grunnleggende sikkerhetsreglene for å redusere faren for brann, elektrisk støt og personskader, inkludert følgende:

## ⚠ ADVARSEL

**Manglende overholdelse av alle advarsler og instruksjoner kan føre til elektrisk støt, brann og/eller alvorlig personskade.**

**Les alle sikkerhetsadvarsler og alle instruksjoner.**

**Ta vare på alle advarsler og instruksjoner for fremtidig referanse.**

*Begrepet "elektroverktøy" i alle advarslene henviser til ditt nettdrevne (med ledning) elektroverktøy eller batteridrevne (trådløse) elektroverktøy.*

1. **Sikkerhet for arbeidsområdet**
  - A. **Hold arbeidsområdet rent og godt belyst.** *Rotete eller mørke områder øker risikoen for ulykker.*
  - B. **Ikke bruk elektroverktøy i eksplosive atmosfærer, for eksempel i nærheten av brennbare væsker, gasser eller støv.** *Elektroverktøy skaper gnister, som kan antenne støv eller damp.*
  - C. **Hold barn og tilskuere på avstand ved bruk av elektroverktøy.** *Distraksjoner kan føre til at du mister kontrollen.*
2. **Personlig sikkerhet**
  - A. **Vær oppmerksom, se hva du gjør og bruk sunn fornuft når du bruker et elektroverktøy.** **Ikke bruk et elektroverktøy når du er trett eller påvirket av rusmidler, alkohol eller medisiner.** *Et uoppmerksomt øyeblikk ved bruk av elektroverktøy kan føre til alvorlige personskader.*
  - B. **Bruk personlig verneutstyr. Bruk alltid vernebriller.** *Verneutstyr, for eksempel støvmaske, skliskre vernesko, vernehjelm eller hørselvern, som brukes i passende forhold, reduserer muligheten for personskader.*
  - C. **Unngå utilsiktet start. Påse at bryteren er i Av-stillingen før du kobler til en strømkilde og/eller batteripakken og plukker opp eller bærer verktøyet.** *Hvis du bærer elektroverktøy med fingeren på bryteren eller aktiverer elektroverktøy som har bryteren på, økes risikoen for ulykker.*

- D. **Ikke strekk deg for langt. Hold riktig fotfeste og balanse til enhver tid.** *Dette gjør at du har bedre kontroll over elektroverktøyet i uforutsette situasjoner.*
- E. **Ha på egnet tøy. Ikke bruk løse plagg eller smykker. Ha håret oppsatt, og hold hår, klær og hansker borte fra bevegelige deler.** *Løse klær, smykker eller langt hår kan sette seg fast i bevegelige deler.*
- F. **Hold hendene og føttene borte fra klippeområdet.**
3. **Bruk og pleie av elektroverktøy**
- A. **Ikke bruk makt på elektroverktøyet. Bruk korrekt elektroverktøy for bruksområdet ditt.** *Korrekt elektroverktøy vil gjøre jobben bedre og sikrere ved hastigheten som det ble konstruert for.*
- B. **Ikke bruk elektroverktøyet hvis bryteren ikke slår det på og av.** *Alle elektroverktøy som ikke kan styres med bryteren, er farlige og må repareres.*
- C. **Fjern batteripakken fra elektroverktøyet før du foretar justeringer på, bytter tilbehør på eller oppbevarer elektroverktøy.** *Slike forebyggende sikkerhetstiltak reduserer risikoen for å starte elektroverktøyet ved et uhell.*
- D. **Oppbevar elektroverktøy som ikke er i bruk, utilgjengelig for barn, og ikke la personer som ikke vet hvordan man bruker elektroverktøyet eller som ikke har lest disse instruksjonene, bruke elektroverktøyet.** *Elektroverktøy er farlige når de brukes av uopplærte brukere.*
- E. **Oppbevar apparater som ikke er i bruk, innendørs.** *Når apparatene ikke er i bruk, bør de oppbevares innendørs på et tørt og høyt eller låst sted, som er utilgjengelig for barn.*
- F. **Vedlikehold elektroverktøy. Kontroller om det er feiljustering eller opphenging av bevegelige deler, ødelagte deler eller andre forhold som kan påvirke driften av elektroverktøy. Hvis elektroverktøyet er skadet, må det repareres før bruk.** *Mange ulykker skyldes dårlig vedlikeholdte elektroverktøy.*
- G. **Hold klippeverktøy skarpe og rene.** *Forsvarlig vedlikeholdte klippeverktøy med skarpe knivegger har mindre sannsynlighet for å henge seg opp og er enklere å kontrollere.*
- H. **Bruk elektroverktøyet i samsvar med disse instruksjonene og på tiltenkt måte for den bestemte typen elektroverktøy, og ta hensyn til arbeidsforholdene og arbeidet som skal utføres.** *Bruk av elektroverktøyet for operasjoner forskjellige fra det som er tiltenkt, kan resultere i en farlig situasjon.*
- I. **Hold verneplatene på plass og i orden.**
4. **Service**
- Få en kvalifisert person til å utføre service på elektroverktøyet ditt med kun identiske erstatningsdeler.** *Dette sikrer at sikkerheten til elektroverktøyet opprettholdes.*
5. **Batterisikkerhet**
- A. Ikke lad apparatet i regn eller på fuktige steder.
- B. Ikke bruk batteridrevet apparat i regn.
- C. Bruk kun følgende type og størrelse på batteri(er): Toro-batterimodell 88525 eller 88526.
- D. Fjern eller koble fra batteriet før du utfører service, rengjør eller fjerner materiale fra hageapparatet.
- E. Ikke avhend batteriet/-ene i brann. Cellen kan eksplodere. Sjekk lokale forskrifter for mulige spesielle avhendingsinstruksjoner.
- F. Ikke åpne eller ødelegg batteriet/-ene. Frigjort elektrolytt er etsende og kan forårsake skade på øyne og hud. Den kan være giftig hvis den svelges.
- G. Vær forsiktig når du håndterer batterier slik at du ikke kortslutter batteriet med ledende materialer som ringer, armbånd og nøkler. Batteriet eller lederen kan bli overopphetet og forårsake brannskader.

#### TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE

# Lydtrykk

Denne enheten har et lydtrykksnivå på 81,3 dBA ved operatørens øre, med en usikkerhetsverdi (K) på 3 dBA.

Lydstyrkenivået ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i EN ISO 11201.

# Lydstyrke

Denne enheten har et garantert lydstyrkenivå på 96 dBA, med en usikkerhetsverdi (K) på 3 dBA.

Lydstyrkenivået ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i EN ISO 11094.

# Hånd-arm-vibrasjon

Målt vibrasjonsnivå for høyre hånd = 3,28 m/s<sup>2</sup>

Målt vibrasjonsnivå for venstre hånd = 1,8 m/s<sup>2</sup>

Usikkerhetsverdi (K) = 1,5 m/s<sup>2</sup>


Målte verdier ble fastsatt iht. prosedyrene som er beskrevet i EN ISO 20643.

**Viktig:** Vibrasjonsverdien under faktisk bruk av elektroverktøyet kan avvike fra den deklarerte totalverdien, avhengig av måten verktøyet brukes på. Operatøren skal iverksette sikkerhetsforanstaltninger basert på et anslag av eksponering i de faktiske bruksforholdene.

# Sikkerhets- og instruksjonsmerker



Sikkerhetsmerker og -instruksjoner er lett synlige for operatøren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

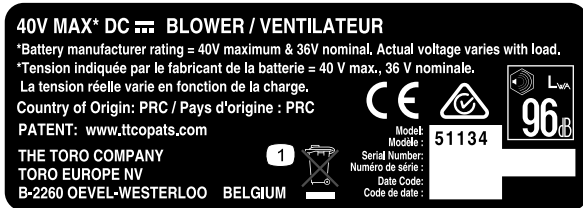

decal136-2493

136-2493


1. Må ikke kastes.



decal136-2494

136-2494

1. Må ikke kastes.

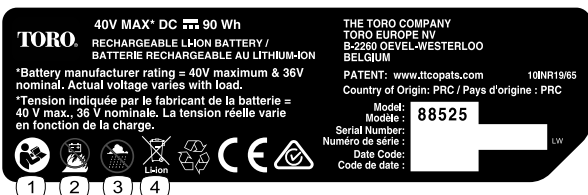

decal136-2499

136-2499


1. Les *brukerhåndboken*.
2. Batteriet må ikke brennes.
3. Batteriet må ikke brukes under våte forhold.
4. Må ikke kastes.



decal136-2501

136-2501


1. Må ikke kastes.
2. Dobbelisolert
3. Privatbruk
4. Les *brukerhåndboken*.

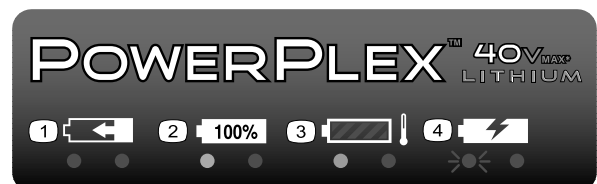

decal136-2504

136-2504


1. Batteripakken lader.
2. Batteripakken er fulladet.
3. Batteripakken er for varm.
4. Batteripakken må skiftes ut.

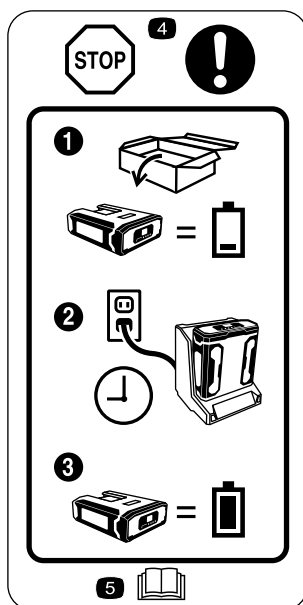

136-2534

decal136-2534


1. Batteriet leveres ikke fulladet.
2. Plasser batteriet i batteriladeren.
3. Vent til batteriet er fulladet før du bruker det for første gang.
4. Stopp – følg disse instruksjonene før første gangs bruk.
5. Les *brugerhåndboken*.

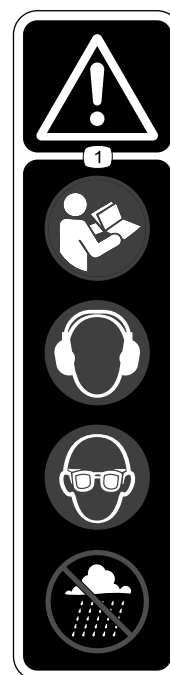

136-2537

decal136-2537


1. Advarsel – les *brugerhåndboken*; bruk hørselvern; bruk vernebriller; ikke bruk under våte forhold.

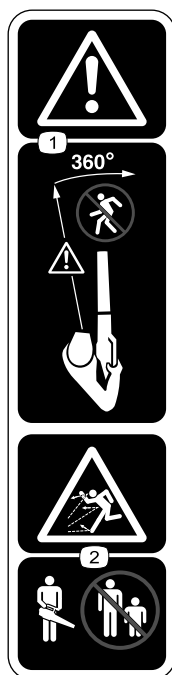

136-2536

decal136-2536

1. Advarsel – hold andre borte fra maskinen i alle retninger.
2. Fare for at gjenstander slynges gjennom luften – hold andre på avstand fra maskinen.

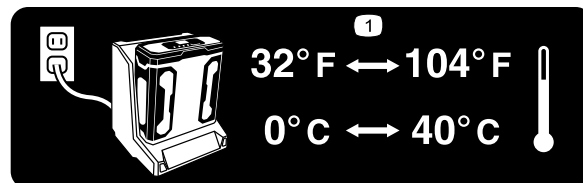

136-2539

decal136-2539

1. Lad batteriet ved en temperatur på mellom 0 °C og 40 °C.

# Montering

**Merk:** Batteripakken er ikke fulladet når du kjøper den. Før du bruker verktøyet for første gang, se [Lade batteripakken \(side 9\)](#).

# 1

## Montere batteriladeren (valgfritt)

Ingen deler er nødvendige


### Prosedyre

Hvis du ønsker, kan du montere batteriladeren sikkert på en vegg ved bruk av nøkkelhullene for veggmontering på baksiden av laderen.

Monter den innendørs (for eksempel i en garasje eller et annet tørt sted), nær et strømuttak og utilgjengelig for barn.

Se [Figur 1](#) for hjelp med å montere laderen.

**Merk:** Skyv og vri laderen over de korrekt plasserte monteringsdelene for å feste laderen på plass (monteringsdelene er ikke inkludert).

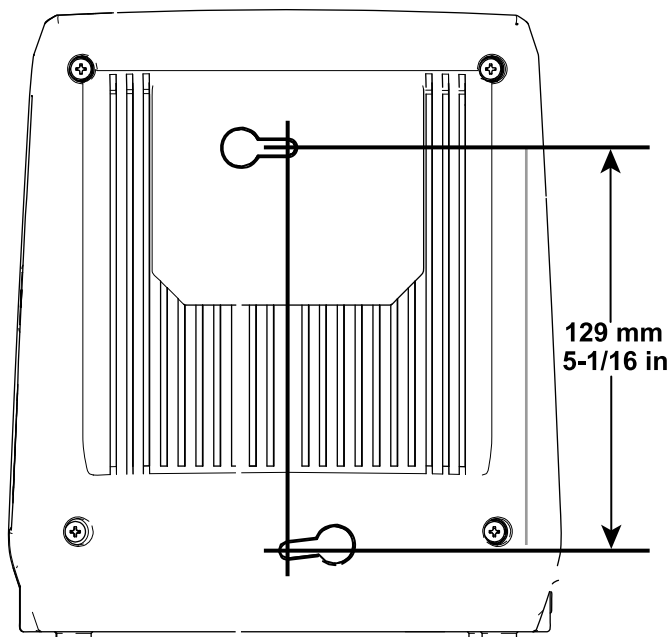

Figur 1

g194202

# 2


## Montere blåseren

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

|   |          |
|---|----------|
| 1 | Blåserør |
|---|----------|

### Prosedyre

1. Skyv blåserøret på blåserhuset. Du må kanskje trykke ned tappen for blåserøret for å låse det på plass ([Figur 2](#)).

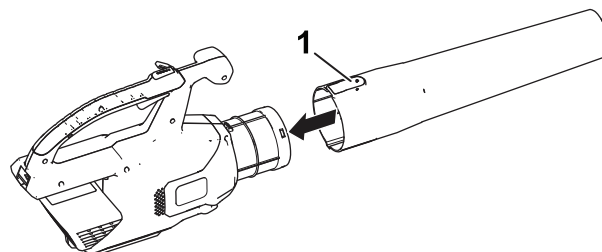


Figur 2

g190102

1. Tapp

2. Innrett kammeret på batteripakken med koblingsarmen i håndtakshuset, ta tak i håndtaket og skyv batteripakken inn i håndtaket til låsen låses på plass ([Figur 3](#)).

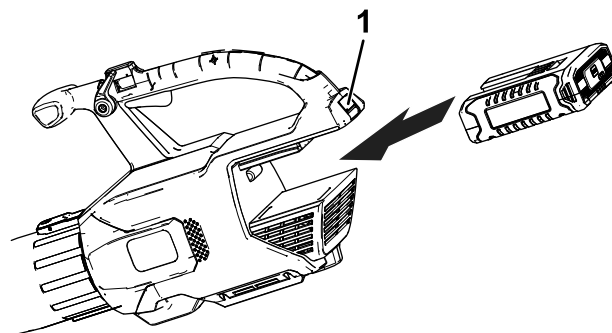

Figur 3

g194149

1. Batterilås

# Oversikt over produktet

## Spesifikasjoner

### Vekter

|                                   |        |
|-----------------------------------|--------|
| Maskinens masse uten batteri      | 2,8 kg |
| Maskinens masse med batteri 88525 | 3,8 kg |
| Maskinens masse med batteri 88526 | 4,4 kg |

### Passende temperaturområder

|                        |                             |
|------------------------|-----------------------------|
| Lad batteriet ved      | 0 °C til 40 °C*             |
| Bruk produktene ved    | -15 °C til 60 °C            |
| Oppbevar produkter ved | -15 °C til 60 °C            |
| Koble fra laderen hvis | Under 0 °C eller over 40 °C |

\*Ladetiden øker hvis du ikke lader batteriet innenfor dette området.

Oppbevar verktøyet, batteripakken og batterilader i et innelukket, rent, tørt område.

# Bruk

## ⚠ ADVARSEL


Blåseren kan kaste rundt rusk, noe som kan forårsake alvorlige personskader på føreren eller andre personer.

- Ikke blås harde gjenstander som spikre, bolter eller steiner.
- Ikke bruk blåseren i nærheten av andre personer eller dyr.
- Vær svært forsiktig når du rengjør rusk fra trapper eller andre trange områder.
- Bruk vernebriller eller annen egnet øyeskyttelse, langbukser og sko.

## Starte blåseren

1. Påse at ventilene på blåseren er frie for støv og rusk.
2. For å starte blåseren klemmer du på utløseren for variabel hastighet (Figur 4).

**Merk:** Aktiver hastighetslåsen for å holde maskinen på uten å trykke på utløseren for variabel hastighet (Figur 4).

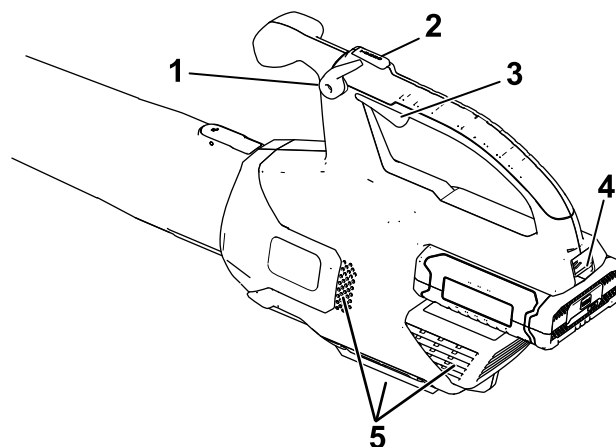

g194437

Figur 4

- |                                   |                                  |
|-----------------------------------|----------------------------------|
| 1. Hastighetslås                  | 4. Batterilås                    |
| 2. Turboknapp                     | 5. Blåserens ventilasjonsområder |
| 3. Utløser for variabel hastighet |                                  |

## Justere lufthastigheten til blåseren

For å øke blåserhastigheten trykker du på og holder inne turboknappen i ønsket tid (Figur 4).




## Stoppe blåseren

For å stoppe blåseren kobler du fra hastighetslåsen (hvis den er i bruk) og slipper utløseren for variabel hastighet (Figur 4).

**Viktig:** Etter at du har stoppet blåseren, må du ikke la hastighetslåsen være aktivert med batteripakken i blåseren.

## Fjerne blåserøret

Trykk ned tappen for å skille blåserøret fra blåseren (Figur 5).

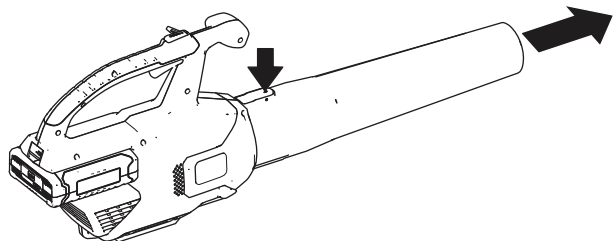


Figur 5

g190104

## Fjerne batteriet fra blåseren

Trykk ned batterilåsen for å skille batteriet fra blåseren (Figur 6).

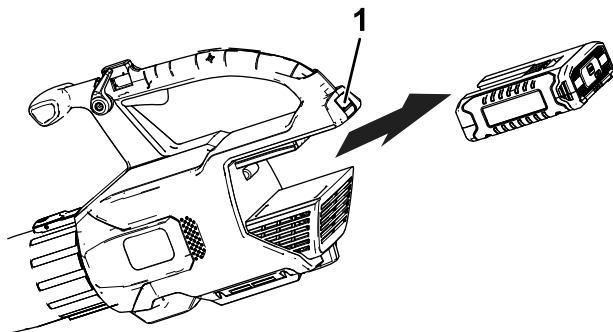

Figur 6


g194150

1. Batterilås

## Bruke tilbehøret

Bruk det medfølgende tilbehøret etter behov.

**Merk:** Rennerensersettet (modell 51667) selges separat.

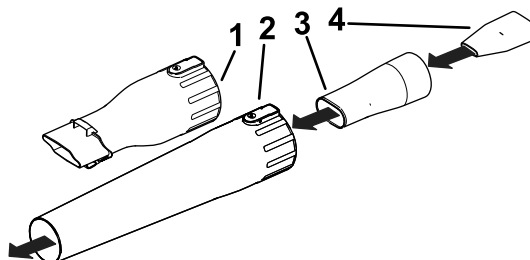

g244381

Figur 7

- |                            |                                    |
|----------------------------|------------------------------------|
| 1. Adapter for rennerenser | 3. Oscillator-/MPH-tilleggsadapter |
| 2. Blåserør                | 4. MPH-tillegg                     |


## Lade batteripakken

**Viktig:** Les alle sikkerhetsforanstaltninger.

**Viktig:** Lad batteripakken kun i temperaturer som er innenfor riktig område. Se [Spesifikasjoner \(side 8\)](#).

**Merk:** Du kan når som helst trykke på indikatorknappen for batteriladning på batteripakken for å vise gjeldende ladning (LED-indikatorer).

1. Koble strømledningen som matcher strømuttaket ditt, i batteriladeren.
2. Påse at ventilene på batteriet er frie for støv og rusk.
3. Innrett kammeret i batteripakken (Figur 8) med koblingsarmen på laderen.

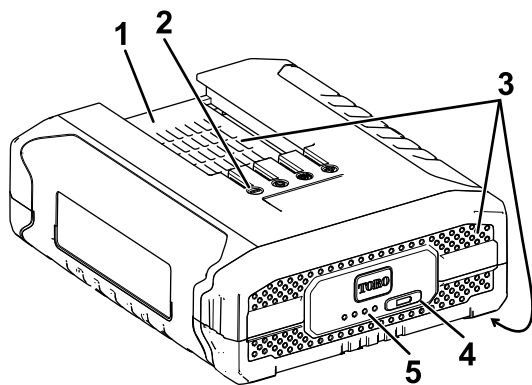


Figur 8

g244370

1. Batteripakkekammer
2. Batteripakkepoler
3. Batteripakkens ventilasjonsområder
4. Indikatorknapp for batteriladning
5. LED-indikator (gjeldende ladning)

4. Påse at ventilene på batteriladeren er frie for støv og rusk.
5. Skyv batteripakken inn i laderen til den sitter helt fast (Figur 9).

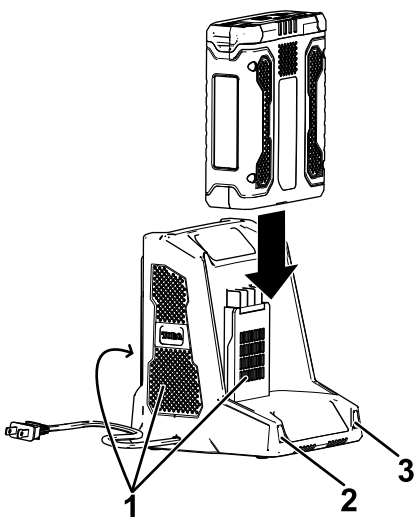

Figur 9

g194423

1. Laderens ventilasjonsområder
2. Venstre indikatorlampe
3. Høyre indikatorlampe

6. For å fjerne batteripakken skyver du batteriet bakover ut av laderen.
7. Se følgende tabell for å tolke LED-indikatorene på batteriladeren.

| Venstre lys | Høyre lys | Indikerer:                                  |
|-------------|-----------|---------------------------------------------|
| Av          | Rød       | Lader er på, ingen batteripakke er satt inn |
| Rød         | Rød       | Batteripakken lader                         |

|              |     |                           |
|--------------|-----|---------------------------|
| Grønn        | Rød | Batteripakken er ladet    |
| Oransje      | Rød | Batteripakken er for varm |
| Blinker rødt | Rød | Bytt ut batteripakken     |

## Oppbevaring

**Viktig:** Oppbevar verktøyet, batteripakken og laderen kun i temperaturer som er innenfor riktig område. Se [Spesifikasjoner \(side 8\)](#).

**Viktig:** Hvis du skal oppbevare verktøyet i et år eller mer, fjern batteripakken fra verktøyet og lad batteripakken til to eller tre LED-indikatorer blir blå på batteriet. Ikke oppbevar et fulladet eller helt utladet batteri. Når batteripakken er klar til bruk igjen, lader du den til venstre indikatorlampe blir grønn på laderen eller alle fire LED-indikatorer blir blå på batteriet.

- Koble produktet fra strømforsyningen (dvs. fjern pluggen fra strømforsyningen eller batteripakken) og kontroller det for skade etter bruk.
- Fjern alle fremmedlegemer fra produktet.
- Oppbevar verktøyet, batteripakken og batteriladeren utilgjengelig for barn når de ikke er i bruk.
- Hold verktøyet, batteripakken og batteriladeren borte fra korroderende midler som hagekjemikalier og avisingssalter.
- For å redusere risikoen for alvorlig personskaade må du ikke oppbevare batteripakken utendørs eller i kjøretøy.
- Oppbevar verktøyet, batteripakken og batterilader i et innelukket, rent, tørt område.

## Klargjøre batteripakken for resirkulering

**Viktig:** Når du fjerner batteripakken, dekk polene på batteripakken med kraftig teip. Ikke forsøk å ødelegge eller demontere batteripakken eller fjerne noen av komponentene. Litiumionbatteripakker må resirkuleres eller avhendes på korrekt måte ved nærmeste resirkuleringsanlegg for batterier.



Gå til [www.Call2Recycle.org](http://www.Call2Recycle.org) for å få mer informasjon om resirkulering av litium-ion-batteripakker og finne en batteriresirkuleringsfasilitet i nærheten (kun USA og Canada). Hvis du befinner deg utenfor USA og Canada, kontakter du en autorisert Toro-forhandler.

# Feilsøking

Utfør kun trinnene beskrevet i disse instruksjonene. Alt ytterligere inspeksjons-, vedlikeholds- og reparasjonsarbeid må utføres av et autorisert serviceverksted eller en tilsvarende kvalifisert spesialist hvis du ikke kan løse problemet selv.

| Problem                                                                                                                                                                                       | Mulig årsak                                                                                                                                       | Løsning                                                                                                                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Batteripakken lades raskt ut.                                                                                                                                                                 | 1. Batteripakken er over eller under det passende temperaturområdet.                                                                              | 1. Flytt batteripakken til et sted der det er tørt og temperaturen er mellom 0 °C og 40 °C.                                                                                          |
| Batteriladeren fungerer ikke.                                                                                                                                                                 | 1. Batteriladeren er over eller under det passende temperaturområdet.<br>2. Uttaket som batteriladeren er koblet til, har ikke strøm.             | 1. Koble fra batteriladeren og flytt den til et sted der det er tørt og temperaturen er mellom 0 °C og 40 °C.<br>2. Kontakt din autoriserte elektriker for å reparere strømuttaket.  |
| Verktøyet kjører ikke eller kjører ikke uten avbrudd.                                                                                                                                         | 1. Det er fuktighet på ledningene til batteripakken.<br>2. Batteriet er ikke fullstendig montert i verktøyet.<br>3. Batteripakken har lav lading. | 1. La batteripakken tørke eller tørk den tørr.<br>2. Fjern og sett deretter batteriet inn i verktøyet igjen, og påse at det er fullstendig montert og låst.<br>3. Lad batteripakken. |
| Batteripakken viser kun tre LED-indikatorer etter å ha brukt et fulladet batteri i bare noen få sekunder.                                                                                     | 1. Dette er normalt.                                                                                                                              | 1. Stopp verktøyet og trykk på indikatorknappen for batteriladning, eller fjern batteriet fra verktøy for å vise den faktiske batteriladningen.                                      |
| Alle de fire LED-indikatorene blinker på batteripakken når du trykker på indikatorknappen for batteriladning på batteripakken, og gjeldende ladning vises (når batteripakken ikke er i bruk). | 1. Batteripakken er over eller under det passende temperaturområdet.                                                                              | 1. Flytt batteripakken til et sted der det er tørt og temperaturen er mellom 0 °C og 40 °C.                                                                                          |
| Alle de fire LED-indikatorene blinker på batteripakken når du har sluppet utløseren (når batteripakken er i bruk).                                                                            | 1. Batteripakken er over eller under det passende temperaturområdet.                                                                              | 1. Flytt batteripakken til et sted der det er tørt og temperaturen er mellom 0 °C og 40 °C.                                                                                          |
| To LED-indikatorer blinker på batteripakken når du trykker på indikatorknappen for batteriladning på batteripakken, og gjeldende ladning vises (når batteripakken ikke er i bruk).            | 1. Det er en forskjell i spenning mellom cellene i batteripakken.                                                                                 | 1. Plasser batteriet på laderen til det er fulladet.                                                                                                                                 |
| To LED-indikatorer blinker på batteripakken når du har sluppet utløseren (når batteripakken er i bruk).                                                                                       | 1. Det er en forskjell i spenning mellom cellene i batteripakken.                                                                                 | 1. Plasser batteriet på laderen til det er fulladet.                                                                                                                                 |
| Én LED-indikator blinker på batteripakken.                                                                                                                                                    | 1. Batteripakkens spenning er lav.                                                                                                                | 1. Plasser batteripakken på laderen.                                                                                                                                                 |
| Det er vanskelig å fjerne batteripakken fra verktøyet.                                                                                                                                        | 1. Batteripakken/verktøyet er nytt eller det er rust på batteriklemmene og/eller klemmene på verktøyet.                                           | 1. Rengjør klemmene på batteripakken og verktøyet. Påfør deretter ikke-ledende fett på batteriklemmene. Ikke bruk andre smøremidler da de kan skade klemmene.                        |
| Hastighetslåsen forblir ikke aktivert.                                                                                                                                                        | 1. Hastighetslåsskruen er løs.                                                                                                                    | 1. Stram hastighetslåsskruen ved å dreie skruen ¼ omdreining. Hvis hastighetslåsen fortsatt ikke forblir aktivert, dreier hastighetslåsskruen ytterligere ¼ omdreining.              |

**Notat:**

**Notat:**

**Notat:**

## Europeisk personvernerklæring

Informasjonen Toro samler inn

Toro Warranty Company (Toro) respekterer ditt personvern. For at vi skal kunne behandle ditt garantikrav og kontakte deg ved en eventuell produkttilbakekalling, ber vi deg om å dele enkelte personopplysninger med oss, enten direkte eller gjennom den lokale Toro-bedriften eller -forhandleren.

Toros garantisystem finnes på vertsservere i USA, hvor personvernlovgivningen kanskje ikke gir samme beskyttelse som i ditt eget land.

VED Å DELE PERSONOPPLYSNINGENE DINE MED OSS SAMTYKKER DU I BEHANDLINGEN AV PERSONOPPLYSNINGENE DINE SOM BESKREVET I DENNE PERSONVERNERKLÆRINGEN.

Måten Toro bruker informasjon på

Toro kan bruke personopplysningene dine til å behandle garantikrav, til å kontakte deg ved en eventuell produkttilbakekalling og av andre hensyn som vi vil fortelle deg om. Toro kan dele opplysningene dine med Toros datterselskaper, forhandlere eller andre forretningspartnere i forbindelse med disse aktivitetene. Vi vil ikke selge personopplysningene dine til andre selskaper. Vi forbeholder oss retten til å oppgi personopplysninger for å etterkomme gjeldende lovgivning og på forespørsel fra relevante myndigheter, for å kunne drive systemene våre korrekt eller for vår egen eller andre brukeres beskyttelse.

Oppbevaring av personopplysninger

Vi vil oppbevare personopplysningene dine så lenge vi har behov for dem til formålene som de opprinnelig ble samlet inn for, eller av andre legitime hensyn (som f.eks. samsvar med regelverk), eller som påkrevd av gjeldende lovgivning.

Toros forpliktelser overfor sikkerheten til personopplysningene dine

Vi tar rimelige forholdsregler for å beskytte sikkerheten til personopplysningene dine. Vi setter også i verk tiltak for å opprettholde nøyaktigheten og den gjeldende statusen til personopplysningene dine.

Tilgang og korrigering av din personlige informasjon

Hvis du vil gjennomgå eller korrigere din personlige informasjon, kontakt oss per e-post på [legal@toro.com](mailto:legal@toro.com).

## Australsk forbrukerlov

Australske kunder vil finne opplysninger angående australsk forbrukerlov enten inni boksen eller hos sin lokale Toro-forhandler.



## Toro-garantien og Toro GTS-startgarantien

Privatprodukter

### Betingelser og inkluderte produkter

Toro Company og datterselskapet Toro Warranty Company garanterer, i henhold til en avtale mellom dem, i fellesskap å reparere de oppgitte Toro-produktene hvis de er mangelfulle i materialer eller utførelse, eller hvis Toro GTS-motoren (guaranteed to start – garantert start) ikke starter på første eller andre trekk, såfremt rutinevedlikeholdet som påkrevd i *brugerhåndboken* har blitt utført.

Følgende tidsperioder gjelder fra den opprinnelige kjøpsdatoen:

| Produkter                                                                                  | Garantiperiode                                                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Manuelle motordrevne gressklippere<br>• Formstøpt klippeenhet                              | 5 år for privatbruk <sup>2</sup><br>90 dager for kommersiell bruk                                                       |
| –Motor                                                                                     | 5 års løfte om garantert start (GTS) for privatbruk <sup>3</sup>                                                        |
| –Batteri                                                                                   | 2 år                                                                                                                    |
| • Klippeenhet i stål                                                                       | 2 år for privatbruk <sup>2</sup><br>30 dager for kommersiell bruk                                                       |
| –Motor                                                                                     | 2 års løfte om garantert start (GTS) for privatbruk <sup>3</sup>                                                        |
| TimeMaster-gressklippere                                                                   | 3 år for privatbruk <sup>2</sup><br>90 dager for kommersiell bruk                                                       |
| • Motor                                                                                    | 3 års løfte om garantert start (GTS) for privatbruk <sup>3</sup>                                                        |
| • Batteri                                                                                  | 2 år                                                                                                                    |
| Elektriske håndholdte produkter<br>• Ultra-produkter<br>• Power Plex-produkter<br>–Batteri | 2 år for privatbruk <sup>2</sup><br>3 år for privatbruk <sup>2</sup><br>2 år                                            |
| Elektriske, manuelle motordrevne gressklippere                                             | Ingen garanti for kommersiell bruk                                                                                      |
| Alle plenetraktorer nedenfor<br>• Motor<br>• Batteri<br>• Tilbehør                         | Les garantien fra motorprodusenten <sup>4</sup><br>2 år for privatbruk <sup>2</sup><br>2 år for privatbruk <sup>2</sup> |
| DH Plen- og hageetraktorer                                                                 | 2 år for privatbruk <sup>2</sup><br>30 dager for kommersiell bruk                                                       |
| TimeCutter                                                                                 | 3 år for privatbruk <sup>2</sup><br>30 dager for kommersiell bruk                                                       |
| • Motor                                                                                    | 3 år for privatbruk <sup>2</sup><br>2 år eller 300 timer for kommersiell drift <sup>5</sup>                             |
| TimeCutter HD                                                                              | 3 år eller 300 timer <sup>5</sup>                                                                                       |
| • Motor                                                                                    | 3 år eller 300 timer for kommersiell drift <sup>5</sup>                                                                 |

<sup>1</sup>Opprinnelig kjøper betyr personen som opprinnelig kjøpte Toro-produktet.

<sup>2</sup>Privat bruk betyr bruk av produktet på samme tomt som hjemmet ditt. Bruk på mer enn ett sted betraktes som kommersiell bruk, og garantien for kommersiell bruk vil dermed gjelde.

<sup>3</sup>Toros startgaranti (GTS) gjelder ikke når produktet brukes kommersielt.

<sup>4</sup>Noen motorer som brukes på Toro-produkter, dekkes av motorprodusentens garanti.

<sup>5</sup>Avhengig av hva som inntreffer først.

Garantien kan ugyldiggjøres hvis timetelleren blir frakobles, endret eller viser tegn på tukling.

### Eierens ansvar

Du må vedlikeholde Toro-produktet ved å følge vedlikeholdsprosedyrene som er beskrevet i *brugerhåndboken*. Det er du som dekker kostnadene til slikt rutinevedlikehold, enten det utføres av en forhandler eller av deg.

### Instruksjoner for å innhente garantitjenester

Hvis du mener at ditt Toro-produkt inneholder en defekt i materialer eller arbeidskvalitet, følger du denne fremgangsmåten:

1. Kontakt selgeren for å avtale service på produktet. Hvis det av en eller annen grunn er umulig for deg å kontakte selgeren, kan du kontakte en Toro-autorisert forhandler for å avtale service. Gå til <http://www.toro.com/en-us/locator/pages/default.aspx> for å finne en Toro-leverandør i ditt område.
2. Ta med deg produktet og kjøpsbeviset (kvittering) til servicestasjonen. Hvis du av en eller annen grunn er misfornøyd med servicestasjonens analyse eller med hjelpen du får, kan du kontakte oss på:

Toro Warranty Company  
Toro Customer Care Department, RLC Division  
8111 Lyndale Avenue South  
Bloomington, MN 55420-1196, USA  
001-952-948-4707

### Elementer og betingelser som ikke inkluderes

Det er ikke noen annen uttrykt garanti unntatt for spesialdekning for utslippssystemet og motorgarantidekning på noen produkter. Denne uttrykkelige garantien dekker ikke følgende:

- Kostnader til vanlig vedlikeholdsservice eller deler, for eksempel filtre, drivstoff, smøremidler, oljeskift, tennplugg, knivsliping eller slitte blad, kabel- og forbindelsesjusteringer samt bremse- og clutchjusteringer
- Komponenter som svikter som følge av normal slitasje
- Alle produkter eller deler som er endret, feilbrukt, forsømt eller må byttes eller repareres på grunn av uhell eller manglende korrekt vedlikehold.
- Gebyrer for henting og levering
- Reparasjoner eller forsøk på reparasjoner av andre enn en autorisert Toro-serviceforhandler
- Reparasjoner som er nødvendige pga. manglende overholdelse av anbefalt drivstoffprosedyre (se *brugerhåndboken* for mer informasjon)
  - Fjerning av urenheter fra drivstoffsystemet dekkes ikke
  - Bruk av gammelt drivstoff (mer enn én måned gammelt) eller drivstoff som inneholder mer enn 10 % etanol eller mer enn 15 % MTBE
  - Unnlattelse av å tappe drivstoffsystemet før en periode på over én måned uten bruk
- Reparasjoner eller justeringer for å korrigere startproblemer pga. av følgende:
  - Mangel på å følge korrekte vedlikeholdsprosedyrer eller anbefalt drivstoffprosedyre
  - Roterende kniv treffer en gjenstand
- Spesielle driftsvilkår hvor start kan kreve mer enn to trekk:
  - Første start etter en periode uten bruk på over tre måneder eller vinteropplag
  - Kald start som tidlig på våren og sent om høsten
  - Feil startprosedyre – hvis du har problemer med å starte enheten, sjekk *brugerhåndboken* for å påse at du bruker korrekt startprosedyre. Dette kan spare et unødig besøk til et autorisert Toro-forhandlerverksted.

### Generelle betingelser

Kjøperen er dekket av nasjonal lovgivning innen hvert land. Rettighetene som kjøperen har med støtte i slike lover, er ikke begrenset av denne garantien.