

106 cm oppsamler

Plentraktor med svingradius på null


Modellnr. 79391—Serienr. 316000001 og oppover

Brukerhåndbok

Innledning

Les denne håndboken nøye, slik at du lærer å bruke og vedlikeholde produktet på riktig måte og unngår person- eller produktskade. Du har ansvar for å bruke produktet på en riktig og sikker måte.

Hvis du har behov for service, originale deler eller ekstra informasjon, kan du ta kontakt med en autorisert serviceforhandler eller kundeservice. Du bør ha produktets modell- og serienummer for hånden. **Figur 1** identifiserer plasseringen av modell- og serienummer på produktet. Skriv inn numrene i tilhørende felt.

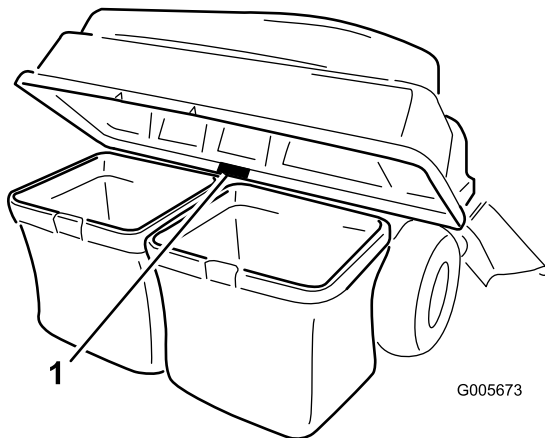

Figur 1

1. Plassering av modell- og serienummer

Modellnr. _____
Serienr. _____

Denne brukerhåndboken identifiserer mulige farer, og markerer sikkerhetsbeskjeder gjennom sikkerhetsvarslingssymbolet (**Figur 2**) som varsler om en fare som kan føre til alvorlige skader eller dødsfall hvis du ikke følger de anbefalte forholdsreglene.



Figur 2

Sikkerhetsvarselssymbol

g000502

I tillegg brukes to ord for å utheve informasjon. **Viktig** gjør oppmerksom på spesiell mekanisk informasjon og **Obs** henviser til generell informasjon som er verdt å huske.

Innhold

Innledning	1
Sikkerhet	1
Sikkerhet ved tauing	2
Sikkerhets- og instruksjonsmerker	3
Montering	4
1 Klargjøre maskinen	5
2 Montere vekten	5
3 Montere festet for tilleggsutstyr	7
4 Montere låsestaket	11
5 Sette sammen oppsamkertoppen	11
6 Montere oppsamkertoppen	12
7 Montere sjakten	13
8 Koble til utslippslangen	14
Bruk	14
Tømme gressposene	14
Fjerne blokkeringer fra oppsamleren	15
Fjerne oppsamleren	15
Bruke trekkstangen	16
Brukstips	16
Vedlikehold	18
Anbefalt vedlikeholdsplan	18
Inspisere oppsamkertilbehøret	18
Undersøke knivbladene	18
Vedlikehold av gressposene	19
Rengjøre oppsamkertilbehøret	19
Lagring	19
Oppbevare oppsamkertilbehøret	19

Sikkerhet

- Gjør deg kjent med sikker bruk av utstyret, med kontrollene og sikkerhetsmerkene.



- Vær ekstra forsiktig med gressoppsamlere eller annet utstyr. Disse kan endre maskinens driftsegenskaper og stabilitet.
- Følg produsentens anbefalinger når det gjelder å legge til eller ta av hjulvekter eller motvekter, for å forbedre stabiliteten.
- Motorene kan bli varme under drift. Kontakt med varme overflater kan resultere i alvorlige brannskader.
- La motorene, særlig lyddemperen, kjøle seg ned før du rører dem.
- Rusk, som løv, gress eller buskrester, kan ta fyr. En brann i motorområdet kan forårsake personskade eller eiendomsskade.
 - Pass på at det ikke samler seg rusk i motor- og lyddemperområdet.
 - Vær forsiktig når du åpner oppsamlerdekselet slik at ikke rusk faller ned i motor- og lyddemperområdet.
 - La motoren kjøle seg ned før oppbevaring.
- Ikke bruk en gressoppsamler i bratte skråninger. En tung gressoppsamler kan føre til mindre kontroll over maskinen eller at den velter.
- Senk farten og vær forsiktig i skråninger. Påse at du kjører i anbefalt retning i skråninger. Gressforhold kan påvirke maskinens stabilitet. Vær svært forsiktig når du bruker maskinen i nærheten av kanter.
- Kjør sakte i bakker, og øk og reduser hastigheten gradvis. Ikke sving eller endre hastighet eller retning brått.
- Gressoppsamlere kan hindre sikten bakover. Vær ekstra forsiktig når du rygger.
- Vær forsiktig når du skal sette maskinen på en tilhenger eller lastebil, og når du skal sette den ned på bakken igjen.
- Bruk aldri maskinen når utslippsavlederen er hevet, fjernet eller endret, med mindre du bruker en gressoppsamler.
- Hold hender og føtter borte fra bevegelige deler. Ikke foreta justeringer mens motoren er i gang.
- Stopp på flat mark, koble fra drivverkene, sett klosser foran hjulene eller blokker dem, slå av motoren og ta ut nøkkelen før du forlater førersetet, selv om det er for å tømme gressoppsamlere eller rense utløpssjakten.
- Hvis du fjerner gressoppsamlere, pass på at du monterer eventuelle utslippsavledere eller skydd som kan ha blitt fjernet for å montere gressoppsamlere. Ikke bruk gressklipperen uten at enten hele gressoppsamlere eller gressavlederen er på plass.
- Slå av motoren og ta ut nøkkelen før du fjerner gressoppsamlere eller renser utløpssjakten.
- Ikke la det ligge gress i gressoppsamlere over lengre perioder.
- Gressoppsamlerkomponenter er utsatt for skade og slitasje. Dette kan føre til at bevegelige deler avdekkes, eller at objekter slynges gjennom luften. Kontroller komponentene regelmessig, og skift dem ut med produsentens anbefalte deler om nødvendig.


Sikkerhet ved tauing

- Ikke fest utstyr som skal taues i annet enn denne koblingen.
- Følg anbefalingene fra tilbehørsprodusenten for vektgrenser for tauestyr og tauing i skråninger.
- Ikke la barn få lov til å sitte i eller på utstyr som taues.
- I skråninger kan vekten på utstyret som taues medføre at man mister både trekraft og kontroll. Redusert vekten som taues og reduser farten.
- Bremsavstanden øker i takt med vekten til lasten som taues. Kjør sakte, og beregn ekstra avstand for å kunne stoppe.
- Ta slake svinger for å holde tilbehøret klar av maskinen.
- Ikke tau laster som veier mer enn tauemaskinen.

Sikkerhets- og instruksjonsmerker




Sikkerhetsmerker og instruksjoner er lett synlige for føreren og er plassert i nærheten av alle områder som representerer en potensiell fare. Bytt ut alle merker som er ødelagte eller mangler.

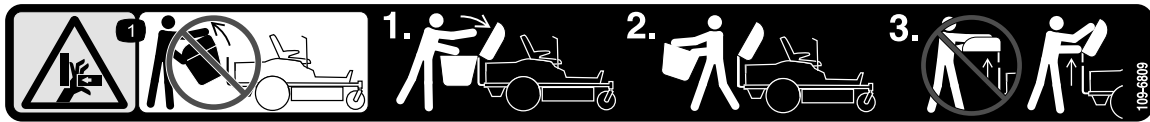

decal109-6809

109-6809

1. Klemfare for hender – ikke fjern hele oppsamleren fra maskinen, åpne oppsamleretoppen og fjern posen(e) fra oppsamleren. Ikke fjern oppsamleretoppen når den er lukket, åpne oppsamleretoppen og fjern den.

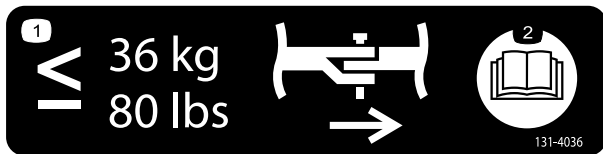

decal131-4036

131-4036

1. Trekkstangen kan maksimalt trekke 36 kg.
2. Les *brugerhåndboken*.



decal110-6691

110-6691

1. Fare for at gjenstander slynges gjennom luften – sørg for at personer i nærheten holder trygg avstand fra maskinen.
2. Fare for at gjenstander slynges fra gressklipperen – ikke bruk uten avleder, utslippsdeksel eller gressoppsamlingssystem på plass.
3. Fare for å kutte hender og føtter – hold trygg avstand fra bevegelige deler.

Montering

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Prosedyre	Beskrivelse	Ant.	Bruk
1	Ingen deler er nødvendige	–	Klargjøre maskinen.
2	Bolt (3/8 x 1 1/4 tomme) Låsemutter (3/8 tomme) Vektmonteringsbrakett, venstre Vektmonteringsbrakett, høyre Skiver Vektbrakett Bolt (3/8 x 1 tomme) Flat vekt Koffertvekt Nøkkelstyrt tverrstang	4 4 1 1 4 1 2 1 1 1	Montere vekten.
3	Stabiliseringsbrakett (For 2015-modeller og nyere) Låsebolt, (5/16 x 3/4 tomme) Låsemutter (5/16 tomme) Selvgjengende skrue (5/16 x 3/4 tomme) Bolt (5/16 x 1 tomme) Ramme for omdreingsledd Hårnålssplint Stang Skive Trekkstangmerke	1 2 4 2 2 1 2 2 2 1	Montere festet for tilleggsutstyr.
4	Låsestag Hårnålssplint	1 1	Montere låsestaget.
5	Oppsamler topp Oppsamlerskjerm	1 1	Sette sammen oppsamler toppen.
6	Gresspose Øvre oppsamlerør	2 1	Montere oppsamler toppen.
7	Sjakt	1	Montere sjakten.
8	Utslippsrør	1	Koble til utslippslangen.

1

Klargjøre maskinen

Ingen deler er nødvendige

Prosedyre

1. Parker maskinen på en jevn flate.
2. Sett på parkeringsbremsen.
3. Slå av motoren og ta ut nøkkelen.

2

Montere vekten

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

4	Bolt (3/8 x 1 1/4 tomme)
4	Låsemutter (3/8 tomme)
1	Vektmonteringsbrakett, venstre
1	Vektmonteringsbrakett, høyre
4	Skiver
1	Vektbrakett
2	Bolt (3/8 x 1 tomme)
1	Flat vekt
1	Koffertvekt
1	Nøkkelstyrt tverrstang

Prosedyre

Merk: Denne prosedyren er kun for modeller med kontrollspaker. Modeller med ratt **trenger ikke** vekt monteret.


⚠ FORSIKTIG

Oppsamleren endrer vektdistribusjonen til maskinen. Hvis du bruker maskinen uten de fremre vektene, kan maskinen bli ustabil og du kan miste kontrollen over den.

Pass på at de fremre vektene er korrekt montert før du bruker maskinen med oppsamleret.


1. Finn frontboltene på undersiden av rammen (Figur 3 og Figur 4).

2. Fjern de to boltene (3/8 x 1 tomme) og låsemutrene (3/8 tomme). Ta vare på låsemutrene.

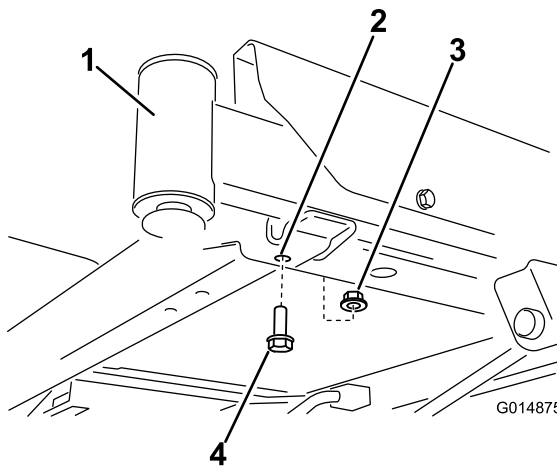

Figur 3

1. Fremre styreenhet på høyre side (for å gjøre illustrasjonen klarere er styregaffel og -hjul ikke vist)
2. Fronthull (høyre side)
3. Bolt (3/8 x 1 tomme)
4. Låsemutter (3/8 tomme)

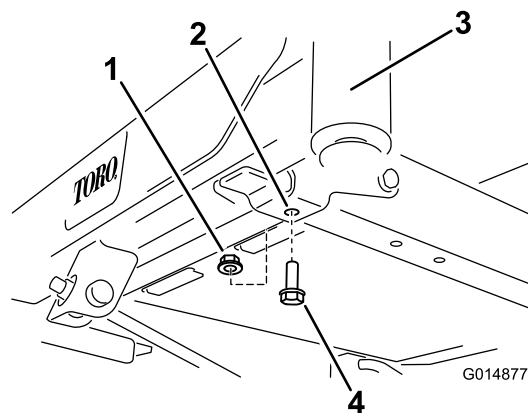


Figur 4

1. Låsemutter (3/8 tomme)
2. Fronthull (venstre side)
3. Fremre styreenhet på venstre side (styregaffel og -hjul vises ikke av hensyn til illustrasjonens tydelighet)
4. Bolt (3/8 x 1 tomme)

3. Finn venstre og høyre vektmonteringsbraketter i løse deler.
4. Monter venstre brakett på undersiden av rammen med to bolter (3/8 x 1-1/4 tomme), to skiver og to låsemuttere (3/8 tomme) (Figur 5).


Merk: Bruk én låsemutter fra løse deler og én låsemutter som du fjernet tidligere.

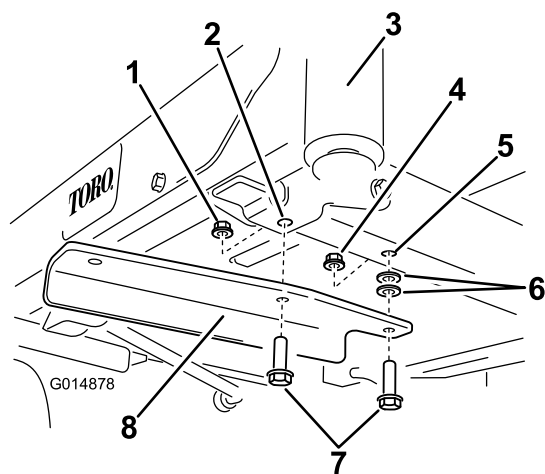

Figur 5

For å gjøre illustrasjonen klarere er styregaffel og -hjul ikke vist.

- | | |
|--|-------------------------------|
| 1. Eksisterende låsemutter (3/8 tomme) | 5. Eksisterende hull i rammen |
| 2. Foroverhull (venstre side) | 6. Skive |
| 3. Fremre, venstre styrehjul | 7. Bolt (3/8 x 1 1/4 tomme) |
| 4. Låsemutter (3/8 tomme) fra løse deler | 8. Venstre monteringsbrakett |

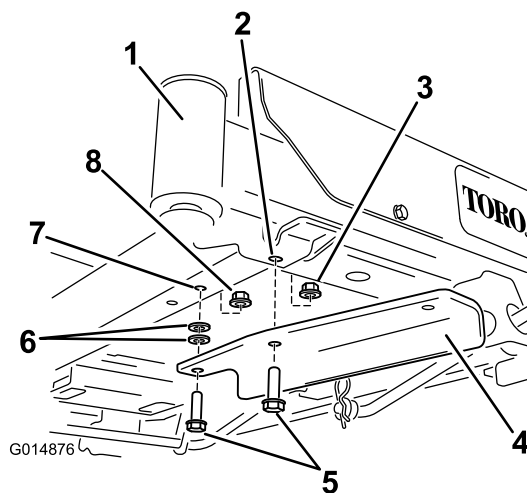

Figur 6

For å gjøre illustrasjonen klarere er styregaffel og -hjul ikke vist.

- | | |
|--|--|
| 1. Fremre, høyre styrehjul | 5. Bolt (3/8 x 1 1/4 tomme) |
| 2. Foroverhull (høyre side) | 6. Skive |
| 3. Eksisterende låsemutter (3/8 tomme) | 7. Eksisterende hull i rammen |
| 4. Høyre monteringsbrakett | 8. Låsemutter (3/8 tomme) fra løse deler |

5. På høyre side av maskinen monterer du høyre vektmonteringsbrakett på følgende måte:


- For maskiner uten fotbetjent løftepedal: Fest braketten ved hjelp av to bolter (3/8 x 1 1/4 tomme), to skiver og to låsemuttere (3/8 tomme) ([Figur 6](#)).

Merk: Bruk én låsemutter fra løse deler og én låsemutter som du fjernet tidligere.

Merk: Skivene er ikke nødvendige for maskiner med fotbetjent løftepedal.

- For maskiner med fotbetjent løftepedal, fjern de fremre festene i den fotbetjente løftepedalbraketten, og fest braketten med to bolter og to låsemuttere ([Figur 7](#)).

Merk: Bruk én låsemutter fra løse deler og én låsemutter som du fjernet tidligere.

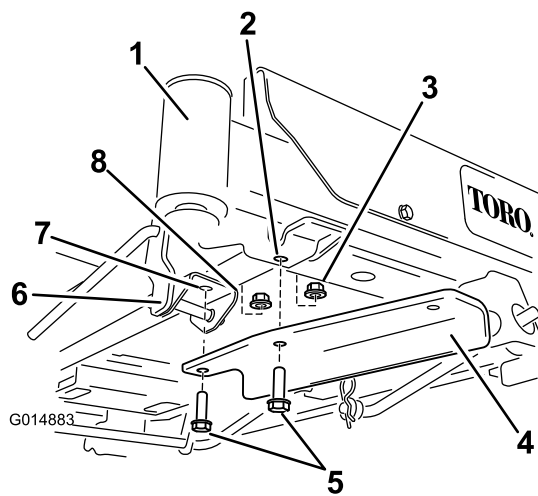

Figur 7


For å gjøre illustrasjonen klarere er styregaffel og -hjul ikke vist.

- | | |
|--|--|
| 1. Fremre, høyre styrehjul | 5. Bolt (3/8 x 1 1/4 tomme) |
| 2. Fronthull (høyre side) | 6. Fotbetjent løftepedalbrakett |
| 3. Eksisterende låsemutter (3/8 tomme) | 7. Eksisterende hull i braketten |
| 4. Høyre monteringsbrakett | 8. Låsemutter (3/8 tomme) fra løse deler |

6. Monter vektbraketten til monteringsbrakettene ved å stille de utvendige hullene i braketten på linje med monteringsbrakettene du monterte tidligere ([Figur 8](#)).

Merk: Sikre at braketten er sentrert på rammen.




7. Fest vektbraketten med to bolter (3/8 x 1 tomme) og to låsemutter (3/8 tomme) ([Figur 8](#)).

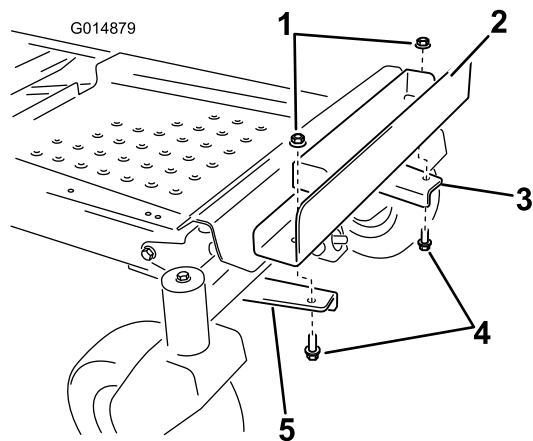

Figur 8

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. Låsemutter (3/8 tomme) | 4. Bolt (3/8 x 1 tomme) |
| 2. Vektbrakett | 5. Høyre monteringsbrakett |
| 3. Venstre monteringsbrakett | |

8. Monter en flatvekt på vektbraketten og beveg den bakover, i flukt med braketten ([Figur 9](#)).

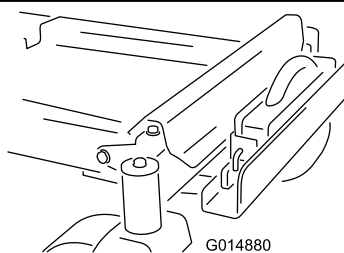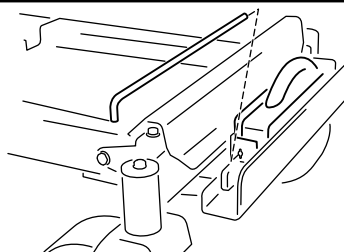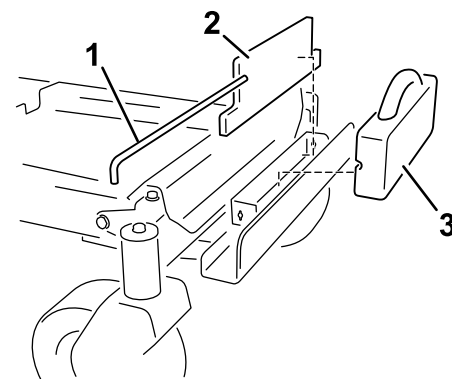

Figur 9

- | | |
|---------------------------|----------------|
| 1. Nøkkelstyrt tverrstang | 3. Koffertvekt |
| 2. Flat vekt | |

9. Monter en koffertvekt foran flatvekten ([Figur 9](#)).
10. Fest vektene til braketten med en nøkkelstyrt tverrstang ([Figur 9](#)). Monter stangen og roter den 90 grader nedover for å låse den på plass.
11. Etter at du har montert alle vektene og brakettene, kontroller at alle festene er tilstrammet. Stram etter behov.

Viktig: Når du fjerner oppsamlingstilbehøret, husk å gjerne de fremre vektene for å stabilisere maskinen korrekt igjen.

3

Montere festet for tilleggsutstyr


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Stabiliseringsbrakett (For 2015-modeller og nyere)
2	Låsebolt, (5/16 x 3/4 tomme)
4	Låsemutter (5/16 tomme)
2	Selvgjengende skrue (5/16 x 3/4 tomme)
2	Bolt (5/16 x 1 tomme)
1	Ramme for omdreingsledd
2	Hårnålssplint
2	Stang
2	Skive
1	Trekkstangmerke

Kun for 2015-modeller og nyere

Merk: Stabiliseringsbraketten brukes kun på 2015-modeller og nyere (Figur 10).

1. Monter stabiliseringsbraketten til rammen med to låsebolter (5/16 x 3/4 tomme) og to låsemutter (5/16 tomme) (Figur 10).

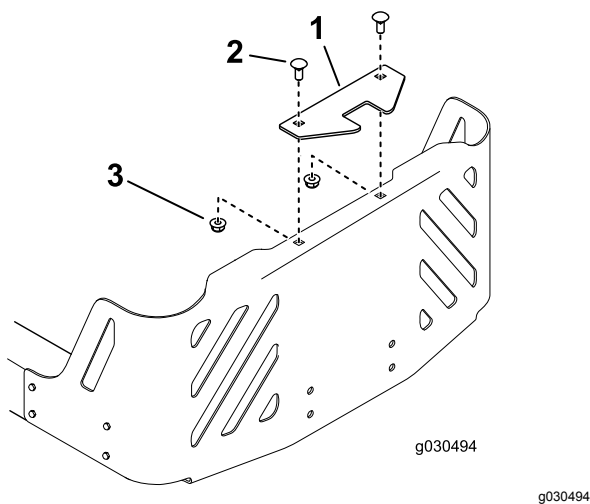


Figur 10

2015-modell vist

1. Stabiliseringsbrakett
2. Låsebolt, (5/16 x 3/4 tomme)
3. Låsemutter (5/16 tomme)

2. Monter rammen for omdreingsleddet til maskinrammen som vist i Figur 11. Fest


rammen for omdreingsleddet til maskinrammen ved bruk av 2 bolter (5/16 x 1 tomme) og 2 låsemutter (5/16 tomme).

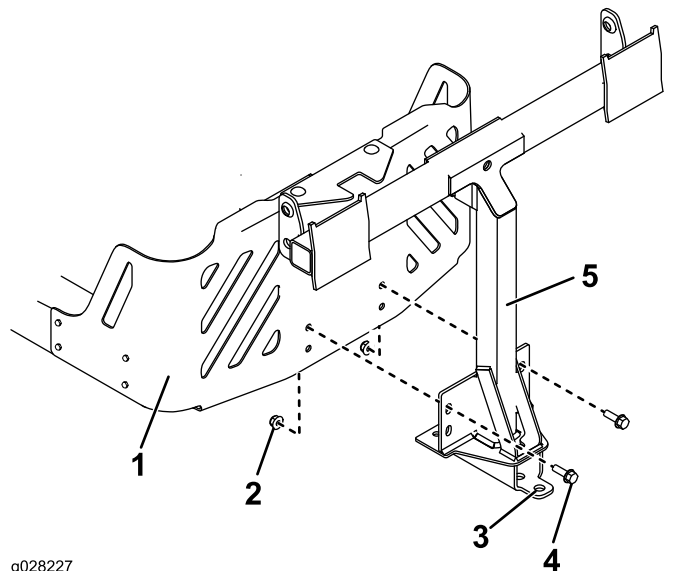

Figur 11

1. Maskinramme
2. Låsemutter (5/16 tomme)
3. Hull
4. Bolt (5/16 x 1 tomme)
5. Ramme for omdreingsledd


3. Fest rammen for omdreingsleddet til bunnen av maskinrammen ved bruk av to selvgjengende skruer (5/16 x 3/4 tomme), som vist i Figur 12.

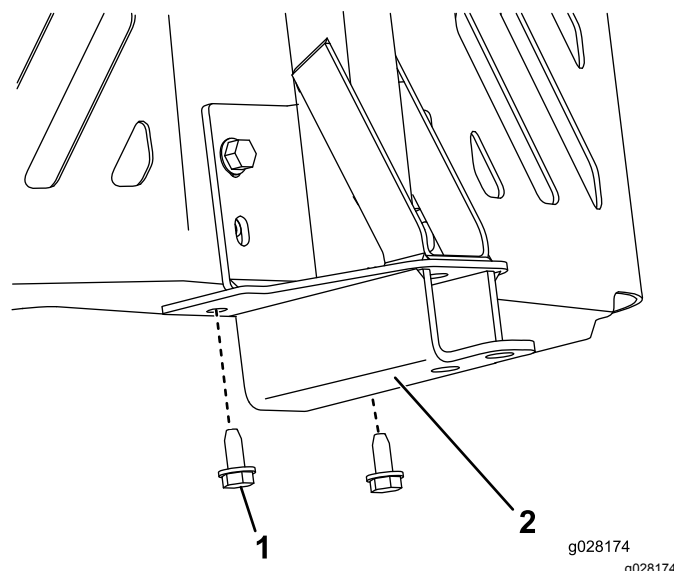

Figur 12

1. Selvgjengende skrue (5/16 x 3/4 tomme)
2. Ramme for omdreingsledd

4. Fest trekkstangmerket 1,3 cm til venstre for festet for tilleggsutstyr (Figur 13).

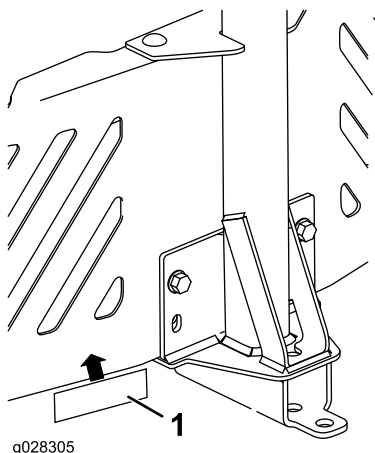


Figur 13

1. Trekkstangmerke

5. Monter den bøyde, utsvingte enden av en støttestang inn i det nøkkelformede sporet på venstre side av maskinrammen, og før stangen bakover for å plassere den i rammen (Figur 14).

Merk: Gjenta dette trinnet for høyre side av maskinen.

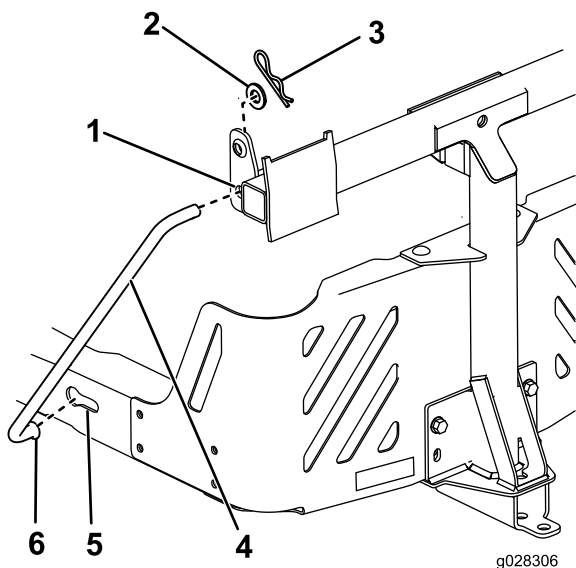

Figur 14

Venstre side vist

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 1. Hull for omdreiningsled- | 4. Støttestang |
| drumme | |
| 2. Skive | 5. Eksisterende |
| | nøkkelformet spor |
| 3. Hårnålssplint | 6. Stangens bøyde, utsvingte |
| | ende |


6. Før de bøyde endene av stengene inn i festene for tilleggsetstyret, som vist i Figur 14, og fest enden av hver stang med en skive og hårnålssplint.

Kun for 2011- til og med 2014-modell

Merk: Stabiliseringsbraketten brukes ikke på 2011- til og med 2014-modeller.

Merk: For 2011- til og med 2014-modeller er bakre motorvern ekstrautstyr for denne oppsamleren.


1. Monter rammen for omdreiningsleddet til maskinrammen som vist i Figur 15. Fest rammen for omdreiningsleddet til maskinrammen ved bruk av 2 bolter (5/16 x 1 tomme) og 2 låsemutrer (5/16 tomme).

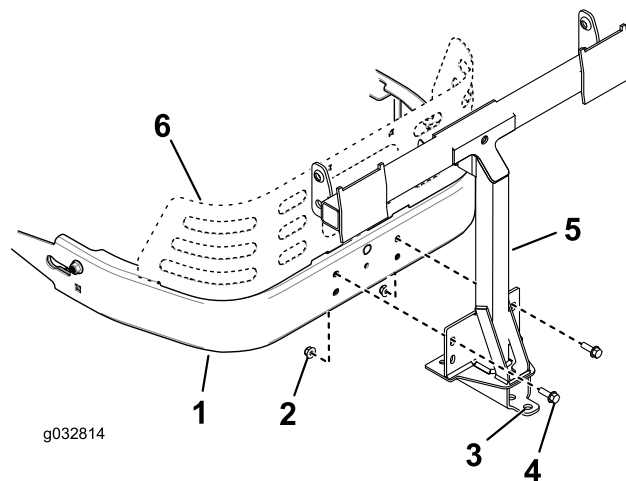

Figur 15

- | | |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 1. Maskinramme | 4. Bolt (5/16 x 2 1/2 tomme) |
| 2. Låsemutter (5/16 tomme) | 5. Ramme for omdreiningsledd |
| 3. Hull | 6. Bakre motorvern (ekstrautstyr) |

2. Fest rammen for omdreiningsleddet til bunnen av maskinrammen ved bruk av to selvgjengende skruer (5/16 x 3/4 tomme), som vist i Figur 16.

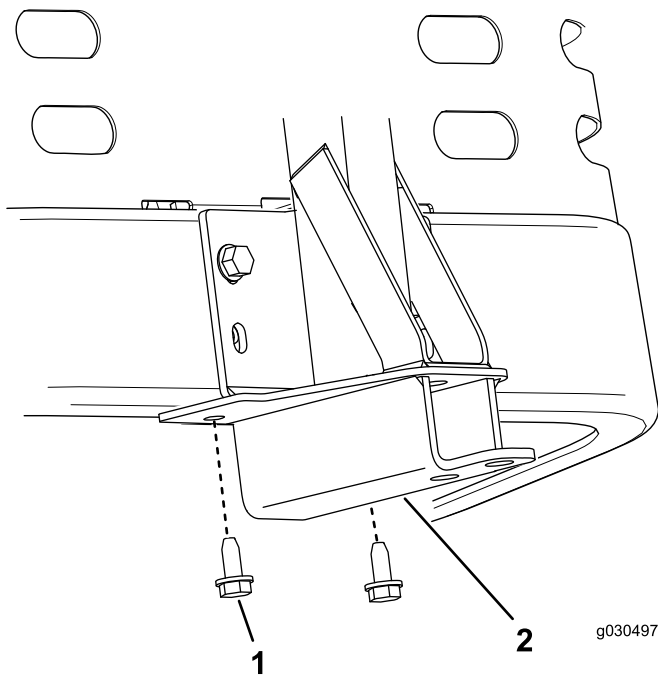


Figur 16

1. Selvgjengende skrue (5/16 x ¾ tomme)
2. Ramme for omdreingsledd

g030497

g030497

3. Fest trekkstangmerket 1,3 cm til venstre for festet for tilleggsutstyr ([Figur 17](#))

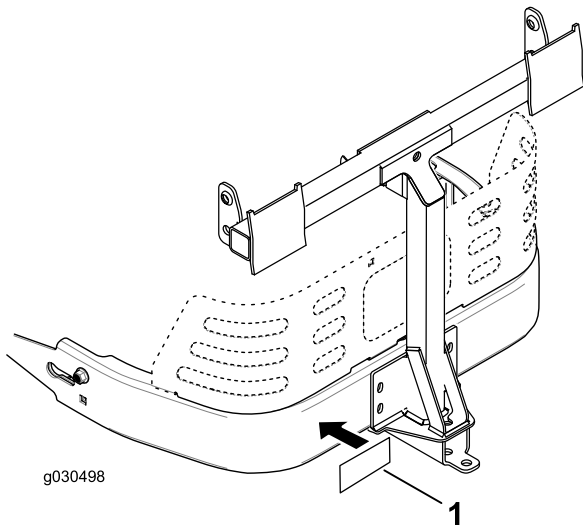

Figur 17


1. Trekkstangmerke

g030498

g030498

4. Monter den bøyde, utsvingte enden av en støttestang inn i det nøkkelformede sporet på venstre side av maskinrammen, og før stangen bakover for å plassere det i rammen ([Figur 18](#)).

Merk: Gjenta dette trinnet for høyre side av maskinen.

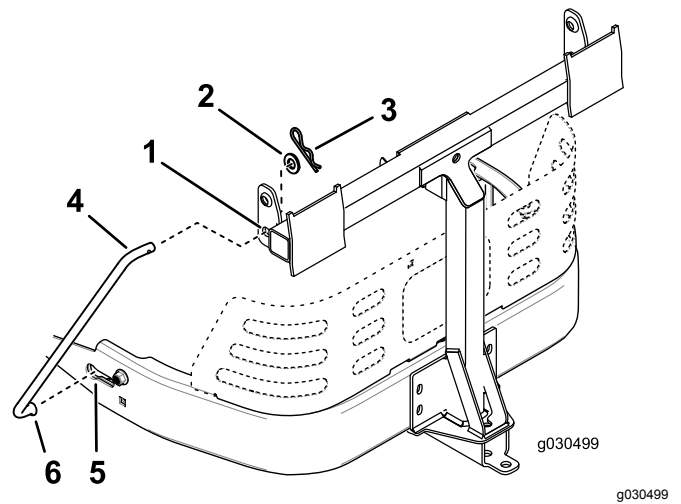

Figur 18

Venstre side vist

1. Hull i rammen for omdreingsledd
2. Skive
3. Hårnålssplint
4. Støttestang
5. Eksisterende nøkkelformet spor
6. Bøyd, utsvingt ende av støttestag

5. Før de bøyde endene av stangen inn i festene for tilleggsutstyret, som vist i [Figur 18](#), og fest enden av hver stang med en skive og hårnålssplint.

4


Montere låsestaget

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Låsestag
1	Hårnålssplint

Prosedyre


Monter låsestaget med en hårnålssplint (Figur 19).

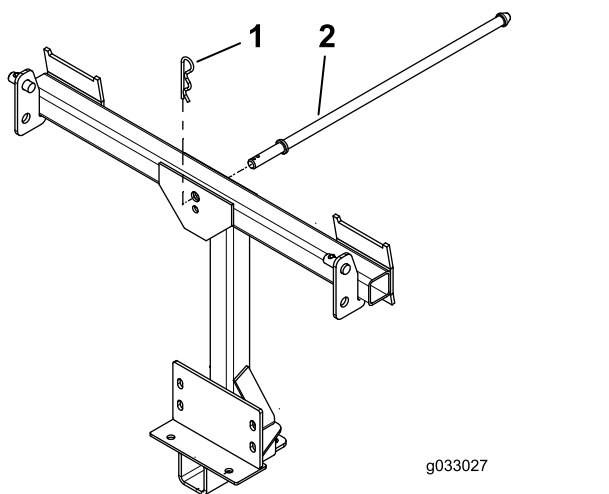

Figur 19

1. Hårnålssplint 2. Låsestag

Merk: Påse at skjermen knepper på plass og at tappene griper inn i oppsamlertoppen.

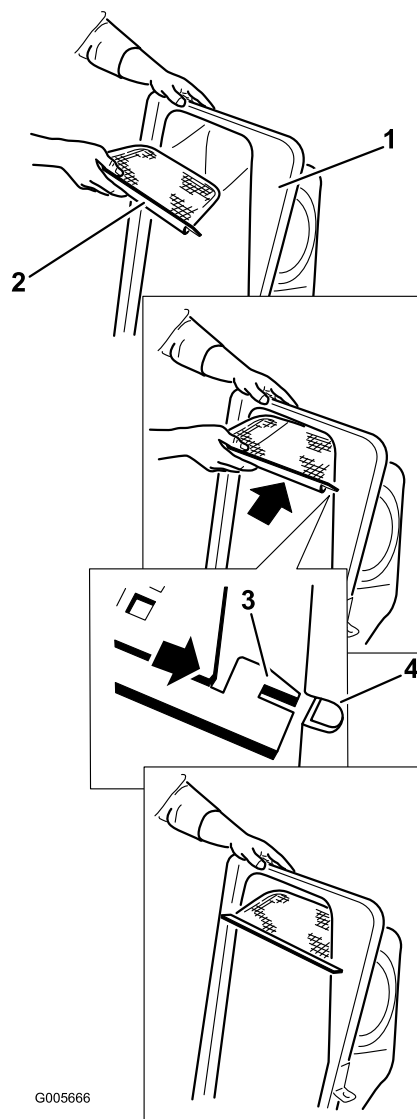

Figur 20

1. Oppsamlertopp 3. Skjermtapp
2. Skjerm 4. Før oppsamlertoppen i sporet

5

Sette sammen oppsamlertoppen

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Oppsamlertopp
1	Oppsamlerskjerm

Prosedyre

1. Vend om oppsamlertoppen.
2. Fest skjermen som vist i Figur 20 så den heller ned mot oppsamlerposene.

6

Montere oppsamlertoppen


Deler som er nødvendige for dette trinnet:

2	Gresspose
1	Øvre oppsamlerrør

Prosedyre

1. Monter oppsamlertoppen til oppsamlerrammen.
2. Roter oppsamlertoppen slik at nøkkelhullene i oppsamlertoppbraketten med nøklene i postene på oppsamlerrammen (Figur 21).
3. Før brakettene over postene og roter oppsamlertoppen ned til driftsstilling.



Merk: Oppsamlertoppen er enklere å montere hvis to personer arbeider sammen.

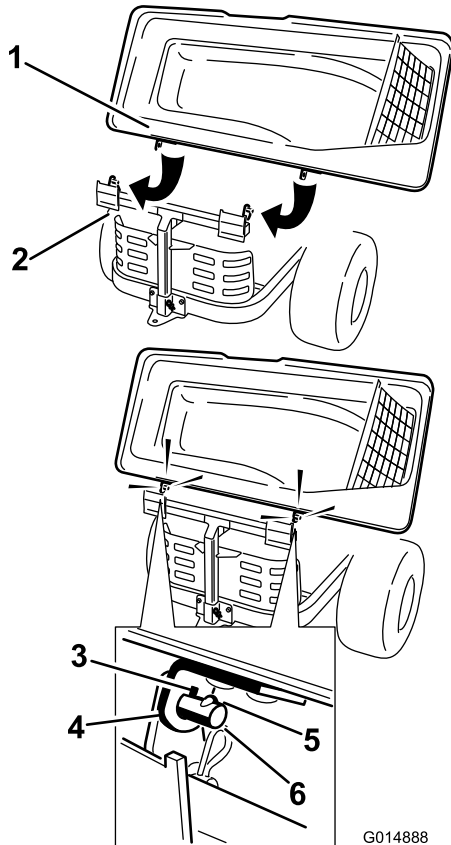

Figur 21

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 1. Oppsamlertopp | 4. Oppsamlertoppbrakett |
| 2. Oppsamlerramme | 5. Nøkkel |
| 3. Nøkkelhull | 6. Pol |


4. Løft oppsamlertoppen og monter posene ved å føre poserammekrokene inn på festebrakettene (Figur 22).

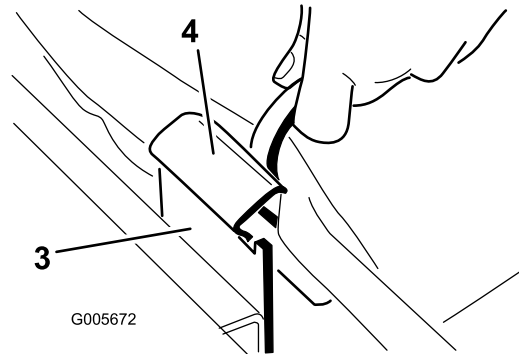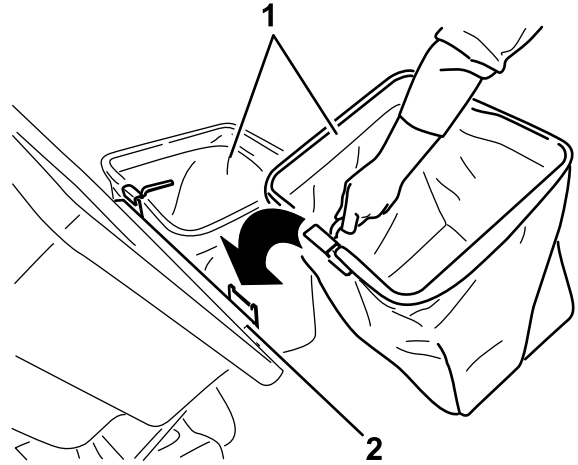

Figur 22

- | | |
|-------------------|--------------------|
| 1. Pose | 3. Holdebrakett |
| 2. Oppsamlerramme | 4. Poserammekroken |

5. Senk oppsamlertoppen ned på posene (Figur 23).

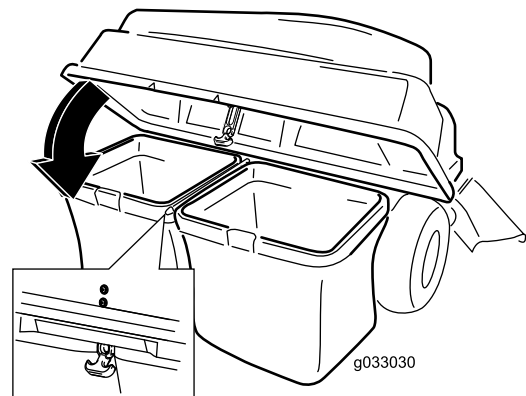

Figur 23

6. Monter øvre oppsamlерpose ved å føre den buede enden inn i åpningen på oppsamlertoppen.

Merk: Påse at den utsvingte enden med stoppestiften peker ned og frem, slik at den er klar til å bli paret med finishingsettet.

7




Montere sjakten

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Sjakt
---	-------

Prosedyre

1. Vinkle metalltappen foran på sjakten inn i sporet på braketten som er fastsveiset på klippeenheten ([Figur 24](#)).

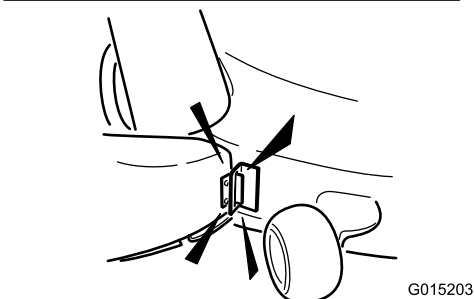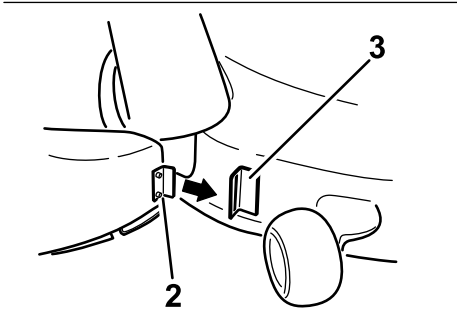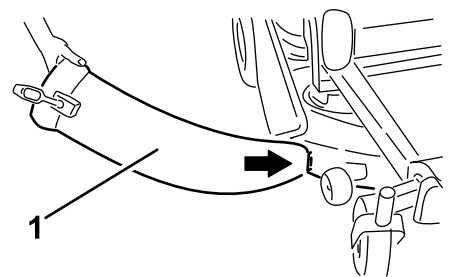


Figur 24

G015203

g015203

1. Sjakt
2. Metalltapp
3. Brakett

2. Sving sjakten bakover mot klippeenheten så den sitter på linje med klippeenheten ([Figur 25](#)).

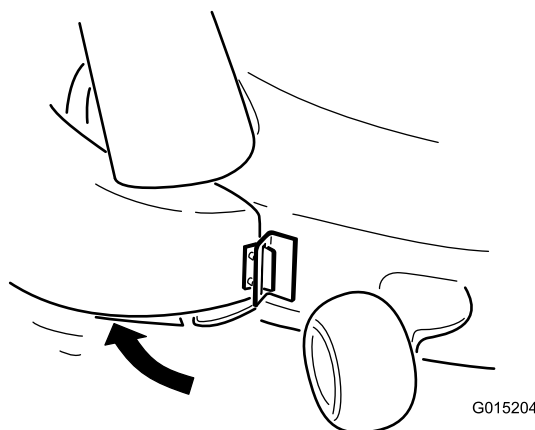



G015204

g015204

Figur 25

Merk: Påse at festekroken på sjakten ikke er i veien, slik at sjaktåpningen er i flukt med klippeenheten.

3. Fest sjakten til klippeenheten ved å hekte den fleksible låsen på sjakten til holdeklemmen som er sveiset på klippeenheten, til baksiden av åpningen ([Figur 26](#)).
4. Fest holdekroken rundt dreiestangen for å feste sjakten i stilling ([Figur 26](#)).

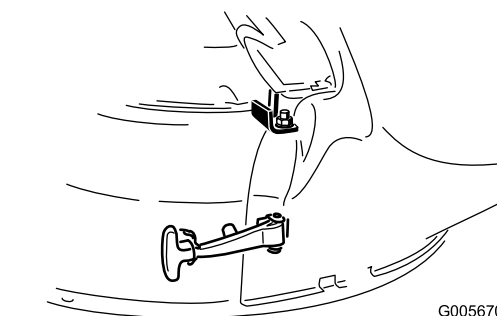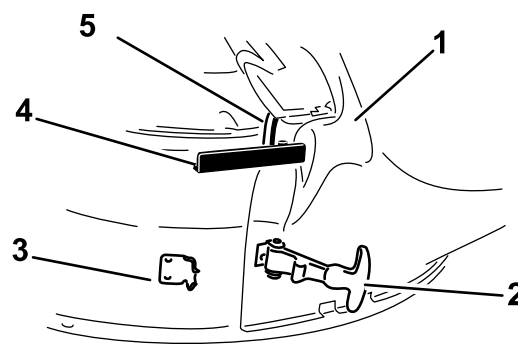

G005670

g005670

Figur 26

1. Sjakt
2. Fleksibel lås
3. Holdeklemme
4. Holdekrok
5. Dreiestang

8


Koble til utslippslangen

Deler som er nødvendige for dette trinnet:

1	Utslippsrør
---	-------------

Prosedyre

1. Før den bøyde enden av utslippsrøret inn i åpningen i oppsamkertoppen (Figur 27).

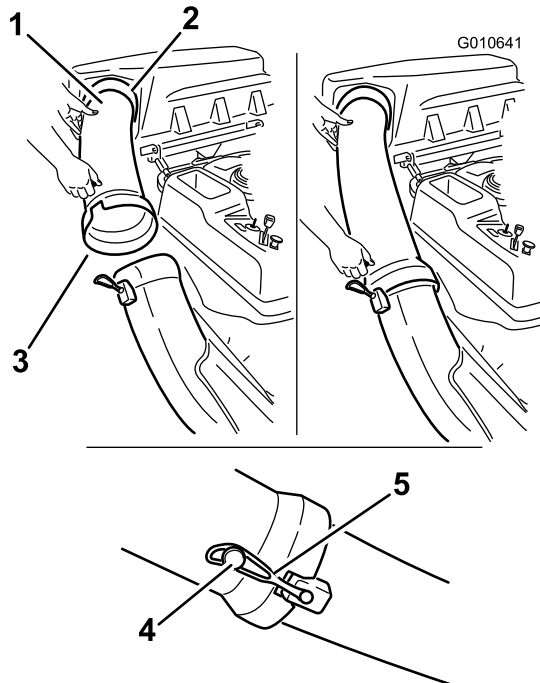

Figur 27

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1. Utslippsrør | 4. Stift |
| 2. Åpning i oppsamkertoppen | 5. Gummistopp |
| 3. Utslippsrør (utsvingt ende) | |

2. Før den utsvingte enden av utslippsrøret over enden av sjakten. Fjern gummifestestroppen på sjakten slik at den knepper fast over stiftene på utslippsrøret for å feste det (Figur 27).
3. Når oppsamleren er installert, monter ledningen på tennpluggen(e).

Bruk

Merk: Angi hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

⚠ ADVARSEL


For å unngå personlig skade, følg disse prosedyrene:

- Bli kjent med alle drifts- og sikkerhetsinstruksjoner i *brugerhåndboken* for gressklipperen før du bruker dette tilbehøret.
- Fjern aldri utslippsrør, poser, oppsamkertopp eller sjakt mens motoren er i gang.
- Slå alltid av motoren, og vent til alle bevegelige deler har stoppet før du fjerner blokkeringer i oppsamlingssystemet.
- Utfør aldri vedlikehold eller reparasjoner mens motoren er i gang.

Tømme gressposene

Vær forsiktig når du løfter eller håndterer en gresspose som er full. Tømme gressposene:


1. Sett maskinen på en jevn flate og koble fra knivkontrollbryteren.
2. Flytt bevegelseskontrollspakene utover til nøytral, låst stilling, steng av motoren, ta ut nøkkelen, aktiver parkeringsbremsen, og vent til alle bevegelige deler har stanset, før du forlater førersetet.
3. Åpne (hev) oppsamkertoppen (Figur 28).

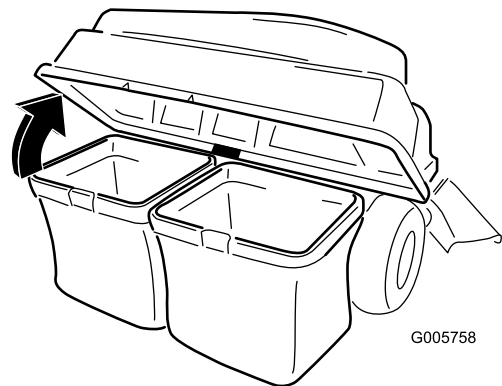

Figur 28

4. Komprimer rusk og gress i posene. Bruk begge hender til å løfte posen og hekte den løs fra holdebraketten. Tom posen. Gjenta prosedyren på den andre siden.

5. Monter oppsamlertoppen og monter posene ved å føre poserammekrokene inn på festebrakettene (Figur 29).

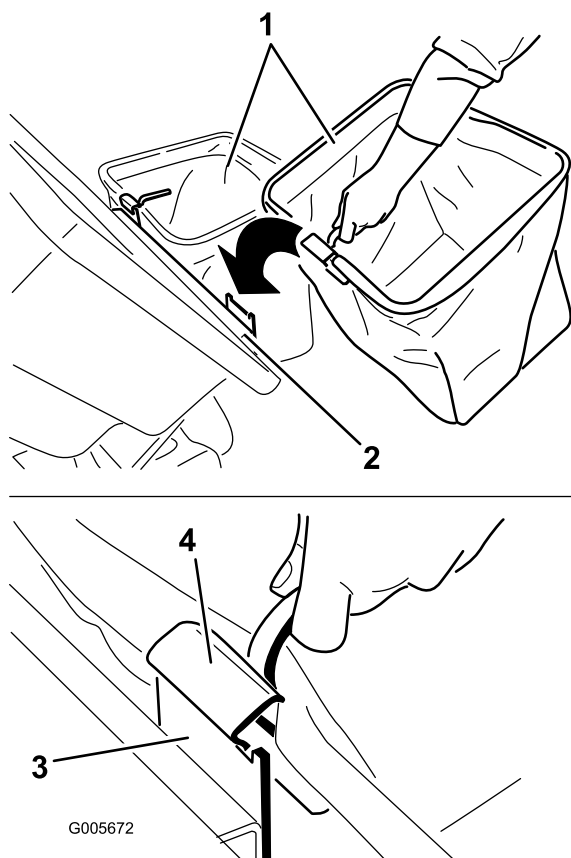

Figur 29

- | | |
|-------------------|--------------------|
| 1. Pose | 3. Holdebrakett |
| 2. Oppsamlerramme | 4. Poserammekroken |

6. Senk oppsamlertoppen ned på posene.

Fjerne blokkeringer fra oppsamleren

1. Sett maskinen på en jevn flate og koble fra knivkontrollbryteren.
2. Flytt bevegelseskontrollspakene utover til nøytral, låst stilling, steng av motoren, ta ut nøkkelen, aktiver parkeringsbremsen, og vent til alle bevegelige deler har stanset, før du forlater føreraset.
3. Kontroller gressposene og tøm dem hvis de er fulle.
4. Skill sjakten og utslippsrøret.
5. Fjern utslippsrøret og sjakten fra oppsamlertoppen og klippeenheten. Bruk en pinne eller noe liknende til å løsne og fjerne blokkeringen fra gressklipperen, utslippsrøret, sjakten og oppsamlertoppen.
6. Etter at du har fjernet blokkeringen, monter hele oppsamlersystemet og start å bruke maskinen igjen.

Fjerne oppsamleren

⚠ FORSIKTIG

Hvis du ikke fjerner de bremses oppsamlervektene og bruker maskinen uten oppsamlertilbehøret, kan maskinen bli ustabil og man kan miste kontrollen over den.

- Fjern alltid de fremre vektene når du fjerner oppsamlertilbehøret.
- Bruk aldri maskinen uten oppsamlertilbehøret og de fremre vektene montert.


Du kan fjerne oppsamleren ved å gjenta oppsettsavsnittene for alle monterte oppsamlerrelaterte sett i omvendt rekkefølge. Hvis det er montert vekter, skal de fremre oppsamlervektene fjernes når man fjerner oppsamlertilbehør.

Merk: Det er kun nødvendig å fjerne kantskjermen når man installerer et kvernesett.

Bruke trekkstangen

Støttebraketten for oppsamleren har en trekkstang som brukes for tauing.

- Les og forstå alle driftsinstruksjoner for maskinen.
- Senk farten og sjekk klaringen når du svinger.
- Ta slake svinger, og hold tauetstyr klar av taueskjoretøyet.
- Trekkstangen kan maksimalt trekke 36 kg.
- Overdreven trekkstangbelastning kan føre til feil i den hydrostatiske motoren.

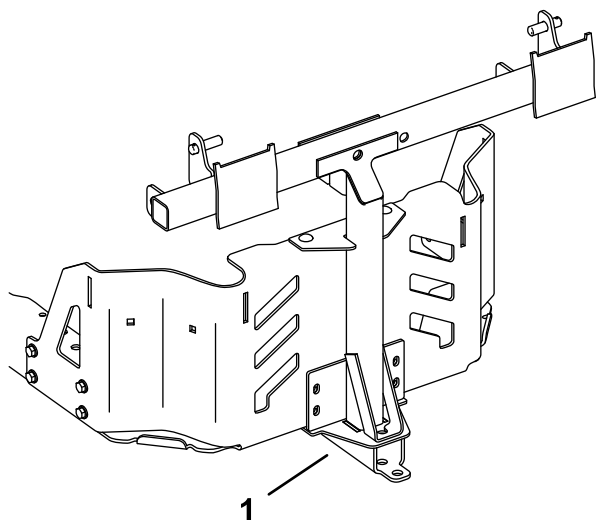

Figur 30

g242935

1. Oppsamlerstøttebrakett med trekkstang

Brukstips

Tips for oppsamling

Husk størrelsen

Husk at maskinen blir lenger og bredere når du har montert tilbehøret. Hvis du snur maskinen på trange steder, kan du skade tilbehøret.

Trimming

Trim alltid med venstre side av gressklipperen. Ikke klipp med høyre side av gressklipperen, da dette kan føre til skade på oppsamlersjakten og utslippsrøret.

Klippehøyde

Ikke sett gressklipperens klippehøyde for lavt, da langt gress rundt gressklipperen kan forhindre at det kommer inn luft under gressklipperen og komme inn i oppsamlingssystemet. Hvis det ikke kommer inn nok

luft under gressklipperen, vil oppsamlingssystemet bli tett.

Klippehyppighet

Klipp gresset ofte, spesielt når det vokser raskt. Du må klippe gresset to ganger hvis det blir svært høyt.

Klippeteknikk

For å få en penest mulig plen, pass på at gressklipperen overlapper det tidligere klippede området noe. Dette reduserer belastningen på motoren og reduserer risikoen for at sjakten og utslippsrøret blokkeres.

Oppsamlingshastighet

Vanligvis vil du samle opp med gressklipperspaken i HURTIG-stilling og kjøre i normal hastighet. I ekstremt tørt og støvete gress bør du imidlertid kanskje redusere klippehastigheten noe og øke kjørehastigheten. Oppsamlingssystemet kan bli blokkert hvis du kjører for raskt og motorhastigheten blir for langsom. I bakker kan det være nødvendig å redusere gressklipperens kjørehastighet. Dette bidrar til effektivt motorhastighet og oppsamling. Klipp i nedoverbakke om mulig.

⚠ FORSIKTIG

Etter hvert som oppsamleren fylles opp legges det til ekstra vekt bak på maskinen. Hvis du stopper og starter maskinen plutselig i bakker, kan du miste kontrollen over styringen eller maskinen kan velte.

- Ikke start eller stopp plutselig når du kjører i oppover- eller nedoverbakke. Unngå bakkestart.
- Hvis du stopper maskinen når du kjører i oppoverbakke, kobler du fra knivkontrollen. Deretter rygger du ned bakken i sakte hastighet.
- Ikke start eller skift hastighet plutselig i bakker.
- Bruk aldri maskinen uten oppsamler-tilbehøret og de fremre vektene montert.

Samle opp langt gress

Overdrevent langt gress er tungt, og blir kanskje ikke ført helt inn i gressposene. Hvis dette skjer, kan utslippsspaken og sjakten bli blokkert. For å unngå tilstopping av oppsamleret systemet klipper du gresset ved en høy klippehøydeinnstilling, deretter senker

du klippeenheten til vanlig klippehøyde og gjentar oppsamlingsprosessen.

Samle opp vått gress

Forsøk alltid å klippe gresset når det er tørt fordi plenen da vil se jevn og fin ut. Hvis du må klippe vått gress bør du bruke gressklipperens konvensjonelle sideutslippsfunksjon. Flere timer senere, når klipperestene er tørre monterer du hele oppsamlertilbehøret og suger opp klipperestene.

Tegn på blokkering

Etter hvert som du samler opp, vil en liten mengde klipperester blåse ut av fronten på gressklipperen. Om det blåser ut veldig mye gressavklipp, er det et tegn på at posene er fulle eller at systemet er blokkert.

Vedlikehold

Merk: Fastslå hva som er høyre og venstre side på maskinen ved å stå i normal arbeidsstilling.

Anbefalt vedlikeholdsplan

Vedlikeholdsintervall	Vedlikeholdsprosedyre
Etter de 10 første timene	Inspiser oppsamleren.
For hver bruk eller daglig	Rengjør oppsamleren.
Før lagring	- Inspiser oppsamleren. - Rengjør oppsamleren.

⚠ FORSIKTIG

Dersom du lar nøkkelen stå i tenningsbryteren, kan noen utilsiktet starte motoren, noe som kan påføre deg eller andre personer alvorlige skader.

Ta nøkkelen ut av tenningen, og koble kabelen fra tennpluggen før du utfører vedlikehold. Legg kabelen til side, slik at den ikke kan komme i kontakt med tennpluggen ved et uhell.

⚠ FARE

Motorene kan bli varme under drift. Kontakt med varme overflater kan resultere i alvorlige brannskader.

La motorene, særlig lyddemperen, kjøle seg ned før du rører dem.

⚠ FARE

Rusk, som løv, gress eller buskrester, kan ta fyr. En brann i motorområdet kan forårsake personskade eller eiendomsskade.

- Pass på at det ikke samler seg rusk i motor- og lyddemperområdet.
- Vær forsiktig når du åpner oppsamlerdekselet slik at ikke rusk faller ned i motor- og lyddemperområdet.
- La motoren kjøle seg ned før oppbevaring.

Inspisere oppsamler-tilbehøret

Serviceintervall: Etter de 10 første timene

Før lagring

Inspisere oppsamler-tilbehøret etter de 10 første driftstimene og deretter hver måned.

- Kontroller sjakten, utslippsrøret og oppsamler-tilbehøret. Skift ut disse delene hvis de er sprukne eller ødelagte.
- Stram alle løse skruer, bolter og muttere.
- Undersøk alle fester og låser. Erstatt alle deler som mangler eller er skadde.
- Kontroller om gressposene er slitte.

⚠ ADVARSEL

Du eller personer i nærheten kan bli alvorlig skadet av rusk eller gjenstander som slynges ut gjennom en slitt eller revnet gresspose.

- Sjekk gressposene for hull, rifter, slitasje og annen forringelse.
- Du må ikke vaske gressposene.
- Hvis posen har blitt forringet, monter nye gressposer fra produsenten av dette oppsamler-tilbehøret.

Undersøke knivbladene

Inspisere knivbladene regelmessig og hver gang en kniv treffer en gjenstand.

Hvis knivene er svært slitte eller skadde, monter nye kniver. Du finner mer informasjon om vedlikeholdsprosedyrer for knivene i *brugerhåndboken* for gressklipperen.

Vedlikehold av gressposene

Du må ikke vaske gressposene.

For å forhindre rask forringelse av posematerialet, bør posene oppbevares på en slik måte at de tørker helt etter hver gang de brukes.

Rengjøre oppsamlertilbehøret

Serviceintervall: For hver bruk eller daglig

Før lagring

1. Fjern og vask innsiden og utsiden av oppsamlertoppen, utslippsrøret, sjakten og undersiden av gressklipperen med en vannslange. Bruk et mildt rengjøringsmiddel for å fjerne gjenstridig smuss.
2. Påse at du fjerner gressstufser fra alle deler.
3. Skyll gressposene med rent vann fra hageslange for å fjerne gressrester.
4. Når du har vasket alle delene, la dem tørke grundig.

Lagring

Oppbevare oppsamlertilbehøret

1. Rengjør oppsamlertilbehøret. Se [Rengjøre oppsamlertilbehøret \(side 19\)](#).
2. Inspiser oppsamlertilbehøret for skade. Se [Inspisere oppsamlertilbehøret \(side 18\)](#).
3. Kontroller at oppsamlerposene er tomme og helt tørre.
4. Oppbevar oppsamleren på et rent, tørt sted som ikke er utsatt for direkte sollys. Dette beskytter plastdelene og forlenger oppsamlerens levetid. Hvis du må oppbevare oppsamleren utendørs, dekk den med et værbestandig dekke.

Notat: