




**Count on it.**

Form No. 3421-792 Rev A

# Bruksanvisning

## Rotorgräsklippare i Groundsmaster® 1200-serien

Modellnr 31905—Serienr 400000000 och högre

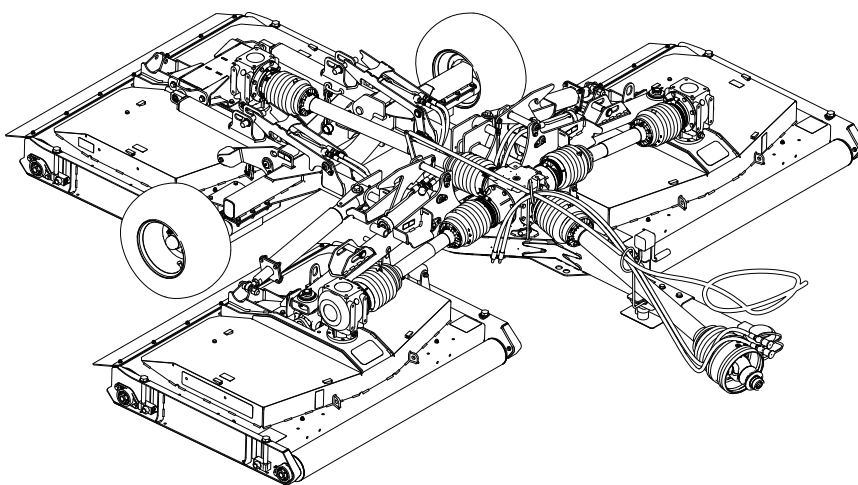

Produkten uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i produktens separata försäkrans om överensstämmelse.


Denna maskin har utformats i enlighet med specifikationerna i standarden ANSI B71.4-2012.

## ⚠ VARNING

### KALIFORNIEN

#### Proposition 65 Varning

Användning av produkten kan orsaka kemikalieexponering som av den amerikanska delstaten Kalifornien anses orsaka cancer, fosterskador och andra fortplantningsskador.

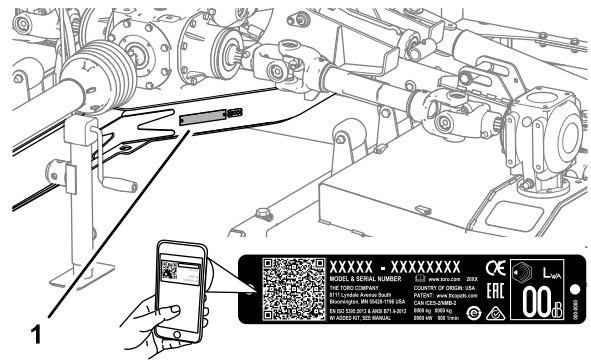

g249978

Figur 1

1. Plats för modell- och serienummer

Modellnr \_\_\_\_\_

Serienr \_\_\_\_\_

## Introduktion

Maskinen är avsedd att användas av yrkesförare som har anlitats för kommersiellt arbete. Den är främst konstruerad för att klippa gräs på välunderhållna parkgrasmattor, golfbanor, sportanläggningar och kommersiella anläggningar.

**Viktigt:** Läs den här informationen noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Besök [www.Toro.com](http://www.Toro.com) om du behöver utbildningsmaterial för säkerhet och drift, information om tillbehör, hjälp med att hitta en återförsäljare eller om du vill registrera din produkt.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och artikelnummer till hands om du har behov av service, Toro-originaldelar eller ytterligare information. [Figur 1](#) visar var på produkten modell- och serienumren sitter. Skriv numren i det tomma utrymme.

**Viktigt:** Skanna rutkoden på serienummerdekalen (i förekommande fall) med en mobil enhet för att få tillgång till information om garanti, reservdelar och annat.

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol ([Figur 2](#)), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.



g000502

Figur 2

1. Varningssymbol

Två ord används också i den här bruksanvisningen för att markera information. **Viktigt** anger speciell teknisk information och **Observera** anger allmän information som bör ges särskild uppmärksamhet.

# Innehåll

|                                                                                    |    |
|------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Säkerhet .....                                                                     | 3  |
| Allmän säkerhet .....                                                              | 3  |
| Säkerhets- och instruktionsdekaler .....                                           | 4  |
| Montering .....                                                                    | 6  |
| 1 Fästa varningsdekaler .....                                                      | 6  |
| 2 Montera vreden på däckåpan .....                                                 | 7  |
| 3 Justera dragstångens läge på släpfordonet .....                                  | 7  |
| 4 Justera gräsklipparens bogseringsstång .....                                     | 7  |
| 5 Omvandla bogseringsstången för sprint till en bogseringsstång för dragkrok ..... | 8  |
| 6 Dra däcklåslinan till gräsklipparen .....                                        | 9  |
| Produktöversikt .....                                                              | 10 |
| Specifikationer .....                                                              | 11 |
| Redskap/tillbehör .....                                                            | 11 |
| Före körning .....                                                                 | 12 |
| Säkerhet före användning .....                                                     | 12 |
| Traktorreglage .....                                                               | 12 |
| Outcross-traktorens reglage .....                                                  | 12 |
| Kraftuttagets varvtal .....                                                        | 12 |
| Övningsperiod .....                                                                | 12 |
| Kontrollera däckens lufttryck .....                                                | 12 |
| Kontrollera kraftuttagets skydd och drivaxelskydden .....                          | 13 |
| Använda bogseringsstångens domkraft .....                                          | 14 |
| Ansluta gräsklipparen till släpfordonet .....                                      | 15 |
| Under arbetets gång .....                                                          | 19 |
| Säkerhet under användning .....                                                    | 19 |
| Säkerhet i sluttningar .....                                                       | 20 |
| Sänka ned klippdäcken från transportläget .....                                    | 20 |
| Höj upp klippdäcken under gräsklippning .....                                      | 21 |
| Höja upp klippdäcken till transportläget .....                                     | 21 |
| Justera klipphöjden .....                                                          | 22 |
| Göra en skarp vändning .....                                                       | 23 |
| Efter körning .....                                                                | 23 |
| Säkerhet efter användning .....                                                    | 23 |
| Rengöra och inspektera .....                                                       | 24 |
| Fästpunkter .....                                                                  | 24 |
| Transportera maskinen .....                                                        | 24 |
| Underhåll .....                                                                    | 25 |
| Rekommenderat underhåll .....                                                      | 25 |
| Lyfta gräsklipparen .....                                                          | 26 |
| Komma åt klippdäcken .....                                                         | 26 |
| Smörjning .....                                                                    | 27 |
| Utföra underhåll på växellådorna .....                                             | 30 |
| Kontrollera klipparremmarna .....                                                  | 33 |
| Byta ut klipparremmarna .....                                                      | 33 |
| Service av knivarna .....                                                          | 35 |
| Justera klipparens lutning .....                                                   | 38 |
| Förvaring .....                                                                    | 41 |
| Ställa maskinen i förvar .....                                                     | 41 |

# Säkerhet

## Allmän säkerhet

Maskinen kan slita av händer och fötter och kasta omkring föremål. Följ alltid alla säkerhetsanvisningar för att undvika allvarliga personskador.

Det kan medföra fara för dig och kringstående om maskinen används i andra syften än vad som avsetts.

- Läs och se till att du har förstått innehållet i denna *bruksanvisning* innan du använder gräsklipparen.
- Var fullt koncentrerad på släpfordonet och gräsklipparen när du använder dem. Delta inte i aktiviteter som kan distrahera dig, eftersom personskador eller skador på egendom då kan uppstå.
- Håll händer och fötter på avstånd från maskinens rörliga delar.
- Kör endast gräsklipparen om skydd och andra säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar.
- Håll avstånd till utkastaröppningen. Håll kringstående och husdjur på säkert avstånd från gräsklipparen.
- Håll barn på säkert avstånd från arbetsområdet. Låt aldrig barn använda släpfordonet eller gräsklipparen.
- Stanna maskinen, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du rensar eller utför underhåll på gräsklipparen.

Felaktigt bruk eller felaktigt underhåll av gräsklipparen kan leda till skada. För att minska risken för skador ska du alltid följa säkerhetsanvisningarna och uppmärksamma varningssymbolen . Symbolen betyder Var försiktig, Varning eller Fara – anvisning om personsäkerhet. Underlåtenhet att följa anvisningarna kan leda till personskador eller dödsfall.

# Säkerhets- och instruktionsdekaler




Säkerhetsdekaler och anvisningarna är fullt synliga för föraren och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.



decal110-4668

**110-4668**

1. Risk för att fastna i axeln – håll dig på avstånd från rörliga delar.
2. Kraftuttagets varvtal och rörelseriktning.
3. Lås fast spelkabeln med en klämma när den inte används. Använd spelkabeln för att stötta kraftuttaget när maskinen kopplas bort från traktorn.

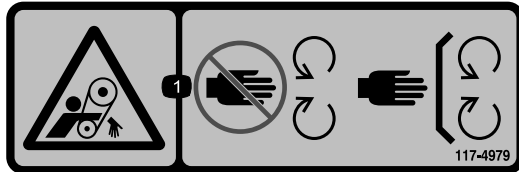

decal117-4979

**117-4979**


1. Risk för att fastna, rem – håll behörigt avstånd till rörliga delar och kontrollera att alla skydd sitter på plats.



decal119-6807

**119-6807**


1. Varning – kliv inte här

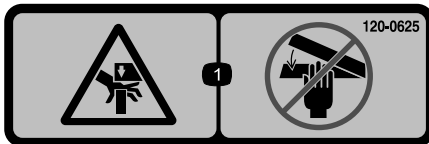

decal120-0625

**120-0625**


1. Klämrisk, händer – håll händerna borta.

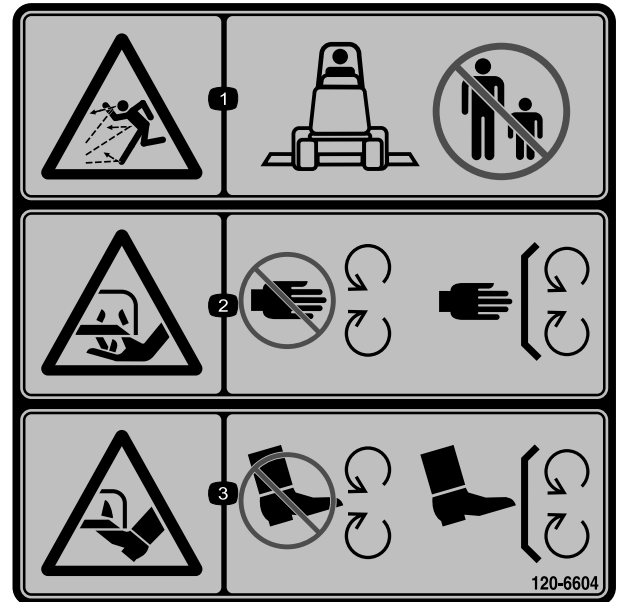

decal120-6604

**120-6604**

1. Risk för utslungade föremål – håll kringstående på behörigt avstånd från maskinen.
2. Risk för att händer slits av, gräsklipparkniv – håll avstånd till rörliga delar och se till att alla skydd sitter på plats.
3. Risk för att fötter slits av, gräsklipparkniv – håll avstånd till rörliga delar och se till att alla skydd sitter på plats.

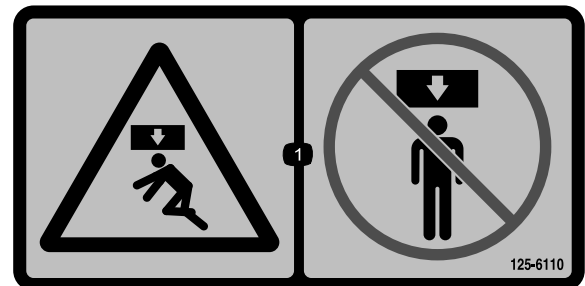

decal125-6110


**125-6110**

1. Risk för krosskador – stå inte under någon av maskinens delar.

**⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm • www.P65Warnings.ca.gov.**  
For more information, please visit [www.ttcocAProp65.com](http://www.ttcocAProp65.com)

decal133-8061

**133-8061**

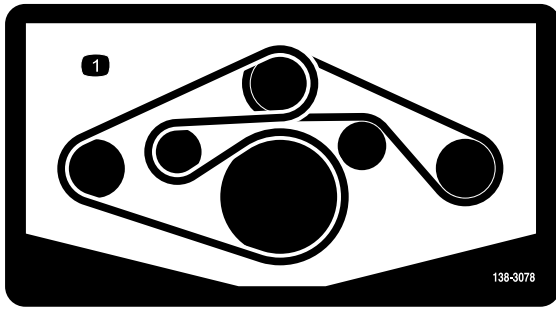


decal138-3078

**138-3078**

1. Remdragning

---

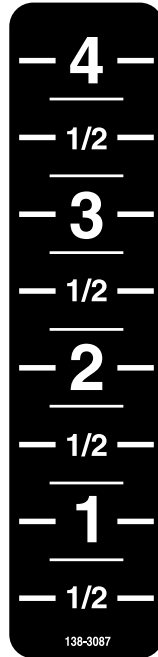

decal138-3087

**138-3087**

---

# Montering

## Lösa delar

Använd diagrammet nedan för att kontrollera att alla delar finns med.

| Tillvägagångssätt | Beskrivning      | Antal | Användning                                                                  |
|-------------------|------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>          | CE-varningsdekal | 1     | Fästa varningsdekalen – CE-gräsklippare                                     |
| <b>2</b>          | Vred             | 6     | Montera vreden på däckåpan.                                                 |
| <b>3</b>          | Inga delar krävs | –     | Justera dragstångens läge på maskinen.                                      |
| <b>4</b>          | Inga delar krävs | –     | Justera gräsklipparens bogseringsstång                                      |
| <b>5</b>          | Inga delar krävs | –     | Omvandla bogseringsstången för sprint till en bogseringsstång för dragkrok. |
| <b>6</b>          | Inga delar krävs | –     | Dra klippdäckets spärrlina till gräsklipparen.                              |

## Media och extradelar

| Beskrivning    | Antal | Användning                                                              |
|----------------|-------|-------------------------------------------------------------------------|
| Bruksanvisning | 1     | Läs denna bruksanvisning innan du använder släpet bakom rotorklipparen. |

# 1

## Fästa varningsdekalen

### CE-gräsklippare


Delar som behövs till detta steg:

|   |                  |
|---|------------------|
| 1 | CE-varningsdekal |
|---|------------------|

## Tillvägagångssätt

**Viktigt:** Detta förfarande är obligatoriskt för alla CE-länder samt för engelsktalande länder.

1. Vrid kraftuttagsaxelns skydd för att komma åt den befintliga varningsdekalen (Figur 3).

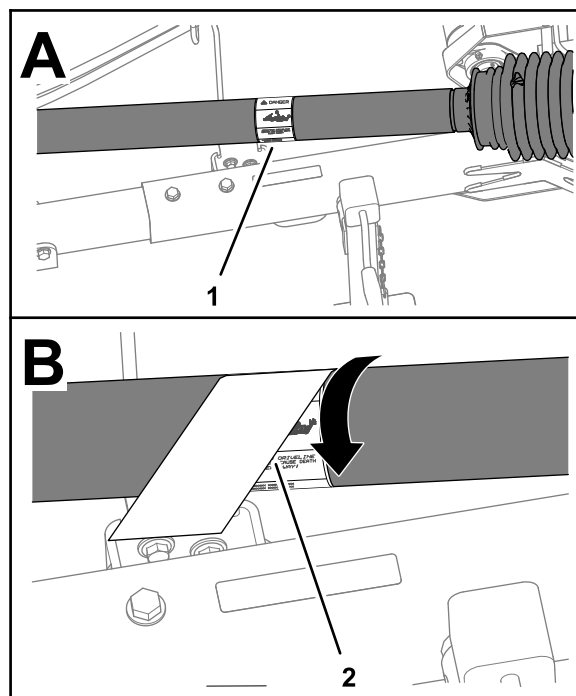

Figur 3

g262546

1. Befintlig varningsdekal
2. CE-varningsdekal

2. Rengör den befintliga varningsdekalen och skyddsområdet som omger dekalen.

3. Ta bort skyddspapperet från de CE-varningsdekalen.
4. Placera CE-varningsdekalen över den befintliga varningsdekalen ([Figur 3](#)).

# 2

## Montera vreden på däckkåpan


### Ej CE-gräsklippare

Delar som behövs till detta steg:

|   |      |
|---|------|
| 6 | Vred |
|---|------|

### Tillvägagångssätt

1. Avlägsna klippdäckskåporna. Se [Avlägsna däckkåporna \(sida 26\)](#).
2. Ta bort tryckmuttern som fäster skruven på däckkåpan och avlägsna skruven från kåpan ([Figur 4](#)).

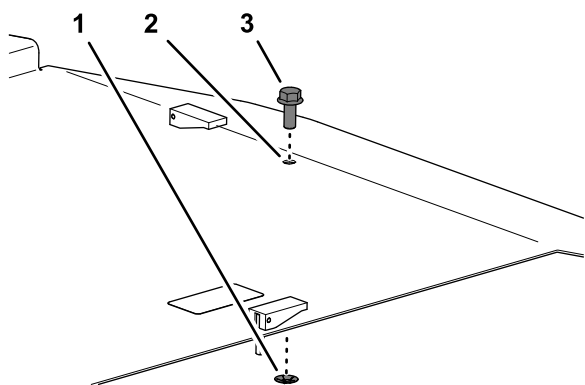

Figur 4

g264078

1. Skruv
2. Däckkåpa
3. Tryckmutter

3. Montera klippdäckskåpan med vreden. Se [Montera däckkåporna \(sida 27\)](#).
4. Upprepa steg 1 till 3 för återstående däckkåpor.


# 3

## Justera dragstångens läge på släpfordonet

Inga delar krävs

### Tillvägagångssätt

Justera släpfordonets dragstång ([Figur 5](#)) till det utdragna läget. Se släpfordonets *bruksanvisning*.

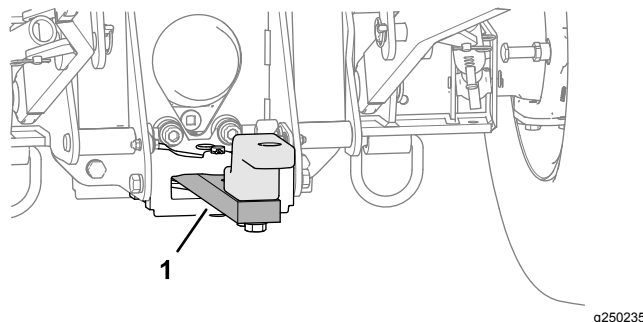

Figur 5

1. Dragstång (utdraget läge)

# 4

## Justera gräsklipparens bogseringsstång

Inga delar krävs

### Utvärdera arbetsplatsen

Ta hänsyn till följande faktorer på arbetsplatsen för att avgöra bogseringsstångens placering på gräsklipparen:


- För gräsytor med kullar och gropar i konturerna – ställ in bogseringsstången på en kortare längd.
- För gräsytor som i huvudsak är plana – ställ in bogseringsstången på en längre längd.

**Obs:** Prova en mellanlängd på bogseringsstången när arbetsplatsen består av en blandning av plana och kuperade områden.

## Justera bogseringsstångens längd

**Obs:** Gräsklipparens bogseringsstång har fem lägen som gör att du kan justera längden med 20 cm.

1. Avlägsna de två flänslåsmuttrarna, de två huvudskruvorna och de två brickorna som fäster dragkroksröret på mottagarröret (**Figur 6**).

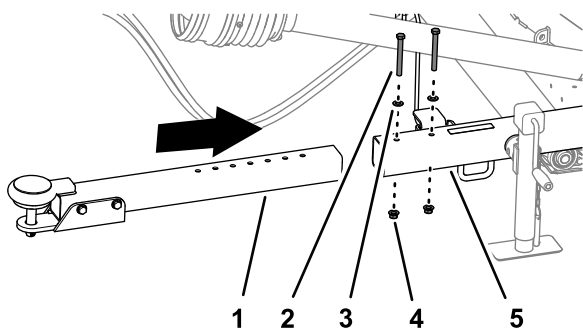

**Figur 6**

g250236

- |                 |                 |
|-----------------|-----------------|
| 1. Dragkroksrör | 4. Flänsmutter  |
| 2. Huvudskruv   | 5. Dragkroksrör |
| 3. Bricka       |                 |
- 
2. Justera dragkroksrörets läge i mottagarröret enligt läget som du fastställde i [Utvärdera arbetsplatsen \(sida 7\)](#).
  3. Montera dragkroksröret på mottagarröret med flänslåsmuttrarna, huvudskruvorna och brickorna som du tog bort i steg 1.
  4. Dra åt muttrarna och huvudskruvorna till 91–113 Nm.


## 5

## Omvandla bogseringsstången för sprint till en bogseringsstång för dragkrok

Inga delar krävs

### Tillvägagångssätt

1. Avlägsna hårnålssprinten som fäster hakbulten på bogseringsstången och avlägsna hakbulten (**Figur 7**).

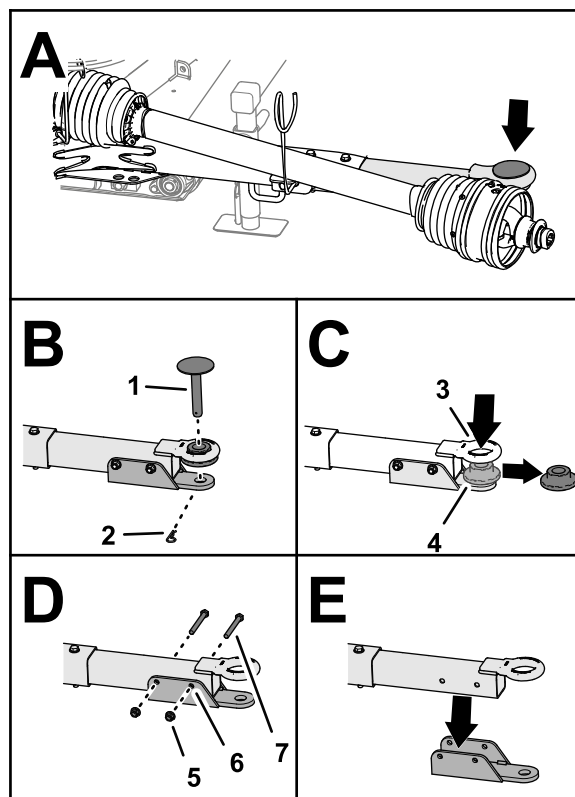

**Figur 7**

g250399

- |                  |                   |
|------------------|-------------------|
| 1. Hakbult       | 5. Flänslåsmutter |
| 2. Hårnålssprint | 6. Sprintfäste    |
| 3. Dragögla      | 7. Huvudskruv     |
| 4. Flänsbussning |                   |

- 
2. Ta bort flänsbussningen från dragöglan (**Figur 7**).
  3. Ta bort de två flänslåsmuttrarna och de två huvudskruvorna som fäster sprintfästet på bogseringsstången och avlägsna sprintfästet (**Figur 7**).

**Obs:** Spara hårnålssprinten, hakbultarna, flänslåsmuttrarna, huvudskruvarna och sprintfästet så att du kan omvandla bogseringsstången för dragkrok till en bogseringsstången för sprint.


# 6

## Dra däcklåslinan till gräsklipparen

Inga delar krävs

### Tillvägagångssätt

Dra däcklåslinans fria ände från låsspaken genom de två slangstyrningarna ([Figur 8](#)).

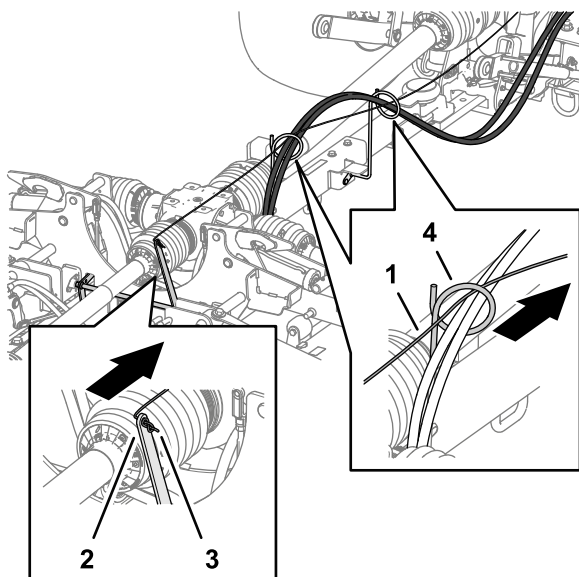


g260004

**Figur 8**


- |                |                              |
|----------------|------------------------------|
| 1. Däcklåsline | 3. Däcklåslinans knutna ände |
| 2. Låsspak     | 4. Slangstyrning             |

# Produktöversikt

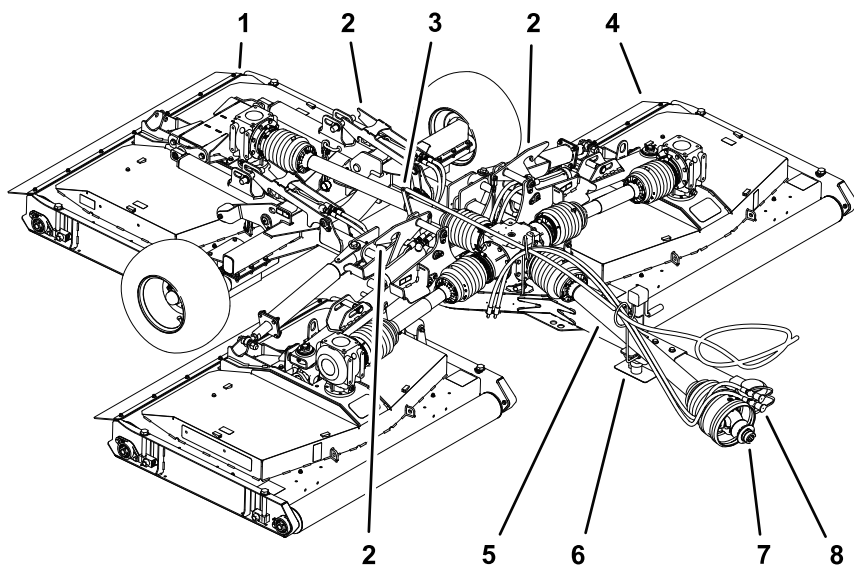

Figur 9

- |                    |                                    |                                           |
|--------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|
| 1. Bakre klippdäck | 4. Yttre klippdäck                 | 7. Snabbkoppling (krafttuttgets drivaxel) |
| 2. Däcklås         | 5. Skydd (krafttuttgets drivaxel)  | 8. Hydraulslangar                         |
| 3. Låsspak         | 6. Slangstyrning och drivaxelstopp |                                           |

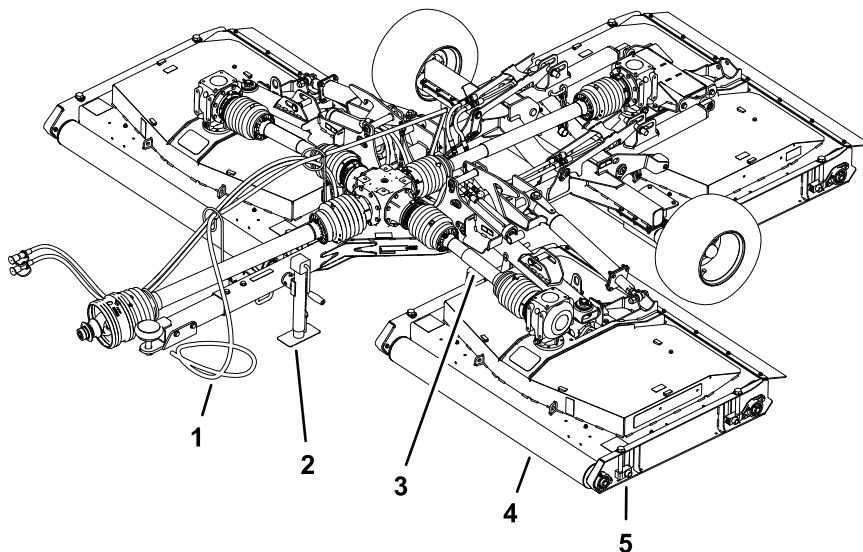

Figur 10

- |                |                         |                        |
|----------------|-------------------------|------------------------|
| 1. Däcklåsline | 3. Skydd (däckdrivaxel) | 5. Klipphöjdsjusterare |
| 2. Domkraft    | 4. Vals                 |                        |

# Specifikationer

**Obs:** Delarnas mått och utseende kan ändras utan föregående meddelande.

## Släpfordonsspecifikation

|                                                |                                         |
|------------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                |                                         |
| <b>Minsta värde för kraftuttagets uteffekt</b> | 26 kW (35 hk)                           |
| <b>Rekommenderat kraftuttagsvarvtal</b>        | 540 varv/min.                           |
| <b>Kraftuttagsrotation</b>                     | Medurs (sett bakifrån släpfordonet)     |
| <b>Kraftuttagsspindel</b>                      | 34,8 mm i diameter med sex kilspår      |
| <b>Minsta hydraultryck</b>                     | 137,89 bar                              |
| <b>Bogseringssystem</b>                        | Dragstång och sprint – 25 mm i diameter |
|                                                | Drag                                    |

## Gräsklipparspecifikationer

|                                   |                                 |                |
|-----------------------------------|---------------------------------|----------------|
| <b>Vikt</b>                       |                                 | 1 354 kg       |
| <b>Tungvikt</b>                   |                                 | 313 kg         |
| <b>Bredd</b>                      | Klippläge                       | 381 cm         |
|                                   | Transportläge – 13 mm klipphöjd | 218 cm         |
| <b>Höjd</b>                       | Klippläge                       | 78 cm          |
|                                   | Transportläge                   | 193 cm         |
| <b>Längd</b>                      | Dragkrok fullt utskjuten        | 371 cm         |
| <b>Klippbredd</b>                 |                                 | 365 cm         |
| <b>Klipphöjd</b>                  |                                 | 13 till 102 mm |
| <b>Klippkapacitet</b>             | 9,7 km/h                        | 3,5 hektar/h   |
| <b>Maximal transporthastighet</b> |                                 | 30 km/h        |

## Redskap/tillbehör

Det finns ett urval av godkända Toro-redskap och -tillbehör som du kan använda för att förbättra och utöka maskinens kapacitet. Kontakta en auktoriserad serviceverkstad eller återförsäljare eller gå till [www.Toro.com](http://www.Toro.com) för att se en lista över alla godkända redskap och tillbehör.

Använd endast originalreservdelar och tillbehör från Toro för att garantera optimal prestanda och fortlöpande säkerhet för produkten. Det kan vara farligt att använda reservdelar och tillbehör från andra tillverkare och det kan göra produktgarantin ogiltig.

# Körning

## Före körning

### Säkerhet före användning

#### Allmän säkerhet

- Låt aldrig barn eller någon som inte har fått utbildning använda eller utföra underhåll på maskinen. Lokala föreskrifter kan begränsa förarens ålder. Det är ägaren som ansvarar för att utbilda alla förare och mekaniker.
- Håll händerna borta från lederna när du hanterar kraftuttagets drivaxel.
- Kliv inte på, över eller under kraftuttaget eller drivaxlarna.
- Lär dig hur du använder utrustningen på ett säkert sätt och bekanta dig med manöverorgan och säkerhetsskyltar.
- Lär dig att stanna maskinen och stänga av motorn snabbt.
- Använd inte kraftuttagets räfflade adaptrar eller förlängningar.
- Använd endast släpfordon som har ett maximalt kraftuttagsvarvtal på 540 varv/min (9 varv per sekund) med gräsklipparen.
- Se till att alla skydd sitter på plats och är i brukligt skick. Ersätt saknade, skadade eller slitna skydd innan du använder maskinen.
- Tillförsäkra att kraftuttagets drivaxel inte kommer i kontakt med dragstången
- Före klippning ska du alltid kontrollera att knivarna, knivskruvarna och klippenheterna är i gott fungerande skick. Byt ut slitna eller skadade knivar och skruvar i satser så att balanseringen bibehålls.
- Inspektera området där maskinen ska användas och ta bort föremål som maskinen kan slunga iväg.
- Kontrollera med släpfordonets leverantör eller tillverkare att släpfordonet kan användas tillsammans med en gräsklippare av denna vikt.

### Traktorreglage

Bekanta dig med hur följande traktorreglage fungerar innan du använder gräsklipparen:

- PTO-inkoppling
- Motorns/kraftuttagets hastighet
- Det bakre redskapsreglaget (höjning/sänkning)
- Hjälpsventilens funktion
- Koppling

- Gasreglage
- Växelväljare
- Parkeringsbroms

**Viktigt:** Användaranvisningar finns i traktorns bruksanvisning.

### Outcross-traktorenhetsreglage

Information om reglage och användning samt ytterligare anvisningar om hur du förbereder fordonet för detta redskap finns i OutCross-traktorenhets bruksanvisning.

### Kraftuttagets varvtal

Gräsklipparen är utformad att fungera med en kraftuttagshastighet på upp till 540 varv/min. Varvräknaren på de flesta släpfordon visar ett värde på 540 varv/min. för kraftuttaget.

### Övningsperiod

Öva på att använda gräsklipparen i ett avsides område innan du startar driften. Kör släpfordonet med rekommenderade växelinställningar och kraftuttagshastigheter tills du har bekantat dig med släpfordonets och gräsklipparens köregenskaper. Öva på att höja och sänka klippdäcken, stanna och starta kraftuttagsdrivningen samt på att rikta in maskinen i linje med tidigare körspår. Övningen ökar ditt självförtroende och säkerställer att du använder rätt gräsklippningsteknik.

#### **▲ VAR FÖRSIKTIG**

**Ett redskap som är igång kan orsaka personskador.**

**Undvik personskador genom att inte kliva ur förarsätet utan att först koppla ur kraftuttagsdrivningen, koppla in parkeringsbromsen, stänga av motorn och ta ut nyckeln. Kontrollera att alla säkerhetsanordningar sitter fast som de ska innan du fortsätter arbetet.**

### Kontrollera däckens lufttryck


**Serviceintervall:** Varje användning eller dagligen

## ▲ FARA

Ett lågt däcktryck minskar gräsklipparens stabilitet vid transport. Detta kan göra så att maskinen välter, vilket i sin tur kan leda till personskador eller dödsfall.

Kör inte gräsklipparen med för lite luft i däcken.

1. Kontrollera däcktrycket dagligen.  
Det bör ligga på 2,07 bar.

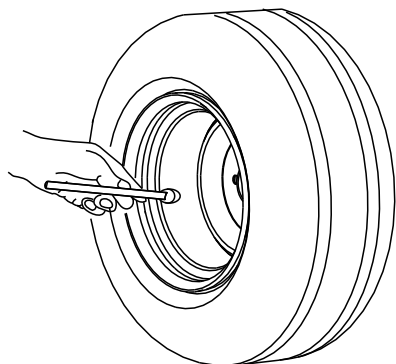

G001055

Figur 11

g001055


2. Tillsätt eller släpp ut luft om däcktrycket inte ligger på 2,07 bar.

## Kontrollera krafttuttagets skydd och drivaxelskydden

**Serviceintervall:** Varje användning eller dagligen

1. Ta bort drivaxeln från släpfordonet i förekommande fall.
2. Vrid den främre halvan av krafttuttagsaxelns skydd ett helt varv (Figur 12).

**Obs:** Rengör eller byt ut axelskyddet om det inte roterar fritt.

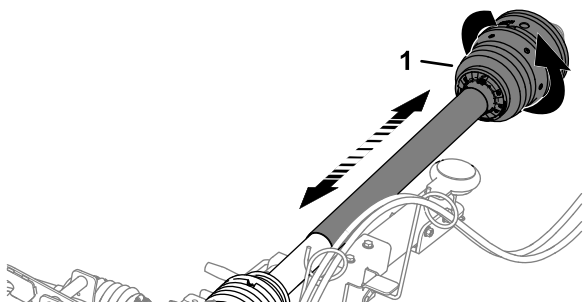

Figur 12


g262236

1. Krafttuttagsaxelns skydd (främre halvan)

3. För ihop och isär den främre halvan av krafttuttagsaxelns skydd för att kontrollera om det skjuts ut och in utan hinder (Figur 12).

**Obs:** Rengör eller byt ut axelskyddet om det inte rör sig fritt.

4. Montera drivaxeln på släpfordonet om den tidigare har avlägsnats. Se [Koppla drivaxeln till krafttuttaget](#) (sida 17).
5. Kontrollera att spärrkedjan har monterats mellan krafttuttagsaxelns främre skydd och en stationär del av släpfordonet (Figur 13).

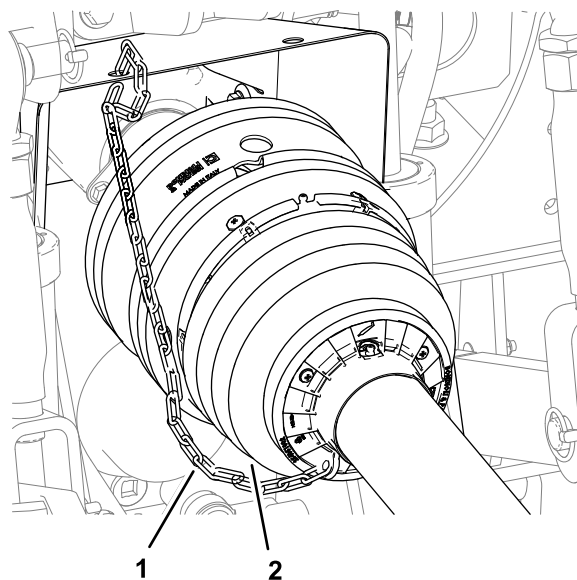


Figur 13

g264215

1. Krafttuttagsaxelns skydd (främre halvan)
2. Spärrkedja

6. Kontrollera att spärrkedjan är ansluten till krafttuttagsaxelns bakre skydd, drivaxelskydden och gräsklipparens ram (Figur 14 och Figur 15).

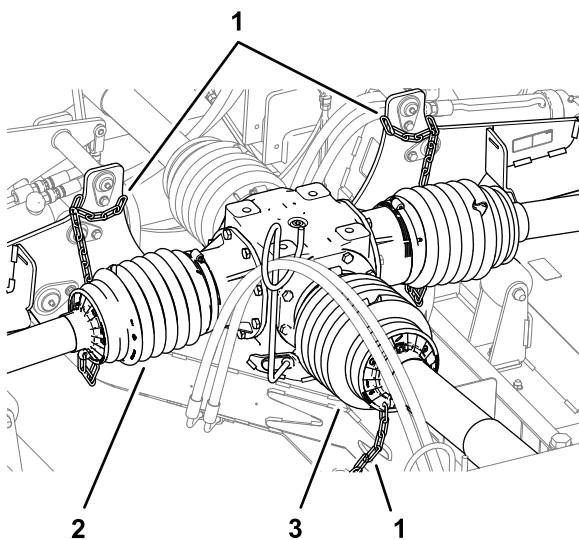


**Figur 14**

Vänster klippdäck, höger klippdäck och kraftuttagets drivaxelskydd

- |                  |                            |
|------------------|----------------------------|
| 1. Spärrkedja    | 3. Kraftuttagsaxelns skydd |
| 2. Drivaxelskydd |                            |

g262208

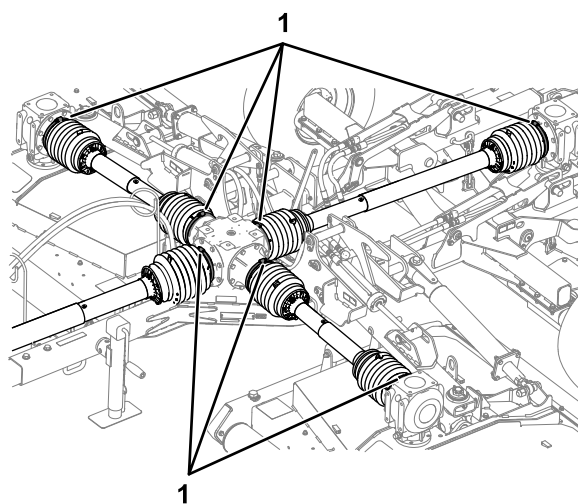

**Figur 16**


1. Slangklämmor

g264297

## Använda bogseringsstångens domkraft

### Stötta upp gräsklipparen med domkraften

1. Parkera maskinen på en plan yta och för växelspaken till NEUTRALLÄGET.
2. Lägg i parkeringsbromsen, stanna motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat.
3. Avlägsna sprinten och vrid bogseringsstångens domkraft till vertikalt läge (Figur 17).

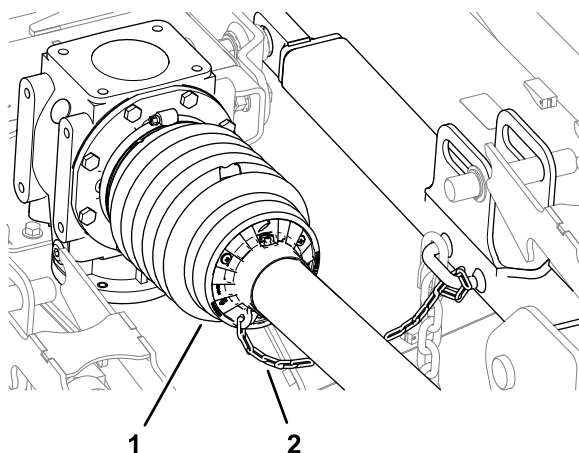


**Figur 15**

Mittklippdäckets drivaxelskydd

- |                                    |               |
|------------------------------------|---------------|
| 1. Drivaxelskydd (mittklippdäcket) | 2. Spärrkedja |
|------------------------------------|---------------|

g262209

7. Kontrollera att de sju slangklämmorna fäster drivaxelskydden på mittklippdäckets och det bakre klippdäckets växellåda (Figur 16).

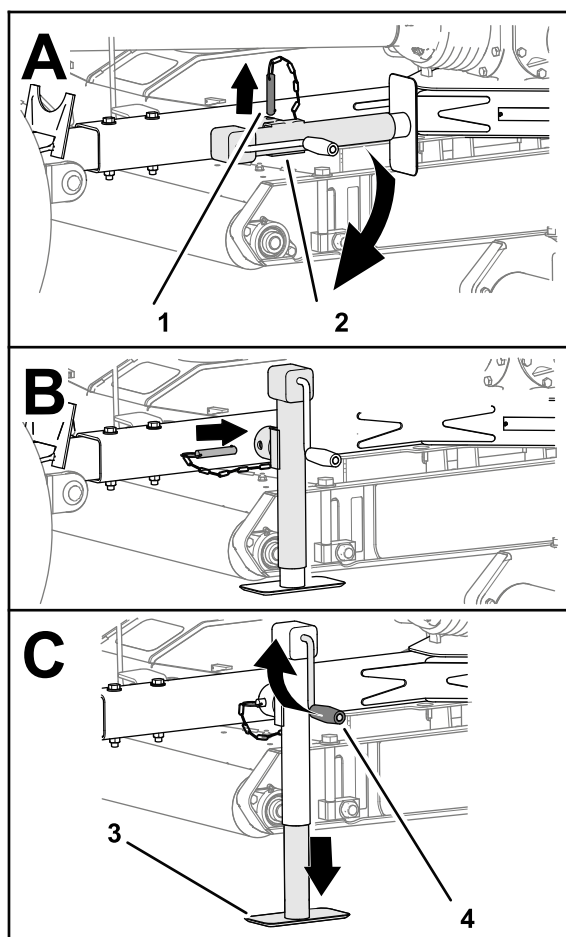


Figur 17

g250413

- |                                |                     |
|--------------------------------|---------------------|
| 1. Sprint                      | 3. Domkraftsplatta  |
| 2. Bogseringsstångens domkraft | 4. Domkraftshandtag |

4. Rikta in hålet i bogseringsstången med hålet i domkraften (Figur 17).
5. Skjut in sprinten genom hålen i bogseringsstången och domkraften (Figur 17).
6. Vrid på domkraftshandtaget tills domkraften helt stöttar upp gräsklipparens vikt.
7. Blockera gräsklipparens båda däck (Figur 18).

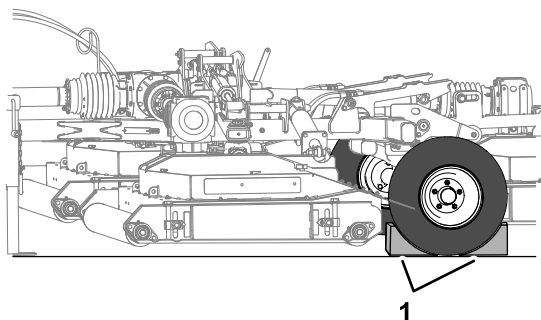

Figur 18

g256133

1. Hjulklössar

8. Koppla bort hydraulslangarna och kraftuttagets drivaxel från släpfordonet.
9. Koppla loss dragkroken från bogseringsstången.
10. Kör släpfordonet i en rak linje bort från gräsklipparen.


## Stuva undan domkraften

1. Se till att gräsklipparen sitter fast i släpfordonet ordentligt.
2. Vrid på domkraftshandtaget för att höja upp domkraftsplattan så högt det går. Se [Figur 17 i Stötta upp gräsklipparen med domkraften \(sida 14\)](#).
3. Avlägsna sprinten och vrid bogseringsstångens domkraft till horisontalt läge.
4. Rikta in hålet i bogseringsstången efter hålet i domkraften.
5. Skjut in sprinten genom hålen i bogseringsstången och domkraften.

## Ansluta gräsklipparen till släpfordonet

### Förbereda släpfordonet och gräsklipparen

1. Se till att gräsklipparen stötts upp av bogseringsstångens domkraft. Se [Stötta upp gräsklipparen med domkraften \(sida 14\)](#).
2. Sänk trepunktslyftet. Se släpfordonets *bruksanvisning*.
3. Avlägsna hjulsprinten, sprintbulten och de övre trepunktslänkagen (i förekommande fall) från det övre länkfästet (Figur 19).

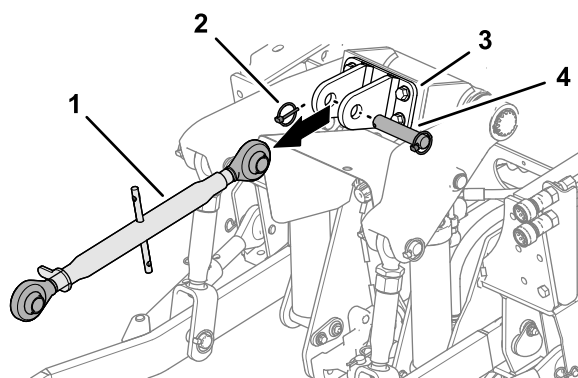


Figur 19

g250419

- |                          |                   |
|--------------------------|-------------------|
| 1. Övre trepunktslänkage | 3. Övre länkfäste |
| 2. Hjulsprint            | 4. Sprintbult     |

- Justera krängningshämmararmarna (Figur 20) helt utåt. Se släpfordonets *bruksanvisning*.

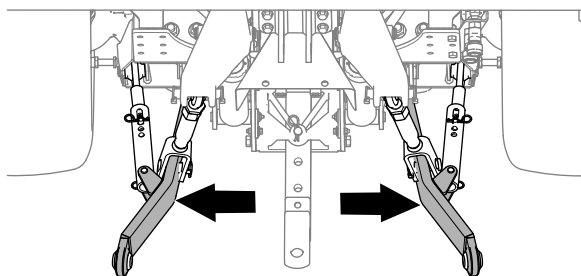


Figur 20

g264148

- Om gräsklipparen har en sprintbogseringsstång avlägsnar du hårnålssprinten och hakbulten från bogseringsstången.
- Öppna dragkroken på släpfordonet i förekommande fall.

## Välja en dragstång till gräsklipparen

- Hakbultens håldiameter: 31,75 mm (1 ¼ tum).
- Arbetshöjd: 33,4 till 40 cm. Se Figur 21.

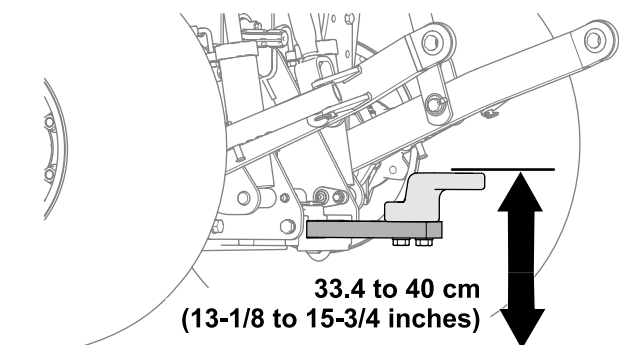


Figur 21

g250512

- Se till att dragstången inte är i vägen för kraftuttagets drivaxel.

## Koppla ihop gräsklipparen med släpfordonet


- Använd domkraftshandtaget för att höja eller sänka bogseringsstångens domkraft och rikta in bogseringsstången efter dragstången eller dragkroken (Figur 22).

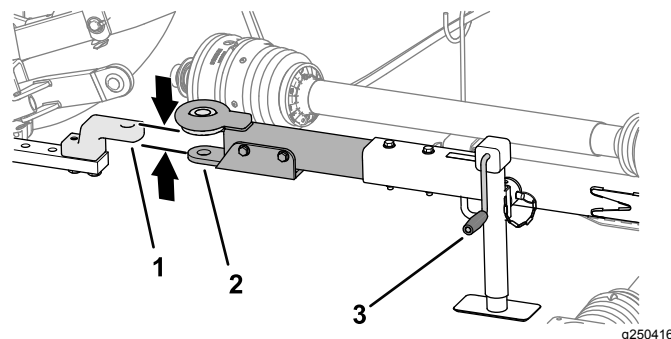

Figur 22

Sprintbogseringsstång visas

- Dragstång
  - Bogseringsstång
  - Domkraftshandtag
- Höj upp trepunktslyftet helt och hållet. Se släpfordonets *bruksanvisning*.
  - Obs:** Lås trepunktslyftet (i förekommande fall).
  - Rikta in släpfordonets dragstång eller dragkrok efter gräsklipparens bogseringsstång (Figur 22).
  - Flytta växelspaken till NEUTRALLÄGET, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat.
  - Fäst bogseringsstången på följande sätt:
    - Om gräsklipparen har en sprintbogseringsstång för du in hakbulten genom hålen i bogseringsstången och dragstången och fäster sprinten med hårnålssprinten (Figur 23).

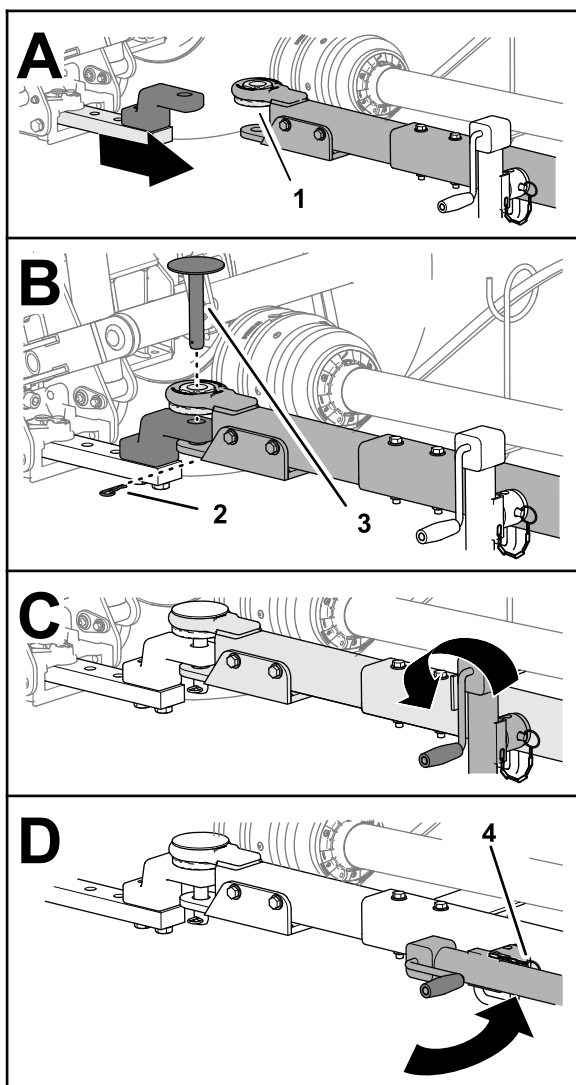


g250418

**Figur 23**

Sprintbogseringsstång visas

- |                  |            |
|------------------|------------|
| 1. Flänsbussning | 3. Hakbult |
| 2. Hårnålssprint | 4. Sprint  |

- Stäng och säkra dragkroken på släpfordonet i förekommande fall.
- Höj upp domkraften helt och hållet (Figur 23).
  - Avlägsna sprinten som fäster domkraften på bogseringsstången, vrid domkraften horisontalt och fäst domkraften på bogseringsstången med sprinten (Figur 23).

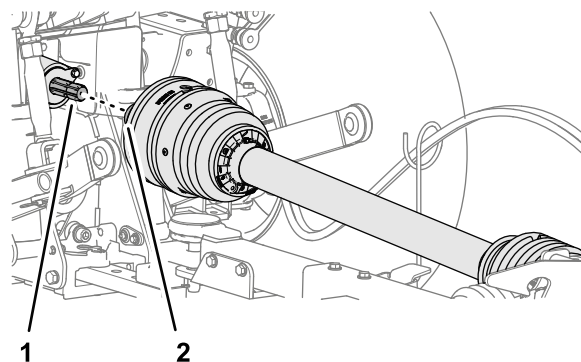


g250417

**Figur 24**

- Krafttuttgets utgångsaxel
- Snabbkoppling (krafttuttgets drivaxel)

- Dra tillbaka snabbkopplingens låskrage (Figur 25).

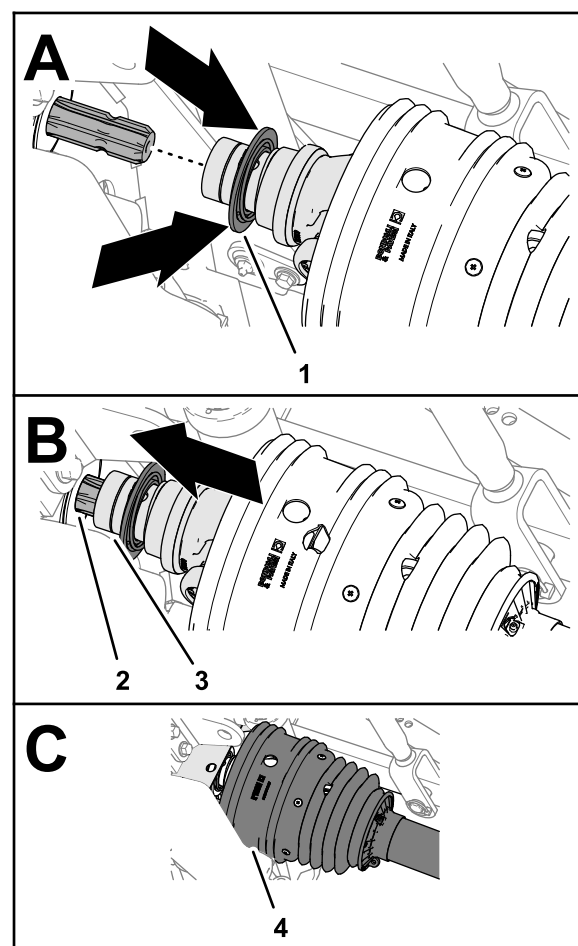

g250500

**Figur 25**

- |                                        |             |
|----------------------------------------|-------------|
| 1. Låskrage (snabbkoppling)            | 3. Drivaxel |
| 2. Kilspår (krafttuttgets utgångsaxel) | 4. Skydd    |


- Samtidigt som du drar tillbaka låskragen drar du krafttuttgets drivaxel framåt så att du kan dra kopplingens hylsa över kilspåren på krafttuttgets utgångsaxel (Figur 25).

## Koppla drivaxeln till krafttuttaget

- Rikta in krafttuttagsdrivaxelns snabbkoppling på krafttuttgets utgångsaxel (Figur 24).


4. Kontrollera att låset på snabbkopplingen klickar i spåret på kraftuttagets utgångsaxel ordentligt.
5. Kontrollera att skyddet befinner sig över drivaxeloket (Figur 25).
6. Fäst spärrkedjan på en fast del på släpfordonet (Figur 26).

**Viktigt:** Se till att spärrkedjan har tillräckligt med spel så att det går att vända maskinen i båda riktningarna.

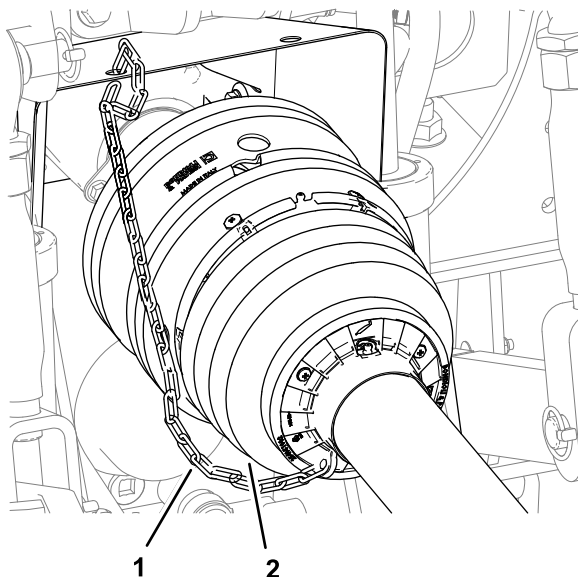

Figur 26

1. Kraftuttagsaxelns skydd
2. Spärrkedja (främre halvan)

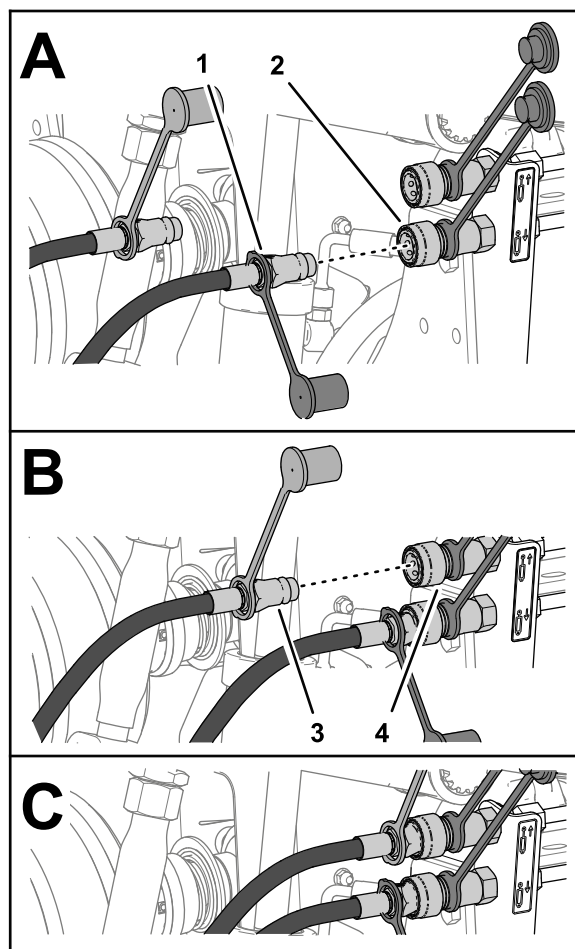

Figur 27

1. Snabbkoppling med svart dammkåpa (cylinderförlängningsslang)
2. Snabbkoppling (sänkkrets på det bakre redskapet)
3. Snabbanslutning med röd dammkåpa (cylinderindragningsslang)
4. Snabbkoppling (lyftkrets på det bakre redskapet)

## Ansluta hydraulslangarna


1. Lokalisera snabbkopplingen för de bakre redskapens lyft- och sänkkretsar på släpfordonet.
2. Avlägsna dammkåporna från släpfordonets snabbkopplingar.
3. Avlägsna den svarta dammkåpan från snabbkopplingen på gräsklipparens cylinderförlängningsslang.
4. Anslut snabbkopplingens cylinderförlängningsslang till snabbkopplingens sänkkrets på det bakre redskapet (Figur 27).

5. Ta bort den röda dammkåpan från snabbkopplingen på gräsklipparens cylinderindragningsslang.
6. Anslut cylinderindragningsslangens snabbkoppling till snabbkopplingen för det bakre redskapets lyftkrets.

## Dra däcklåslinan till maskinen

1. Dra däcklåslinan från slangstyrningen mot förarsätet (Figur 28).

**Viktigt:** Se att det finns tillräckligt med spel på linan så att gräsklipparen fullt ut kan svänga till både höger och vänster bakom släpfordonet utan att linan spänns och utan att den kommer i kontakt med kraftuttagets drivaxel.

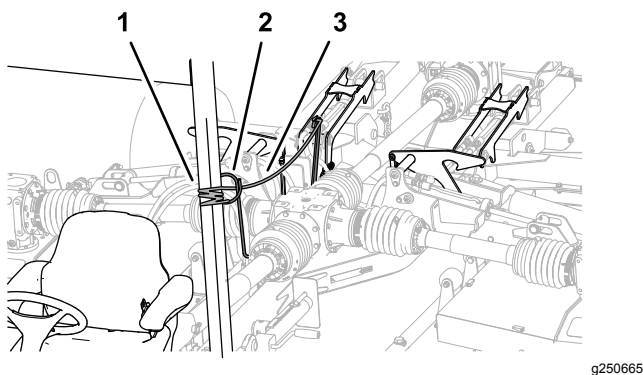

**Figur 28**

1. Fast chassikomponent
2. Slangstyrning
3. Däcklåsline

2. Bind fast linan vid släpfordonets fasta chassikomponent, t.ex. vältskyddsörret (Figur 28).

**Viktigt:** Bind inte fast däcklåslinan vid sätet, ratten eller något reglagehandtag.

3. Ta bort blockeringen från gräsklipparens hjul.

## Under arbetets gång

**Obs:** Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

## Säkerhet under användning

- Ägaren/operatören kan förebygga olyckor samt ansvarar för olyckor som kan ge upphov till personskador eller skador på egendom.
- Använd lämpliga kläder, inklusive ögonskydd, långbyxor, rejäla och halkfria skor samt hörselskydd. Sätt upp långt hår och använd inte hängande smycken eller löst sittande kläder.
- Kör inte maskinen om du är sjuk, trött eller påverkad av alkohol eller läkemedel.
- Kör aldrig gräsklipparen med passagerare och håll kringstående personer och husdjur på avstånd från maskinen under drift.
- Kör endast maskinen om du har god sikt och kan undvika gropar och dolda faror.
- Se till att alla drivenheter är i neutralläge, att parkeringsbromsen är inkopplad och att du sitter i förarsätet innan du startar motorn.
- Håll händer och fötter borta från rörliga delar. Håll alltid avstånd till utkastaröppningen.
- Titta bakåt och nedåt innan du backar för att se till att vägen är fri.
- Var försiktig när du närmar dig hörn med skymd sikt, buskage, träd eller andra objekt som kan försämrare sikten.
- Koppla inte in kraftuttaget när klippläcket är upphöjda över det partiella övre stoppläget.
- Stanna gräsklipparen när du har slutat klippa gräs.
- Om du kör på ett föremål eller om maskinen vibrerar på ett onormalt sätt ska du stanna maskinen, koppla in parkeringsbromsen, stänga av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du undersöker redskapet. Reparera alla skador innan du börjar köra maskinen igen.
- Sakta ned och var försiktig när du svänger och korsar vägar och trottoarer med maskinen. Lämna alltid företräde.
- Sänk farten på ojämna vägar och underlag.
- Gräsklipparen är tung. Gräsklipparens vikt påverkar stabiliteten, inbromsningsförmågan och styrningen när gräsklipparen är ansluten till ett släpfordon och i det upphöjda läget. Var försiktig när du transporterar luftaren mellan arbetsområden.
- Lämna aldrig en maskin som är i gång utan uppsikt.
- Gör följande innan du lämnar förarplatsen (inklusive ställa in klipphöjden):
  - Kontrollera att kraftuttaget är urkopplat.
  - Parkera maskinen på en plan yta.
  - Koppla in parkeringsbromsen.
  - Sänk ned klippläcket.
  - Stäng av motorn och ta ut nyckeln.
  - Vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du lämnar maskinen.
- Använd inte maskinen när det finns risk för blixtnedslag.
- Använd endast tillbehör, redskap och reservdelar som har godkänts av Toro®.
- Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare för demontering eller reparation av alla ståldelar på kraftuttagets drivaxel (rör, lager, leder, osv.). Om komponenter behöver tas bort för byte eller reparation bör det göras av behöriga tekniker med specialverktyg, annars kan vissa delar skadas.
- Kör inte gräsklipparen om kraftuttagets skydd eller drivaxelskydden saknas.
- Var försiktig när du vänder maskinen så att släpfordonets däck inte vidrör kraftuttagets drivaxel.
- Fäst hydraulslangar, elektriska ledningar, rep och liknande objekt så att de inte kommer i kontakt med kraftuttagets drivsaxelskydd.

# Säkerhet i sluttningar

- Sluttningar är en betydande faktor vid olyckor som orsakas av att föraren förlorat kontrollen eller att maskinen välter, vilket kan innebära livsfara eller leda till allvarliga personskador. Du ansvarar för säker drift i sluttningar. Du måste vara extra försiktig när du kör maskinen i en sluttning.
- Granska och se till att du förstår anvisningarna för sluttningar i bruksanvisningen och på släpfordonet.
- Utvärdera förhållandena på platsen för att bedöma om sluttningen är säker för körning av maskinen, bland annat genom att undersöka hela arbetsplatsen. Använd alltid sunt förnuft och ett gott omdöme när du utför kontrollen.
- Gå igenom instruktionerna för körning av maskinen i sluttningar nedan och fastställ om maskinen kan användas under de förhållanden som råder på den platsen och den dagen. Förändringar i terrängen kan leda till att maskinens manövrering i sluttningar förändras.
- Undvik att starta, stänga av eller svänga med maskinen i sluttningar. Undvik att göra plötsliga ändringar i hastighet eller riktning. Sväng långsamt och successivt.
- Kör aldrig en maskin under förhållanden där det råder tvekan om hjuldrivning, styrning eller stabilitet.
- Avlägsna eller märk ut hinder såsom diken, hål, fåror, gupp, stenar och andra dolda faror. Det kan finnas dolda hinder i högt gräs. Ojämn terräng kan göra att maskinen välter.
- Observera att maskinen kan tappa drivkraft om maskinen körs på vått gräs, tvärs över sluttningar eller nedför en sluttning. Drivhjul som tappar drivkraft kan leda till att maskinen glider och att du förlorar kontrollen över bromsning och styrning.
- Var mycket försiktig när du använder maskinen nära stup, diken, flodbäddar, vattendrag eller andra faror. Maskinen kan välta plötsligt om ett hjul kör över en kant eller kanten ger med sig. Håll ett säkert avstånd mellan maskinen och riskfyllda områden.
- Identifiera faror nere vid slutet av sluttningen. Klipp sluttningen med en manuell gräsklippare om det finns risk för faror.
- Om möjligt ska klippenheterna hållas nedsänkta mot marken när du kör maskinen i sluttningar. Om klippenheterna höjs vid körning i sluttningar kan maskinen bli ostadig.
- Var ytterst försiktig med andra redskap. Dessa kan ändra maskinens stabilitet och leda till att du förlorar kontrollen. Ha alltid en växel ilagd när du kör maskinen nedför en sluttning. Rulla inte nedför

sluttningar i friläget (gäller endast enheter med växellådor).


## Sänka ned klippdäcken från transportläget

1. Kontrollera att kraftuttaget är i läget Av. Se släpfordonets *bruksanvisning*.
2. Flytta gräsklipparen till ett plant område som är stort nog för klippdäcken.
3. Kontrollera att det inte finns några kringstående i närheten.
4. För reglaget för det bakre redskapets krets till LYFTLÄGET. Se släpfordonets *bruksanvisning*.

Klippdäcken kan höja sig något samtidigt som trycket minskas på däcklåsen.

5. Dra och håll i däcklåslinan (Figur 29).

Däcklåsen släpper.

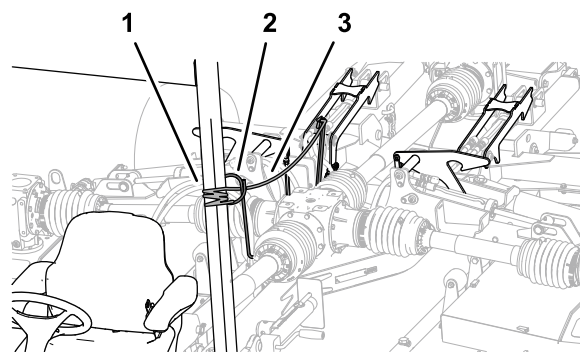


g250665

Figur 29

- |                  |           |
|------------------|-----------|
| 1. Däcklåslina   | 3. Låsarm |
| 2. Slangstyrning |           |

- 
6. För reglaget för det bakre redskapets krets till det NEDSÄNKTA läget. Se släpfordonets *bruksanvisning*.

Klippdäcken sänks ned till marken (Figur 30).

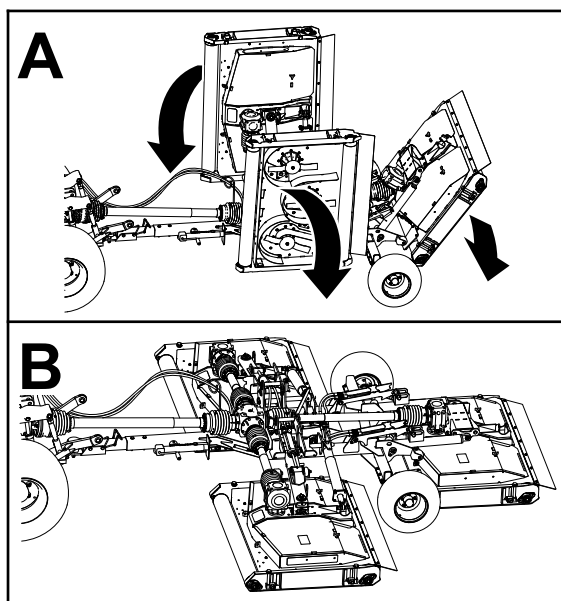

Figur 30

g250705

7. Släpp repet och reglaget när klippdäcken har sänkts ned helt till marken.
8. För reglaget för det bakre redskapets krets till FLYTLÄGET. Se släpfordonets *bruksanvisning*.

## Höj upp klippdäcken under gräsklippning


Följ detta förfarande för att höja upp klippdäcken något när du ska vända runt maskinen efter en klippomgång.

Se anvisningarna i släpfordonets *bruksanvisning* om hur det bakre redskapsreglaget ska användas.


1. Flytta den bakre redskapskretsens reglage till FLYTLÄGET.

Lyftsprintarna kommer i kontakt med däcklåsens partiella övre stoppdel när klipdäcken höjs.

**Obs:** Dra inte i däcklåslinan.

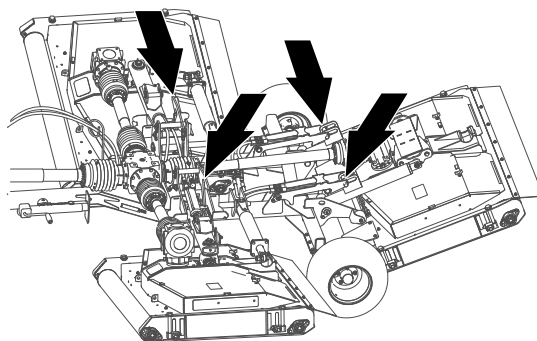

g250716

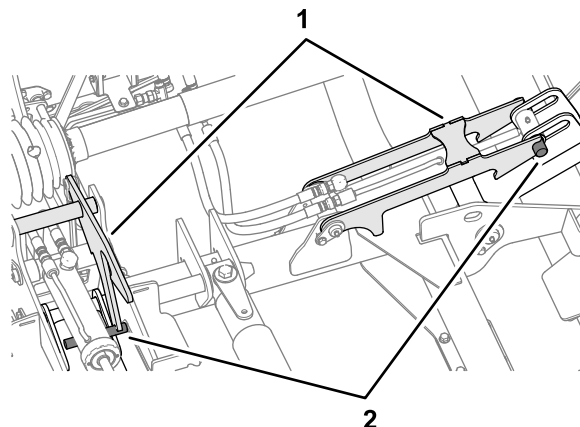

Figur 31

g250715


1. Däcklås
2. Däcksprint

2. Vrid släpfordonet och rikta in det inför nästa klippomgång.
3. För reglaget för det bakre redskapet krets till det NEDSÄNKTA läget.
4. Aktivera krafttuttaget.

## Höja upp klippdäcken till transportläget

Se anvisningarna i släpfordonets *bruksanvisning* om hur krafttuttaget och det bakre redskapsreglaget ska användas.


1. Flytta gräsklipparen till ett plant område.
2. Stäng av krafttuttaget.
3. Dra och håll i däcklåslinan (Figur 32).

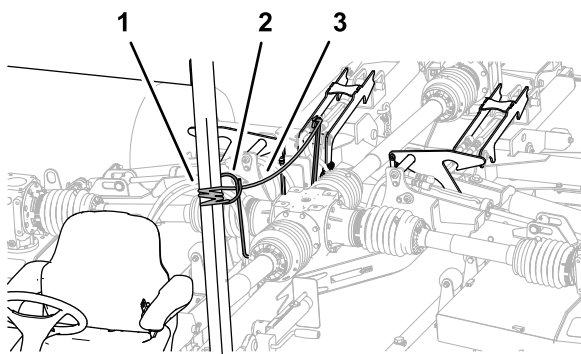

**Figur 32**

g250665

1. Däcklåslinan
2. Slangstyrning
3. Låsarm

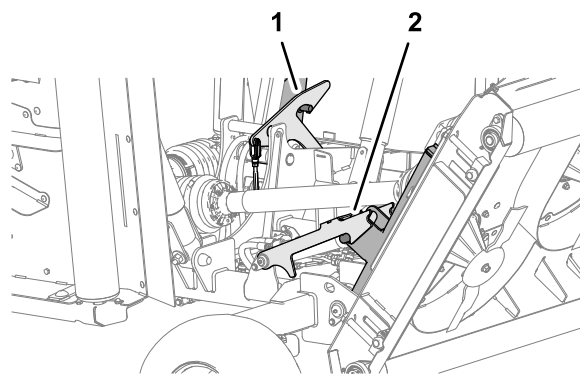


**Figur 34**

g250714

1. Höger däcklås
2. Mittdäcklås

4. För reglaget för den bakre redskapskretsen LYFTLÄGET.

Klippdäcken höjs upp till TRANSPORTLÄGET (Figur 33).

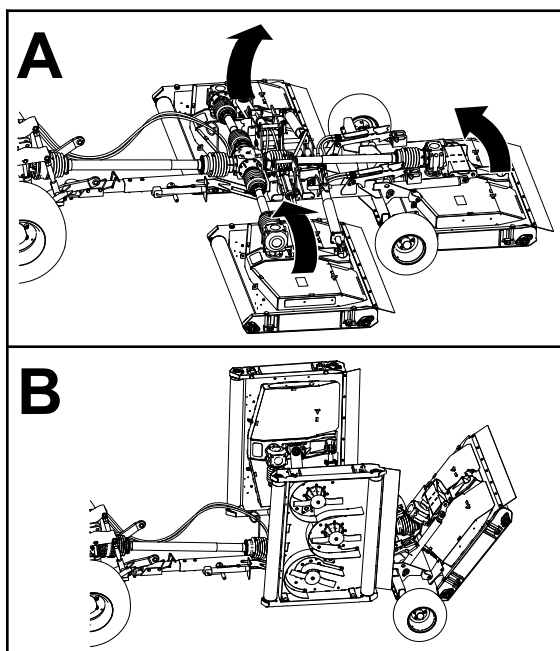

**Figur 33**

g250706


6. Flytta den bakre redskapskretsens reglage till det NEDSÄNKTA tills däcklåsen bär upp klippsäckens vikt.

## Justera klipphöjden


1. Utför följande om gräsklipparen har fästs vid släpfordonet:
  - A. Kontrollera att kraftuttaget är urkopplat.
  - B. Sänk klippsäcken om de är i transportläge. Se [Sänka ned klippsäcken från transportläget \(sida 20\)](#).
  - C. Lägga i parkeringsbromsen, stanna motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat.
2. Fastställ önskad klippningshöjd.
3. Lossa de fyra låsmutterarna som fäster klippsäckens fyra klipphöjdsjusterare ([Figur 35](#)).

5. Släpp linan och redskapsreglaget när däcken är upphöja helt och hållet.

Däcklåsen hakar i däckspindarna ([Figur 34](#)).

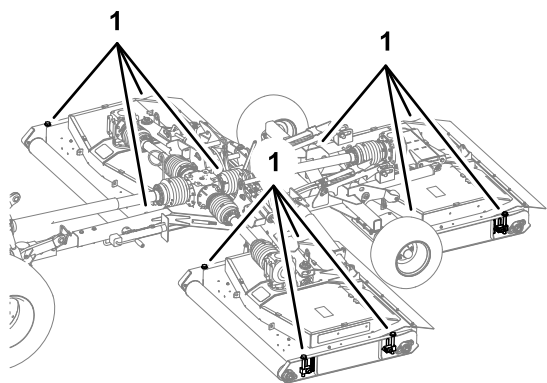

g250931

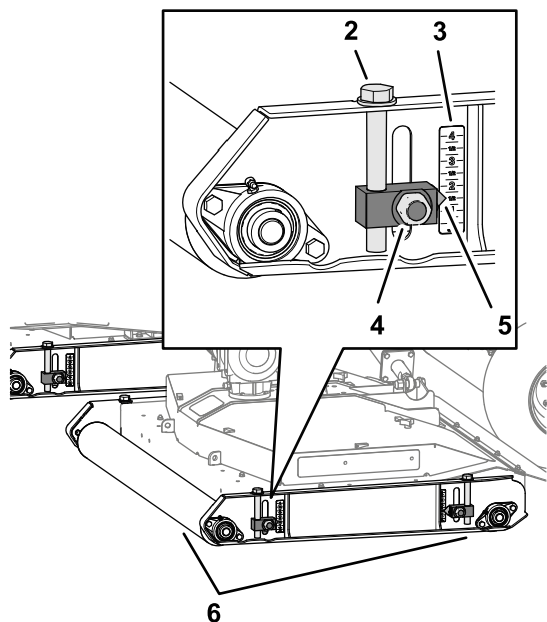

g250930

**Figur 35**


- |                         |              |
|-------------------------|--------------|
| 1. Klipphöjdsjusterare  | 4. Låsmutter |
| 2. Huvudskruvsjusterare | 5. Markör    |
| 3. Klipphöjdsskala      | 6. Valsar    |

- Vänd huvudskruvsjusteraren på en av däckvalsarna så att den antingen höjer eller sänker gräsklipparen tills klipphöjdsindikatorn riktas in på den gräsklippningshöjd som du fastställde i steg 2.
- Dra åt låsmutterarna på de två klipphöjdsjusterarna.
- Upprepa steg 4 och 5 för klipphöjdsjusterarna i den andra valsens.
- Upprepa steg 3 till 6 för övriga klippdäck.

## Göra en skarp vändning

- Växla till LÅG VÄXEL eller LÅGT OMRÅDE på släpfordonet.
- Kör maskinen långsamt och utför den skarpa vändningen genom att styra.

**Viktigt:** Överskrid inte vinkeln på max 75° mellan släpfordonet och gräsklipparen.

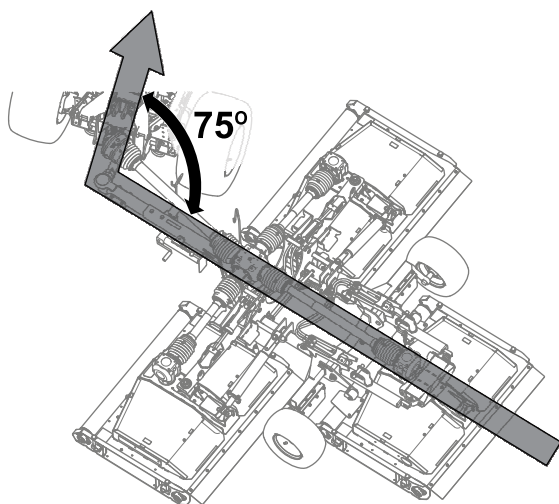


g264251

**Figur 36**

Maximal vinkel på 75° mellan släpfordonet och gräsklipparen

- Kontrollera att spelet mellan släpfordonets däck och gräsklipparens delar är tillräckligt stort när du vänder (Figur 37).

**Obs:** Vänd mer gradvis om däckets hamnar för nära gräsklipparen.

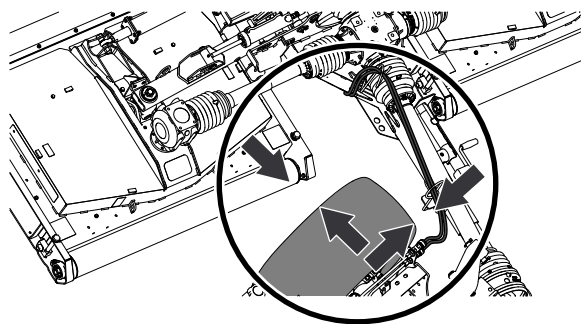

g264252

**Figur 37**

## Efter körning

## Säkerhet efter användning

- Parkera maskinen på ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur maskinen.
- Kliv inte på, över eller under drivaxeln.
- Stötta inte axeln med spärredjan till kraftuttagsaxelns skydd när du transporterar gräsklipparen eller när du ställer den i förvar.
- Låt inte kraftuttagsaxeln vila mot marken.


- Låt inte kraftuttagsaxelns skydd gå isär.
- Håll alla maskindelar i gott bruksskick och samtliga fästelement åtdragna.
- Byt ut slitna och skadade dekaler, eller ersätt de som saknas.

## Rengöra och inspektera

**Serviceintervall:** Efter varje användning

Höj upp klippdäcken och rengör dem noggrant.

## Fästpunkter

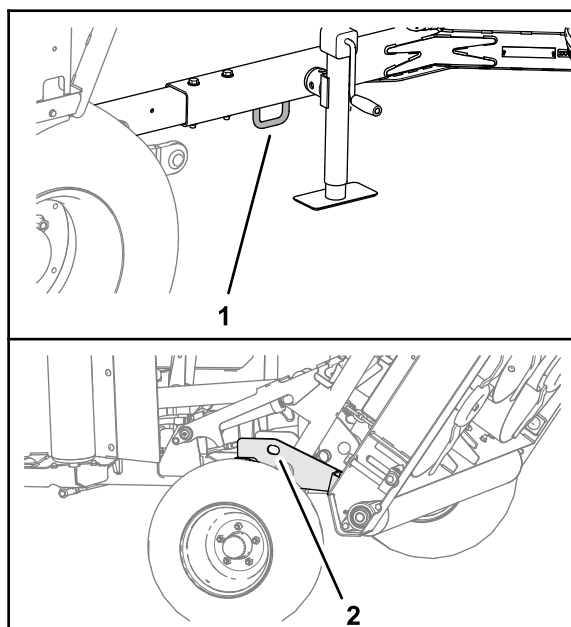

g264216

**Figur 38**

1. Främre fästpunkt
2. Främre fästpunkt (vänster och höger sida)

## Transportera maskinen

**Viktigt:** Lyft upp och spärra fast klippdäcken innan du lastar på gräsklipparen på släpet eller lastar av den från släpet.

- Var försiktig när du lastar på eller av maskinen från en släpvagn eller lastbil.
- Använd ramper i fullbredd när du lastar maskinen på en släpvagn eller lastbil.

Maskinens fästpunkter anges i släpchassits och släpfordonets *bruksanvisningar*.

1. Kör upp släpfordonet på rampen.
2. Stäng av motorn, ta ut nyckeln och koppla in parkeringsbromsen.

3. Sänk ned domkraften.
4. Bind fast maskinen nära däckerna med spännband, kedjor eller kablar.  
**Obs:** Kontrollera vilka lokala bestämmelser som gäller för transport med släp.
5. Fäst klossar vid maskinens däck på släpets eller lastbilens flak.
6. Kontrollera att kraftuttagets drivaxel är kopplad till ett släpfordon eller fäst vid gräsklipparens bogseringsstång.

# Underhåll

## ⚠ VAR FÖRSIKTIG

Om du lämnar nyckeln i tändningslåset kan någon råka starta motorn av misstag och skada dig eller någon annan person allvarligt.

Ta ut nyckeln ur tändningslåset innan du utför något underhåll.

## ⚠ VARNING

Om klippdäcken är upphöjda men inte fastspärrade kan klippdäcken sänkas ned utan förvarning och skada dig eller någon annan allvarligt.


Höj upp alla klippdäck så högt som möjligt och se till att sprintarna på alla lyftarmar kopplas in i spärrarna.

## Rekommenderat underhåll

| Underhållsintervall             | Underhållsförfarande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Efter de första 50 timmarna     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Byt mittväxelns smörjmedel.</li><li>• Byt mittväxelns smörjmedel.</li><li>• Kontrollera klipparremmarna.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Varje användning eller dagligen | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera däckens lufttryck.</li><li>• Kontrollera krafttuttgets skydd och drivaxelskydden.</li><li>• Smörj leden för konstant hastighet till krafttuttgets drivaxel.</li><li>• Kontrollera knivarna.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Efter varje användning          | <ul style="list-style-type: none"><li>• Rengör och inspektera gräsklipparen.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Var 50:e timme                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Smörj de utdragbara drivaxellederna.</li><li>• Smörj drivaxelns kardanknutar.</li><li>• Smörj drivaxelskyddens glidleder.</li><li>• Smörj lyftarmarna, hydraulcylindrarna, spärrarna och stötdämparna (Smörj även gräsklipparen omedelbart efter varje tvätt).</li><li>• Smörj spindlarna.</li><li>• Smörj remspännaren.</li><li>• Smörj däckvalsarna (Smörj även rullarna omedelbart efter varje tvätt).</li><li>• Kontrollera vätskenivån i växellådan.</li></ul> |
| Var 500:e timme                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera växellådan och spindellagren.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Före förvaring                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Utför alla underhållsprocedurer för 50 arbetstimmar.</li><li>• Ta bort allt skräp.</li><li>• Kontrollera rullagren.</li><li>• Måla över eventuella lackskador.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Årligen                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Byt mittväxelns smörjmedel.</li><li>• Byt mittväxelns smörjmedel.</li><li>• Sök efter tecken på förslitning på krafttuttagsaxelns kilspår.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

# Lyfta gräsklipparen

1. Lyft gräsklipparen vid axelhalvorna enligt [Figur 39](#).

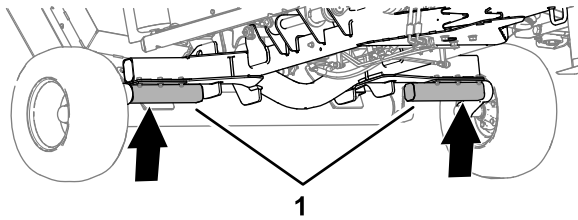

Figur 39

g264176


1. Axelhalvor

2. Stötta upp gräsklipparen med pallbockar.

## Komma åt klippdäcken

### Avlägsna däckkåporna

1. Frigör de tre spärrarna som fäster klippdäckets kåpa ([Figur 40](#)).

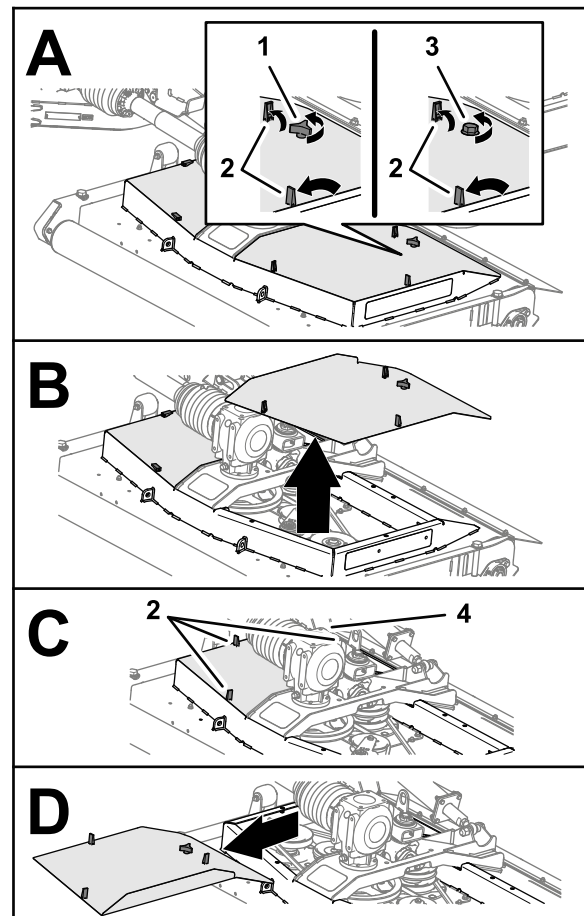

g251061


Figur 40

- |                                         |                                                    |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| 1. Vred (däckkåpa – ej CE-gräsklippare) | 3. Skruv (däckkåpa – CE-gräsklippare)              |
| 2. Spärr (klippdäckskåpa)               | 4. Vred (ej CE-klippare) eller skruv (CE-klippare) |

2. Lossa vredet eller skruven (CE-klippdäck) som fäster klippdäcksskyddet på klippdäcket ([Figur 40](#)).
3. Lyft upp och avlägsna kåpan från klippdäcket.
4. Upprepa steg 1 och 2 för den andra kåpan ([Figur 40](#)).

## Montera däckkåporna

1. Rikta in klippdäckskåpornas spärrar på klippdäckets hål (Figur 41).

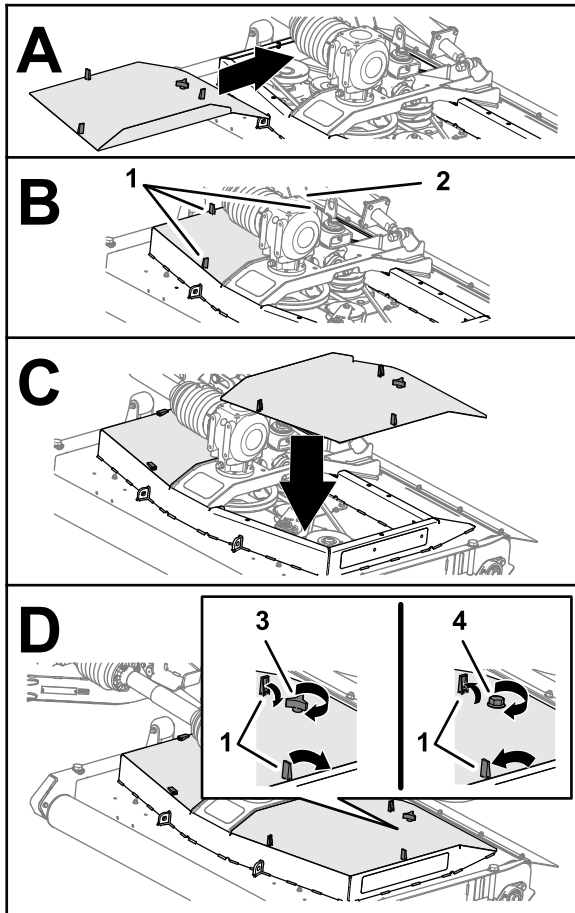

Figur 41

g254821

- |                                                    |                                         |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1. Spärr (klippdäckskåpa)                          | 3. Vred (däckkåpa – ej CE-gräsklippare) |
| 2. Vred (ej CE-klippare) eller skruv (CE-klippare) | 4. Skruv (däckkåpa – CE-gräsklippare)   |
- 
2. Montera däckkåpan på klippdäcket (Figur 41).
  3. Fäst kåpan (Figur 41) på följande sätt:
    - **Ej CE-klippare:** Gänga vredet i kåpan och in i klippdäcket och dra åt vredet.
    - **CE-klippare:** Gänga skruven i klippdäcket och dra åt skruven.
  4. Fäst kåpans tre spärrar på klippdäcket (Figur 41).
  5. Upprepa steg 1 till 4 för de andra kåporna som du avlägsnade (Figur 41).

## Smörjning


### Fett som ska användas

Litumbaserat fett nr 2.


### Smörja kraftuttagsaxelns led för konstant hastighet

**Serviceintervall:** Varje användning eller dagligen

Applicera det angivna fettet på de tre smörjnipplarna i den främre änden av kraftuttagets drivaxel (Figur 42).

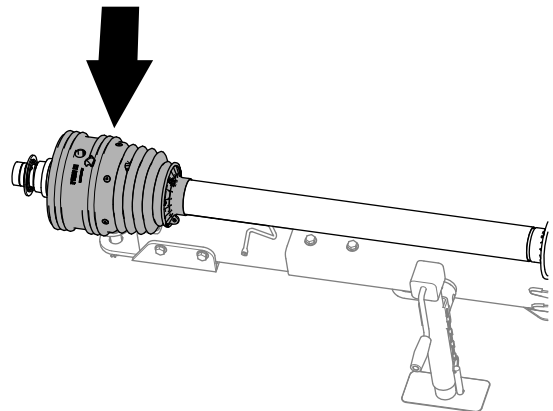

g255325

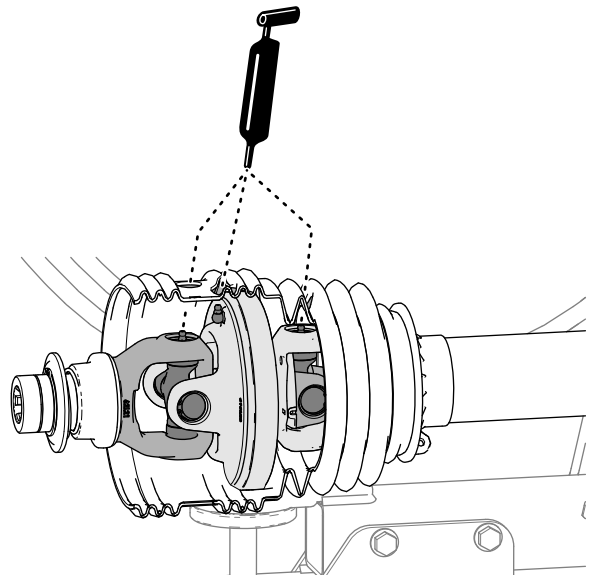


g255326

Figur 42


## Smörja de utdragbara drivaxellederna

**Serviceintervall:** Var 50:e timme

1. Förläng delvis kraftuttagets drivaxel för att komma åt smörjnippeln nära det inre drivaxelskyddets mitt. (Figur 43).

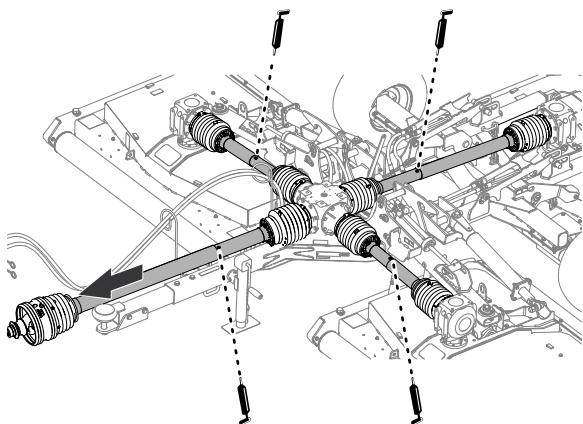


g264299

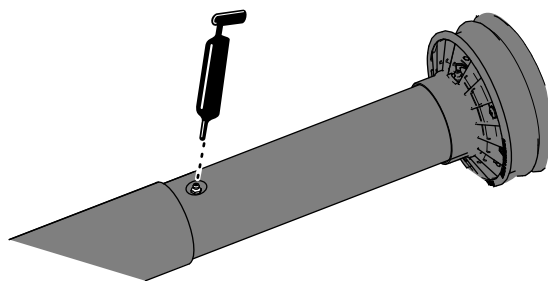


g264298

**Figur 43**

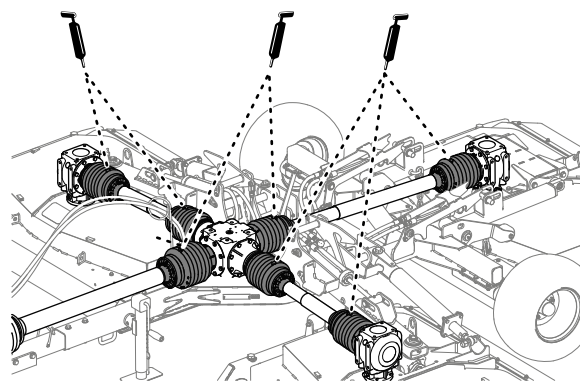

g255328

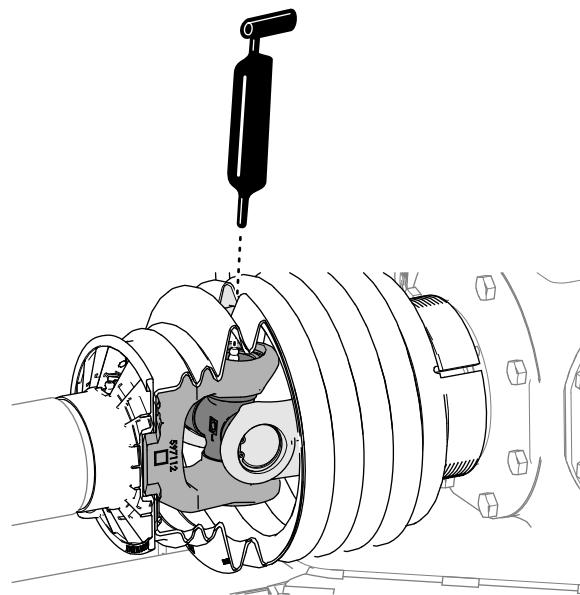

g255327

**Figur 44**

2. Applicera fett på de fyra smörjnippeln till de utdragbara drivaxellederna enligt Figur 43.

## Smörja drivaxelns kardanknutar


**Serviceintervall:** Var 50:e timme

Applicera det angivna fett på de sju kopplingarna till kardanknutarna enligt Figur 44.


## Smörja drivaxelskyddens glidleder

**Serviceintervall:** Var 50:e timme

Applicera det angivna fett på de sex smörjnippeln till drivaxelskyddens glidleder enligt Figur 45.

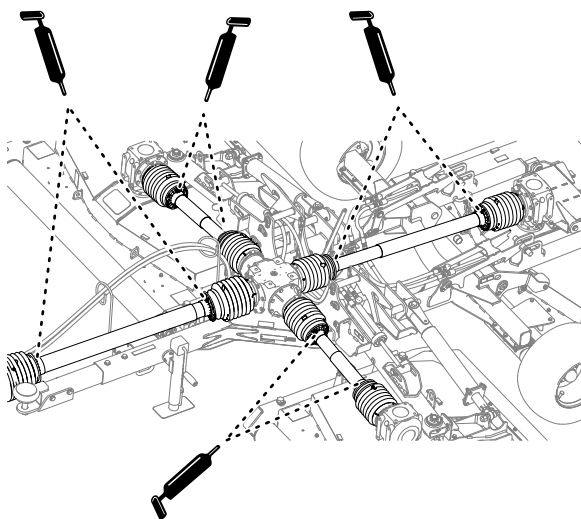

g264214

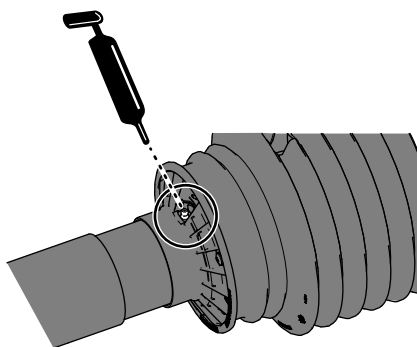


g264213

Figur 45

## Smörja lyftarmarna, hydraulcylindrarna, spärrarna och stötdämparna

**Serviceintervall:** Var 50:e timme (Smörj även gräsklipparen omedelbart efter varje tvätt).

- Applicera det angivna fettet på lyftarmarna, hydraulcylindrarna och stötdämparna på vänster och höger klippdäck (Figur 46).

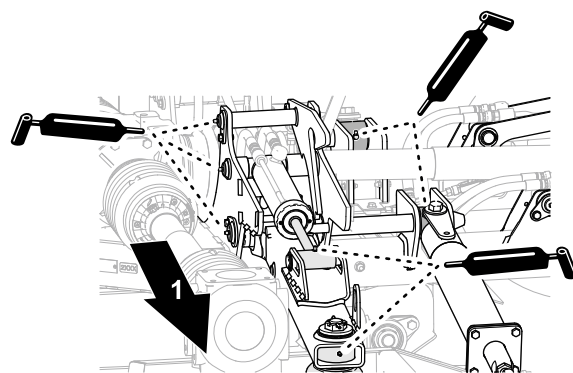


g251060

Figur 46

Vänster eller höger klippdäck

### 1. Yttersida

- Applicera fett på lyftarmarna och hydraulcylindrarna samt på mittklippdäckets stötdämpare (Figur 47).

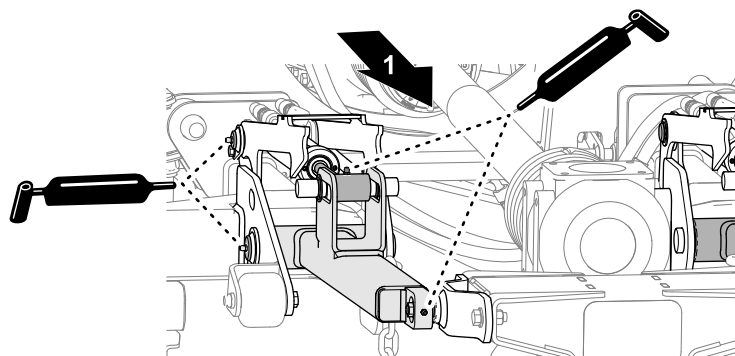

g251059

Figur 47


Mittklippdäck

### 1. Gräsklipparens baksida

## Smörja spindlarna

**Serviceintervall:** Var 50:e timme

Applicera det angivna fettet på smörjnippeln på de tre spindlarna på respektive klippdäck (Figur 47).

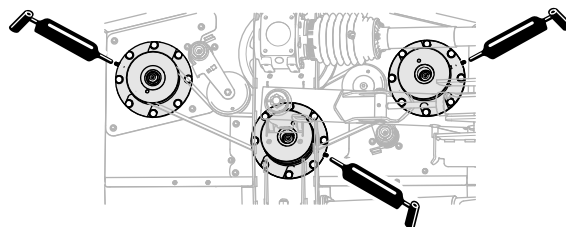

g251062


Figur 48

Vänster klippdäck visas. Det högra klippdäcket och mittklippdäcket ser nästan likadana ut.

## Smörja remspännaren

**Serviceintervall:** Var 50:e timme

Applicera det angivna fettet på smörjniplarna på de två remspännarna på respektive klippdäck.

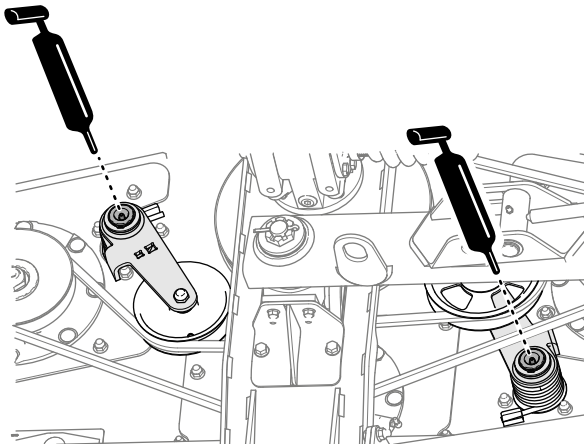


Figur 49

g264169

## Smörja däckvalsarna

**Serviceintervall:** Var 50:e timme (Smörj även rullarna omedelbart efter varje tvätt).

1. Applicera det angivna fettet på däckvalslagren på klippdäckets vänstra sida (Figur 50).

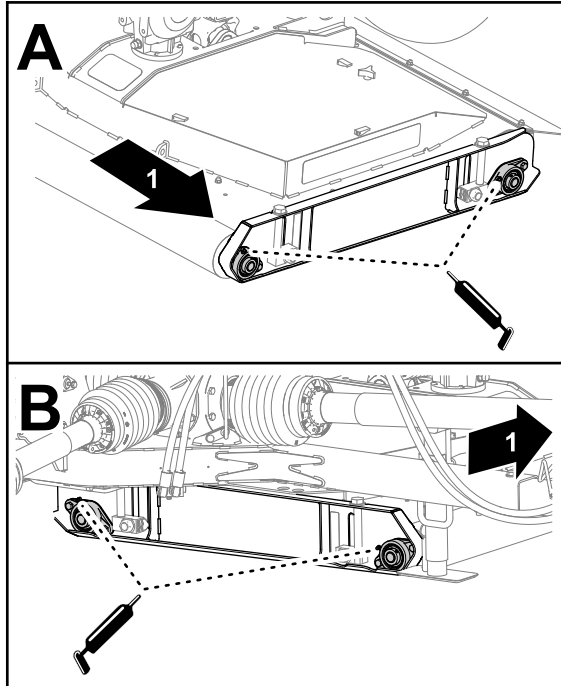

Figur 50

g254862

1. Maskinens vänstra sida

2. Smörj däckvalslagren på klippdäckets högra sida (Figur 50).

3. Upprepa steg 1 och 2 på däckvalsarna på övriga klippdäck.

## Utföra underhåll på växellådorna

**Kundens medföljande material:** PTFE-gängtätning och en liten handpump.


### Växellådsvätska som ska användas

- Toro Premium Tractor fluid
- Hydraulvätska Mobilfluid™ 424 för traktorer

### Kontrollera vätskenivån i växellådan

**Serviceintervall:** Var 50:e timme


1. Ta ut mätstickan ur mätstickans öppning längst upp på mittväxellådan (Figur 51 eller Figur 52).

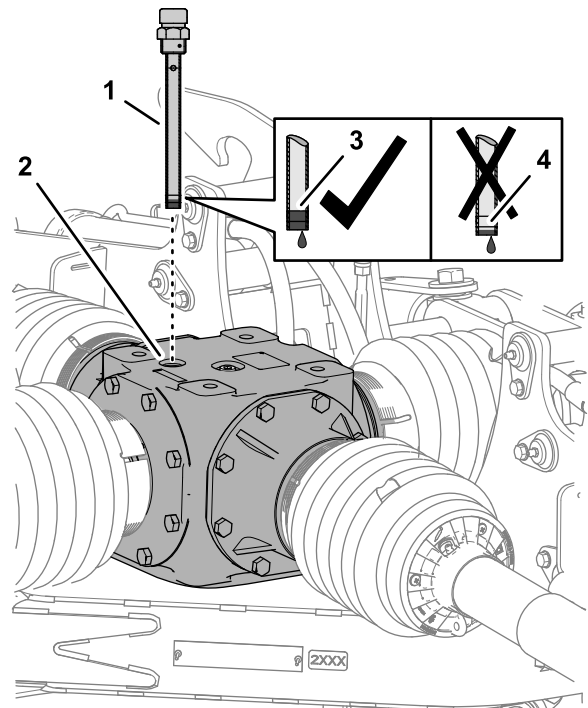

g255251

Figur 51  
Mittväxellåda

- |                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1. Mätsticka             | 3. Full-markering på mätstickan      |
| 2. Öppning för mätsticka | 4. Lägg till-markering på mätstickan |

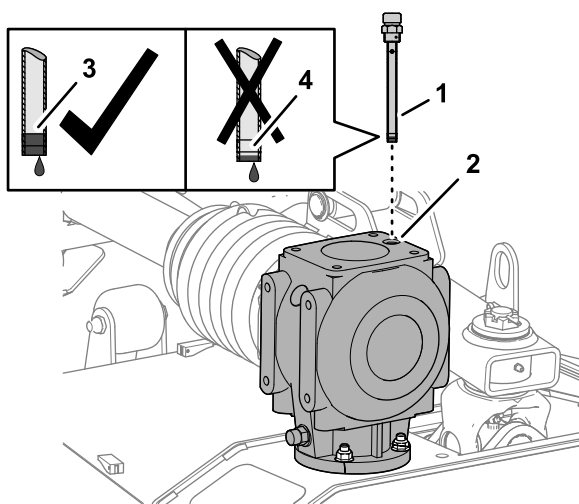

**Figur 52**

Klippdäckets växellåda

g255263

- |                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1. Mätsticka             | 3. Full-markering på mätstickan      |
| 2. Öppning för mätsticka | 4. Lägg till-markering på mätstickan |

2. Kontrollera vätskenivån som indikeras på mätstickan ([Figur 51](#) eller [Figur 52](#)).

Vätskenivån ska indikera ett värde mellan full- och lägg till-markeringarna på mätstickan.

**Obs:** Tillsätt smörjmedel efter behov för att höja nivån mellan full- och tillsättmarkeringarna. Se [Fylla på mittväxellådan \(sida 31\)](#) eller [Fylla på klippdäckets växellåda \(sida 32\)](#).


3. Rengör mätstickans och påfyllningspluggens gängor och applicera PTFE-gängtätning på gängorna.
4. Gänga in mätstickan i påfyllningsöppningen och dra åt mätstickan ([Figur 51](#) eller [Figur 52](#)).
5. Upprepa steg 1 till 4 för klippdäckets växellådor.

## Byta ut mittväxellådans smörjmedel

**Serviceintervall:** Efter de första 50 timmarna

Årligen

## Tömma mittväxellådan

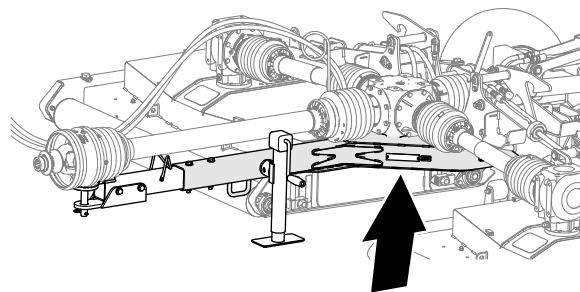


g255203

**Figur 53**

Plats för tömning av mittväxellådan

1. Rikta in ett avtappningskärl under hålet ([Figur 54](#)) vid åtkomsthålet på gräsklipparens nedre ramplåt.

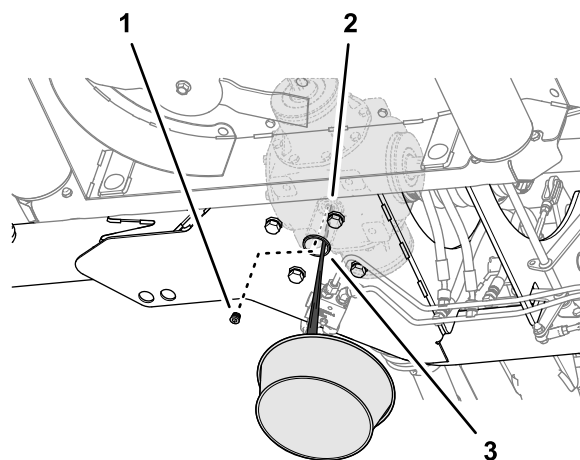

g255204


**Figur 54**

- |                                       |                                              |
|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1. Hylsa för avtappningsplugg         | 3. Åtkomsthål (nedre ramplåt – gräsklippare) |
| 2. Avtappningsöppning (mittväxellåda) |                                              |
2. Ta bort avtappningspluggens hylsa från mittväxellådans avtappningsöppning och låt smörjmedlet rinna ut helt ([Figur 54](#)).
  3. Rengör avtappningspluggens gängor och applicera PTFE-gängtätning på gängorna.
  4. Montera avtappningspluggen i avtappningsöppningen och sätt fast pluggen.

## Fylla på mittväxellådan

**Mittväxellådans vätskekapacitet:** 1,774 l

1. Ta ut mätstickan ur mätstickans öppning längst upp på mittväxellådan och torka av mätstickan ([Figur 55](#)).

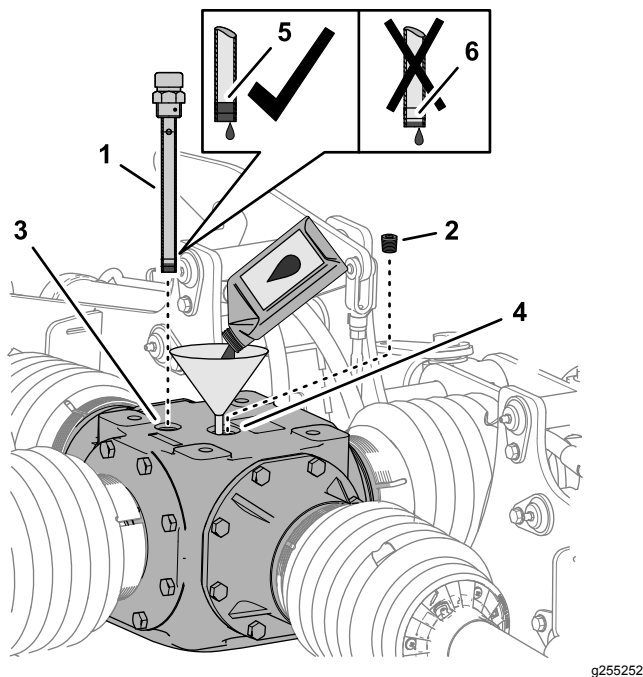

**Figur 55**  
Mittväxellåda

- |                          |                                      |
|--------------------------|--------------------------------------|
| 1. Mätsticka             | 4. Påfyllningsöppning                |
| 2. Påfyllningsplugg      | 5. Full-markering på mätstickan      |
| 3. Öppning för mätsticka | 6. Lägg till-markering på mätstickan |

2. Ta bort påfyllningspluggen från påfyllningsöppningen på växellådans ovansida (Figur 55).
3. Tillsätt 1,774 l av angivet smörjmedel i växellådan genom påfyllningsöppningen (Figur 55).
4. Gänga fast mätstickan i öppningen, ta bort mätstickan och kontrollera smörjmedelsnivån (Figur 55).

Vätskenivån ska indikera ett värde mellan full- och lägg till-markeringarna på mätstickan.

**Obs:** Fyll på smörjmedel efter behov för att höja nivån mellan full- och lägg till-markeringarna.


5. Rengör mätstickans och påfyllningspluggens gängor och applicera PTFE-gängtätning på gängorna.
6. Gänga fast mätstickan i påfyllningsöppningen och dra åt mätstickan (Figur 55).
7. Montera påfyllningspluggen i påfyllningsöppningen och dra åt pluggen (Figur 55).

## Byta smörjmedel i klippdäckets växellåda

**Serviceintervall:** Efter de första 50 timmarna

## Tömma klippdäckets växellåda

1. Ta ut mätstickan från ovansidan av växellådan (Figur 56).

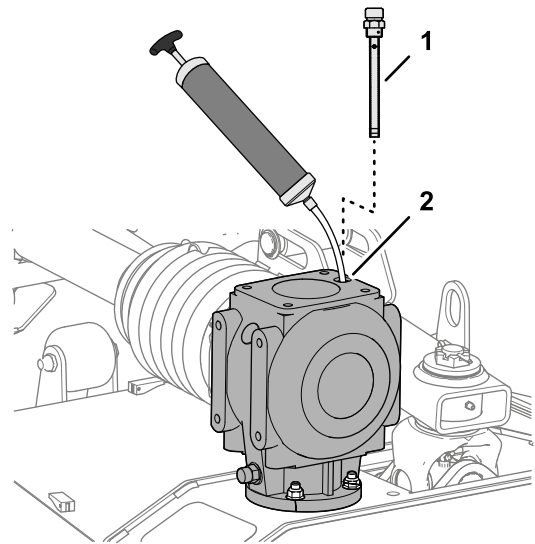

**Figur 56**


- |              |                          |
|--------------|--------------------------|
| 1. Mätsticka | 2. Öppning för mätsticka |
|--------------|--------------------------|

2. Använd en sugpump för att avlägsna vätskan från växellådan genom mätstickans öppning (Figur 56).
3. Upprepa steg 1 och 2 för klippdäckets övriga växellådor.

## Fylla på klippdäckets växellåda

**Vätskekapacitet för klippdäckets växellåda:** 1,064 l

1. Tillsätt 1,064 l av angivet smörjmedel i växellådan genom mätstickans öppning (Figur 57).

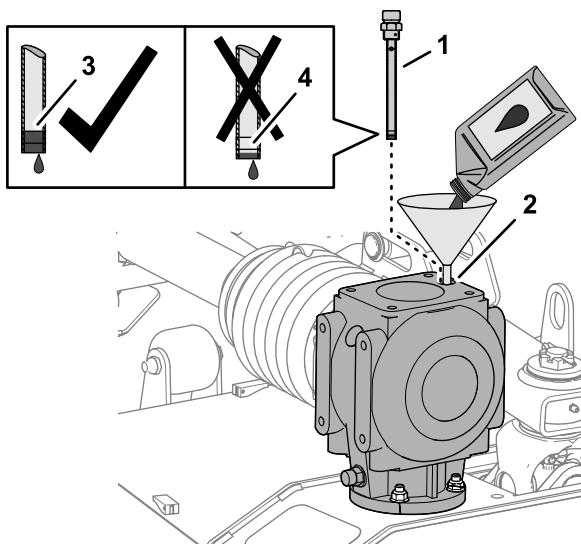

**Figur 57**

- |                          |                                     |
|--------------------------|-------------------------------------|
| 1. Mätsticka             | 3. Full-märkning på mätstickan      |
| 2. Öppning för mätsticka | 4. Lägg till-märkning på mätstickan |

2. Gänga fast mätstickan i öppningen, avlägsna mätstickan och kontrollera smörjmedelsnivån (Figur 57).

Vätskenivån ska indikera ett värde mellan full- och lägg till-märkningarna på mätstickan.


**Obs:** Fyll på smörjmedel efter behov för att höja nivån mellan full- och lägg till-märkningarna.

3. Rengör mätstickans gängor och stryk på PTFE-gängtätning på gängorna.
4. Gänga fast mätstickan i påfyllningsöppningen och dra åt mätstickan (Figur 57).
5. Upprepa steg 1 till 4 för klippdäckets övriga växellådor.

## Kontrollera klipparremmarna

**Serviceintervall:** Efter de första 50 timmarna

Knivdrivremmarna spänns med de fjäderbelastade mellanremskivorna och är mycket hållbara. Efter många timmars användning kan dock remmarna visa tecken på slitage. Tecken på remslitage kan t.ex. vara gnisslande ljud när remmen roterar, klipparknivar som slirar vid gräsklippning, slitna remkanter, brännmärken och sprickor på remmen samt dåligt klippresultat. Byt ut remmarna om du ser ett av dessa tecken.

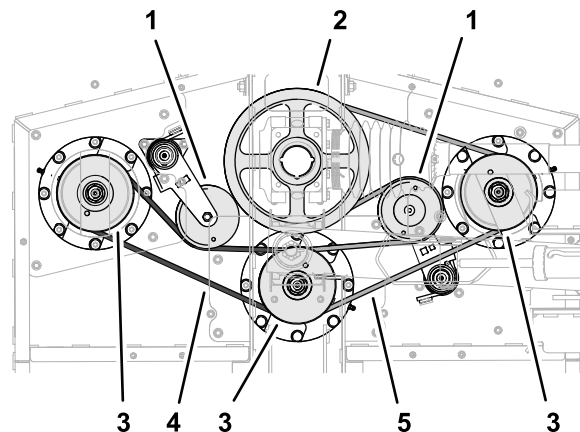

g251058

**Figur 58**

Remmarna på vänster klippdäck visas. Remmarna på höger klippdäck och mittklippdäcket ser likadana ut.

- |                                              |                       |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| 1. Spännlocksremskivor                       | 4. Kort rem (vänster) |
| 2. Drivskivor                                | 5. Lång rem (höger)   |
| 3. Spindelskivor (vänster, mitten och höger) |                       |


1. Avlägsna däckkåporna. Se [Avlägsna däckkåporna \(sida 26\)](#).
2. Kontrollera om den korta och långa remmen visar tecken på skador eller hårt slitage. Byt ut skadade eller slitna remmar. Se [Byta ut klipparremmarna \(sida 33\)](#).
3. Montera däckkåporna. Se [Montera däckkåporna \(sida 27\)](#).

## Byta ut klipparremmarna

**Obs:** Den långa remmen måste avlägsnas för att den korta remmen ska kunna bytas ut.

### Avlägsna den långa remmen

1. Avlägsna remkåporna. Se [Avlägsna däckkåporna \(sida 26\)](#).
2. Använd en kofot eller ett liknande verktyg för att rotera den långa remmens remspännare motsols och dra av remmen från spännlocksremskivan (Figur 59).

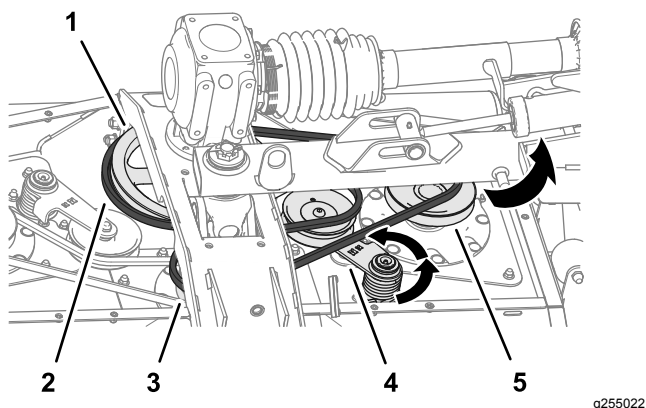

Figur 59


- |                        |                          |
|------------------------|--------------------------|
| 1. Drivskiva           | 4. Spännare och remskiva |
| 2. Lång rem            | 5. Höger spindelremskiva |
| 3. Mittspindelremskiva |                          |

3. Dra av den långa remmen från drivremskivan, mittspindelremskivan och den högra spindelremskivan (Figur 59).
4. Avlägsna remmen från gräsklipparen.

**Obs:** Du kanske måste vrida remmen när du avlägsnar den från mittspindelremskivan.

## Avlägsna den korta remmen

1. Avlägsna remkåporna. Se [Avlägsna däckkåporna \(sida 26\)](#).
2. Ta bort den långa remmen i förekommande fall. Se [Avlägsna den långa remmen \(sida 33\)](#).
3. Använd en kofot eller ett liknande verktyg för att rotera den korta remmens remspännare motsols och dra av remmen från spännlocksremskivan (Figur 60).

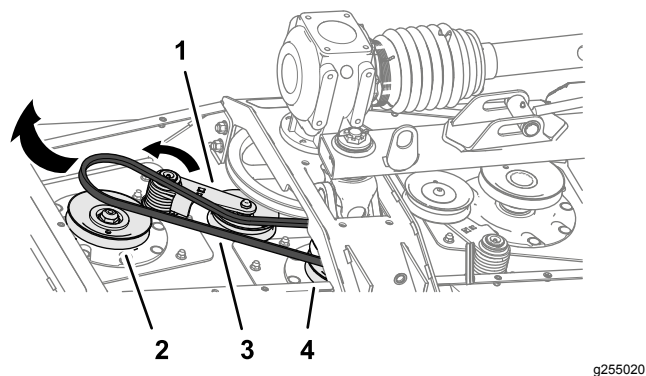

Figur 60

- |                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Spännare och remskiva   | 3. Kort rem            |
| 2. Vänster spindelremskiva | 4. Mittspindelremskiva |


4. Dra av den långa remmen från drivremskivan, mittspindelremskivan och den högra spindelremskivan

5. Avlägsna remmen från gräsklipparen.

**Obs:** Du kanske måste vrida remmen när du avlägsnar den från mittspindelremskivan.

## Montera den korta remmen

1. Montera den långa remmen. Se [Montera den långa remmen \(sida 34\)](#).
2. Dra den långa remmen runt den vänstra spindelremskivan och mittspindelremskivans nedre spår (Figur 61).

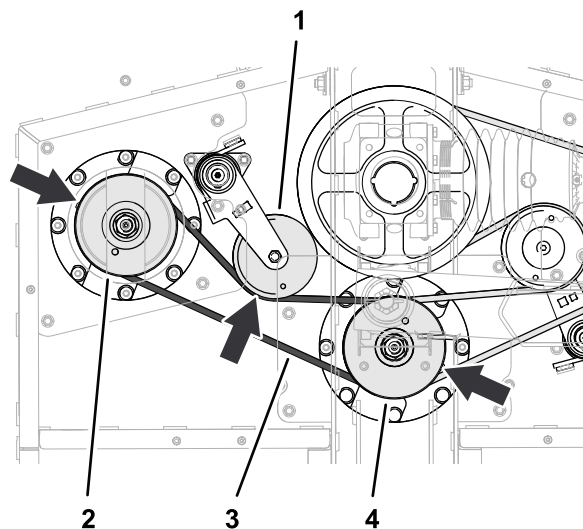


Figur 61

- |                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| 1. Spännare och remskiva   | 3. Kort rem            |
| 2. Vänster spindelremskiva | 4. Mittspindelremskiva |

3. Använd en kofot eller ett liknande verktyg för att rotera remspännaren motsols och dra remmen över spännlocksremskivan (Figur 61).

## Montera den långa remmen

1. Dra den långa remmen runt drivremskivan, det övre spåret på mittspindelremskivan och höger spindelremskiva (Figur 62).

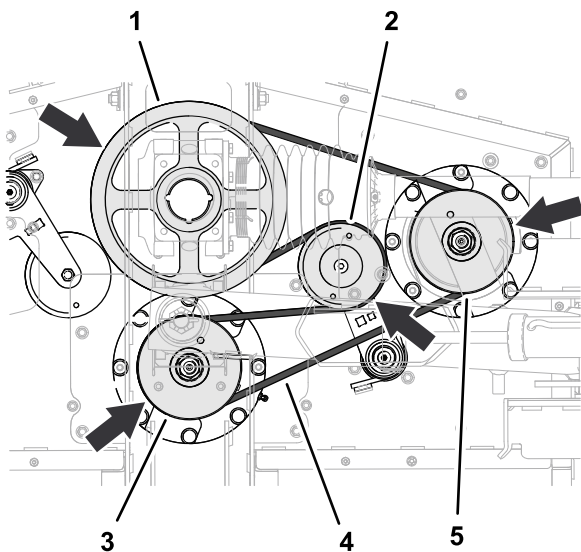

Figur 62

g255023

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Drivskiva             | 4. Lång rem              |
| 2. Spännare och remskiva | 5. Höger spindelremskiva |
| 3. Mittspindelremskiva   |                          |

- Använd en kofot eller ett liknande verktyg för att rotera remspännaren motsols och dra remmen över spännlocksremskivan (Figur 62).
- Montera däckkåporna om du endast byter ut den långa remmen. Se [Montera däckkåporna \(sida 27\)](#).
- Montera däckkåporna. Se [Montera däckkåporna \(sida 27\)](#).

## Service av knivarna

Håll knivarna vassa under klippningssäsongen eftersom vassa knivar klipper rent utan att slita och rycka av grässtråna. Om gräset slits och rycks av gulnar det i ändarna, vilket minskar tillväxten och ökar risken för sjukdomar.

Kontrollera knivarna varje dag för att se till att de inte är slöa, slitna eller skadade. Slipa knivarna om så behövs. Om en kniv är skadad eller sliten ska den bytas ut omedelbart mot en originalkniv från Toro.

### ⚠ FARA

Du kan skada dig på gräsklipparens vassa knivar.

Använd tjocka läderhandskar eller skärtåliga handskar när du handskas med knivarna.

### ⚠ FARA


En sliten eller skadad kniv kan gå sönder och en bit av kniven kan slungas ut mot dig eller någon kringstående, vilket kan innebära livsfara eller leda till allvarliga personskador.

- Kontrollera om kniven är sliten eller skadad med jämna mellanrum.
- Byt ut slitna och skadade knivar.

## Förberedelser för underhåll av knivar

**Obs:** Gräsklipparen måste vara hopmonterad med släpfordonet när du utför underhåll på knivarna.

- Koppla ur kraftuttaget, flytta maskinen till ett plant underlag och koppla in parkeringsbromsen.
- Höj upp och spärra fast klipptäcket, stäng av motorn och ta ut nyckeln (Figur 63).

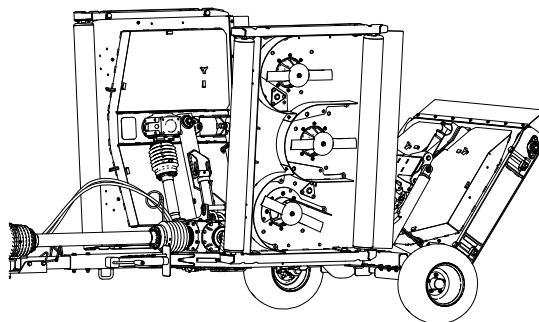


Figur 63

g255457

## Kontrollera om knivarna är böjda


- Passa in gräsklipparkniven enligt Figur 64.

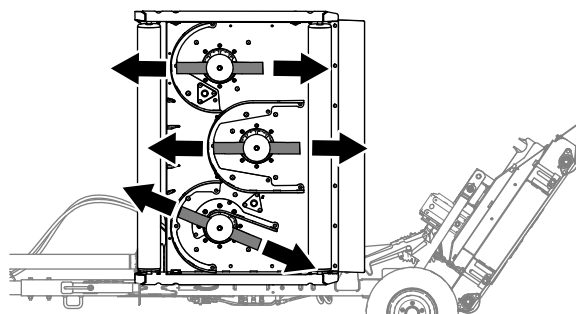

Figur 64

g256136

- Rengör klipptäckets undersida i området intill knivens egg baktill på kniven (Figur 65).

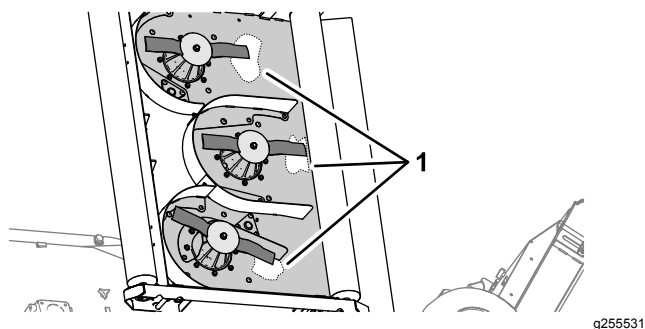


**Figur 65**

1. Rengör området (klippdäckets undersida)

3. Använd en geringsvinkel för att mäta avståndet mellan klippdäckets rena område och knivseggens spets (Figur 66).

Anteckna måttet \_\_\_\_\_.

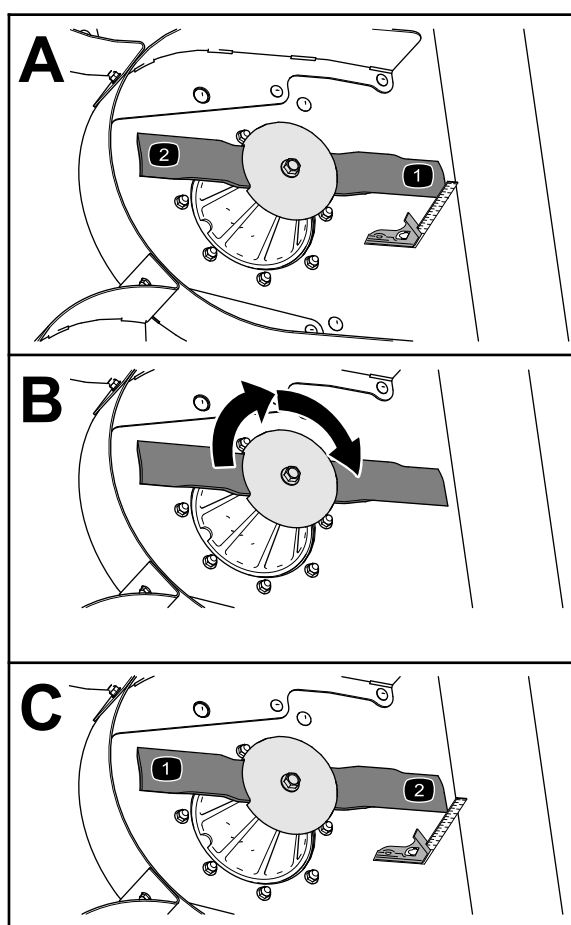

**Figur 66**

4. Roter kniven 180° (Figur 66).
5. Mät avståndet mellan klippdäckets rena område och knivseggens spets (Figur 66).

Anteckna måttet \_\_\_\_\_.

Se [Demontera knivarna \(sida 37\)](#) och [Montera knivarna \(sida 38\)](#) om skillnaden mellan måtten

som du observerade i steg 4 och 6 överstiger 3 mm, kniven är böjd och du måste byta ut den.

6. Upprepa steg 3 till 5 för klippdäckets övriga knivar eller steg 1 till 6 för övriga klippdäck.

## Kontrollera knivarna


**Serviceintervall:** Varje användning eller dagligen

1. Kontrollera eggarna (Figur 67). Om eggarna är slöa eller har hack ska knivarna tas bort och slipas. Se [Slipa knivarna \(sida 37\)](#).
2. Kontrollera knivarna, särskilt segeldelen (Figur 67). Montera omedelbart en ny kniv om du upptäcker skador, slitage eller spårbildning i detta område (Figur 67).

### ⚠ FARA

Om du låter en kniv bli sliten bildas ett spår mellan seglet och knivens flata del. Till slut kan en bit av kniven gå av och slungas ut från maskinen, vilket allvarligt kan skada dig eller kringstående och i värsta fall leda till döden.

- Kontrollera om kniven är sliten eller skadad med jämna mellanrum.
- Försök aldrig räta ut ett knivblad om det är böjt eller svetsa en kniv som gått av eller är sprucken.
- Byt ut en sliten eller skadad kniv.

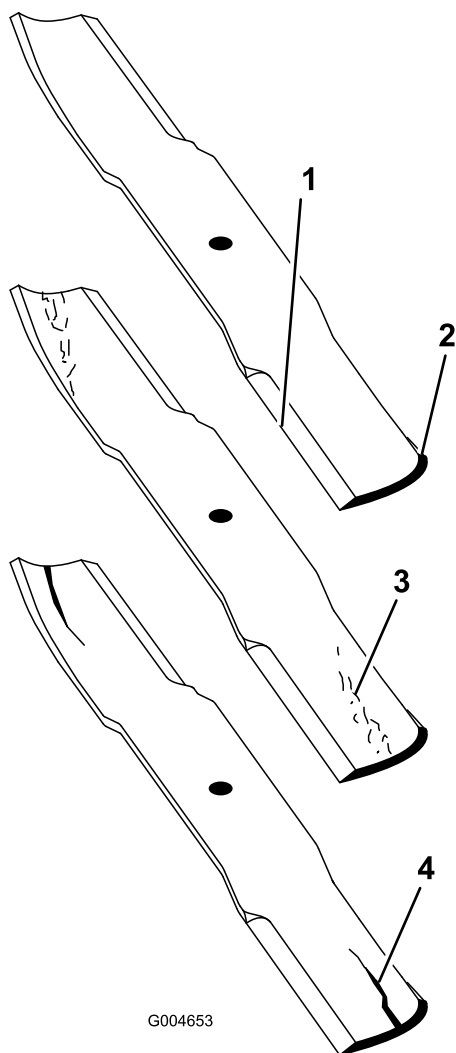

**Figur 67**

- |             |                         |
|-------------|-------------------------|
| 1. Egg      | 3. Slitage/spårbildning |
| 2. Segeldel | 4. Spricka              |

## Demontera knivarna

Om du kör på ett hårt föremål eller om knivarna är i obalans eller böjda, måste knivarna bytas ut. Använd alltid Toros originalknivar för att försäkra bästa möjliga prestanda och även fortsättningsvis hålla maskinen säker. Om du använder ersättningsknivar från andra tillverkare kan det resultera i att maskinen inte uppfyller gällande säkerhetsstandarder.

### **⚠ VARNING**


**Kontakt med en vass kniv kan orsaka allvarliga personskador.**

**Använd handskar eller linda in knivens vassa egg i en trasa.**

1. Håll knivänden med en trasa eller en tjockt vadderad handske.

2. Roter knivskruven medurs för att ta bort skruven (Figur 68).

**Viktigt:** Knivskruvarna är vänstergängade

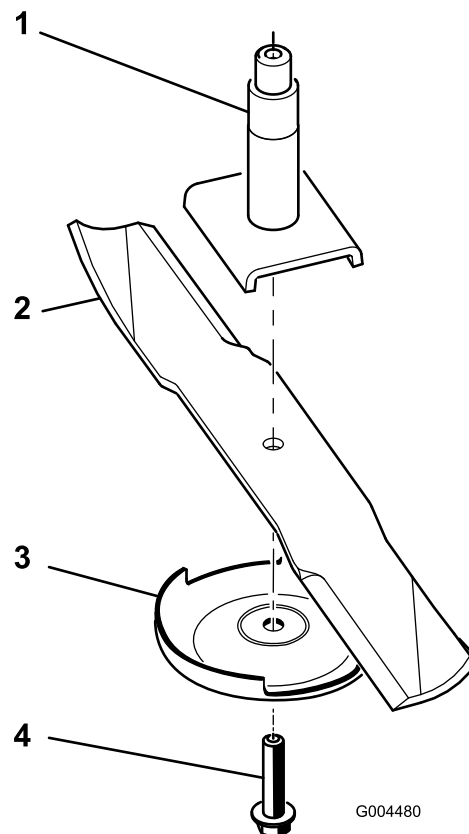

**Figur 68**

- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 1. Spindel          | 3. Antiskalplåt |
| 2. Knivens segeldel | 4. Knivskruv    |

3. Avlägsna antiskalplåten och kniven från spindelaxeln (Figur 69).

## Slipa knivarna


### **⚠ VARNING**

**När knivarna slipas kan knivbitar slungas iväg och orsaka allvarliga personskador.**

**Bär ordentliga ögonskydd när du slipar knivar.**

1. Slipa eggen i båda ändarna av kniven (Figur 69).

**Obs:** Behåll ursprungsvinkeln. Kniven behåller balanseringen om samma mängd material avlägsnas från båda eggarna.

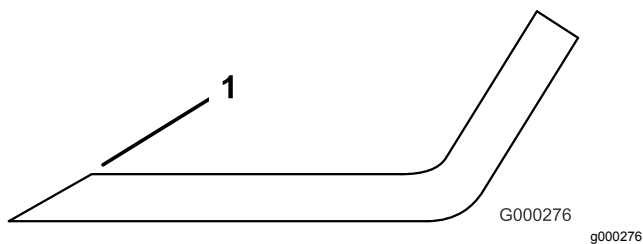


**Figur 69**

1. Slipa med ursprunglig vinkel


2. Kontrollera knivens balans med en knivbalanserare (Figur 70).

**Obs:** Om kniven stannar kvar i ett horisontellt läge är den i balans och kan användas. Om kniven inte är balanserad kan du fila bort lite metall från knivens segeldel (Figur 71). Upprepa proceduren tills kniven är balanserad.

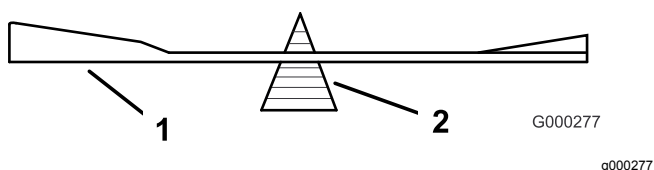

**Figur 70**

1. Kniv
2. Balanserare

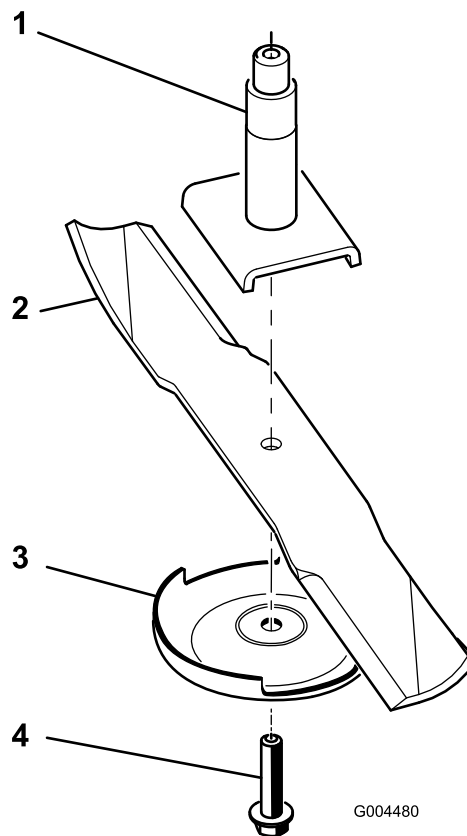

**Figur 71**

1. Spindel
2. Knivens segeldel
3. Antiskalplåt
4. Knivskruv

## Montera knivarna

1. Montera kniven på spindelaxeln (Figur 71).

**Viktigt:** Knivens böjda del måste alltid peka uppåt, mot gräsklipparens insida, för att klippningen ska bli rätt.

2. Montera antiskalplåten och knivbulten (Figur 71).

**Viktigt:** Knivskruvarna är vänstergängade.

3. Dra åt knivskruven till 115–150 Nm.


## Justera klipparens lutning

Klippdäckets lutning är fabriksinställd så att baksidan är högre än framsidan.

### Förbereda justeringen av klippdäckets lutning

Material tillhandahållet av kunden: tråkloss på 51 mm

1. Rikta in mittklippdäckets kniv enligt Figur 72 när du justerar klippdäckens lutning.

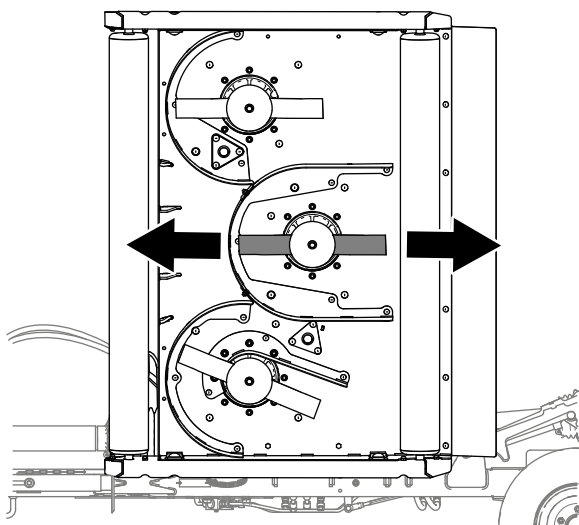


Figur 72

g255552

2. Sänk ned klippdäcken till marken.

## Balansera klippdäcket

1. Lossa på muttern som fäster klipphöjdsjusteringsblocket (Figur 73).

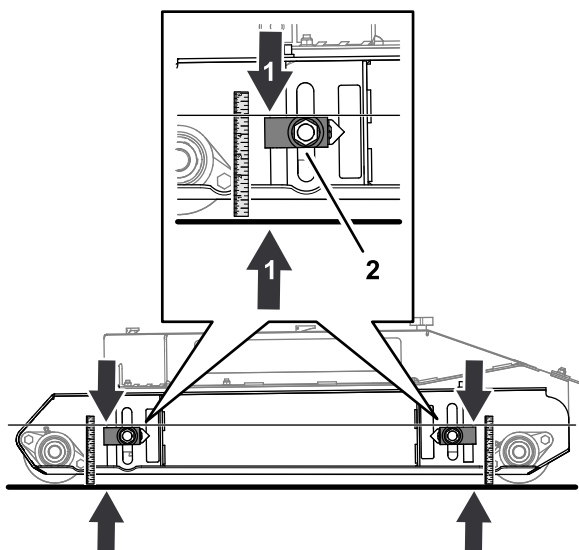

Figur 73

g256062

1. Mått på 124 mm
2. Klipphöjdsjusterare

2. Flytta klipphöjdsjusteraren uppåt eller nedåt tills du uppmäter 124 mm från justeringsblockets ovansida ned till marken (Figur 73).
3. Upprepa steg 1 och 2 på övriga klipphöjdsjusterare.


## Ställa in klippdäckslutningen

**Material tillhandahållet av kunden:** tråkloss på 51 mm

1. Arbeta på klippdäckets baksida, lyft upp den bakre klaffen och rikta in tråklossen på 51 mm mellan den bakre änden av mittklippdäckets kniv och marken (Figur 74).

Du bör känna ett smärre motstånd när du lägger blocket mellan kniven och marken.

- Om det är för mycket spel mellan kniven och marken ska du sänka klippdäcket med de fyra klipphöjdsjusterarna.
- Om det inte går att placera in tråklossen mellan kniven och marken ska du höja klippdäcket med de fyra klipphöjdsjusterarna.

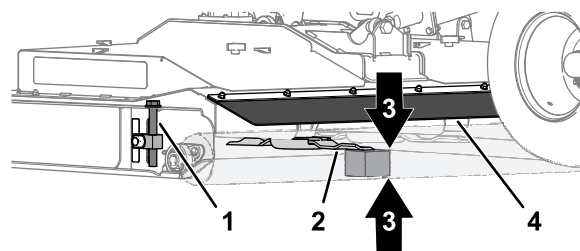

Figur 74


g256063

1. Klipphöjdsjusterare
2. Mittklippdäckets kniv
3. Tråkloss på 51 mm
4. Bakre klaff

2. Mät avståndet mellan justeringsblockets ovansida ned till marken (Figur 75).

Vrid klipphöjdsjusteraren tills du uppnår följande resultat:

- Samma mått mellan höjdsjusteringsblocken och marken på alla fyra ställen.
- Träblocket passar exakt in mellan mittklippdäckets kniv och marken.

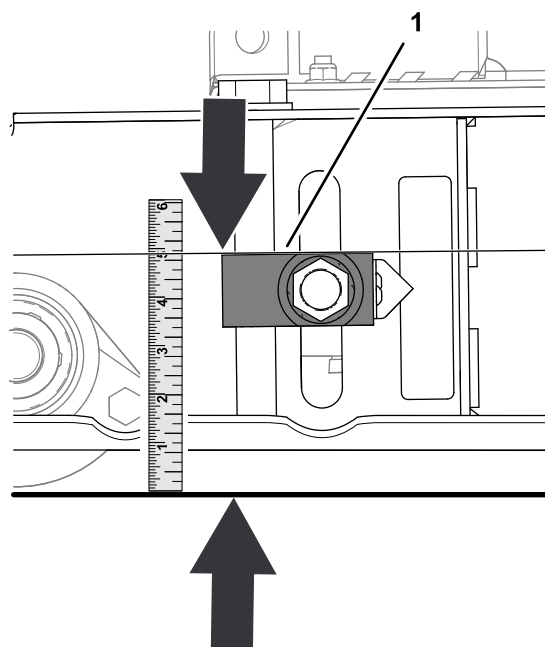


**Figur 75**

g256087

1. Klipphöjdsjusterarens topp

3. Lossa de två insexskruvarna som fäster markören på klipphöjdsjusteringsblocket. Ställ in markören på 2-tumsmarkeringen på dekalen och dra åt skruvarna (Figur 76).

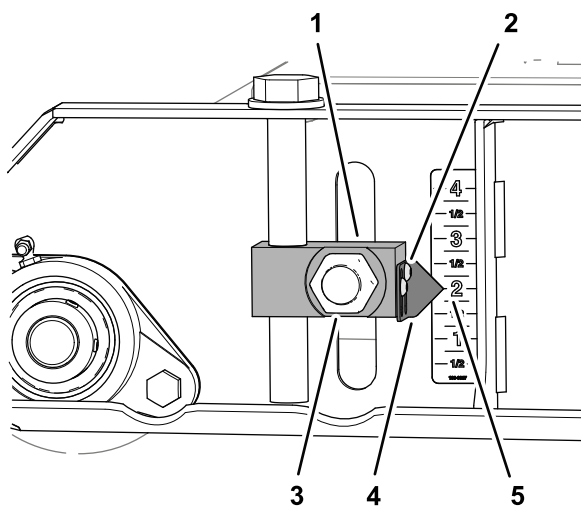


**Figur 76**

g256085

- |                        |                            |
|------------------------|----------------------------|
| 1. Klipphöjdsjusterare | 4. Markör                  |
| 2. Insexskruv          | 5. 2-tumsmarkering (dekal) |
| 3. Mutter              |                            |

4. Upprepa steg 3 för övriga klipphöjdsjusterare.
5. Hög vänster respektive höger klipphöjdsjusterare till 5,7 cm (2 ¼ tum) på dekalen (Figur 77).

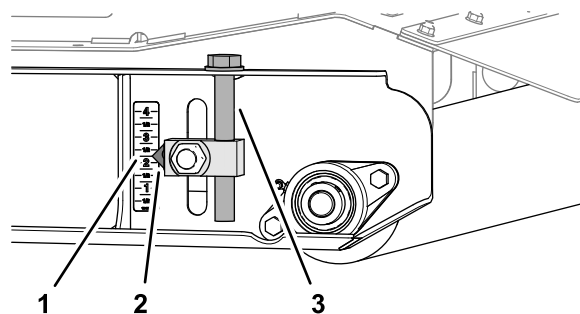


**Figur 77**

g256086

- |                             |                                     |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1. 5,7 cm (2 ¼ tum) (dekal) | 3. Klipphöjdsjusterare (bakre vals) |
| 2. Markör                   |                                     |

6. Lossa insexskruvarna som fäster de två markörerna på klipphöjdsjusteringsblocket, rikta in markörerna på 5,08 cm (2 tum) på dekalen och dra åt skruvarna (Figur 78).

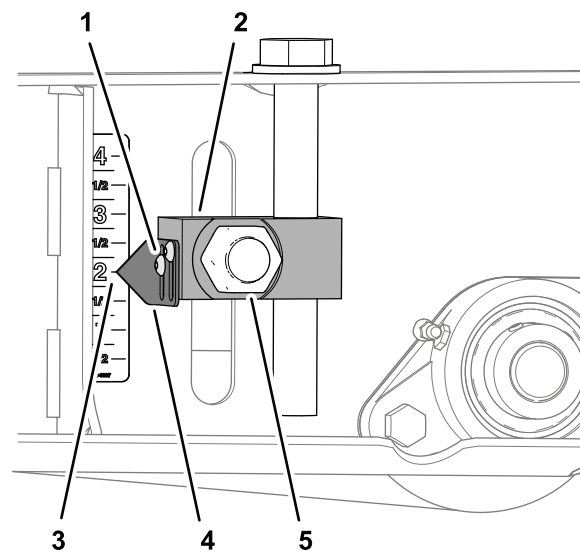

**Figur 78**

g256116

- |                                     |           |
|-------------------------------------|-----------|
| 1. Insexskruv                       | 4. Markör |
| 2. Klipphöjdsjusterare (bakre vals) | 5. Mutter |
| 3. 2-tumsmarkering (dekal)          |           |

7. Dra åt de fyra muttrarna som fäster de fyra klipphöjdsjusteringsblocken (Figur 76 och Figur 78) till de främre och bakre valsarna till 322–396 Nm.

# Förvaring

## Ställa maskinen i förvar

Utför följande förebyggande underhåll vid slutet av gräsklippningssäsongen eller om gräsklipparen ska stå i förvaring under en längre period:

1. Parkera maskinen på ett plant underlag, koppla in parkeringsbromsen, stäng av motorn, ta ut nyckeln och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du kliver ur maskinen.
2. Avlägsna smuts och fett som eventuellt har ansamlats på maskinen eller på några av de rörliga delarna.
3. Smörj alla smörjnipplar.
4. Måla över övriga repor på de målade ytorna.
5. Byt ut alla saknade eller skadade dekaler.
6. Förvara gräsklipparen i en torr och säker byggnad om möjligt. Om det inte finns möjlighet att förvara luftaren inomhus ska du täcka över den med ett tjockt täcke eller en presenning som du ska spänna fast ordentligt.

# Anteckningar:

# Delstaten Kaliforniens Proposition 65-varningsinformation

## Vad är det här för varning?

Du kanske ser en produkt till salu som har en varningsetikett enligt följande:



**WARNING:** Cancer och fortplantningsskador – [www.p65Warnings.ca.gov](http://www.p65Warnings.ca.gov).

## Vad är Prop 65?

Prop 65 omfattar alla företag som är verksamma i Kalifornien, som säljer produkter i Kalifornien eller som tillverkar produkter som kanske kommer att säljas i eller föras in i Kalifornien. Prop 65 kräver att Kaliforniens guvernör ska publicera och uppdatera en lista med kemikalier som är kända för att orsaka cancer, fosterskador och/eller andra fortplantningsskador. Listan, som uppdateras årligen, inkluderar hundratals kemikalier som återfinns i många vardagliga bruksföremål. Syftet med Prop 65 är att informera allmänheten om exponering av dessa kemikalier.

Prop 65 förbjuder inte försäljning av produkter som innehåller dessa kemikalier men kräver varningar på alla produkter och förpackningar samt all dokumentation över dessa produkter. Dessutom betyder en Prop 65-varning inte att en produkt strider mot några produktsäkerhetsstandarder eller -krav. Kaliforniens myndigheter har klargjort att en Prop 65-varning "inte är detsamma som ett myndighetsbeslut om att en produkt är säker eller osäker". Många av dessa kemikalier har använts i vardagliga produkter i årtal utan dokumenterad fara. För mer information, vänd dig till <https://oag.ca.gov/prop65/faqs-view-all>.

En Prop 65-varning betyder att ett företag antingen har (1) utvärderat exponeringsrisken och kommit fram till att den överskrider nivån för "försumbar nivå", eller (2) har valt att ge en varning baserat på vetenskapen om förekomst av listade kemikalier utan att försöka utvärdera exponeringsrisken.

## Gäller denna lag överallt?

Prop 65-varningar krävs endast enligt kalifornisk lag. Dessa varningar kan ses i ett stort antal olika sammanhang i Kalifornien, inklusive men inte begränsat till restauranger, mataffärer, hotell, skolor och sjukhus, och på ett stort antal olika produkter. Dessutom erbjuder vissa online- och postorderföretag Prop 65-varningar på sina hemsidor eller i sina kataloger.

## Hur skiljer sig de kaliforniska varningarna från nationella gränser?

Prop 65-standarder är ofta strängare än nationella och internationella standarder. Det finns diverse substanser som kräver en Prop 65-varning vid nivåer som är mycket lägre än de nationella åtgärdsgränserna. Till exempel är Prop 65-standarderna för varningar för bly 0,5 µg/dag, vilket är betydligt lägre än den federala och internationella standarden.

## Varför finns inte varningen på alla liknande produkter?

- Produkter som säljs i Kalifornien kräver Prop 65-märkning medan liknande produkter som säljs någon annanstans inte gör det.
- Om ett företag har varit inblandat i en rättsprocess om Prop 65 och når en förlikning, kan förlikningen kräva att Prop 65-varningar anges för dess produkter, medan andra företag som tillverkar liknande produkter kanske inte har några sådana krav.
- Tillämpningen av Prop 65 är inkonsekvent.
- Företag kan välja att inte att erbjuda varningar om de har kommit fram till att de enligt Prop 65 inte behöver göra det. Även om en produkt saknar varningar behöver inte det betyda att produkten är fri från liknande nivåer av de listade kemikalierna.

## Varför inkluderar Toro denna varning?

Toro har valt att förse konsumenter med så mycket information som möjligt så att de kan fatta väl grundade beslut om de produkter de köper och använder. Eftersom exponeringsgränsskrav inte angetts för alla listade kemikalier tillhandahåller Toro i vissa fall varningar baserat på vetenskapen om förekomst av en eller flera angivna kemikalier utan att försöka utvärdera exponeringsnivån. Trots att exponeringsrisken från Toros produkter kan anses vara försumbar, eller med god marginal inom gränserna för "försumbar risk", har Toro valt att tillhandahålla Prop 65-varningarna. Om vi inte tillhandahåller dessa varningar kan Toro åtalas av den kaliforniska staten, eller av privatpersoner som vill verkställa Prop 65, vilket kan leda till allvarliga påföljder.



## Toros garanti

### Två års begränsad garanti

#### Fel och produkter som omfattas

The Toro Company och dess dotterbolag Toro Warranty Company garanterar gemensamt, och i enlighet med ett avtal dem emellan, att din Toro-produkt ("produkten") är utan material- och tillverkningsfel i två år eller 1 500 arbetstimmar\*, beroende på vilket som inträffar först. Den här garantin gäller för alla produkter förutom luftare (och för dem finns det separata garantiförklaringar). Om ett fel som omfattas av garantin föreligger, kommer vi att reparera produkten utan kostnad för dig. Detta omfattar feldiagnos, arbete, reservdelar och transport. Den här garantin börjar gälla det datum då produkten levereras till den ursprungliga köparen i återförsäljarlandet.

\* Produkt som är utrustad med en timmätare.

#### Anvisningar för garantiservice

Du är ansvarig för att meddela produkt-distributören eller den auktoriserade återförsäljaren som du köpte produkten av så snart du tror att något fel som omfattas av garantin föreligger. Om du behöver hjälp med att hitta en produkt-distributör eller en auktoriserad återförsäljare, eller om du har några frågor som rör dina rättigheter och skyldigheter beträffande garantin, kan du kontakta oss på:

Toro Commercial Products Service Department  
Toro Warranty Company  
8111 Lyndale Avenue South  
Bloomington, MN 55420-1196  
  
+1-952-888-8801 eller +1-800-952-2740  
E-post: commercial.warranty@toro.com

#### Ägarens ansvar

Som ägare till produkten är du ansvarig för att utföra det underhåll och de justeringar som krävs, i enlighet med anvisningarna i *bruksanvisningen*. Om du inte utför nödvändigt underhåll och nödvändiga justeringar kan detta leda till att ett eventuellt garantianspråk inte godkänns.

#### Produkter och fel som inte omfattas

Alla produkt- eller funktionsfel som inträffar inom garantiperioden beror inte på material- eller tillverkningsfel. Den här garantin omfattar inte följande:

- Produktfel som orsakas av att andra reservdelar än Toro-originaldelar används eller av att extra, modifierade tillbehör och produkter som inte har tillverkats av Toro monteras och används. I vissa fall erbjuder tillverkaren en separat garanti för sådana produkter.
- Produktfel som orsakas av underlåtenhet att utföra det underhåll och/eller de justeringar som rekommenderas. Garantianspråk kan komma att underkännas om Toro-produkten inte underhålls i enlighet med anvisningarna i stycket Rekommenderat underhåll i *bruksanvisningen*.
- Produktfel som orsakas av felaktig, slarvig eller vårdslös användning av produkten.
- Slitdelar som förbrukas vid användning, förutom om dessa visar sig vara defekta. Exempel på slitdelar som förbrukas eller slits ut vid normal användning av produkten omfattar, men är inte begränsade till, bromsklossar, bromsbelägg, lamellbelägg, knivar, cylindrar, valsar och lager (tätade eller smörjbara), underknivar, tändstift, svänghjul och svänghjulslager, däck, filter, remmar samt vissa sprutkomponenter som membran, munstycken och backventiler m.m.
- Fel som orsakats av yttre påverkan. Yttre påverkan omfattar, men är inte begränsat till, väder, förvaringsomständigheter, föroreningar, användning av bränslen, kylvätskor, smörjmedel, tillsatser, konstgödningsmedel, vatten eller kemikalier m.m. som ej har godkänts.
- Fel eller problem med prestandan på grund av att bränslen (t.ex. bensin, diesel eller biodiesel) som inte uppfyller respektive industristandarder har använts.

#### Andra länder än USA och Kanada

Kunder som har köpt Toro-produkter som exporterats från andra länder än USA eller Kanada ska kontakta sin Toro-distributör (återförsäljare) för att få garantipolicyn för sitt eget land eller sin provins eller stat. Om du av någon anledning är missnöjd med din distributörs service eller har svårt att få garantiupplysningar kontaktar du Toro-importören.

- Normalt förekommande buller, vibrationer, slitage och försämringar.
- Normalt slitage omfattar, men är inte begränsat till, skador på säten till följd av slitage eller nötning, slitage på målade ytor, repor på dekalerna och fönster m.m.

#### Reservdelar

Reservdelar som planeras att bytas ut i samband med nödvändigt underhåll omfattas endast av garantin under perioden fram till den planerade tidpunkten för utbytet av delen. Delar som byts ut i enlighet med den här garantin omfattas av garantin under hela den återstående produktgarantin och tillfaller Toro. Toro fattar det slutliga beslutet om huruvida en befintlig del eller enhet ska repareras eller bytas ut. Toro har rätt att använda omarbetade reservdelar vid garantireparationer.

#### Garanti för djupurladdnings- och litiumjonbatterier:

Djupurladdnings- och litiumjonbatterier har en total livslängd på ett visst antal kilowattimmar. Den totala livslängden kan förlängas eller förkortas genom olika drift-, laddnings- och underhållstekniker. I och med att batterierna i produkten används, förkortas användningstiden mellan laddningsintervallen gradvis till dess att batterierna är helt förbrukade. Det är ägaren till produkten som ansvarar för att ersätta batterier som förbrukas genom normal användning. Batterierna måste kanske bytas ut under garantiperioden, och det sker då på ägarens bekostnad. Obs! (endast litiumjonbatterier): Garantin för litiumjonbatterier är begränsad och beräknas proportionellt från år tre till fem baserat på användningstid och antal förbrukade kilowattimmar. Se *bruksanvisningen* för mer information.

#### Ägaren bekostar underhållet

Den vanliga service som krävs för Toro-produkter omfattar bland annat att finjustera motorn, smörja, rengöra och polera maskinen, byta filter och kylvätska samt att utföra det underhåll som rekommenderas. Sådan service får ägaren själv bekosta.

#### Allmänna villkor

Reparation av en auktoriserad Toro-distributör eller Toro-återförsäljare är den enda kompensation som du har rätt till under denna garanti.

**Varken The Toro Company eller Toro Warranty Company är ansvariga för indirekta eller oförutsedda skador eller följdskador i samband med användningen av de Toro-produkter som omfattas av denna garanti. Detta inkluderar alla kostnader eller utgifter för att tillhandahålla ersättningsutrustning eller service under rimliga perioder med funktionsfel eller avsaknad av möjlighet av använda produkten medan reparationer som omfattas av garantin utförs. Med undantag för den emissionsgaranti som nämns nedan, och endast om denna är tillämplig, finns ingen annan uttrycklig garanti. Alla indirekta garantier i fråga om säljbarhet och användningslämplighet är begränsade till denna uttryckliga garantis varaktighet.**

I vissa stater är det inte tillåtet att undanta oförutsedda skador eller följdskador, eller tidsbegränsa en indirekt garantis varaktighet, och i dessa fall är det möjligt att ovanstående undantag och begränsningar inte gäller. Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter, och du kan även ha andra rättigheter som varierar från stat till stat.

#### Anmärkning om motorgarantin:

Emissionskontrollsystemet på produkten kan omfattas av en separat garanti som uppfyller de krav som fastställts av den amerikanska miljömyndigheten (Environmental Protection Agency, EPA) och/eller Kaliforniens luftskyddsmyndighet (California Air Resources Board, CARB). Tidsbegränsningarna som anges ovan är inte tillämpliga i fråga om garantin för emissionskontrollsystem. Se garantiförklaringen om emissionskontroll som medföljer produkten eller finns i motortillverkarens dokumentation för ytterligare information.