



Katoksen jatkesarja Workman® GTX -työajoneuvo

Mallinro: 07920—Sarjanro: 400000000 tai suurempi

Asennusohjeet

Asennus



Koneen valmistelu

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
2. Kytke seisontajarru.
3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.
4. Kytke akku irti. Katso *käyttöopas*.
5. Nosta kuljetuslava tyhjennysasentoon ja tue se kannatintangolla.




Takakiinnityspotkien asennus nykyiseen katokseen

Vaiheeseen tarvittavat osat:

2	Takakiinnityspotki
4	Lukkopultti (5/16 × 3-½ tuumaa)
4	Laippamutteri (5/16 tuumaa)

Ohjeet

Kiinnitä kaksi takakiinnityspotkea nykyisen katoksen takaputkiin neljällä lukkopultilla (5/16 × 3-½ tuumaa) ja neljällä laippamutterilla (5/16 tuumaa) kuvan mukaisesti ([Kuva 1](#)).

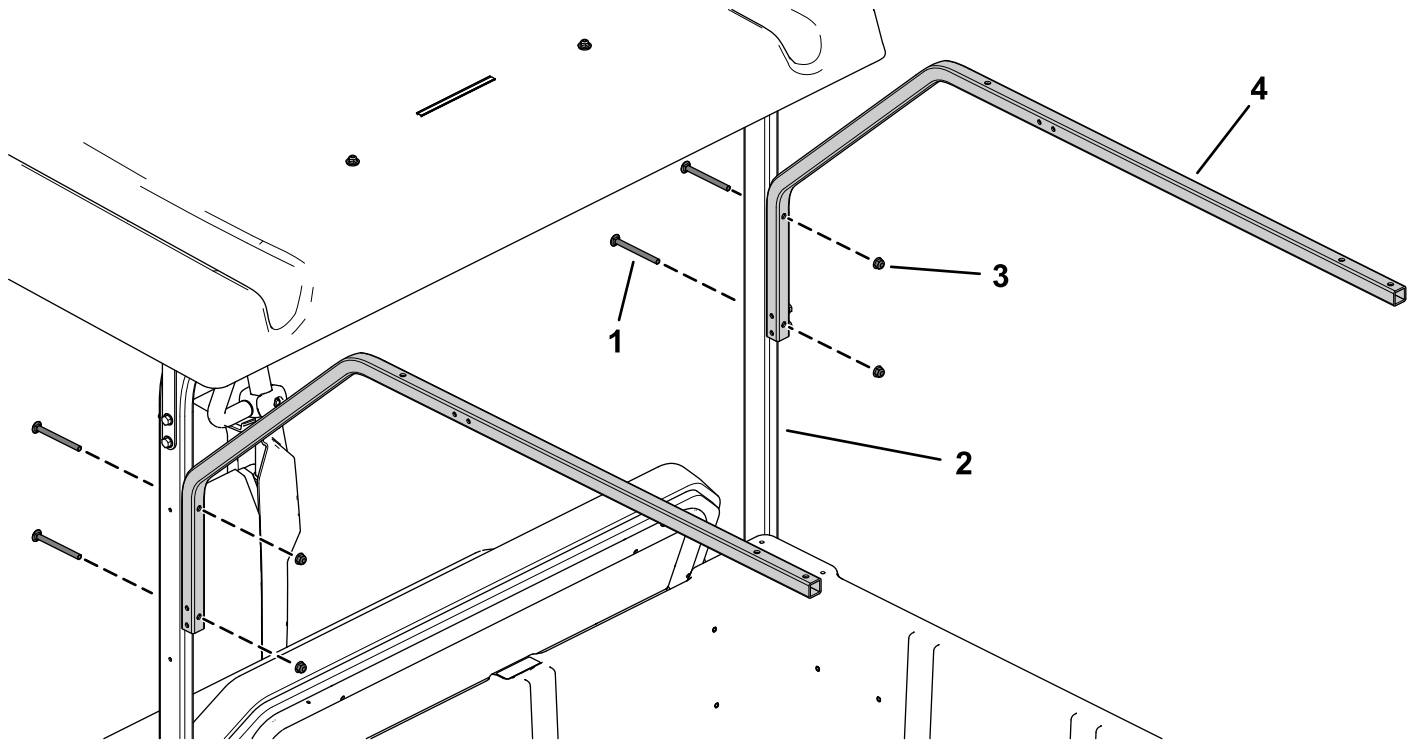


Kuva 1

g261411

- | | |
|------------------------------------|--------------------------------|
| 1. Lukkopultti (5/16 × 3-½ tuumaa) | 3. Laippamutteri (5/16 tuumaa) |
| 2. Nykyisen katoksen takaputki | 4. Takakiinnityspotki |

Jos jatke asennetaan kahden henkilön katokseen (malli 07921), asenna takakiinnitysputket nykyisten takaputkien **alareikiin** ([Kuva 2](#)).

Jos jatke asennetaan neljän henkilön katokseen (malli 07922), asenna takakiinnitysputket nykyisten takaputkien **yläreikiin** ([Kuva 2](#)).

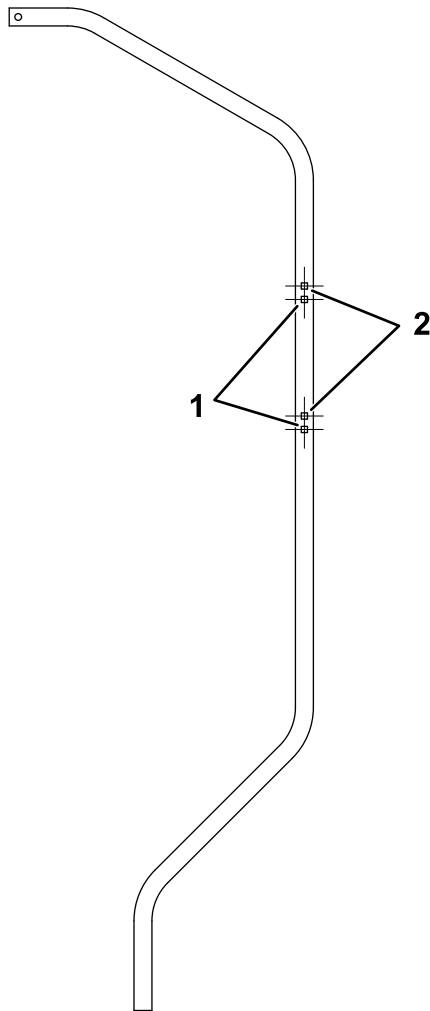

Kuva 2

g261563

1. Reiät kahden henkilön katokselle (malli 07921)

2. Reiät neljän henkilön katokselle (malli 07922)

3


Tukikannattimien asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

2	Tukikannatin
8	Litteäkantainen kuusiopultti (5/16 × ¾ tuumaa)

Ohjeet

Kiinnitä kaksi tukikannatinta takakiinnitysputkiin kahdeksalla litteäkantaisella kuusiopultilla (5/16 × ¾ tuumaa) kuvan mukaisesti ([Kuva 3](#)).

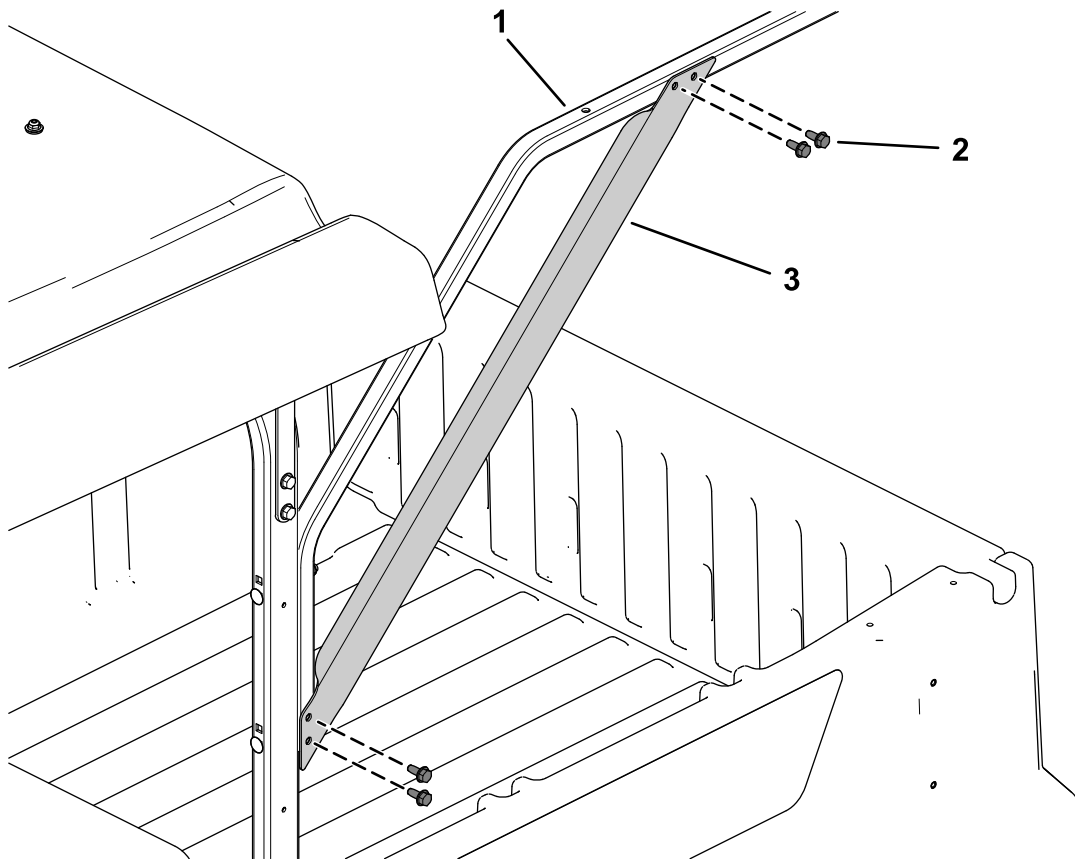

Kuva 3

Kuvassa vasen puoli

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Takakiinnitysputki | 3. Tukikannatin |
| 2. Litteäkantainen kuusiopultti (5/16 × ¾ tuumaa) | |

g261414

4


Katoksen jatkeen asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Katoksen jatke
1	Katoksen tukikannatin
6	Tiivistealuslaatta
6	Lukkomutteri (¼ tuumaa)
2	Laippakantapultti (¼ × 2-¼ tuumaa)
4	Laippakantapultti (¼ × 1-¾ tuumaa)
1	Nauhatiiviste
2	Välikappale

Ohjeet


1. Aseta katoksen jatke asennettujen takakiinnityspotkien päälle ([Kuva 4](#)).

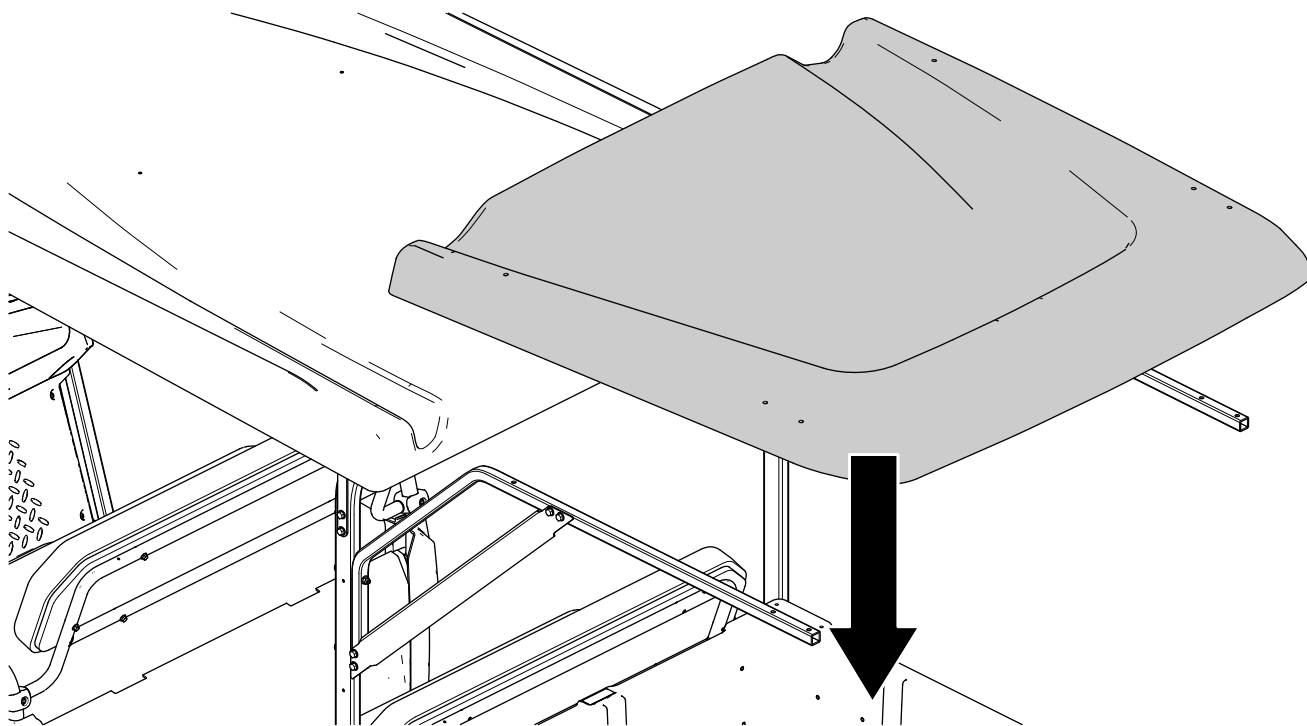

Kuva 4

g261456

2. Kiinnitä katoksen jatke neljällä laippakantapultilla ($\frac{1}{4} \times 1\frac{3}{4}$ tuumaa), neljällä tiivistealuslaatalla ja neljällä lukkomutterilla ($\frac{1}{4}$ tuumaa) kuvan mukaisesti ([Kuva 5](#)).

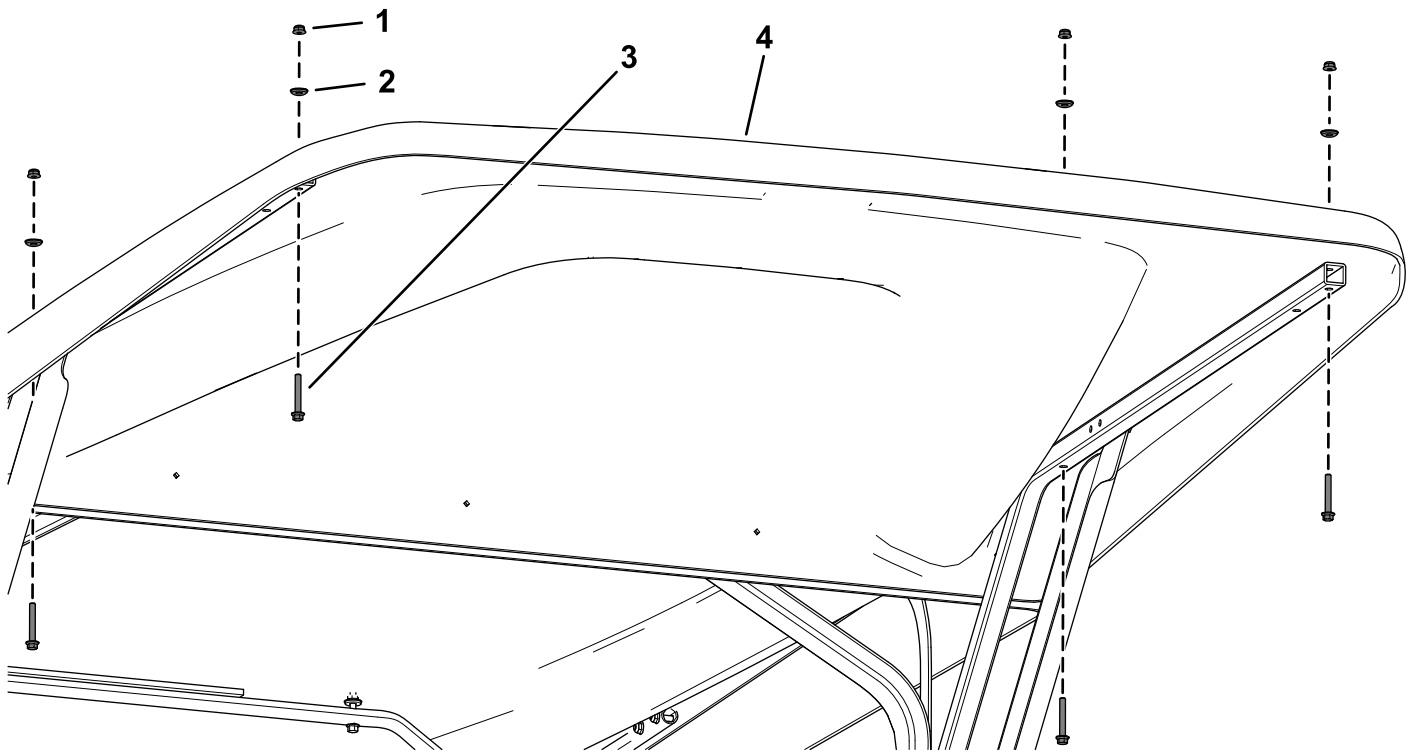


g261704

Kuva 5

- | | |
|---|--|
| 1. Lukkomutteri ($\frac{1}{4}$ tuumaa) | 3. Laippakantapultti ($\frac{1}{4} \times 1\frac{3}{4}$ tuumaa) |
| 2. Tiivistealuslaatta | 4. Katoksen jatke |


3. Asenna nauhatiiviste katoksen tukikannattimeen ([Kuva 6](#)).

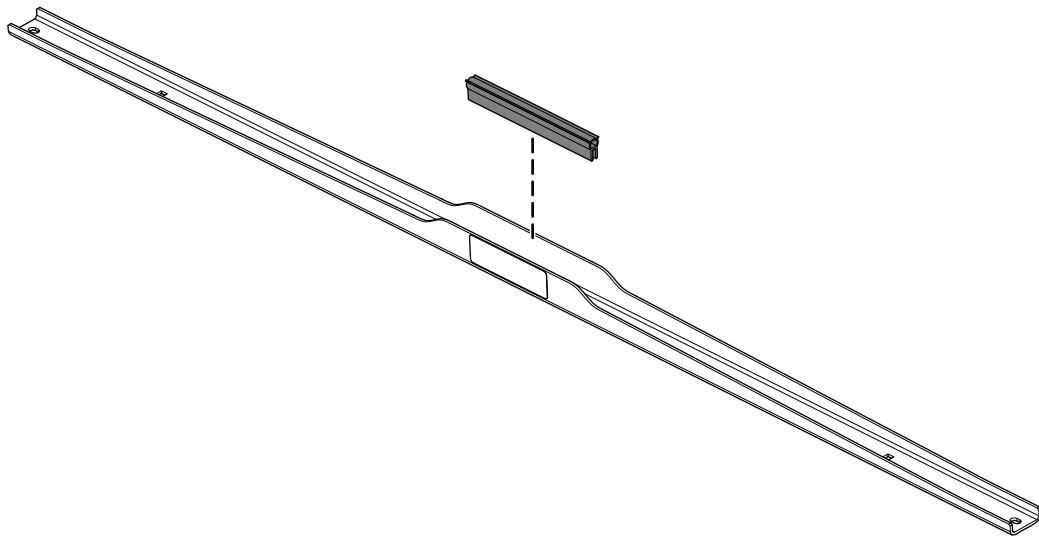

g259845

Kuva 6

4. Kiinnitä katoksen tukikannatin katoksen jatkeeseen kahdella laippakantapultilla ($\frac{1}{4} \times 2\text{-}\frac{1}{4}$ tuumaa), kahdella välikappaleella, kahdella tiivistealuslaatalla ja kahdella lukkomutterilla ($\frac{1}{4}$ tuumaa) kuvan mukaisesti ([Kuva 7](#)).

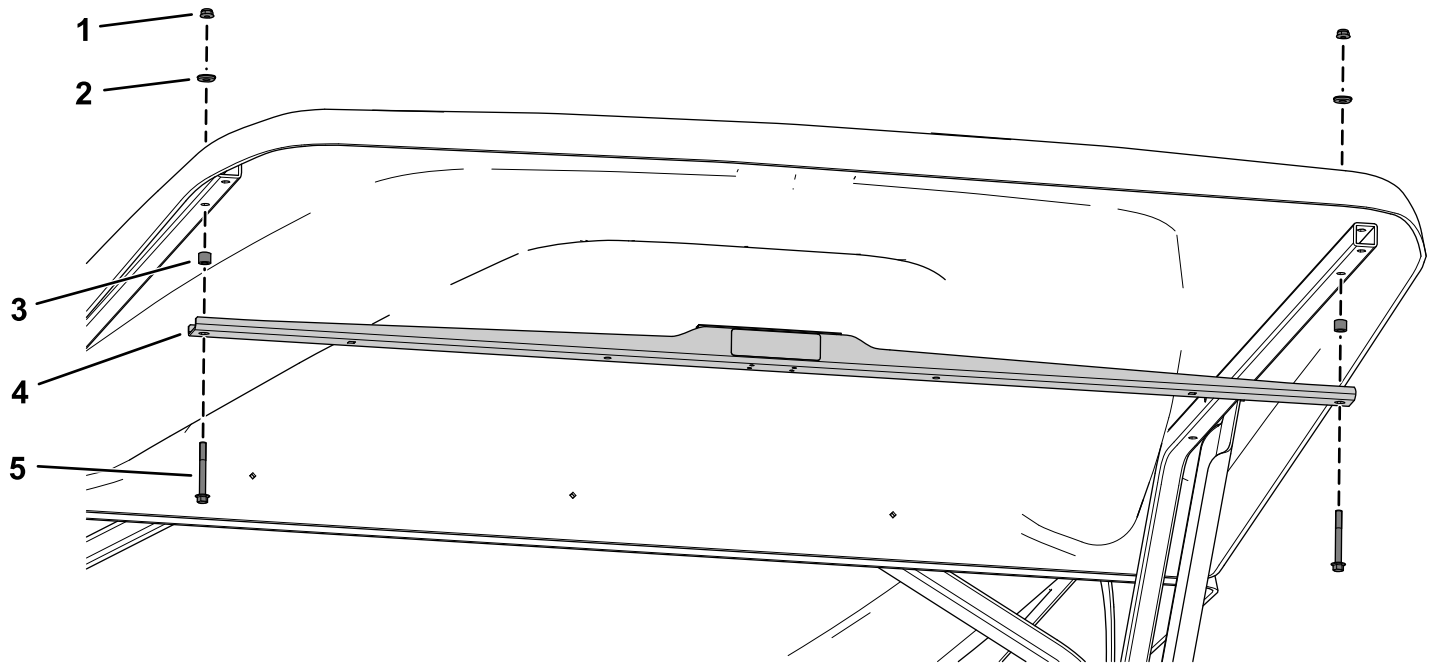

Kuva 7

- | | |
|---|--|
| 1. Lukkomutteri ($\frac{1}{4}$ tuumaa) | 4. Katoksen tukikannatin |
| 2. Tiivistealuslaatta | 5. Laippakantapultti ($\frac{1}{4} \times 2\text{-}\frac{1}{4}$ tuumaa) |
| 3. Välikappale | |

5

Vesikourun asennus


Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Vesikouru
10	Muoviniitti

Ohjeet

- Kiinnitä vesikouru katoksen jatkeen reunaan viidellä muoviniitillä ([Kuva 8](#)).

Huomaa: Reikien sijainnit ovat erilaiset vesikourun molemmilla puolilla. Varmista ennen muoviniittien asennusta, että reiät ovat kohdakkain katoksen jatkeen kanssa.

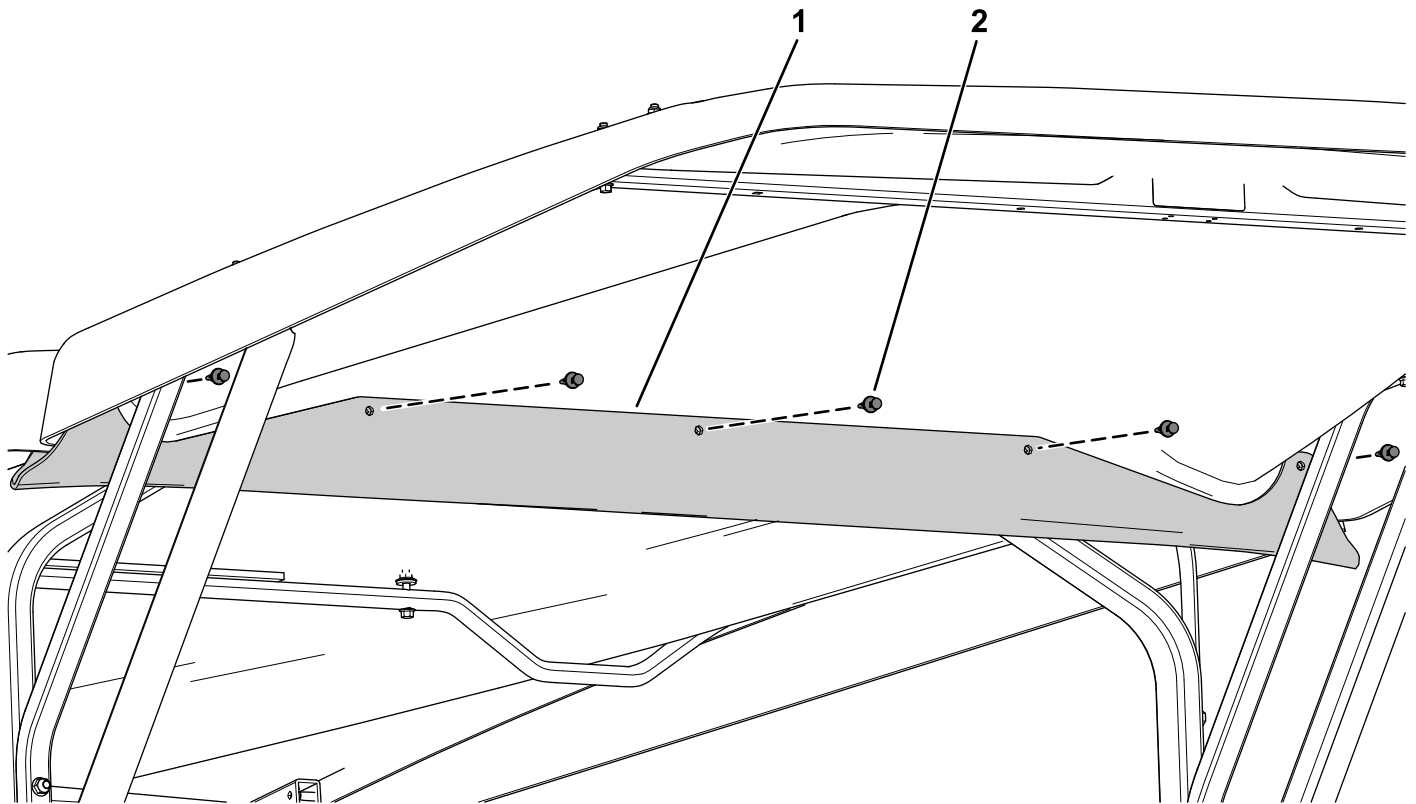


g261725

Kuva 8

1. Vesikouru

2. Muoviniitti


2. Käytä vesikourua mallina ja poraa katoksen etummaiseen osaan viisi reikää (6,4 mm tai ¼ tuumaa) ([Kuva 9](#)).

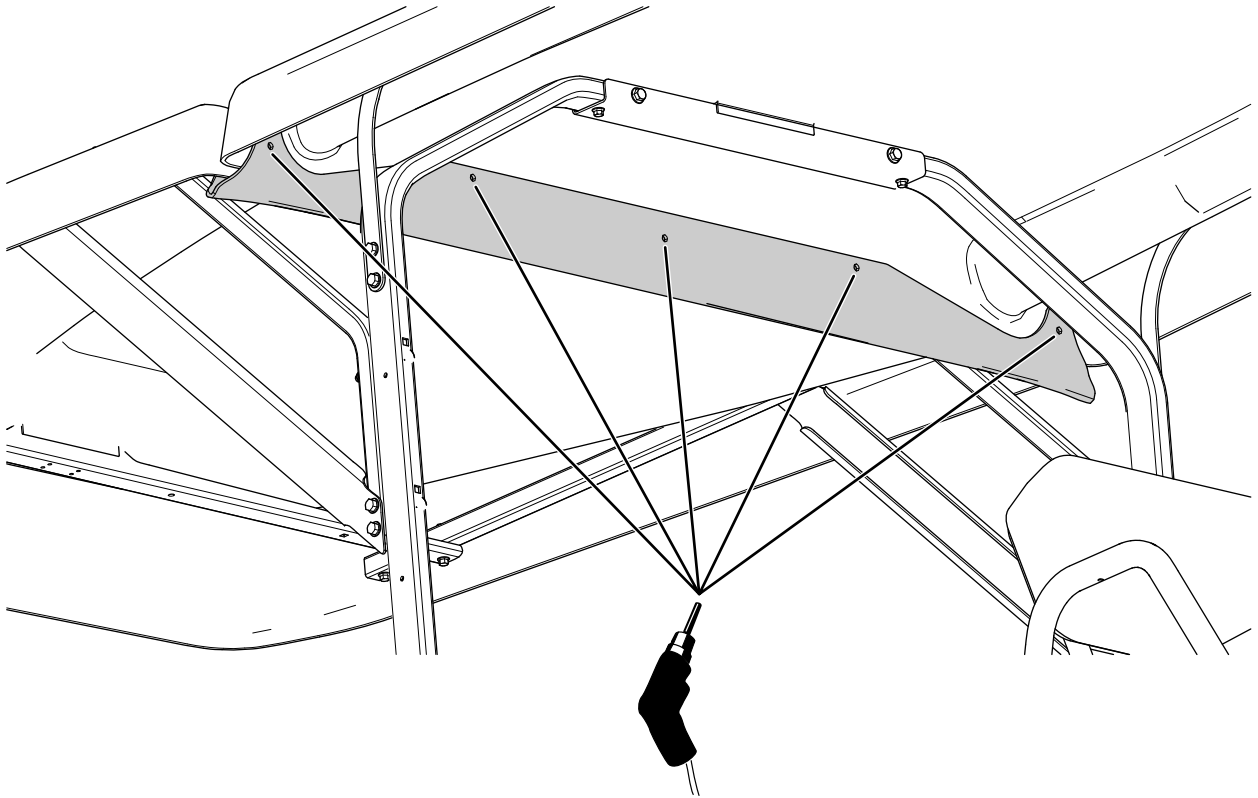

Kuva 9

g261568

3. Kiinnitä vesikouru katoksen etummaisen osan reunaan viidellä muoviniitillä ([Kuva 10](#)).

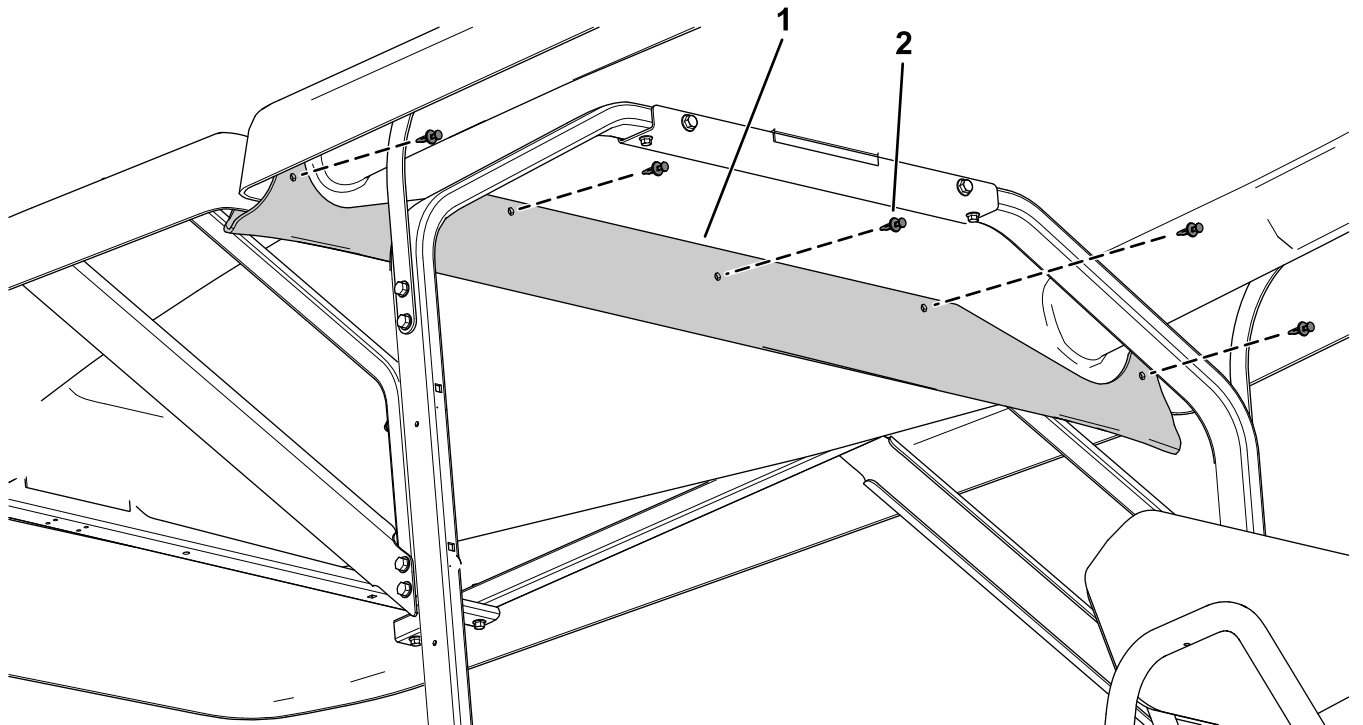


Kuva 10

g261569

1. Vesikouru

2. Muoviniitti

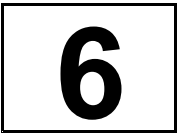

Akun kytkentä

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

Kytke akku. Lisätietoja on *käyttöoppaassa*.

Huomautuksia:



Toron takuu

Kahden vuoden rajoitettu takuu

Ehdot ja takuunalaiset tuotteet

Toro Company ja sen sisaryhtiö Toro Warranty Company antavat yhteisen sopimuksensa mukaisesti tälle Toron kaupalliselle tuotteelle ("tuote") kahden vuoden tai 1 500 käyttötunnin* (kumpi ensin saavutetaan) materiaali- ja valmistusvirhetakuu. Tämä takuu koskee kaikkia tuotteita ilmastajia lukuun ottamatta (katso näiden tuotteiden erillinen takuulauselmä). Jos takuuehdot täyttyvät, korjaamme tuotteen veloituksetta. Tähän sisältyy vianmääritys, työ, osat ja kuljetus. Tämä takuu alkaa sinä päivämääränä, jolloin tuote toimitetaan alkuperäiselle ostajalle.

* Koskee tuotteita, joissa on tunti-laskuri.

Takuuhuollon ohjeet

Ostajan vastuulla on ilmoittaa heti tuotteen maahantuojaalle tai valtuutetulle jälleenmyyjälle, jolta tuote on ostettu, kun hän uskoo tuotteessa olevan takuunalaisen vian. Maahantuojien ja jälleenmyyjien yhteystiedot sekä tiedot takuuseen liittyvistä oikeuksista ja vastuista ovat saatavana osoitteesta:

Toro Commercial Products Service Department
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196

+1-952-888-8801 tai +1-800-952-2740
Sähköpostiosoite: commercial.warranty@toro.com

Omistajan vastuut

Tuotteen omistajan vastuulla on huolehtia *käyttöoppaassa* esitetyistä huolloista ja säädöistä. Vaadittavien huoltojen ja säätöjen laiminlyönti voi johtaa takuuvaatimuksen hylkäämiseen.

Takuun ulkopuoliset kohteet ja viat

Kaikki takuuajana ilmenevät tuoteviat ja häiriöt eivät ole valmistus- tai materiaali- virheitä. Tämä takuu ei kata seuraavia:

- Tuoteviat, jotka aiheutuvat muiden kuin Toron varaosien käytöstä tai ylimääräisten tai muutettujen ei-Toro-lisävarusteiden ja -tuotteiden asennuksesta ja käytöstä. Näiden valmistaja saattaa antaa erillisen takuun.
- Tuoteviat, jotka johtuvat suositeltujen huoltojen ja/tai säätöjen laiminlyönnistä. Jos Toro-tuotetta ei huolleta asianmukaisesti *käyttöoppaassa* olevien huolto-ohjeiden mukaisesti, takuu voidaan evätä.
- Tuoteviat, jotka johtuvat tuotteen liian rajusta, huolimattomasta tai piittaamattomasta käytöstä.
- Kuluvat osat, ellei niitä havaita viallisiksi. Tuotteen normaalissa käytössä kuluvia osia ovat esimerkiksi jarrupalat ja -päälysteet, kytkimen päälysteet, terät, kelat, rullat ja laakerit (suljetut tai rasvattavat), kiinteät terät, sytytystulpat, kääntöpyörät ja laakerit, renkaat, suodattimet, hihnat ja tietyt ruiskuttimen osat, kuten kalvot, suuttimet ja sulkuventtiilit jne.
- Ulkopuolisen tekijän aiheuttamat viat. Ulkopuolisina tekijöinä pidetään esimerkiksi säätä, varastointimenetelmiä, likaantumista sekä hyväksymättömien polttoaineiden, jäähdytysnesteiden, voiteluaineiden, lisäaineiden, lannoitteiden, veden tai kemikaalien yms. käyttöä.
- Soveltuvista vaatimuksesta poikkeavien polttoaineiden (esim. bensiinin, dieselin tai biodieselin) laatuun tai toimintaan liittyvät ongelmat.

- Normaali melu, värinä, kuluminen ja heikentyminen.
- Normaali "kuluminen" kattaa esimerkiksi istuinten vaurioitumisen kulumisen tai hankaamisen seurauksena, maalipintojen kulumisen, naarmuuntuneet tarrat tai ikkunat jne.

Osat

Vaadittavan huollon mukaisesti vaihdettavat osat kuuluvat takuun piiriin niiden määritettyyn vaihtoajankohtaan asti. Tämän takuun mukaisesti vaihdetuille osille annetaan takuu alkuperäisen tuotetakuun ajaksi, ja ne siirtyvät Toron omistukseen. Toro tekee lopullisen päätöksen siitä, korjataanko osa tai kokoonpano vai vaihdetaanko se. Toro voi käyttää takuukorjauksiin kunnostettuja osia.

Syväpurkaus- ja litium-ioniakun takuu:

Syväpurkaus- ja litium-ioniakun käyttöikänsä aikana tuottama kokonaiskilowattituntimäärä on rajallinen. Tapa, jolla akkua käytetään, ladataan ja huolletaan, voi joko pidentää tai lyhentää akun kokonaiskäyttöikää. Kun laitteen akkuja käytetään, niiden mahdollistama työmäärä latauskertojen välillä vähenee hitaasti, kunnes akut ovat kuluneet loppuun. Normaalissa käytössä loppuun kuluneiden akkujen vaihto on tuotteen omistajan vastuulla. Akkujen vaihto voi olla tarpeen tuotteen normaalin takuuajan sisällä omistajan kustannuksella. Huomautus: (Vain litium-ioniakku): litium-ioniakulla on vain osat kattava suhteutettu takuu kolmannelta vuodelta viidenteen vuoteen käyttöajan ja käytettyjen kilowattituntien perusteella. Lisätietoja on *käyttöoppaassa*.

Omistaja tekee huollot omalla kustannuksellaan

Moottorin viritys, voitelu, puhdistus ja kiillotus, suodattimien ja jäähdytysnesteen vaihto sekä suositeltujen huoltojen suorittaminen ovat esimerkkejä normaaleista huoltotoimista, jotka Toro-tuotteen omistajan on tehtävä omalla kustannuksellaan.

Yleiset ehdot

Tämä takuu oikeuttaa ainoastaan valtuutetun Toro-maahantuojan tai jälleenmyyjän tekemään korjaukseen.

Toro Company ja Toro Warranty Company eivät ole vastuussa epäsuorista, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät tämän takuun kattamiin Toro-tuotteisiin. Tällaisia vahinkoja voivat olla esimerkiksi korvaavan tuotteen tai huollon hankkimiseen liittyvät kustannukset kohtuullisten vikajaksojen aikana tai kustannukset, jotka aiheutuvat siitä, että tuote ei ole käytettävissä takuuhuollon aikana. Alla esitetty päästötakuu, jos se on sovellettavissa, on ainoa nimenomainen takuu. Kaikki hiljaiset takuut tuotteen sopivuudesta kauppatavaraksi tai tiettyyn tarkoitukseen ovat voimassa vain tämän nimenomaisen takuun ajan.

Joissakin osavaltioissa ei sallita satunnaisten tai välillisten vahinkojen poissulkemista tai hiljaisen takuun kestoan liittyviä rajoituksia, joten yllä mainitut poikkeukset ja rajoitukset eivät välttämättä koske kaikkia ostajia. Tämä takuu antaa ostajalle tiettyjä laillisia oikeuksia. Ostajalla voi olla myös muita oikeuksia, jotka vaihtelevat osavaltioittain.

Moottorin takuuta koskeva huomautus:

Tuotteen päästöjen rajoitusjärjestelmä saattaa kuulua erillisen takuun piiriin Yhdysvaltojen Environmental Protection Agency:n EPA:n ja/tai California Air Resources Boardin CARB:n vaatimusten mukaisesti. Yllä mainitut tunti- ja ajo-rajat eivät koske päästöjen rajoitusjärjestelmän takuuta. Lisätietoja on tuotteen mukana toimitetussa tai moottorin valmistajan oppaissa sisältyvässä moottorin päästöjärjestelmän takuulauselmassa (Engine Emission Control Warranty Statement).

Muut maat kuin Yhdysvallat ja Kanada

Asiakkaat, jotka ovat ostaneet Yhdysvalloista tai Kanadasta maahantuotuja Toro-tuotteita, saavat maansa, maakuntansa tai osavaltionsa mukaiset takuuehdot Toro-jälleenmyyjältä. Jos Toro-jälleenmyyjä ei pysty jostain syystä toimittamaan takuuehtoja, on otettava yhteys Toro-maahantuojaan.