



Förlängningssats för soltak

Workman® GTX-arbetsfordon

Modellnr 07920—Serienr 400000000 och högre

Form No. 3422-120 Rev A

Monteringsanvisningar

Montering



Förbereda maskinen

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Koppla in parkeringsbromsen.
3. Stäng av motorn och tag ut nyckeln.
4. Koppla loss batteriet. Se *bruksanvisningen*.
5. Hög lastflaket till tömningsläget och säkra det med stöttan.



2


Montera de bakre monteringsrören på det befintliga soltaket

Delar som behövs till detta steg:

2	Bakre monteringsrör
4	Vagnsskruv (5/16 x 3 ½ tum)
4	Flänsmutter (5/16 tum)

Tillvägagångssätt

Fäst de två bakre monteringsrören vid det befintliga soltakets bakre rör med hjälp av de fyra vagnsskruvarna (5/16 x 3 ½ tum) och fyra flänsmuttrar (5/16 tum) enligt [Figur 1](#).

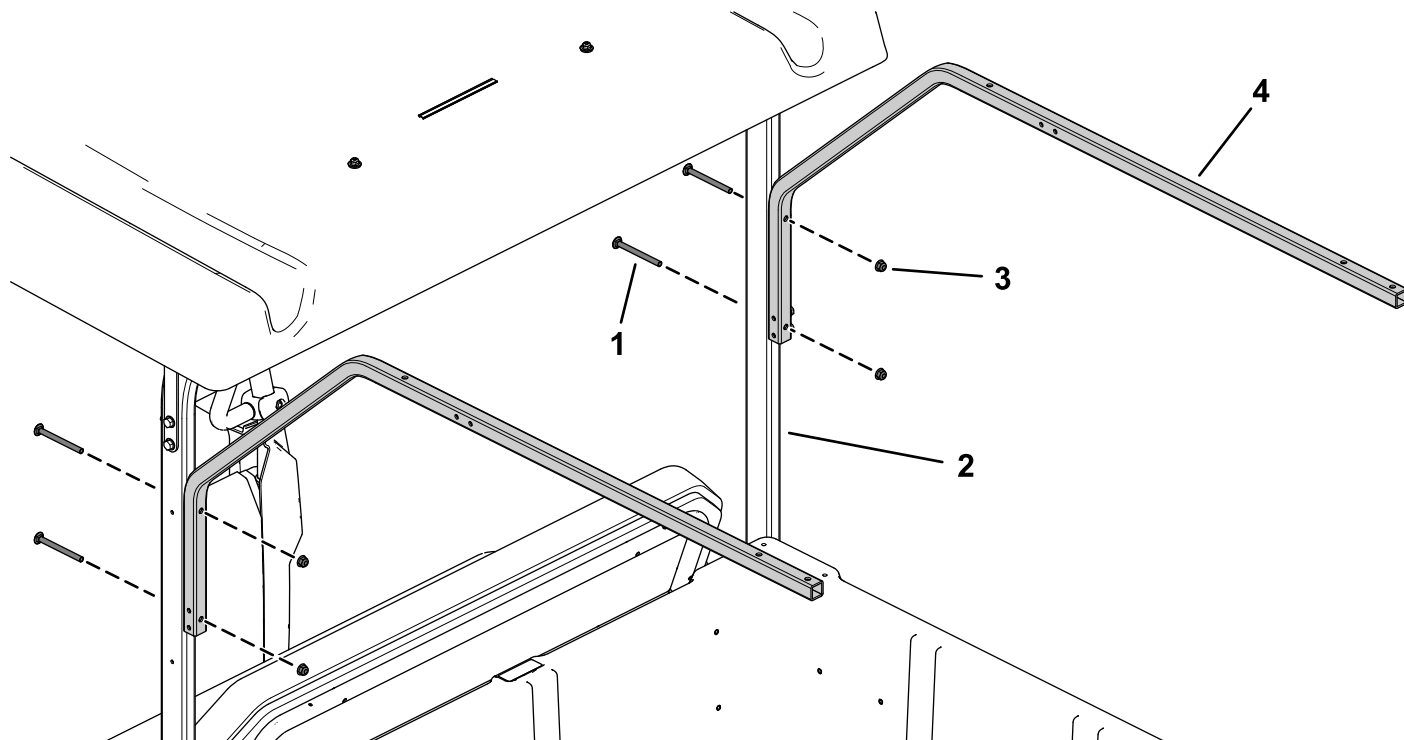

Figur 1


- 1. Vagnsskruv (5/16 x 3 ½ tum)
- 2. Bakre rör för befintligt soltak

- 3. Flänsmutter (5/16 tum)
- 4. Bakre monteringsrör

g261411

Om du monterar på ett soltak för två personer (modell 07921) ska du montera de bakre monteringsrören i de **nedre** hålen på de befintliga bakre rören ([Figur 2](#)).

Om du monterar på ett soltak för fyra personer (modell 07922) ska du montera de bakre monteringsrören i de **övre** hålen på de befintliga bakre rören ([Figur 2](#)).

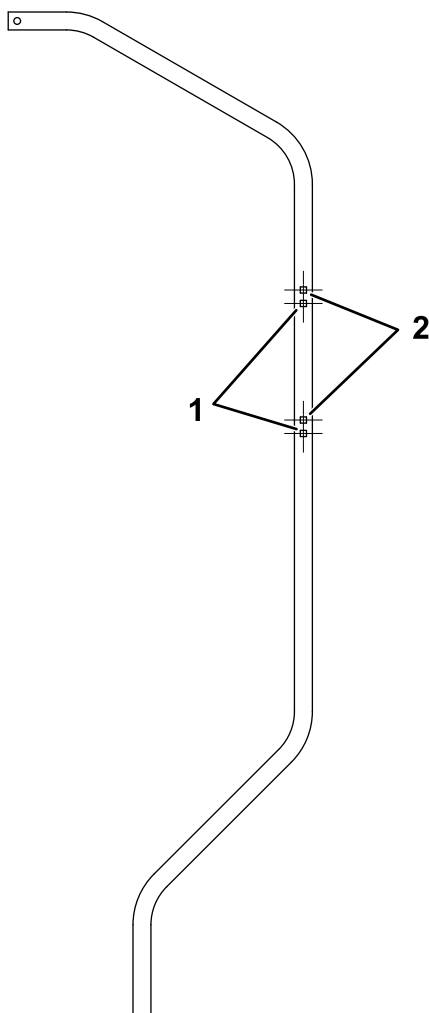

Figur 2

g261563

1. Hål för soltak för två personer (modell 07921)

2. Hål för soltak för fyra personer (modell 07922)

3


Montera stödfästena

Delar som behövs till detta steg:

2	Stödfäste
8	Skruv med sexkantshuvud (5/16 x ¾ tum)

Tillvägagångssätt

Fäst de två stödfästena på de bakre monteringsrören med åtta skruvar med sexkantshuvud (5/16 x ¾ tum) enligt [Figur 3](#).

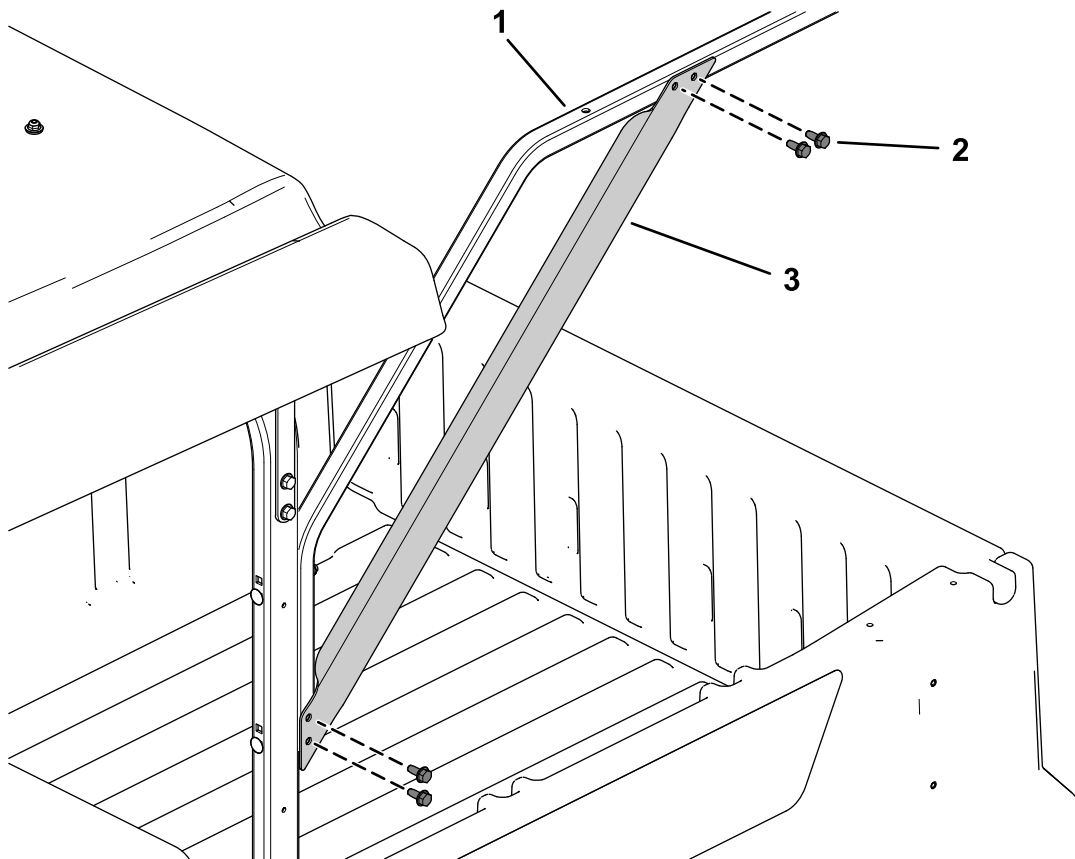

g261414

Figur 3

Vänster sida visas

- | | |
|---|--------------|
| 1. Bakre monteringsrör | 3. Stödfäste |
| 2. Skruv med sexkantshuvud (5/16 x ¾ tum) | |

4


Montera förlängningen för soltaket

Delar som behövs till detta steg:

1	Förlängning för soltak
1	Soltaksstödet
6	Tätningsbricka
6	Låsmutter (1/4 tum)
2	Flänsskruv (1/2 x 4 1/4 tum)
4	Flänsskruv (1/4 x 1 3/4 tum)
1	Trimtätning
2	Distansbricka

Tillvägagångssätt


1. Placera förlängningen för soltaket ovanpå de monterade bakre rörmonteringarna ([Figur 4](#)).

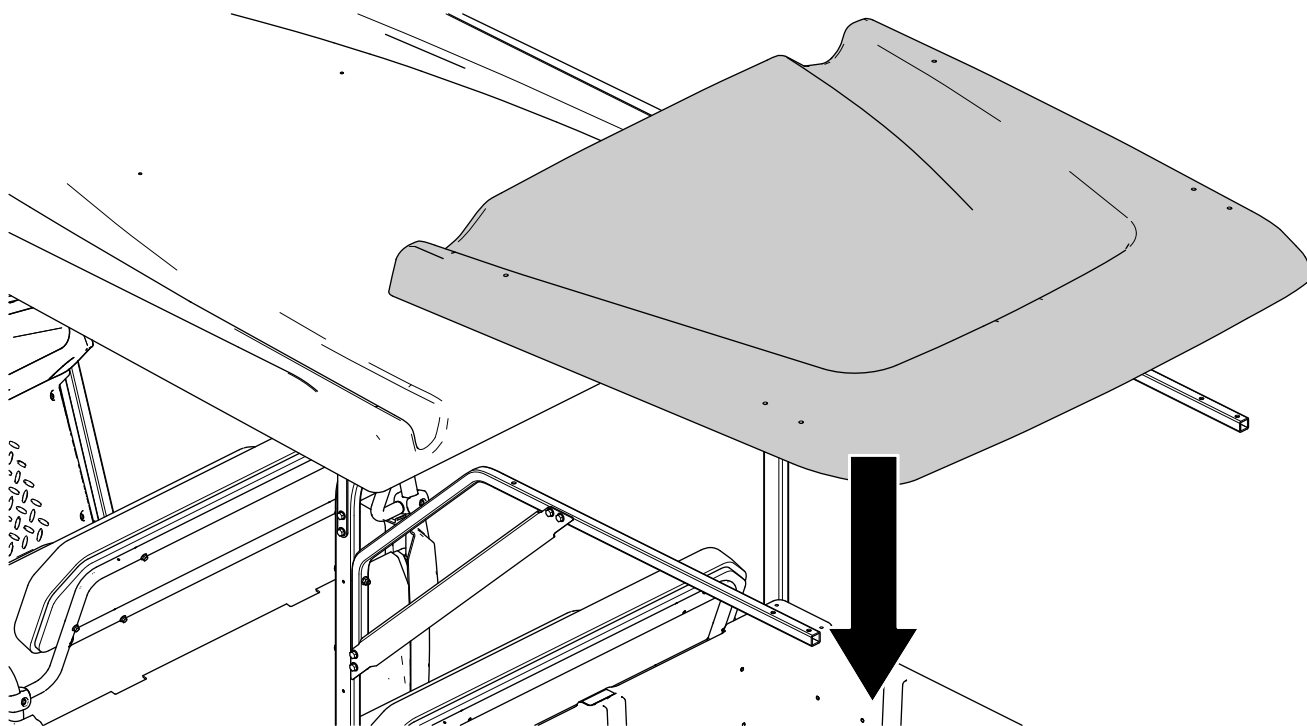

Figur 4

g261456

2. Fäst förlängningen för soltaket med fyra flänsskruvar ($\frac{1}{4}$ tum x $1 \frac{3}{4}$ tum), fyra tätningsbrickor och fyra låsmuttrar ($\frac{1}{4}$ tum) enligt [Figur 5](#).

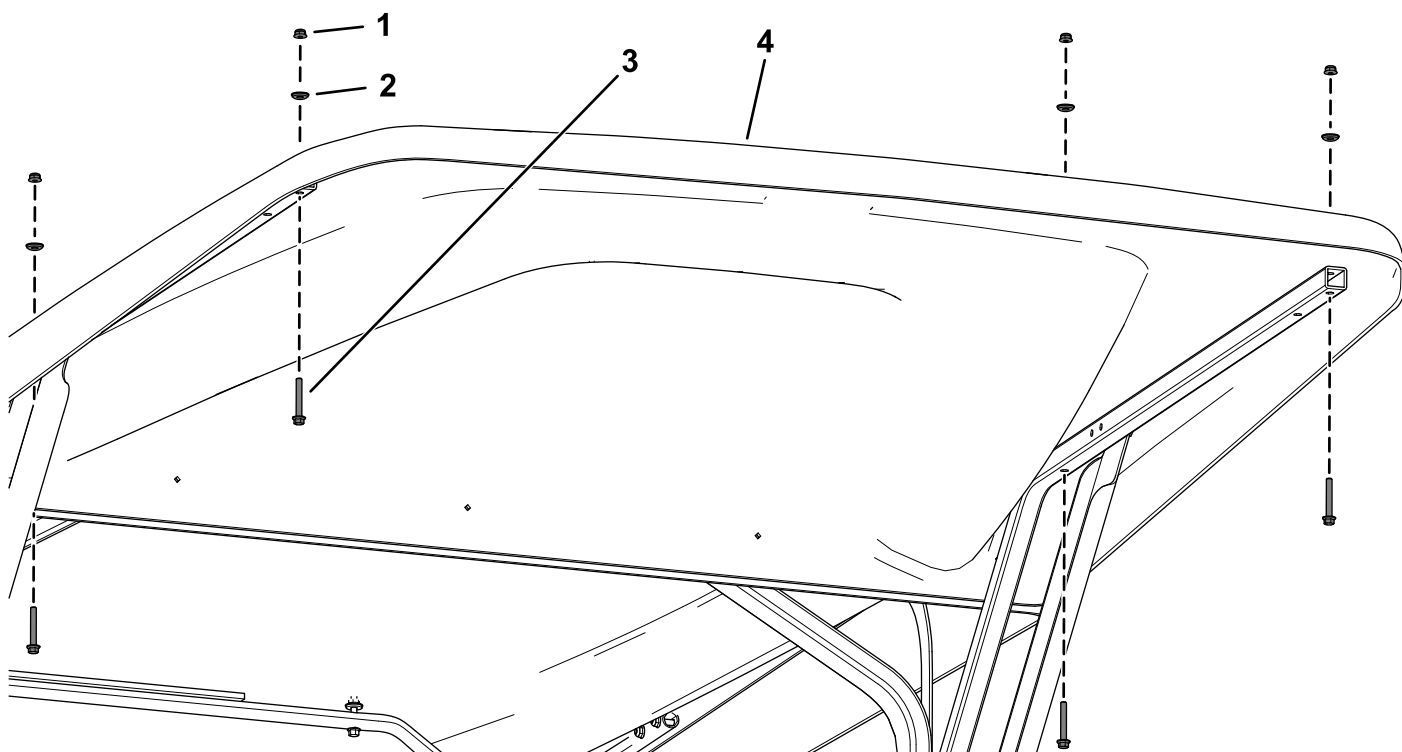


g261704

Figur 5

- | | |
|-----------------------------------|--|
| 1. Låsmutter ($\frac{1}{4}$ tum) | 3. Flänsskruv ($\frac{1}{4}$ x $1 \frac{3}{4}$ tum) |
| 2. Tätningsbricka | 4. Förlängning för soltak |


3. Montera trimtätningen på soltaksstödet ([Figur 6](#)).

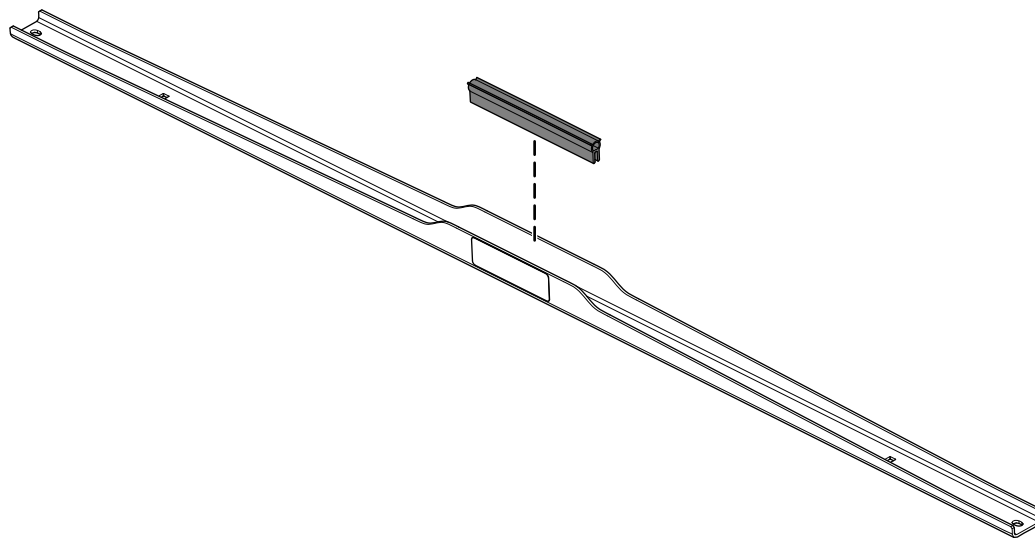

g259845

Figur 6

4. Fäst soltaksstödet på soltakets förlängning med två flänsskruvar ($\frac{1}{4} \times 2 \frac{1}{4}$ tum), två distansbrickor, två tättningsbrickor och två låsmutter ($\frac{1}{4}$ tum) enligt [Figur 7](#).

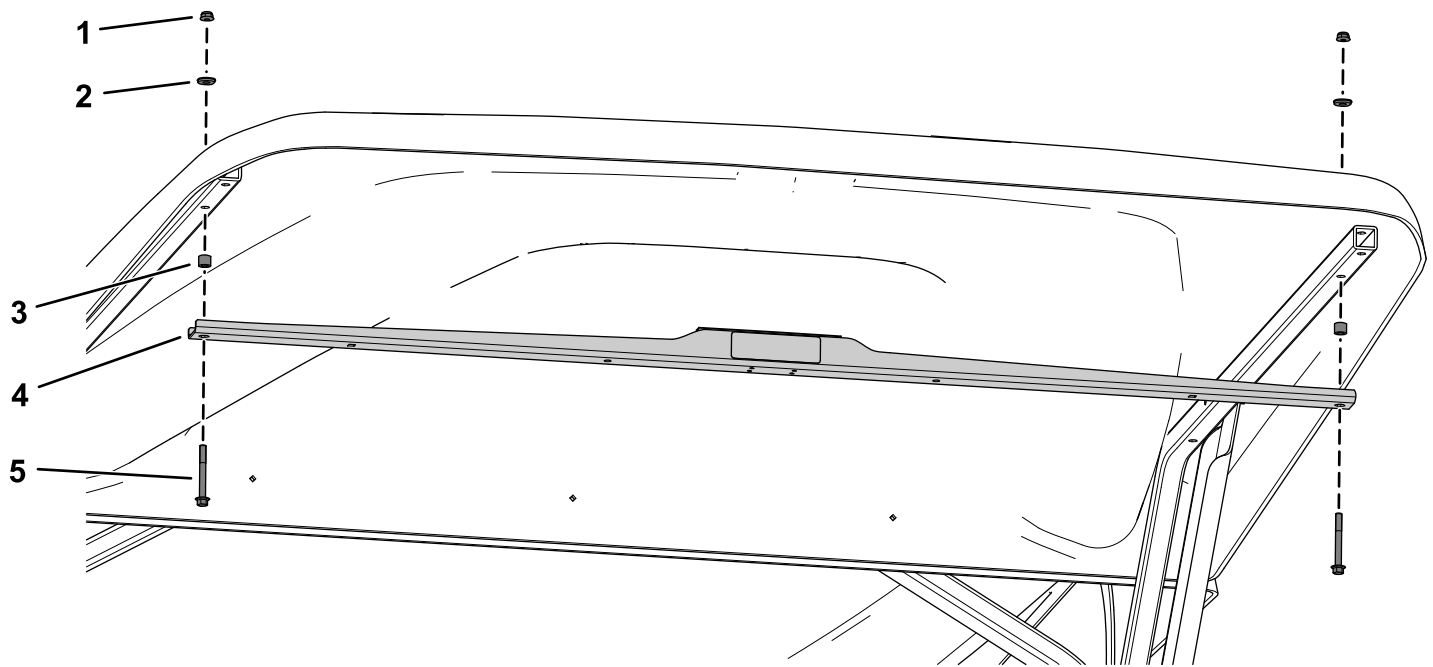

g261478

Figur 7

- | | |
|-----------------------------------|---|
| 1. Låsmutter ($\frac{1}{4}$ tum) | 4. Soltaksstödet |
| 2. Tättningsbricka | 5. Flänsskruv ($\frac{1}{4} \times 2 \frac{1}{4}$ tum) |
| 3. Distansbricka | |

5

Montera regnrännan


Delar som behövs till detta steg:

1	Regnränna
10	Plastnit

Tillvägagångssätt

1. Fäst regnrännan på sidan av soltakets förlängning med fem plastnitar ([Figur 8](#)).

Obs: Placeringen av hålen skiljer sig på varje sida av regnrännan. Kontrollera att hålen ligger i linje med soltakets förlängning innan du monterar plastnitarna.

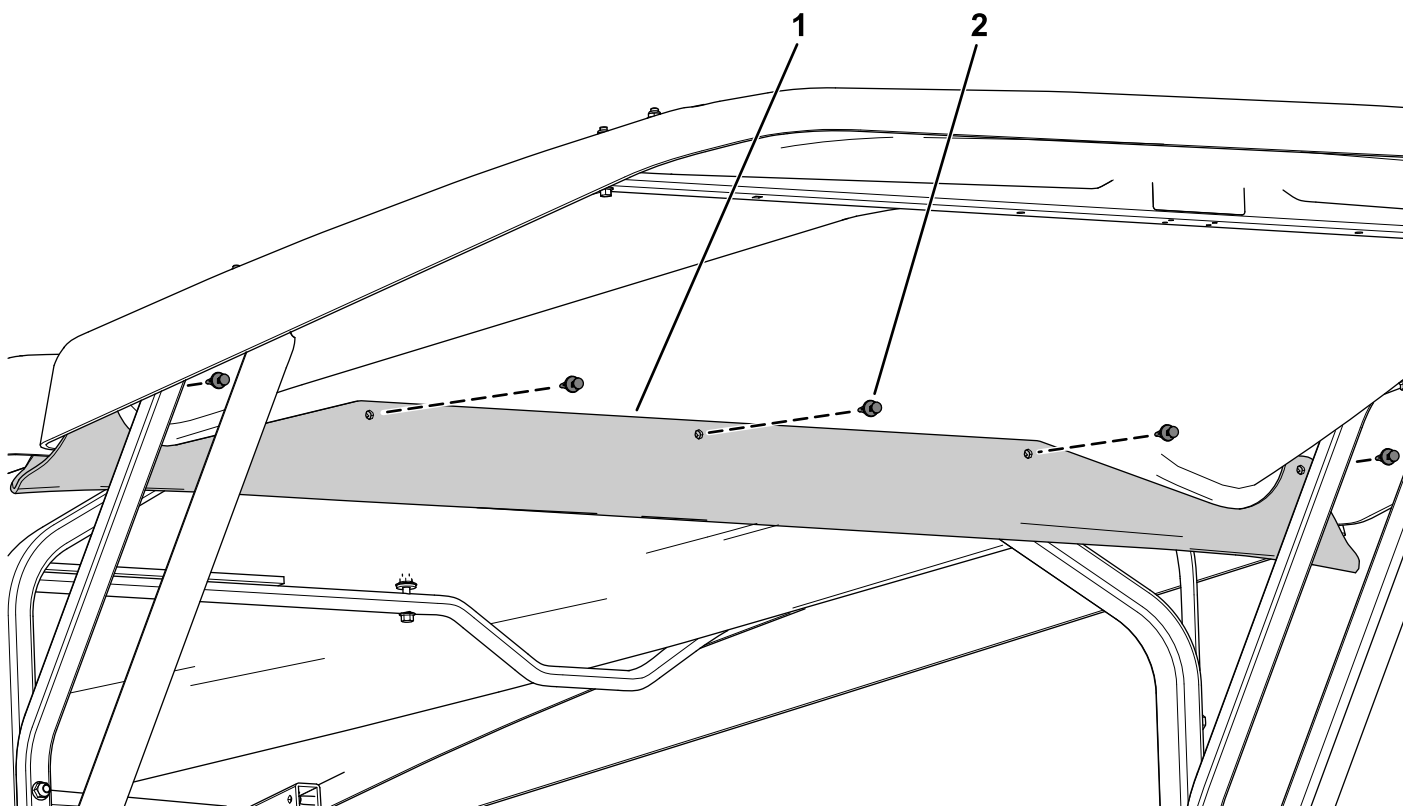


g261725

Figur 8

1. Regnränna

2. Plastnit


2. Använd regnrännan som mall, borra fem hål (6,4 mm eller ¼ tum) i det främre soltaket ([Figur 9](#)).

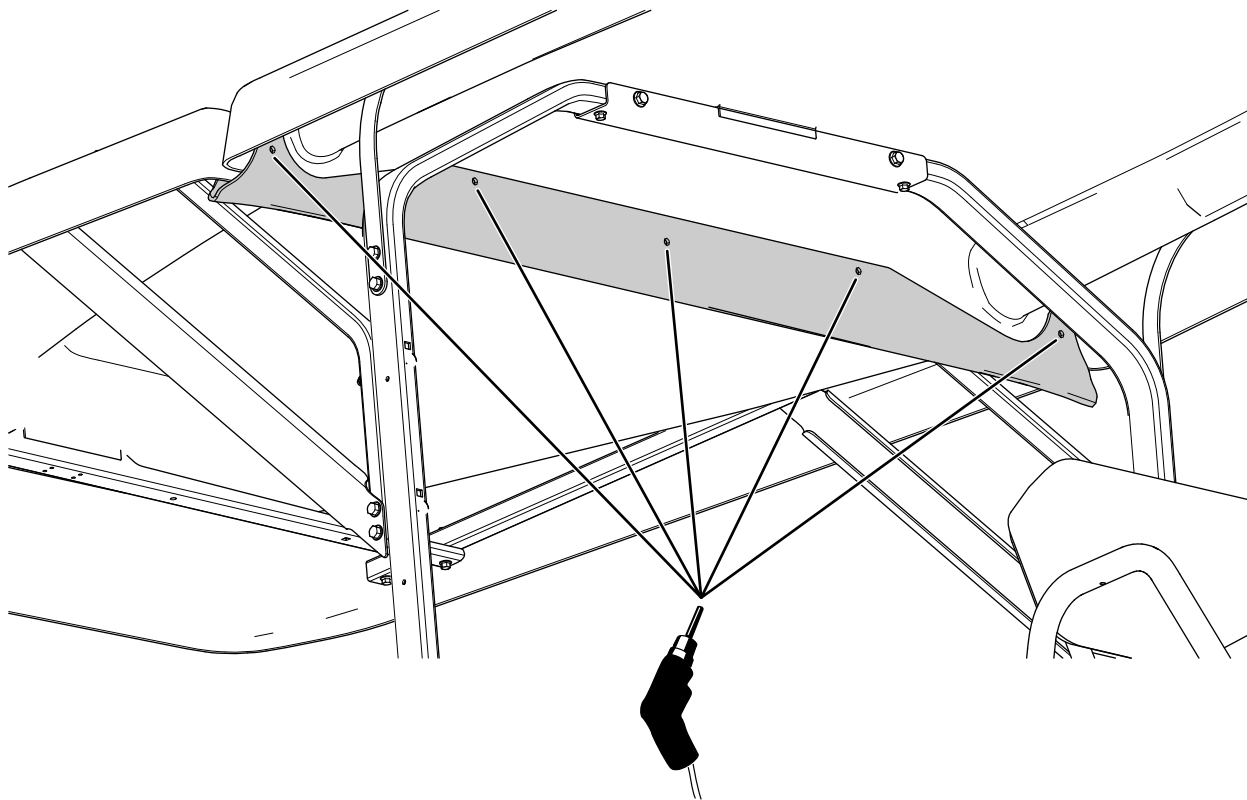

Figur 9

g261568

3. Fäst regnrännan på den främre sidan av soltaket med fem plastnitar ([Figur 10](#)).

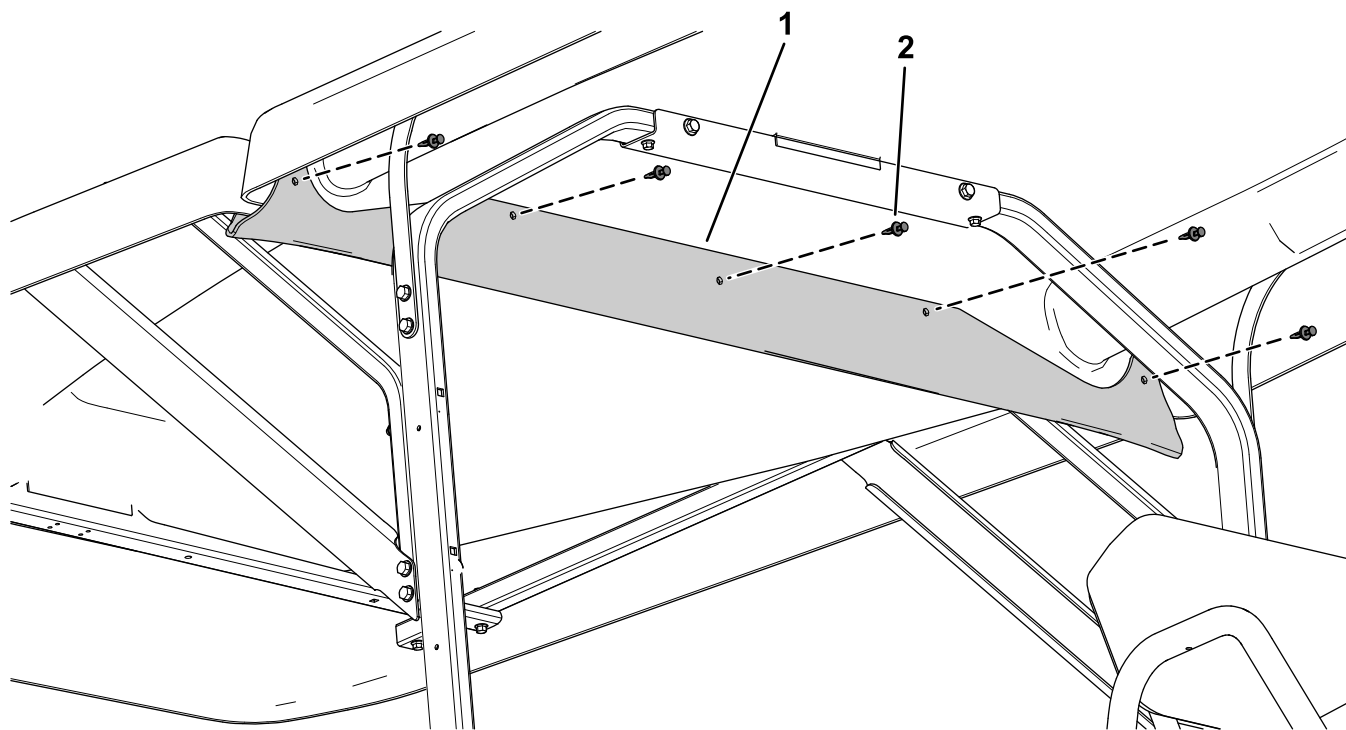


Figur 10

g261569

1. Regnränna

2. Plastnit

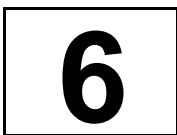

Ansluta batteriet

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

Anslut batteriet. Se *bruksanvisningen*.

Anteckningar:



Toros garanti

Två års begränsad garanti

Fel och produkter som omfattas

The Toro Company och dess dotterbolag Toro Warranty Company garanterar gemensamt, och i enlighet med ett avtal dem emellan, att din Toro-produkt ("produkten") är utan material- och tillverkningsfel i två år eller 1 500 arbetstimmar*, beroende på vilket som inträffar först. Den här garantin gäller för alla produkter förutom luftare (och för dem finns det separata garantiförklaringar). Om ett fel som omfattas av garantin föreligger, kommer vi att reparera produkten utan kostnad. Detta omfattar feldiagnos, utförande av arbetet, reservdelar och transport. Denna garanti börjar gälla det datum då produkten levereras till den ursprungliga köparen i återförsäljarledet.

* Produkten är försedd med en timmätare.

Anvisningar för garantiservice

Du är ansvarig för att meddela produkt-distributören eller den auktoriserade återförsäljaren som du köpte produkten av så snart du tror att ett fel som omfattas av garantin föreligger. Om du behöver hjälp med att hitta en produkt-distributör eller auktoriserad återförsäljare, eller om du har några frågor som rör dina rättigheter och skyldigheter beträffande garantin, kan du kontakta oss på:

Toro Commercial Products Service Department
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196 USA

+1-952-888-8801 eller +1-800-952-2740
E-post: commercial.warranty@toro.com

Ägarens ansvar

Som ägare till produkten är du ansvarig för att utföra det underhåll och de justeringar som krävs, i enlighet med anvisningarna i *bruksanvisningen*. Om du inte utför det underhåll och de justeringar som krävs kan detta leda till att ett eventuellt garantianspråk inte godkänns.

Produkter och fel som inte omfattas

Det är inte alla produkt- eller funktionsfel som kan inträffa under garantiperioden som beror på material- eller tillverkningsfel. Den här garantin omfattar inte följande:

- Produktfel som orsakats av att andra reservdelar än Toro-originaldelar har använts eller av att extra, modifierade tillbehör och produkter som inte har tillverkats av Toro har monterats och använts. I vissa fall erbjuder tillverkaren en separat garanti för sådana produkter.
- Produktfel som orsakas av underlåtenhet att utföra det underhåll och/eller de justeringar som rekommenderas. Garantianspråk kan komma att underkännas om Toro-produkten inte underhålls i enlighet med anvisningarna i stycket Rekommenderat underhåll i *bruksanvisningen*.
- Produktfel som orsakas av felaktig, slarvig eller vårdslös användning av produkten.
- Slitdelar som förbrukas vid användning, förutom om dessa visar sig vara defekta. Exempel på slitdelar som förbrukas eller slits ut vid normal användning av produkten omfattar, men är inte begränsade till, bromsklossar, bromsbelägg, lamellbelägg, knivar, cylindrar, valsar och lager (tätade eller smörjbara), underknivar, tändstift, svänghjul och svänghjuls-lager, däck, filter, remmar samt vissa sprutkomponenter som membran, munstycken och backventiler m.m.
- Fel som orsakats av yttre påverkan. Yttre påverkan omfattar, men är inte begränsat till, väder, förvaringsomständigheter, föroreningar, användning av bränslen, kylvätskor, smörjmedel, tillsatser, konstgödningsmedel, vatten eller kemikalier m.m. som ej har godkänts.
- Fel eller problem med prestandan på grund av att bränslen (t.ex. bensin, diesel eller biodiesel) som inte uppfyller respektive industristandarder har använts.

- Normalt förekommande buller, vibrationer, slitage och försämringar.
- Normalt slitage omfattar, men är inte begränsat till, skador på säten till följd av slitage eller nötning, slitage på målade ytor, repor på dekalor eller fönster m.m.

Reservdelar

Reservdelar som planeras att bytas ut i förbindelse med nödvändigt underhåll omfattas endast av garantin under perioden fram till den planerade tidpunkten för utbytet av delen. Delar som byts ut i enlighet med den här garantin omfattas av garantin under hela den återstående produktgarantin och tillfaller Toro. Toro fattar det slutliga beslutet om huruvida en befintlig del eller enhet ska repareras eller bytas ut. Toro har rätt att använda omarbetade reservdelar vid garantireparationer.

Garanti för djupurladdnings- och litiumjonbatterier:

Djupurladdnings- och litiumjonbatterier har en total livslängd på ett visst antal kilowattimmar. Användnings-, laddnings- och underhållstekniker kan förlänga eller minska den totala batterilivslängden. I och med att batterierna i produkten används minskar gradvis mängden användbart arbete mellan laddningsintervallerna tills dess att batteriet är helt urladdat. Ansvar för att ersätta urladdade batterier, på grund av normal användning, faller på produktens ägare. Batterierna måste kanske bytas ut under garantiperioden, och det sker då på ägarens bekostnad. Observera (endast litiumjonbatterier): Garantin för litiumjonbatterier är begränsad och beräknas proportionellt från år tre till fem baserat på användningstid och antal förbrukade kilowattimmar. Se *bruksanvisningen* för mer information.

Ägaren bekostar underhållet

Den vanliga service som krävs för Toro-produkter omfattar bland annat att finjustera motorn, smörja, rengöra och polera maskinen, byta filter och kylvätska samt att utföra det underhåll som rekommenderas. Sådan service får ägaren själv bekosta.

Allmänna villkor

Reparation av en auktoriserad Toro-distributör eller Toro-återförsäljare är den enda kompensation som du har rätt till under denna garanti.

Varken The Toro Company eller Toro Warranty Company är ansvariga för indirekta eller oförutsedda skador eller följdskador i samband med användningen av de Toro-produkter som omfattas av denna garanti. Detta inkluderar alla kostnader eller utgifter för att tillhandahålla ersättningsutrustning eller service under rimliga perioder med funktionsfel eller avsaknad av möjlighet att använda produkten medan reparationer som omfattas av garantin utförs. Med undantag för den emissionsgaranti som nämns nedan, och endast om denna är tillämplig, finns ingen annan uttrycklig garanti. Alla indirekta garantier i fråga om säljbarhet och användningslämplighet är begränsade till denna uttryckliga garantis varaktighet.

I vissa stater är det inte tillåtet att undanta oförutsedda skador eller följdskador, eller tidsbegränsa en indirekt garantis varaktighet, och i dessa fall är det möjligt att ovanstående undantag och begränsningar inte gäller. Denna garanti ger dig specifika juridiska rättigheter, och du kan även ha andra rättigheter som varierar från stat till stat.

Anmärkning om motorgarantin:

Produktens emissionskontrollsystem kan omfattas av en separat garanti som uppfyller de krav som fastställts av den amerikanska miljömyndigheten (Environmental Protection Agency, EPA) och/eller Kaliforniens luftskyddsmyndighet (California Air Resources Board, CARB). Tidsbegränsningarna som anges ovan är inte tillämpliga i fråga om garantin för emissionskontrollsystem. Se garantiförklaringen om emissionskontroll som medföljer produkten eller finns i motortillverkarens dokumentation för ytterligare information.

Andra länder än USA och Kanada

Kunder som har köpt Toro-produkter som exporterats från USA eller Kanada ska kontakta sin Toro-distributör (återförsäljare) för att få garantipolicyn för sitt eget land eller sin provins eller stat. Om du av någon anledning är missnöjd med din distributörs service eller har svårt att få garantiupplysningar kontaktar du Toro-importören.