
FORM NO. 3322–405

TORO®

MODEL NO. 04240–90001 & UP

PARTS CATALOG

TOW BEHIND TRAILER
TRANS PRO 100

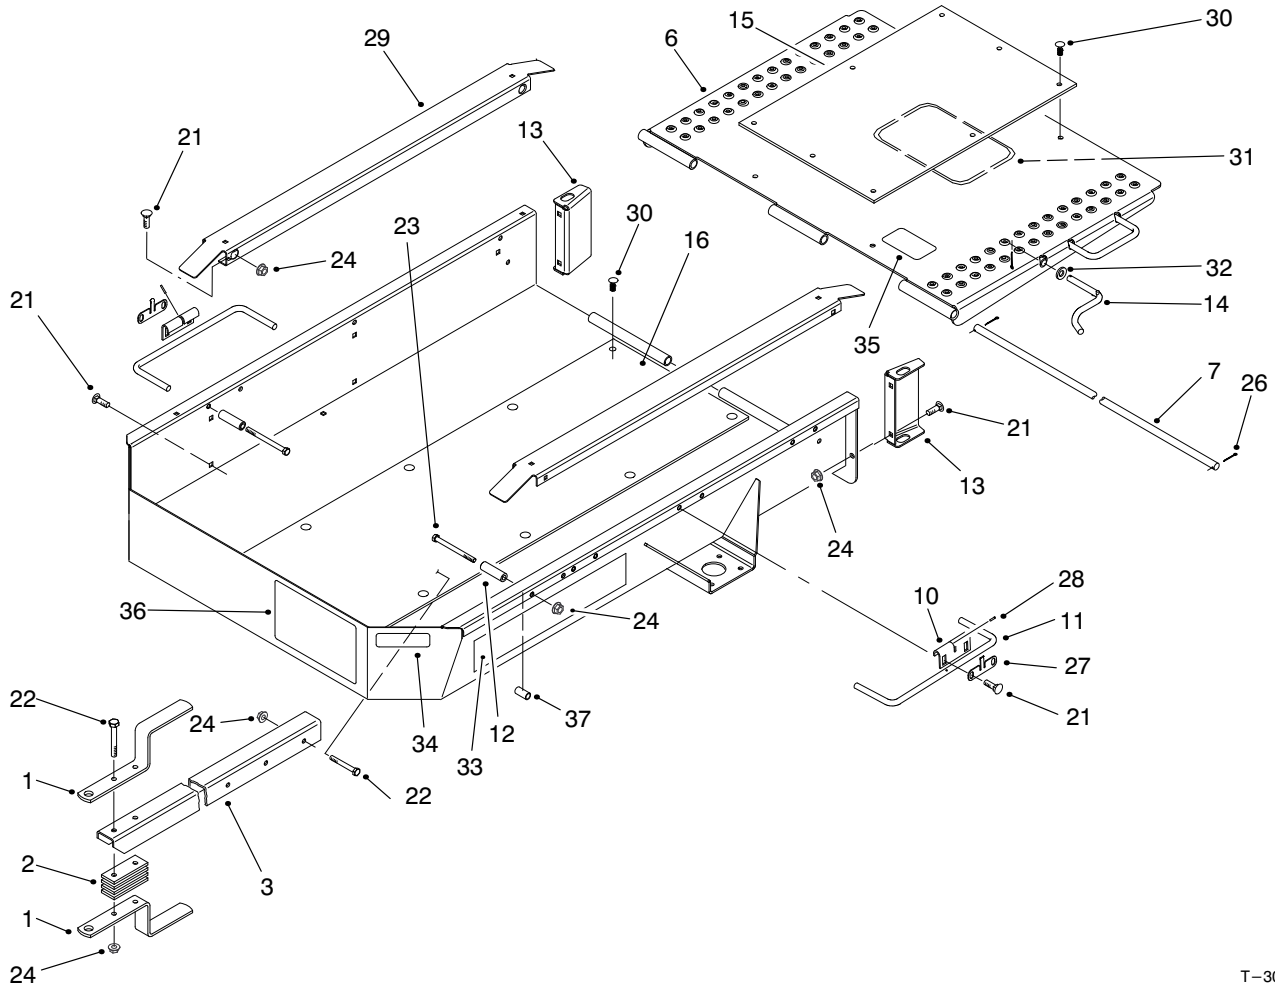

T–3056–2

TRAILER BED ASM


Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
1	98–8779	Hitch–Trailer	2
2	98–8780	Spacer–Hitch	4
3	99–4543	Tongue–Trailer	1
6	98–8770	Ramp–Trailer	1
7	98–8759	Rod–Hinge	1
10	98–8755	Bracket–Rod	4
11	98–8696	Rod–Wheel, Large	4
12	98–8756	Spacer–Stop	2
13	98–8761	Guide–Wheel	2
14	98–8754	Latch–Ramp	1
15	98–8775	Mat–Ramp	1
16	98–8776	Mat–Bed	1
21	3231–21	Bolt–CARR	20
22	323–13	Screw–HH	4

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
23	323–38	Screw–HH	2
24	32128–36	Nut–Hex. Flange	26
26	3272–7	Pin–Cotter	3
27	98–8697	Spring–Latch	4
28	99–4536	Pin–Grooved	4
29	98–8677	Insert–Standard	2
30	99–4515	Fastener–Panel	20
31	66–1210	Decal–Toro	1
32	3256–26	Washer–Flat	1
33	98–8694	Decal–Trans Pro 100	2
34	98–8687	Decal–Caution (Tire)	1
35	98–8676	Decal–Caution	1
36	98–8688	Decal–Caution	1
37	98–8777	Spacer	2

*Not Illustrated

© The TORO Company – 1998
All Rights Reserved

TPS

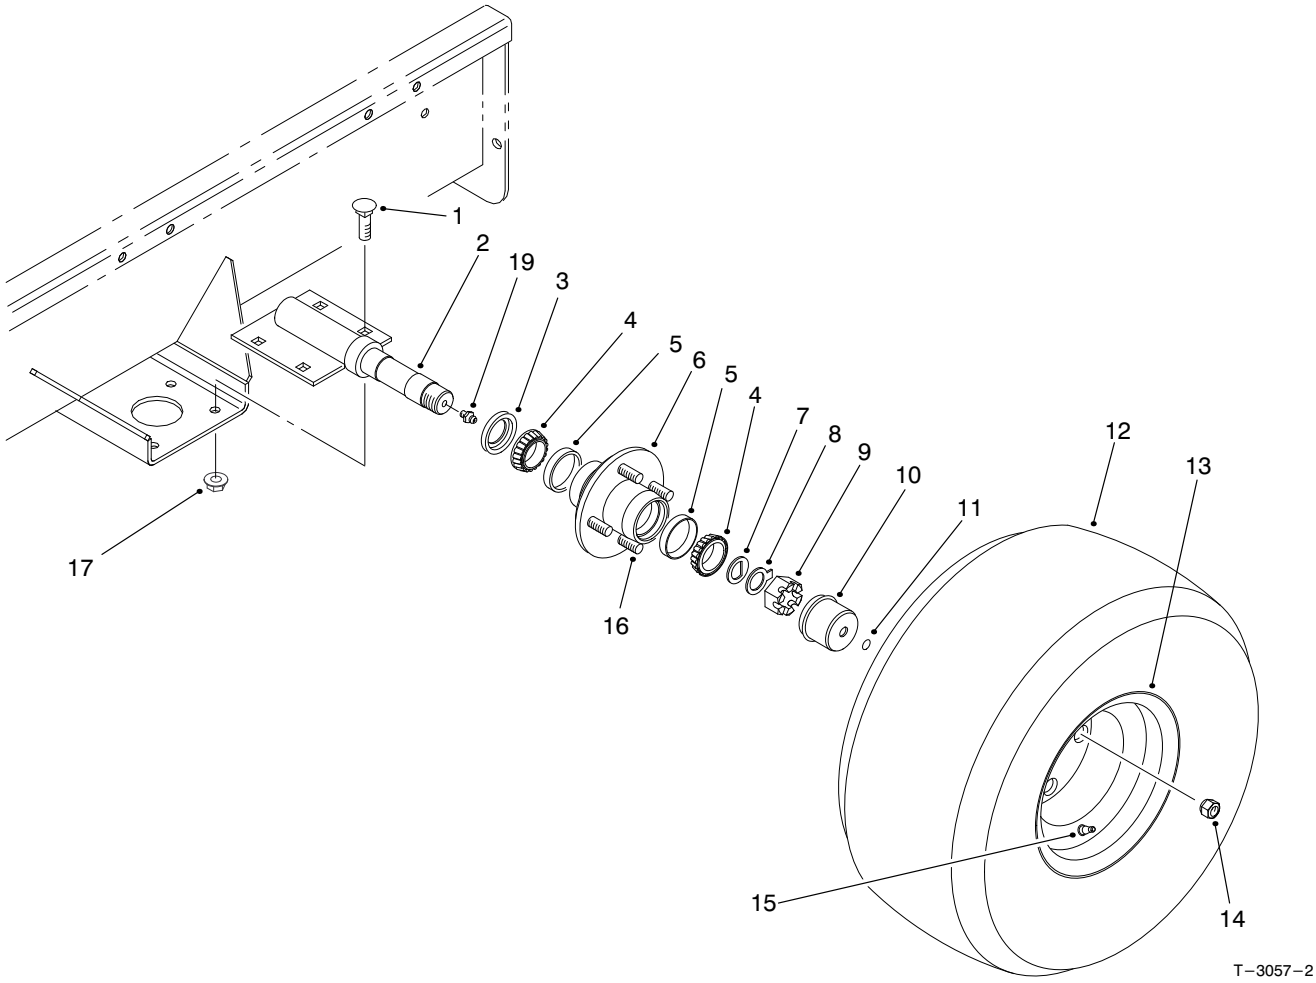

WHEEL ASM

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
1	3231−22	Bolt−CARR	8
2	98−8766	Axle (Incl. Ref. #19)	2
3	99−4599	Seal−Grease	2
4	254−94	Cone−Bearing	4
5	254−72	Race−Bearing	4
6	99−4502	Hub	2
7	99−4505	Washer−D Type	2
8	99−4509	Washer−Tang	2
9	99−4508	Nut−Castle	2
10	99−4503	Cap−Grease	2
11	99−4504	Plug−Cap, Grease	2

Ref. No.	Part No.	Description	No. Used
12	99−4506	Tire	2
13	99−4507	Rim	2
14	242−50	Nut	8
15	232−27	Stem−Valve	2
16	99−4512	Stud−Hub	8
17	32128−36	Nut−Hex. Flange	8
19	302−58	Fitting−Lube	2
*	98−8691	Asm−Wheel (Incl. Ref. #12−13 & 15)	2
*	98−8690	Asm−Hub (Incl. Ref. #3−11, 14 & 16)	2
*	232−47	Inner Tube (Optional)	2

*Not Illustrated