




Count on it.

Podręcznik operatora

Przycinarka krzewów

Model nr 23522—Numer seryjny 402263122 i wyższe

Model nr 33522—Numer seryjny 402263122 i wyższe

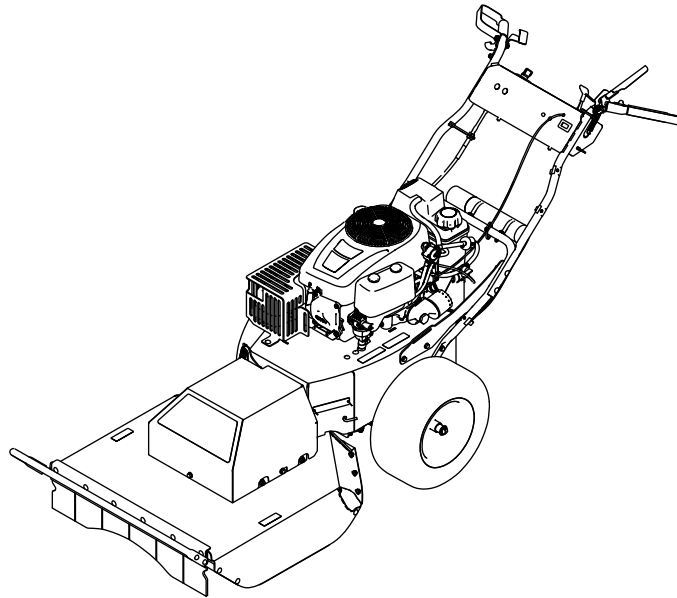

Opisywane urządzenie jest zgodne ze wszystkimi obowiązującymi dyrektywami Unii Europejskiej; szczegółowe informacje zamieszczone są w odpowiedniej deklaracji zgodności, w oddzielnym arkuszu.

Ponieważ w niektórych obszarach istnieją lokalne, regionalne lub krajowe przepisy wymagające wyposażenia silnika urządzenia w iskrochron, element ten jest dostępny opcjonalnie. W przypadku konieczności zastosowania iskrochronu należy skontaktować się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu Toro.

Oryginalne odskrowniki Toro zostały dopuszczone przez Służbę Leśną USDA (USDA Forestry Service).

Stosowanie lub eksploatacja w obszarach zalesionych, zakrzewionych lub trawiastych silnika bez działającego tłumika z iskrochronem według punktu 4442 kodeksu dotyczącego ochrony dóbr publicznych stanu Kalifornia lub silnika zaprojektowanego z myślą o ochronie przeciwpożarowej i odpowiednio wyposażonego oraz utrzymywanego jest naruszeniem punktu 4442 lub 4443 tegoż kodeksu.

⚠ OSTRZEŻENIE

KALIFORNIA

Propozycja 65 ostrzeżenie

Układ wydechowy tego urządzenia zawiera substancje chemiczne, które mogą być przyczyną powstawania raka, chorób układu oddechowego i innych schorzeń.

Bieguny akumulatora, listwy zaciskowe i podobne elementy zawierają ołów i związki ołowiu, substancje chemiczne uznane przez stan Kalifornia za rakotwórcze i powodujące zaburzenia rozrodu. Myj ręce po kontakcie z nimi.


Użycie tego produktu może skutkować narażeniem się na działanie związków chemicznych uznanych w Stanie Kalifornia za wywołujące raka, uszkodzenia płodu lub działające szkodliwie dla rozrodczości.

Przeczytaj uważnie poniższe informacje, aby poznać zasady właściwej obsługi i konserwacji urządzenia, nie uszkodzić go i uniknąć obrażeń ciała. Odpowiedzialność za prawidłowe i bezpieczne użytkowanie produktu spoczywa na Tobie.

W kwestiach dotyczących materiałów szkoleniowych w zakresie bezpieczeństwa oraz eksploatacji produktu, informacji na temat akcesoriów, pomocy w znalezieniu autoryzowanego sprzedawcy lub rejestracji urządzenia z firmą Toro można skontaktować się bezpośrednio poprzez stronę www.Toro.com.

Aby skorzystać z serwisu, zakupić oryginalne części Toro lub uzyskać dodatkowe informacje, skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu lub biurem obsługi klienta firmy Toro, a także przygotuj numer modelu i numer seryjny urządzenia. **Rysunek 1** przedstawia położenie numeru modelu i numeru seryjnego na produkcie. Zapisz je w przewidzianym na to miejscu.

Ważne: Urządzeniem mobilnym zeskanuj kod QR (jeśli występuje) na tabliczce z numerem seryjnym, aby uzyskać informacje o gwarancji, częściach zamiennych i innych kwestiach związanych z produktem.

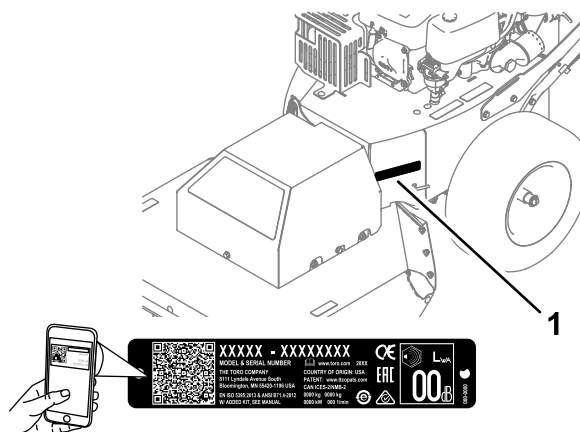

Rysunek 1

g248384

1. Lokalizacja numeru modelu i numeru seryjnego

Model nr _____

Numer seryjny _____

Wprowadzenie

Ta maszyna jest przeznaczona do przycinania krzewów, wysokich chwastów, młodych i małych drzew oraz grubej roślinności o wysokości do 1,8 m i średnicy do 5,1 cm.

Niniejsza instrukcja zawiera opis potencjalnych zagrożeń, a zawarte w niej ostrzeżenia zostały oznaczone symbolem ostrzegawczym (**Rysunek 2**), który sygnalizuje niebezpieczeństwo mogące spowodować poważne obrażenia lub śmierć w razie zlekceważenia zalecanych środków ostrożności.



Rysunek 2

g000502

1. Symbol ostrzegawczy

W niniejszej instrukcji występują 2 słowa podkreślające wagę informacji. **Ważne** zwraca uwagę na szczególne informacje techniczne, a **Uwaga** podkreśla informacje ogólne wymagające uwagi.

Spis treści

Bezpieczeństwo	4
Ogólne zasady bezpieczeństwa	4
Naklejki informacyjne i ostrzegawcze	4
Montaż	7
1 Instalacja uchwytu	7
2 Podłączenie ujemnego przewodu akumulatora	8
Przegląd produktu	9
Elementy sterowania	9
Specyfikacje	11
Osprzęt/akcesoria	11
Before Operation	11
Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem pracy	11
Specyfikacja paliwa	12
Używanie środka stabilizującego/dodatku uszlachetniającego paliwo	12
Uzupełnianie paliwa	12
Sprawdzanie poziomu oleju w silniku	12
Before Operation	12
Bezpieczeństwo podczas pracy	12
Uruchamianie i zatrzymywanie silnika	13
Obsługa dźwigni napędu jezdnego	14
Obsługa sprzęgła napędu ostrza	14
After Operation	15
Bezpieczeństwo po pracy	15
Przemieszczanie niesprawnej maszyny	15
Transport urządzenia	15
Konserwacja	17
Zalecany harmonogram konserwacji	17
Zasady bezpieczeństwa podczas konserwacji	17
Konserwacja silnika	18
Zalecenia bezpieczeństwa dotyczące silnika	18
Konserwacja filtra powietrza	18
Wymiana oleju silnikowego	19
Serwisowanie świecy zapłonowej	21
Konserwacja układu paliwowego	23
Wymiana przepływowego filtra paliwa	23
Konserwacja instalacji elektrycznej	24

Bezpieczna praca przy instalacji elektrycznej	24
Demontaż akumulatora	24
Ładowanie akumulatora	24
Montaż akumulatora	25
Konserwacja nowego akumulatora po wymianie	25
Konserwacja układu napędowego	25
Sprawdzanie ciśnienia w oponach	25
Konserwacja układu chłodzenia	26
Czyszczenie osłony silnika	26
Czyszczenie żeber chłodzących silnik i ich osłon	26
Konserwacja pasków napędowych	26
Kontrola pasków	26
Wymiana paska napędowego	26
Wymiana paska kosiarki	27
Konserwacja kosiarki	28
Zachowanie bezpieczeństwa w przypadku postępowania z ostrzami	28
Przed sprawdzeniem lub konserwacją ostrza	28
Sprawdzanie ostrza	28
Sprawdzanie ostrzy po kątem zgięcia	29
Demontaż ostrza	29
Ostrzenie ostrza	30
Montaż ostrza	30
Czyszczenie	31
Czyszczenie maszyny z zanieczysz- czeń	31
Przechowywanie	31
Przechowywanie maszyny	31
Rozwiązywanie problemów	33

Bezpieczeństwo

Maszyna została zaprojektowana zgodnie z normą EN 12733.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

Produkt ten może spowodować amputację dłoni i stóp oraz wyrzucać objekty. Aby uniknąć poważnych obrażeń ciała, zawsze przestrzegaj wszystkich instrukcji dotyczących bezpieczeństwa.

Używanie produktu w celach niezgodnych z jego przeznaczeniem może okazać się niebezpieczne dla operatora i osób postronnych.

- Przed uruchomieniem silnika należy przeczytać, zrozumieć i przestrzegać instrukcje i ostrzeżenia zawarte w niniejszej *Instrukcji obsługi* oraz na maszynie i oszczędzić.
- Podczas obsługi maszyny zachowaj pełne skupienie. Nie podejmuj żadnych rozpraszających czynności, w przeciwnym razie możesz spowodować obrażenia lub wyrządzić szkody w mieniu.
- Nie zbliżać dłoni ani stóp do ruchomych części maszyny, ani nie wkładać ich pod nią. Nie zbliżać się do wyrzutnika.

- Zabronione jest używanie maszyny bez założonych i działających wszystkich osłon oraz innych urządzeń ochronnych.
- Osoby postronne i dzieci powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od maszyny. Nigdy nie pozwalaj dzieciom obsługiwać maszyny. Obsługiwać maszynę mogą jedynie osoby odpowiedzialne, przeszkolone, zaznajomione z instrukcją i dysponujące odpowiednimi możliwościami fizycznymi.
- Przed przystąpieniem do serwisowania, tankowania lub udrażniania maszyny zatrzymaj ją, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk rozruchu elektrycznego (jeżeli występuje) i odczekaj, aż wszystkie ruchome części zatrzymają się.


Niewłaściwe użytkowanie lub konserwacja maszyny może spowodować obrażenia ciała. Aby zmniejszyć ryzyko urazu, należy postępować zgodnie z tymi instrukcjami bezpieczeństwa i zawsze zwracać uwagę na symbol dotyczący bezpieczeństwa, który oznacza UWAGA, OSTRZEŻENIE lub NIEBEZPIECZEŃSTWO – instrukcja dotycząca bezpieczeństwa osobistego. Nieprzestrzeganie powyższych zasad może doprowadzić do obrażeń ciała lub śmierci.

Dodatkowe informacje dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w odpowiednich rozdziałach niniejszej instrukcji.

Naklejki informacyjne i ostrzegawcze




Etykiety dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje są wyraźnie widoczne dla operatora i znajdują się w pobliżu wszystkich miejsc potencjalnego zagrożenia. Uszkodzone i brakujące etykiety należy wymienić.

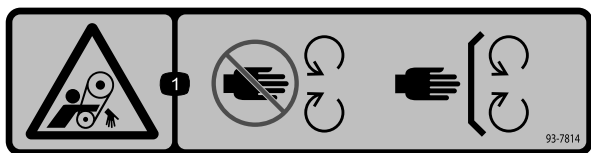

93-7814

decal93-7814


1. Ryzyko wciągnięcia, taśma – zachowaj odpowiednią odległość od części ruchomych; wszystkie zabezpieczenia i osłony muszą znajdować się na swoim miejscu.

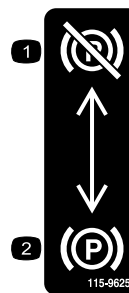

115-9625

decal115-9625

1. Hamulec postojowy: rozłączony
2. Hamulec postojowy: załączony

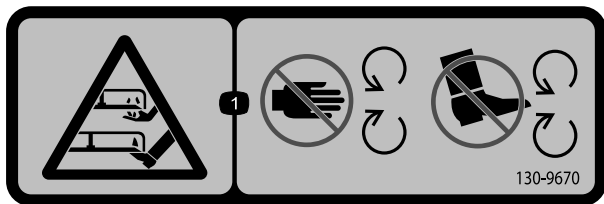

130-9670

decal130-9670

1. Zagrożenie odcięciem rąk lub stóp – ostrze kosiarki – należy przebywać w bezpiecznej odległości od ruchomych części.

WARNING: This product can expose you to chemicals including gasoline engine exhaust, which is known to the State of California to cause cancer, and carbon monoxide, which is known to the State of California to cause birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov. For more information, please visit www.toro.com/CAProp65.


CALIFORNIA SPARK ARRESTER WARNING

Operation of this equipment may create sparks that can start fires around dry vegetation. A spark arrester may be required. The operator should contact local fire agencies for laws or regulations relating to fire prevention requirements.

133-5619

133-5619

decal133-5619

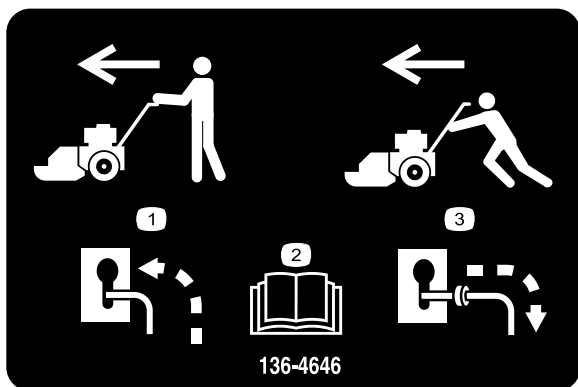

136-4646

decal136-4646

1. Jeżeli maszyna ma zasilanie, wyłącz obejście i transportuj maszynę w normalny sposób.
2. Przeczytaj *Instrukcję obsługi*.
3. Jeżeli maszyna nie ma zasilania, załącz obejście i pchaj, by ją przetransportować.

BRUSH CUTTER BRC-28 QUICK REFERENCE AID

CHECK/SERVICE (DAILY)

1. OIL LEVEL
2. AIR FILTER
3. TIRE PRESSURE
4. CUTTING BLADES
5. CLEAN MACHINE

FLUID SPECIFICATION / CHANGE INTERVALS

SEE OPERATOR'S MANUAL FOR INITIAL CHANGE	FLUID TYPE	CAPACITY	CHANGE INTERVALS		PART NO.
			FLUID	FILTER	
ENGINE OIL	10W30	1.4 LITERS	100 HRS.	100 HRS.	
FUEL SYSTEM	87 OCTANE, MAX 10% ETHANOL				
AIR FILTER				50 HRS.	127-9193

SERVICE PARTS


PART NO.	DESCRIPTION	QTY	LOCATION	136-4622	KIT-BLADE, FLAIL	1	F
132-7001	TIRE ASM	2	A	132-7047	BELT-DECK	1	G
707081	V-BELT	1	B	136-1442	CABLE THROTTLE	1	H
132-4088	SPINDLE BEARING	2	C	132-4095	CABLE TRACTION	1	I
132-7036-03	BLADE BRUSH	1	D	105-1692	BATTERY	1	J
136-4623	FLAIL ENDS KIT	1	E	133-4654	PLUNGER SWITCH	1	K
				136-4599	FRONT FLAP	1	L

137-0653

137-0653

decal137-0653

1. Przeczytaj *Instrukcję obsługi*.

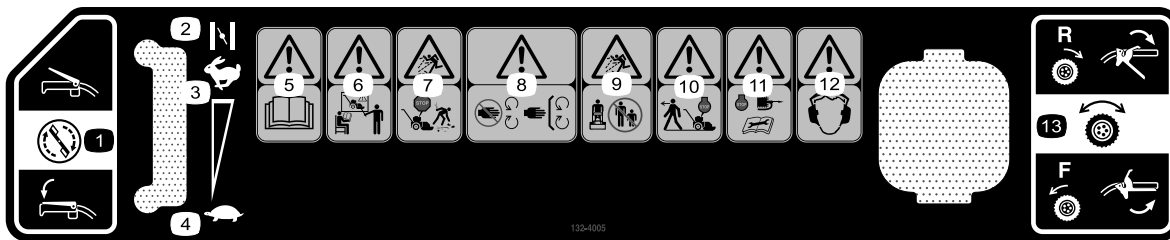

decal132-4005

132-4005

- | | | |
|--|---|---|
| <p>1. Dźwignia sterowania ostrzem</p> <p>2. Ssanie</p> <p>3. Szybkie obroty silnika</p> <p>4. Wolne obroty silnika</p> <p>5. Ostrzeżenie – przeczytaj <i>Instrukcję obsługi</i>.</p> | <p>6. Ostrzeżenie – przed rozpoczęciem pracy wszyscy operatorzy powinni zostać przeszkoleni.</p> <p>7. Uwaga na wyrzucane przedmioty – wyłącz silnik i podnieś odpady przed użyciem maszyny.</p> <p>8. Ostrzeżenie – nie zbliżaj się do ruchomych części; wszystkie osłony muszą być prawidłowo zainstalowane.</p> <p>9. Uwaga na wyrzucane przedmioty – osoby postronne powinny stać w bezpiecznej odległości od urządzenia.</p> <p>10. Ostrzeżenie – przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik.</p> | <p>11. Ostrzeżenie – przed przystąpieniem do konserwacji maszyny wyłącz silnik, odłącz przewód świecy zapłonowej i przeczytaj <i>instrukcję obsługi</i>.</p> <p>12. Ostrzeżenie – korzystaj z ochraniaczy słuchu.</p> <p>13. Sterowanie napędem jezdnym</p> |
|--|---|---|

Montaż

Elementy luzem

Za pomocą poniższego zestawienia sprawdź, czy zostały dostarczone wszystkie elementy.

Procedura	Opis	Ilość	Sposób użycia
1	Opaska kablowa	1	Zainstaluj uchwyt.
	Śruba uchwyty	4	
	Nakrętka (5/16 cala)	4	
	Śruba z rowkiem (nr 10)	2	
	Nakrętka zabezpieczająca (nr 10)	2	
2	Nie są potrzebne żadne części	–	Podłącz ujemny przewód akumulatora.

1


Instalacja uchwytu

Części potrzebne do tej procedury:

1	Opaska kablowa
4	Śruba uchwyty
4	Nakrętka (5/16 cala)
2	Śruba z rowkiem (nr 10)
2	Nakrętka zabezpieczająca (nr 10)

Procedura

1. Zamontuj rury górnego uchwytu do dolnego uchwytu i klamer za pomocą 2 śrub uchwyty i 2 nakrętek (5/16 cala) z obu stron maszyny ([Rysunek 3](#)).

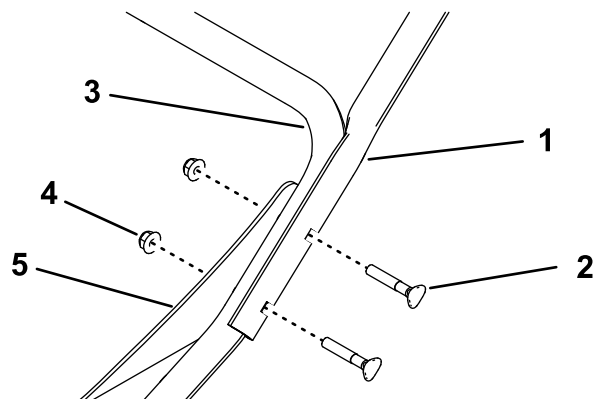


Rysunek 3
Widok lewej strony

g194930

1. Górna rura uchwytu
2. Śruba uchwyty
3. Dolny uchwyt
4. Nakrętka (5/16 cala)
5. Klamra

2. Zamocuj linkę przepustnicy nad dolnym uchwytem za pomocą opaski kablowej ([Rysunek 4](#)).

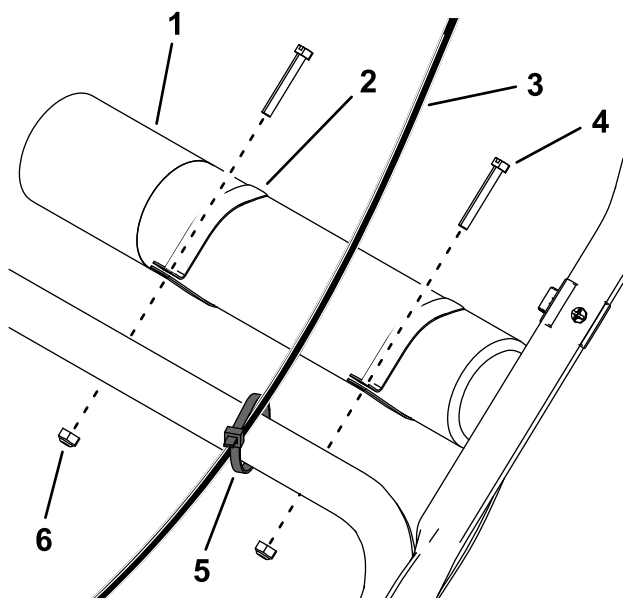


Rysunek 4

g195541

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| 1. Rura <i>Instrukcja obsługi</i> | 4. Śruba z rowkiem (2) |
| 2. Zacisk (2) | 5. Opaska zaciskowa |
| 3. Linka przepustnicy | 6. Nakrętka zabezpieczająca (2) |

- Przesuń zaciski na rurę *Instrukcja obsługi* i zamontuj ją nad dolnym uchwytem za pomocą 2 śrub z rowkiem i 2 nakrętek zabezpieczających (Rysunek 4).

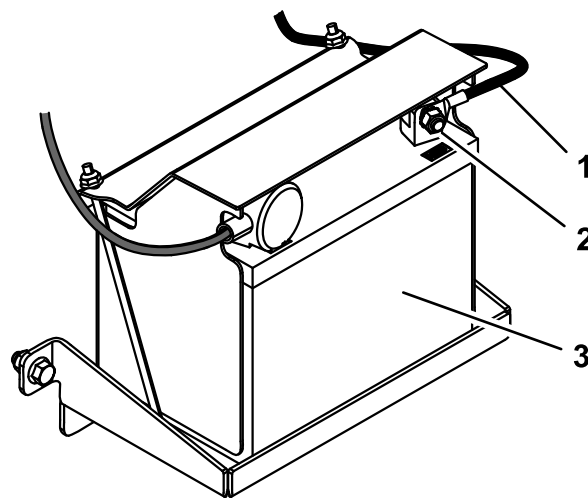

Rysunek 5

g195546

- | | |
|-------------------------------|---------------|
| 1. Ujemny przewód akumulatora | 3. Akumulator |
| 2. Śruba i nakrętka | |

2


Podłączenie ujemnego przewodu akumulatora

Nie są potrzebne żadne części

Procedura

- Zdejmij plastikową osłonę z ujemnego zacisku akumulatora.
- Podłącz ujemny przewód akumulatora do ujemnego (-) bieguna akumulatora za pomocą śruby i nakrętki zamocowanych do kabla (Rysunek 5).

Przegląd produktu

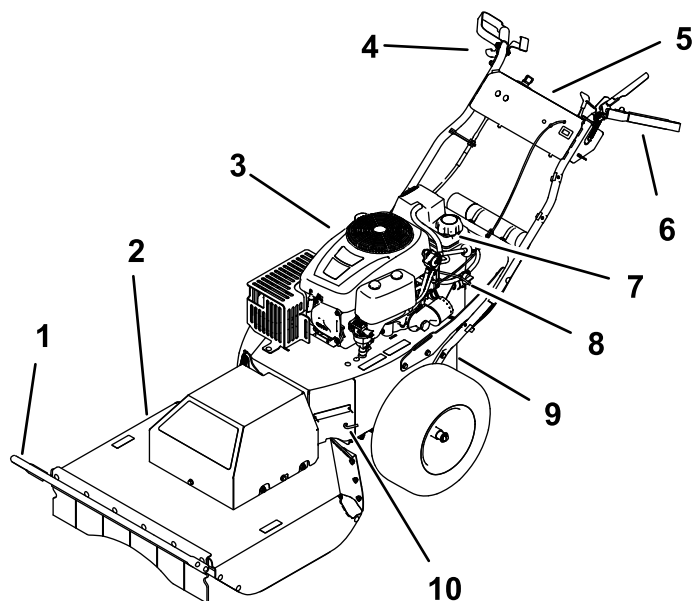


g186623

Rysunek 6

- | | | | |
|--------------------------|---|----------------------------|-----------------------|
| 1. Osłona przed krzewami | 4. Prawy chwyt kierownicy i dźwignia sterowania jazdą | 7. Korek zbiornika paliwa | 10. Dźwignia obejścia |
| 2. Podwozie tnące | 5. Panel sterowania | 8. Zawór odcinający paliwo | |
| 3. Silnik | 6. Lewy chwyt kierownicy i sprzęgło napędu ostrza | 9. Hamulec postojowy | |

Elementy sterowania

Zanim uruchomisz silnik i rozpoczniesz pracę z maszyną, zapoznaj się ze wszystkimi elementami sterowania (Rysunek 6 oraz Rysunek 7).

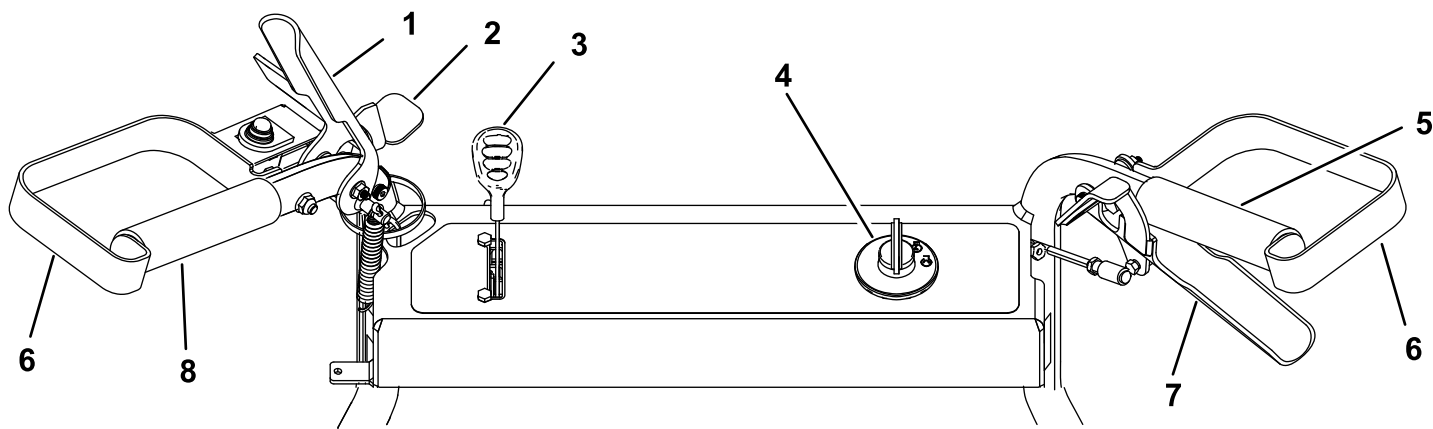

g186771

Rysunek 7


- | | | | |
|---------------------------|--------------------------------------|---------------------------|---|
| 1. Sprzęgło napędu ostrza | 3. Dźwignia przepustnicy/ssa-
nia | 5. Prawy chwyt kierownicy | 7. Dźwignia sterująca
napędem jezdny |
| 2. Zapadka bezpieczeństwa | 4. Wyłącznik zapłonu | 6. Osłona dłoni | 8. Lewy chwyt kierownicy |

Sprzęgło napędu ostrza

Sprzęgło napędu ostrza służy do załączania i odłączania napędu ostrza kosiarki.

Wyłącznik zapłonu (stacyjka)

Wyłącznik zapłonu może znajdować się w 3 położeniach: WYŁĄCZENIA, PRACY i ROZRUCHU. Po przekręceniu do pozycji ROZRUCHU i puszczeniu kluczyk powróci do pozycji PRACY. Przekręcenie kluczyka do pozycji WYŁĄCZENIA (pozycji „STOP”) spowoduje zatrzymanie silnika. Aby nieuprawniona osoba nie uruchomiła przypadkowo silnika i aby zapobiec przypadkowemu rozładowaniu akumulatora, przed opuszczeniem maszyny wyjmij kluczyk zapłonu ze stacyjki (Rysunek 8).

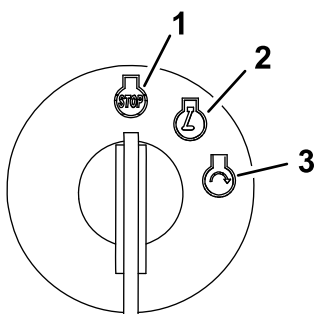

Rysunek 8

g192199

1. Pozycja wyłączenia
2. Pozycja pracy
3. Pozycja rozruchu

Dźwignia przepustnicy/ssania

Dźwignia 1 steruje zarówno przepustnicą jak i ssaniem. Dźwignia przepustnicy służy do sterowania prędkością obrotową silnika. Dźwignię można ustawić w dowolnej pozycji między położeniem WOLNO a SZYBKO. Aby włączyć ssanie, należy przesunąć dźwignię za położenie SZYBKO, aż zatrzyma się o ogranicznik.

Dźwignia sterująca napędem jezdny

Dźwignia jazdy służy do bezstopniowego sterowania ruchem maszyny do przodu i do tyłu.


Zawór odcięcia paliwa

Zamknij zawór odcięcia paliwa na czas transportu, konserwacji i przechowywania.

Upewnij się, że podczas uruchamiania silnika zawór odcięcia paliwa jest otwarty.

Hamulec postojowy

Hamulec postojowy znajduje się w pobliżu akumulatora. Aby załączyć hamulec postojowy, wyciągnij jego dźwignię na zewnątrz otworu w kształcie dziurki klucza i w dół, blokując ją w tym położeniu (Rysunek 9). Aby zwolnić hamulec postojowy, przesun dźwignię w górę i pchnij ją do wewnątrz otworu w kształcie dziurki klucza.

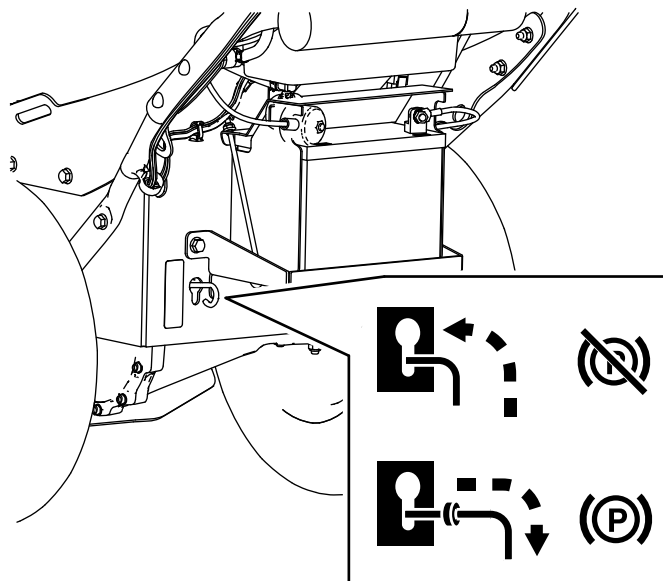


Rysunek 9

g195543

Licznik godzin

Licznik godzin wyświetla liczbę godzin pracy zapisaną w maszynie (Rysunek 10).

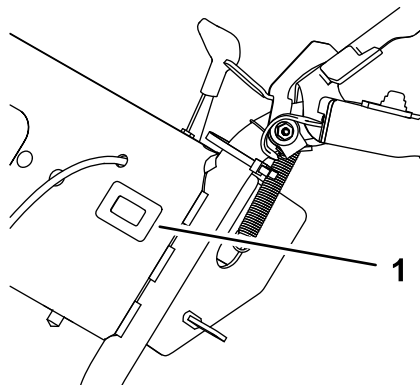

Rysunek 10

g186773

1. Licznik godzin

Specyfikacje

Informacja: Dane techniczne i konstrukcja mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Długość	227 cm
Szerokość	88 cm
Wysokość	101 cm
Waga	171 kg
Szerokość cięcia	71 cm

Osprzęt/akcesoria

Dostępna jest gama osprzętu i akcesoriów zatwierdzonych przez firmę Toro przeznaczonych do stosowania z urządzeniem i zwiększających jego możliwości. Skontaktuj się ze swoim autoryzowanym punktem serwisowym lub dystrybutorem, lub odwiedź stronę www.Toro.com, aby uzyskać listę zatwierdzonego osprzętu i zatwierdzonych akcesoriów.

Dla zagwarantowania wydajnej i bezpiecznej pracy maszyny należy stosować wyłącznie części zamienne/akcesoria zalecane przez firmę Toro. Części zamienne i akcesoria wykonane przez innych producentów mogą być niebezpieczne. Stosowanie ich mogłoby unieważnić gwarancję na produkt.

Działanie

Before Operation

Informacja: Określ lewą i prawą stronę maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem pracy

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Należy zapoznać się z bezpieczną obsługą urządzeń, elementami sterującymi operatora i znakami bezpieczeństwa.
- Sprawdź, czy osłony i zabezpieczenia, takie jak deflektory lub wychwytywacze trawy, są prawidłowo zamocowane i działają prawidłowo.
- Zawsze sprawdzaj maszynę, aby upewnić się, że ostrza, śruby ostrzy oraz zespół tnący nie są zużyte ani uszkodzone.
- Sprawdź obszar, w którym zamierzasz używać maszyny i usuń wszelkie obiekty, które mogłyby wpłynąć na pracę maszyny lub zostać podrzucone przez maszynę.

Bezpieczeństwo związane z paliwem

- Paliwo jest niezwykle łatwopalne i wybuchowe. Zapłon lub wybuch paliwa może poparzyć operatora i osoby postronne oraz spowodować straty materialne.
 - Aby zapobiec zapaleniu paliwa przez ładunek elektrostatyczny, przed napełnianiem ustaw kanister lub urządzenie bezpośrednio na podłożu, a nie w pojeździe ani na innym przedmiocie.
 - Uzupełniaj zbiornik paliwa na zewnątrz, na otwartej przestrzeni, gdy silnik jest zimny. Wytrzyj paliwo, które się rozlało.
 - Nie zbliżaj się do paliwa, kiedy palisz. Paliwo nie może znajdować się w pobliżu otwartego płomienia ani iskier.
 - Nigdy nie zdejmuj korka zbiornika paliwa ani nie uzupełniaj paliwa w trakcie pracy silnika lub gdy jest on rozgrzany.
 - W przypadku rozlania paliwa nie próbuj włączać silnika. Unikaj możliwości spowodowania zapłonu do czasu rozproszenia oparów paliwa.

- Przechowuj paliwo w atestowanym kanistrze, poza zasięgiem dzieci.
- W przypadku połknięcia paliwo jest szkodliwe dla zdrowia i może prowadzić do śmierci. Długotrwałe wystawienie na działanie oparów może wywołać poważne obrażenia i choroby.
 - Unikaj długotrwałego wdychania oparów paliwa.
 - Nie zbliżaj rąk ani twarzy do pistoletu dystrybutora paliwa i otworu zbiornika paliwa.
 - Unikaj kontaktu paliwa z oczami i ze skórą.

Specyfikacja paliwa

Paliwo	Używaj wyłącznie benzyny bezołowiowej o liczbie oktanowej 87 lub wyższej (metoda szacowania (R+M)/2).
Biopaliwo z etanolem	Używaj mieszankę benzyny bezołowiowej zawierającą do 10% objętości etanolu (gazohol) lub 15% MTBE (eteru metyloowo-tert-butyłowego). Etanol i MTBE to nie to samo. Benzyna o zawartości 15% etanolu (E15) nie może być stosowana. Zabrania się stosowania benzyny o zawartości powyżej 10% etanolu (zgodnie z objętością), na przykład E15 (zawiera 15% etanolu), E20 (zawiera 20% etanolu) lub E85 (zawiera do 85% etanolu). Zastosowanie nieprawidłowego rodzaju benzyny może skutkować problemami z wydajnością i/lub uszkodzeniem silnika, które może nie być objęte gwarancją.

Ważne: Aby uzyskać najlepsze rezultaty, używaj tylko czystej, świeżej (poniżej 30 dni) benzyny.

- Nie używaj benzyny zawierającej metanol.
- Nie przechowuj paliwa w zbiorniku lub kanistrach przez okres zimowy, chyba że używasz stabilizatora paliwa.
- Nie dolewaj oleju do benzyny.

Używanie środka stabilizującego/dodatku uszlachetniającego paliwo

Zastosowanie środka stabilizującego/dodatku uszlachetniającego paliwo może przynieść następujące korzyści:

Ważne: Nie stosuj dodatków uszlachetniających paliwo zawierających metanol lub etanol.

Dodaj do benzyny właściwą porcję środka stabilizującego/dodatku uszlachetniającego paliwo.

Informacja: Środek stabilizujący/dodatek uszlachetniający paliwo jest najskuteczniejszy, gdy zostanie wymieszany ze świeżą benzyną. Aby

zminimalizować prawdopodobieństwo powstania osadów w układzie paliwowym, stabilizator paliwa należy stosować przez cały czas.

Uzupełnianie paliwa

1. Zaparkuj maszynę na płaskim, równym terenie i wyłącz silnik.
2. Odczekaj, aż silnik ostygnie.
3. Oczyszcz okolice korka zbiornika paliwa, po czym odkręć korek ([Rysunek 6](#)).
4. Dodawaj paliwo do zbiornika paliwa do momentu, gdy paliwo osiągnie poziom dolnej krawędzi szyjki wlewu.
5. Dokręć korek zbiornika paliwa.
6. Wytrzyj paliwo, które się rozlało.

Sprawdzanie poziomu oleju w silniku

Przed uruchomieniem silnika i przystąpieniem do użytkowania urządzenia sprawdź poziom oleju w skrzyni korbowej silnika: patrz [Sprawdzanie poziomu oleju w silniku \(Strona 19\)](#).

Before Operation

Bezpieczeństwo podczas pracy

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Noś odpowiednią odzież, w tym ochronę oczu, ochronniki słuchu, rękawice ochronne, długie spodnie i pełne obuwie robocze z podeszwą antypoślizgową. Zwiąż włosy, jeśli są długie, zabezpiecz luźne ubranie, i nie noś luźnej biżuterii.
- Nie używaj maszyny, będąc chorym, zmęczonym lub pod wpływem alkoholu lub narkotyków.
- Ostrze jest ostre; kontakt z nim może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała. Przed opuszczeniem stanowiska operatora wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu (jeżeli występuje) i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.
- Nie zezwalaj osobom postronnym, a w szczególności małym dzieciom na podchodzenie w pobliże obszaru pracy. Zatrzymaj maszynę, jeśli ktokolwiek wejdzie w obszar pracy.
- Przed i podczas wykonywania maszyną ruchu do tyłu patrz zawsze w dół i za siebie.

- Korzystaj z urządzenia tylko przy dobrej widoczności i odpowiednich warunkach pogodowych. Nie używaj maszyny, jeżeli występuje ryzyko wystąpienia wyładowań atmosferycznych.
 - Mokra trawa lub liście mogą doprowadzić do poważnych obrażeń ciała w przypadku poślizgnięcia się na nich i kontaktu z ostrzem. Unikaj koszenia w mokrych warunkach.
 - Zachowaj szczególną ostrożność, zbliżając się do zakrętów z ograniczoną widocznością, krzewów, drzew lub innych obiektów, które mogą ograniczać widoczność.
 - Uważaj na dziury, koleiny, garby, kamienie lub inne ukryte objekty. Nierówne podłoże może spowodować przewrócenie maszyny lub sprawić, że stracisz równowagę lub oparcie dla stóp.
 - Jeśli maszyna uderzy w jakiś przedmiot lub zacznie wibrować, natychmiast zwolnij sprzęgło sterowania ostrzem, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk, odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają i odłącz przewód świecy zapłonowej przed sprawdzeniem, czy maszyna nie jest uszkodzona. Przed kontynuowaniem pracy przeprowadź wszystkie niezbędne naprawy.
 - Zanim opuścisz stanowisko operatora, zatrzymaj silnik, wyjmij kluczyk ze stacyjki i zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają.
 - Jeśli silnik pracował, tłumik może być gorący i spowodować poważne oparzenia. Zachowaj odległość od gorącego tłumika.
 - Sprawdzaj często tylną klapę podwozia tnącego pod kątem zużycia lub pogorszenia jej stanu i wymieniaj w razie potrzeby na części zalecane przez producenta.
 - Używaj wyłącznie akcesoriów i osprzętu zatwierdzonych przez firmę The Toro® Company.
- terenowe, takie jak zawilgocenie mogą szybko wpłynąć na pracę maszyny na zboczu.
- Jeździć zawsze w poprzek zbocza; nigdy w górę lub w dół. Unikać pracy na zbyt stromych lub wilgotnych zboczach. Przy słabym oparciu stóp o grunt mogą wystąpić spowodowane ześlizgnięciem się i upadkiem.
 - Zidentyfikować zagrożenia przy podstawie zbocza. Nie używaj maszyny w pobliżu stromych zboczy, rowów, nasypów, wody i innych miejsc niebezpiecznych. Nagłe przejechanie kołem przez obrzeże lub osunięcie się obrzeża mogłoby spowodować wywrócenie się maszyny. Pomiedzy maszyną a potencjalnym niebezpieczeństwem zachowuj bezpieczną odległość. W takich miejscach wykorzystuj narzędzia ręczne.
 - Unikaj ruszania, zatrzymywania i skręcania na zboczach. Nie dokonuj nagłych zmian prędkości i kierunku jazdy; skręcaj powoli i stopniowo.
 - Nie używaj maszyny w warunkach, w których przyczepność, sterowanie lub stabilność są niepewne. Pamiętaj, że używanie maszyny na mokrej trawie, w poprzek lub w dół zbocza może skutkować utratą przyczepności przez maszynę. Utrata przyczepności przez koła napędowe może skutkować poślizgiem i utratą możliwości hamowania lub sterowania. Maszyna może ślizgać się nawet z zatrzymanymi kołami.
 - Usuń lub oznacz przeszkody takie jak rowy, dziury, koleiny, garby, kamienie lub inne ukryte zagrożenia. Wysoka trawa może zakrywać przeszkody. Na nierównym terenie istnieje ryzyko przewrócenia się maszyny.
 - Jeśli stracisz panowanie nad maszyną, oddal się od kierunku poruszania się maszyny.
 - Do zwalniania podczas zjeżdżania ze zbocza korzystaj z dźwigni jazdy. Podczas zjazdu nie ustawiaj maksymalnej prędkości jazdy.

Bezpieczeństwo pracy na zboczu

- Zbocza są głównym czynnikiem powodującym utratę kontroli i przewracanie się maszyny, co może skutkować poważnymi obrażeniami ciała lub śmiercią. Operator odpowiada za bezpieczną pracę na zboczach. Użytkowanie maszyny na terenach pochyłych i zboczach wymaga dodatkowej uwagi. Przed rozpoczęciem pracy z maszyną na zboczu operator musi:
 - Zapoznać się z zaleceniami dotyczącymi pracy na zboczach zawartymi w instrukcji i na maszynie oraz zrozumieć je.
 - Ocenić warunki miejscowe w danym dniu, aby ocenić, czy praca maszyny na zboczu jest bezpieczna. Kierować się zdrowym rozsądkiem i umiejętnością oceny sytuacji podczas dokonywania oceny. Zmiany


Uruchamianie i zatrzymywanie silnika

Uruchamianie silnika

Informacja: Podczas uruchamiania silnika po raz pierwszy lub po całkowitym opróżnieniu układu paliwowego z paliwa konieczne może być kilkukrotne podjęcie próby uruchomienia silnika.

1. Aby włączyć ssanie, przesun dźwignię do przodu poza położenie SZYBKO i przytrzymaj ją dociśniętą do ogranicznika.
2. Przekręć wyłącznik zapłonu do położenia ROZRUCHU ([Rysunek 11](#)).

Ważne: Podczas rozruchu silnika nie kręć rozrusznikiem dłużej niż przez 5 sekund. Jeśli silnik nie daje się uruchomić, odczekaj 15 sekund pomiędzy kolejnymi próbami. Niezastosowanie się do powyższych zaleceń może spowodować spalenie rozrusznika.

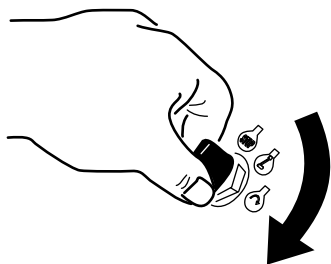

Rysunek 11

g192135

3. Gdy silnik uruchomi się, zwolnij kluczyk i przesunąć dźwignię przepustnicy z powrotem do położenia SZYBKO.

Zatrzymywanie silnika

1. Aby odłączyć napęd ostrza, zwolnij sprzęgło napędu ostrza.
2. Aby wyłączyć silnik, przekręć kluczyk zapłonu do pozycji WYŁĄCZENIA i wyjmij kluczyk.


Obsługa dźwigni napędu jezdnego

Aby jechać maszyną do przodu, pociągnij dźwignię jazdy w kierunku chwytu kierownicy (Rysunek 12).

Aby jechać maszyną do tyłu, popchnij dźwignię kciukową w dół, aby odsunąć dźwignię jazdy od chwytu kierownicy (Rysunek 12).

Im dalej przesuniesz dźwignię jazdy w danym kierunku, tym szybciej maszyna będzie w tym kierunku jechać.

Aby wyłączyć napęd jezdny, zwolnij dźwignię jazdy.

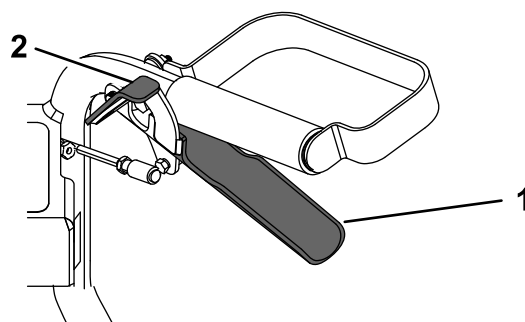

Rysunek 12

g186864


1. Dźwignia sterująca napędem jezdny
2. Dźwignia kciukowa

Obsługa sprzęgła napędu ostrza

Ta maszyna może przycinać krzewy i młode drzewa o wysokości do 1,8 m i średnicy do 5,1 cm. Podczas przemieszczania maszyny podwozie tnące odchyła się i podąża za ukształtowaniem podłoża.

Aby załączyć napęd ostrza, odblokuj prawą ręką blokadę bezpieczeństwa, natomiast lewą ręką dociśnij sprzęgło napędu ostrza do lewego chwytu kierownicy (Rysunek 12).

Aby odłączyć napęd ostrza, zwolnij sprzęgło napędu ostrza.

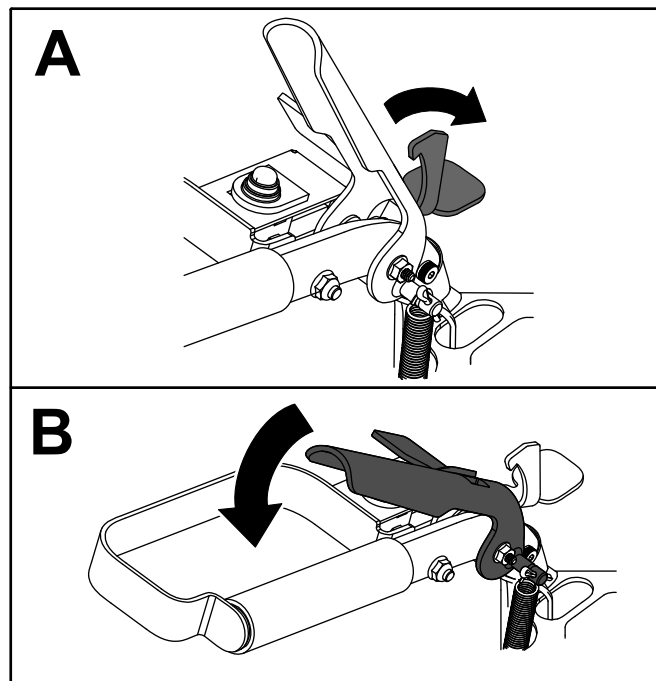

Rysunek 13

g188811

After Operation

Bezpieczeństwo po pracy

Ogólne zasady bezpieczeństwa


- Oczyszczyć maszynę z trawy i innych pozostałości, aby zapobiec ewentualnym pożarom. Pamiętaj, aby usunąć rozlany olej lub rozlane paliwo.
- Wyłącz silnik i wyjmij kluczyk ze stacyjki. Przed przystąpieniem do czyszczenia, regulacji, naprawy lub przed przechowywaniem maszyny w pomieszczeniu zamkniętym odczekaj, aż wszystkie elementy ruchome się zatrzymają, a maszyna ostygnie.
- Nie wolno przechowywać maszyny lub kanistra na paliwo w pobliżu otwartego ognia, iskier lub lamp kontrolnych, takich jak montowane na podgrzewaczu wody lub innych urządzeniach.

Bezpieczeństwo podczas transportu


- Wyjmij kluczyk zapłonu (jeżeli występuje) przed załadunkiem maszyny na pojazd w celu jej przewiezienia.
- Zachowaj ostrożność podczas umieszczania maszyny na przyczepie lub zjeżdżania z niej.
- Zabezpiecz maszynę przed stoczeniem się.

Przemieszczanie niesprawnej maszyny

1. Zaparkuj maszynę na płaskim podłożu i rozłącz napęd za pomocą przełącznika sterowania ostrzami.
2. Załącz hamulec postojowy, wyłącz silnik, wyjmij kluczyk zapłonu i odczekaj, aż wszystkie części ruchome się zatrzymają.
3. Przesuń dźwignię obejścia do tyłu przez otwór w kształcie dziurki od klucza i w dół, blokując ją w tym położeniu.
4. Zwolnij hamulec postojowy.
5. Teraz możesz pchać maszynę stosownie do potrzeb.
6. Zaciągnij hamulec postojowy.
7. Aby wyłączyć obejście, przesuń dźwignię obejścia w górę i do wewnątrz otworu w kształcie dziurki klucza.

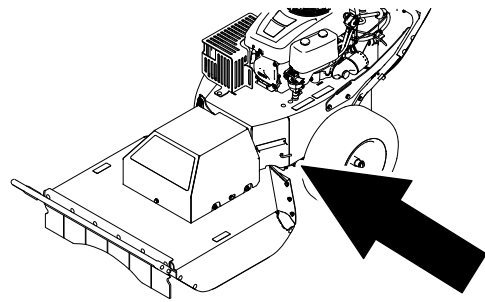

g188886

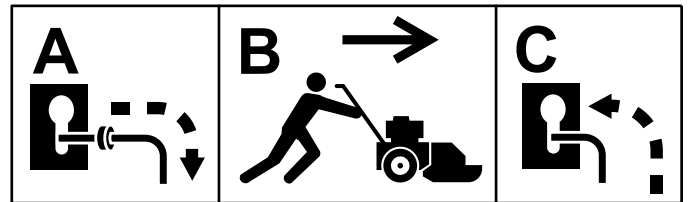


g188887

Rysunek 14

Transport urządzenia

Do transportu maszyny używaj przyczepy lub ciężarówki o dużej nośności. Upewnij się, że przyczepa lub ciężarówka wyposażone są w niezbędne hamulce, oświetlenie i oznaczenia wymagane przez prawo. Dokładnie przeczytaj instrukcje dotyczące bezpieczeństwa. Wiedza ta pomoże uniknąć obrażeń u operatora, jego rodziny, zwierząt lub osób postronnych.

1. Przed użyciem przyczepy zamocuj ją do pojazdu holującego i podłącz łańcuchy zabezpieczające.
2. Podłącz przewody hamulców przyczepy, jeśli są stosowane.
3. Załaduj maszynę na przyczepę lub ciężarówkę.
4. Wyłącz silnik, wyjmij kluczyk, załącz hamulec postojowy i zamknij zawór odcięcia paliwa.
5. Zamocuj maszynę do przyczepy lub ciężarówki za pomocą pasów, łańcuchów lub lin, mocując je do osłony przed krzewami i 2 uch mocujących na maszynie (Rysunek 15).

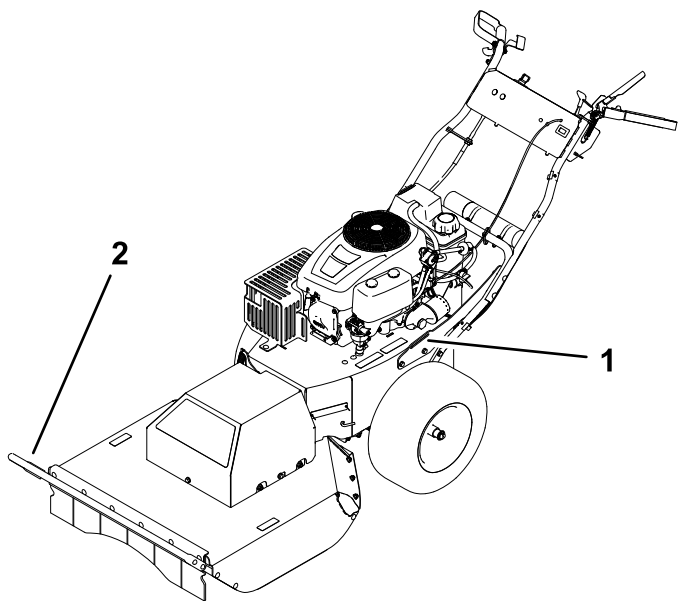

g188889

Rysunek 15

1. Ucho mocujące po lewej stronie
 2. Osłona przed krzewami
-

Konserwacja

Informacja: Określ lewą i prawą stronę maszyny ze standardowego stanowiska operatora.

Zalecany harmonogram konserwacji

Częstotliwość serwisowania	Procedura konserwacji
Po pierwszych 5 godzinach	<ul style="list-style-type: none">Wymień olej silnikowy i filtr.
Przed każdym użyciem lub codziennie	<ul style="list-style-type: none">Oczyść i sprawdź piankowy i papierowy wkład filtra powietrza.Sprawdź poziom oleju w silniku.Sprawdź stan opon.Oczyść siatkę wlotu powietrza do silnika.Sprawdź ostrze.Oczyść maszynę z zanieczyszczeń.
Co 25 godzin	<ul style="list-style-type: none">Sprawdź ciśnienie w oponach.Sprawdź paski pod kątem uszkodzeń i pęknięć.
Co 50 godzin	<ul style="list-style-type: none">Wymień piankowy i papierowy wkład filtra powietrza.Sprawdź świecę zapłonową.
Co 100 godzin	<ul style="list-style-type: none">Wymień olej silnikowy i filtr. (Wymieniaj częściej podczas pracy przy wysokim obciążeniu lub w wysokiej temperaturze otoczenia.)Wymień świecę zapłonową.Wymień przepływowy filtr paliwa.Oczyść żebra chłodzące silnik i ich osłony.
Przed składowaniem	<ul style="list-style-type: none">Naładuj akumulator i odłącz przewody.Wymień olej silnikowy i filtr.Przeprowadź konserwację oczyszczacza powietrza.Opróżnij zbiornik paliwa.Nasmaruj od wewnątrz cylinder silnika.

▲ OSTROŻNIE

Jeśli pozostawisz kluczyk we włączniku, silnik może zostać przypadkowo uruchomiony przez osobę postronną, co może grozić poważnymi obrażeniami ciała operatora lub innych osób.

Przez przystąpieniem do wykonywania jakichkolwiek czynności konserwacyjnych wyciągnij kluczyk z włącznika.

Zasady bezpieczeństwa podczas konserwacji

- Przed wykonaniem którejkolwiek z procedur konserwacyjnych odłącz kabel świecy zapłonowej od świecy.
- Podczas serwisowania maszyny należy stosować rękawice i okulary ochronne.
- Ostrze jest ostre; kontakt z nim może doprowadzić do poważnych obrażeń ciała. Podczas serwisowania ostrza, należy stosować rękawice ochronne.
- Nie manipuluj przy urządzeniach zabezpieczających. Regularnie sprawdzaj prawidłowość ich działania.
- Wywrócenie maszyny może spowodować wyciek paliwa. Paliwo jest łatwopalne, ma właściwości wybuchowe i może spowodować obrażenia ciała. Poczekaj, aż pracujący silnik zgaśnie z braku paliwa lub usuń je pompką ręczną; nigdy nie odciągaj paliwa za pomocą lewara.

Konserwacja silnika

Zalecenia bezpieczeństwa dotyczące silnika

Przed sprawdzeniem poziomu oleju lub dolaniem oleju do skrzyni korbowej wyłącz silnik.

Konserwacja filtra powietrza


Okres pomiędzy przeglądami: Przed każdym użyciem lub codziennie—Oczyść i sprawdź piankowy i papierowy wkład filtra powietrza.

Co 50 godzin—Wymień piankowy i papierowy wkład filtra powietrza.

Informacja: Wymieniaj filtr powietrza częściej, jeśli praca odbywa się w warunkach bardzo silnego zapylenia lub zapiaszczenia.

Wymywanie wkładu piankowego i papierowego


1. Zanim opuścisz stanowisko operatora, zaparkuj maszynę na równym podłożu, wyłącz silnik, zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają i wyjmij kluczyk zapłonu.
2. Aby zapobiec przedostaniu się zabrudzeń do silnika i spowodowaniu uszkodzeń, oczyść obszar wokół filtra powietrza.
3. Po odkręceniu 2 pokręteł zdejmij osłonę filtra powietrza ([Rysunek 16](#)).

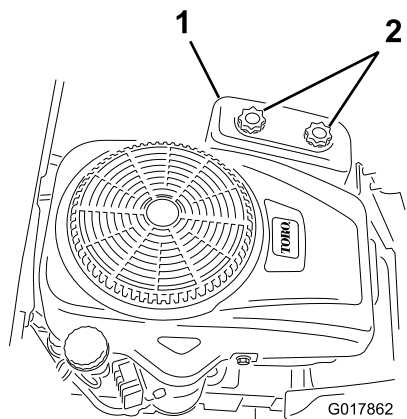

Rysunek 16

1. Pokrywa filtra powietrza
2. Pokrętła

4. Odkręć 2 nakrętki mocujące zespół filtra do obudowy ([Rysunek 17](#)).

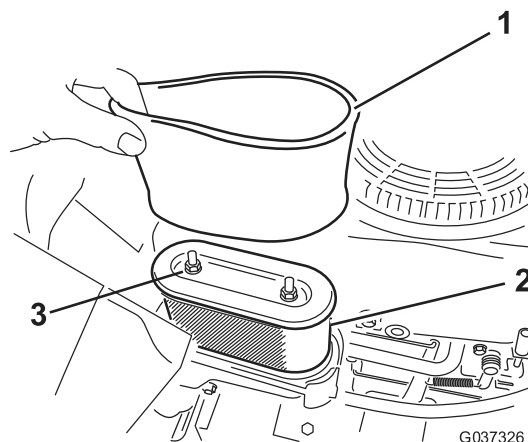

Rysunek 17

1. Wkład piankowy
2. Wkład papierowy
3. Nakrętki
5. Ostrożnie zdejmij piankowy i papierowy wkład z obudowy filtra powietrza.
6. Odłącz wkład piankowy od wkładu papierowego.

Czyszczenie wkładu piankowego i papierowego

Wkład piankowy:

1. Umyj wkład piankowy za pomocą mydła w płynie i ciepłej wody.
2. Gdy wkład jest czysty, dokładnie go opłucz.
3. Osusz wkład poprzez przyciśnięcie go do czystej szmatki.

Informacja: Nie zwilżaj wkładu olejem.

Ważne: Wymień wkład piankowy, jeśli jest uszkodzony lub zużyty.

4. Zamocuj wkład piankowy do czystego wkładu papierowego.

Wkład papierowy:

1. W celu usunięcia zabrudzeń i kurzu delikatnie postukaj wkładem o twardą, płaską powierzchnię i przedmuchań go od środka sprężonym powietrzem.
2. Sprawdź wkład pod kątem rozdarcia, tłustej powłoki i uszkodzenia gumowej uszczelki.

Ważne: Nie czyść wkładu papierowego za pomocą cieczy, takich jak rozpuszczalniki, benzyna lub nafta. Jeśli wkład papierowy jest uszkodzony lub jeśli nie można go dokładnie oczyścić, wymień go.

3. Oczyść wnętrze pokrywy filtra powietrza z zanieczyszczeń, pyłów i odpadów.

Montaż wkładu piankowego i papierowego

Ważne: Aby zapobiec uszkodzeniu silnika, należy go zawsze uruchamiać z zamontowanym kompletnym filtrem powietrza z wkładem papierowym i piankowym.

1. Zamontuj piankowy filtr w filtrze papierowym (Rysunek 17).
2. Zamontuj piankowy i papierowy wkład w obudowie filtra powietrza.
3. Zamocuj zespół filtra do obudowy za pomocą 2 nakrętek (Rysunek 17).
4. Zamontuj pokrywę filtra powietrza i dokręć 2 pokrętła (Rysunek 16).


Wymiana oleju silnikowego

Specyfikacja oleju silnikowego

Rodzaj oleju: olej zawierający detergenty (klasa serwisowa API SJ lub wyższa)

Pojemność skrzyni korbowej: 1,4 litra wraz z wymianą filtra.

Lepkość: patrz tabela poniżej.

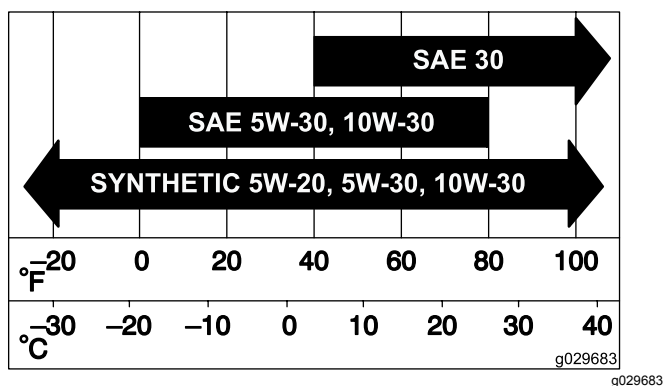

Rysunek 18

Sprawdzanie poziomu oleju w silniku

Okres pomiędzy przeglądami: Przed każdym użyciem lub codziennie

Informacja: Sprawdź olej, kiedy silnik jest zimny.


⚠ OSTRZEŻENIE

Dotykanie gorących powierzchni może powodować obrażenia ciała.

Ręce, stopy, twarz, inne części ciała i odzież powinny znajdować się w bezpiecznej odległości od tłumika i innych gorących powierzchni.

Ważne: Nie przepelniaj skrzyni korbowej olejem silnikowym i nie uruchamiaj silnika, gdyż może to doprowadzić do jego zniszczenia.

1. Zanim opuścisz stanowisko operatora, zaparkuj maszynę na równym podłożu, wyłącz silnik, zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają i wyjmij kluczyk zapłonu.
2. Sprawdź poziom oleju w silniku (Rysunek 19).

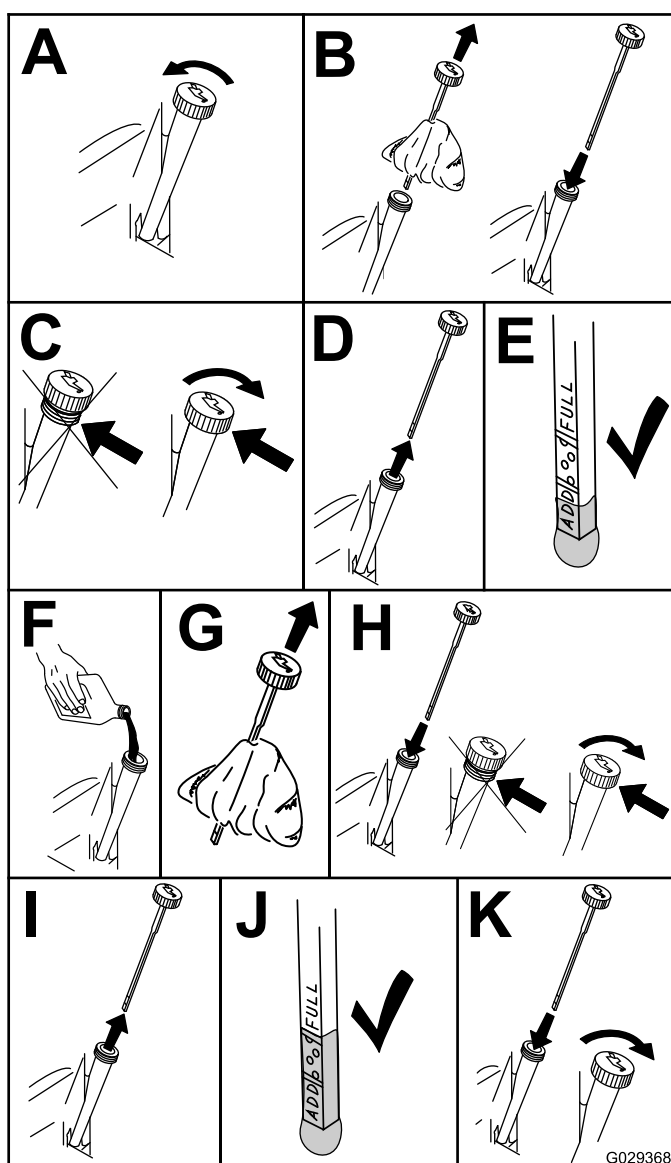

Rysunek 19


Wymiana oleju silnikowego i filtra

Okres pomiędzy przeglądami: Po pierwszych 5 godzinach

Co 100 godzin (Wymieniaj częściej podczas pracy przy wysokim obciążeniu lub w wysokiej temperaturze otoczenia.)

Informacja: Wymieniaj filtr oleju silnikowego częściej, jeśli praca odbywa się w warunkach bardzo silnego zapylenia lub zapiaszczenia..


1. Zanim opuścisz stanowisko operatora, zaparkuj maszynę na równym podłożu, wyłącz silnik, zaczekaj, aż wszystkie ruchome części się zatrzymają i wyjmij kluczyk zapłonu.
2. Spuść olej z silnika ([Rysunek 20](#)).

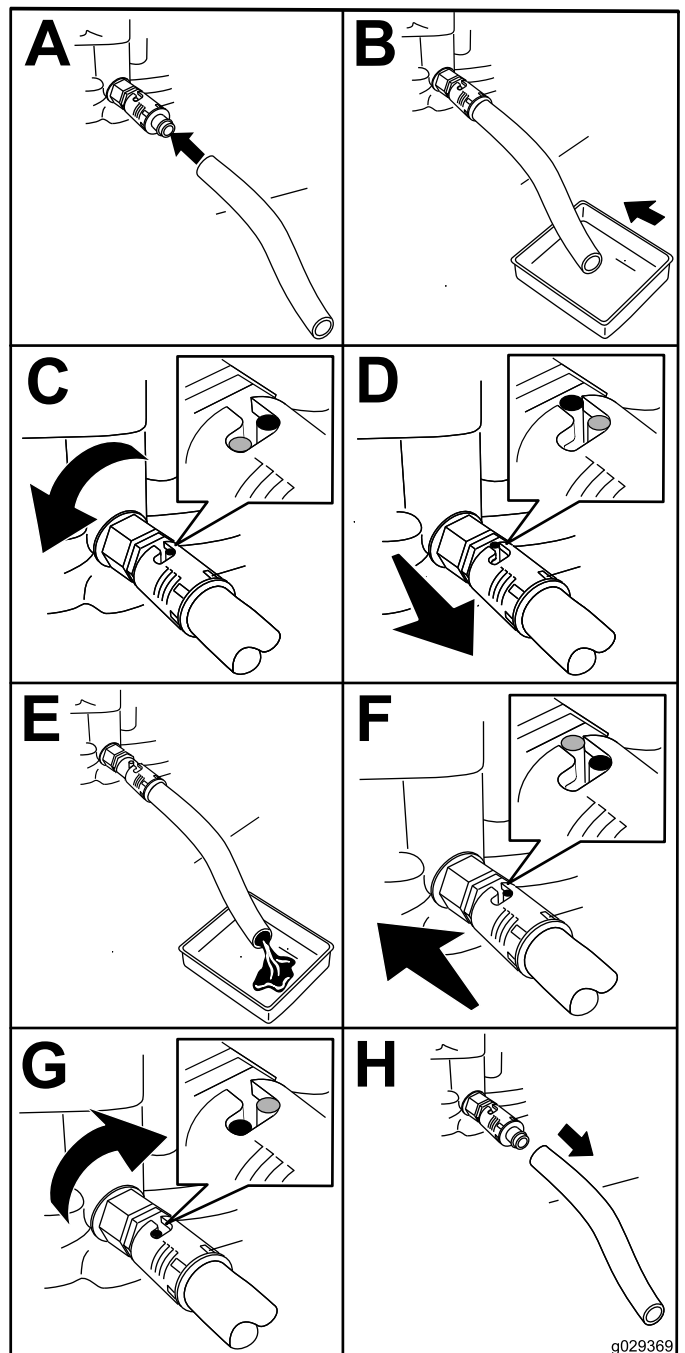

Rysunek 20


3. Wyjmij filtr oleju silnikowego ([Rysunek 21](#)). Po spuszczeniu oleju zamontuj nowy filtr oleju.

Informacja: Dokręcaj filtr do momentu, aż nowa uszczelka filtra oleju będzie dotykać silnika, a następnie dokręć o jeszcze 3/4 obrotu.

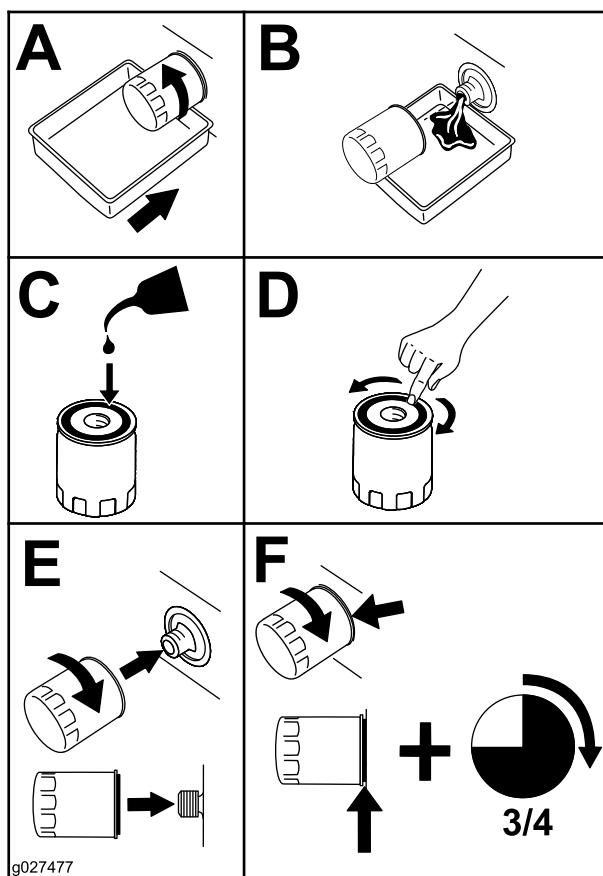

Rysunek 21

4. Powoli wlej około 80% podanej objętości oleju przez otwór wlewu oleju (Rysunek 22).
5. Oczekaj od 3 do 5 minut na ustabilizowanie się poziomu, po czym sprawdź poziom oleju (Rysunek 22).

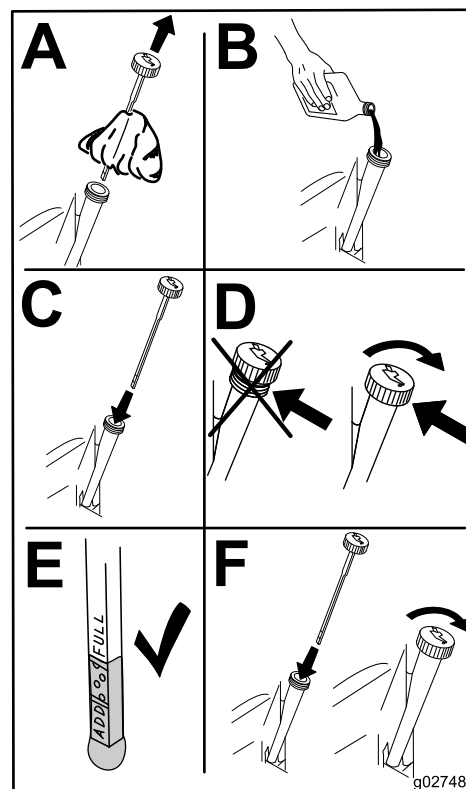

Rysunek 22

6. Powoli dolewaj oleju do silnika maszyny, aż sięgnie znaku Full (pełny) na wskaźniku.

Serwisowanie świecy zapłonowej

Okres pomiędzy przeglądami: Co 50 godzin—Sprawdź świecę zapłonową.

Co 100 godzin—Wymień świecę zapłonową.

Przed zamontowaniem świecy zapłonowej upewnij się, że odstęp pomiędzy centralną i boczną elektrodą jest właściwy. Wykręcaj i wkręcaj świece za pomocą klucza do świec zapłonowych i używaj odległościomierza w celu sprawdzenia i skorygowania odstępu. W razie potrzeby zamontuj nową świecę zapłonową.


Specyfikacja świecy zapłonowej

Typ: Champion® RC12YC, Autolite® 3924 lub NGK® BPR6ES

Szczelina:0,76 mm

Wymywanie świecy zapłonowej

1. Zaparkuj maszynę na równej nawierzchni, wyłącz silnik i wyjmij kluczyk zapłonu.
2. Przed wykręceniem świecy zapłonowej oczyść obszar wokół podstawy świecy zapłonowej, aby zanieczyszczenia i brud nie dostały się do silnika.
3. Wyjmij świecę zapłonową (Rysunek 23).

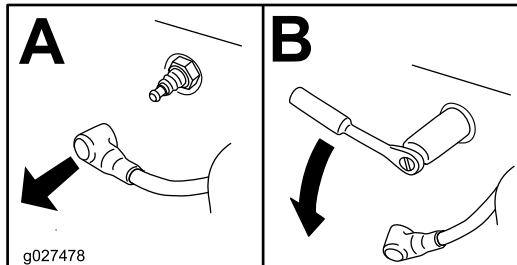


Rysunek 23

g027478

Montaż świecy zapłonowej

Dokręć świecę z momentem 20 N·m.

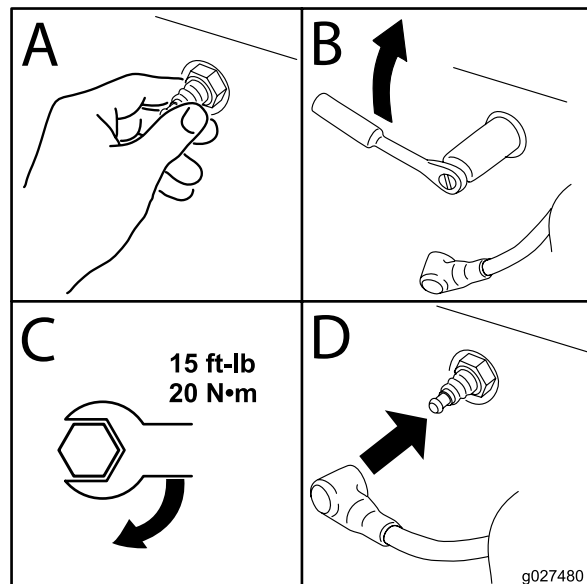

Rysunek 25


g027480

Sprawdzanie świecy zapłonowej

Ważne: Nigdy nie czyść świec zapłonowych. Wymień świecę zapłonową, jeśli pokryta jest czarnym nalotem, jej elektrody są zużyte, pokryte tłustą powłoką lub popękane.

Informacja: Jeżeli widzisz, że izolator ma kolor jasnobrażowy lub szary, silnik działa poprawnie. Czarny nalot na izolatorze zazwyczaj oznacza, że filtr powietrza jest brudny.

Ustaw szerokość szczeliny na 0,76 mm.

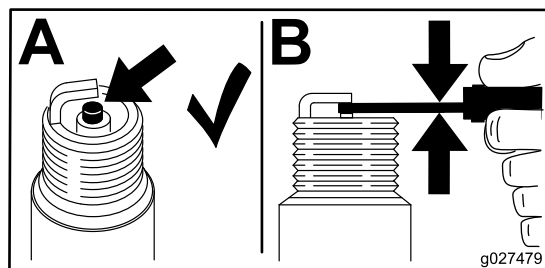

Rysunek 24

g027479

Konserwacja układu paliwowego

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO

W określonych warunkach benzyna jest wysoce łatwopalna i silnie wybuchowa. Zapalenie się lub wybuch benzyny może skutkować poważnymi oparzeniami ciała operatora i innych osób oraz zniszczeniem mienia.


- Wszelkie prace konserwacyjne związane z paliwem wykonuj, gdy silnik jest zimny. Czynności te wykonuj na zewnątrz, na otwartej przestrzeni. Usuń rozlaną benzynę.
- Nie pal podczas spuszczenia benzyny. Pozostań również z dala od źródła otwartego ognia lub miejsc, w których opary benzyny mogą zapalić się od iskry.

Wymiana przepływowego filtra paliwa


Okres pomiędzy przeglądami: Co 100 godzin—Wymień przepływowy filtr paliwa.

Nie instaluj brudnego filtra paliwa po wyjęciu go z przewodu paliwowego.

1. Zaparkuj maszynę na równej nawierzchni, wyłącz silnik i wyjmij kluczyk zapłonu.
2. Zamknij zawór odcięcia paliwa.
3. Wymień przepływowy filtr paliwa ([Rysunek 26](#)).

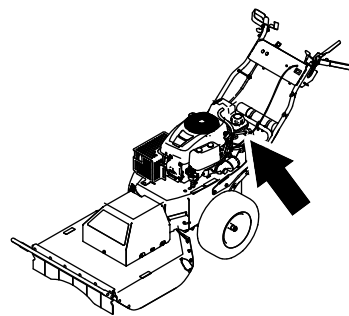

g186943

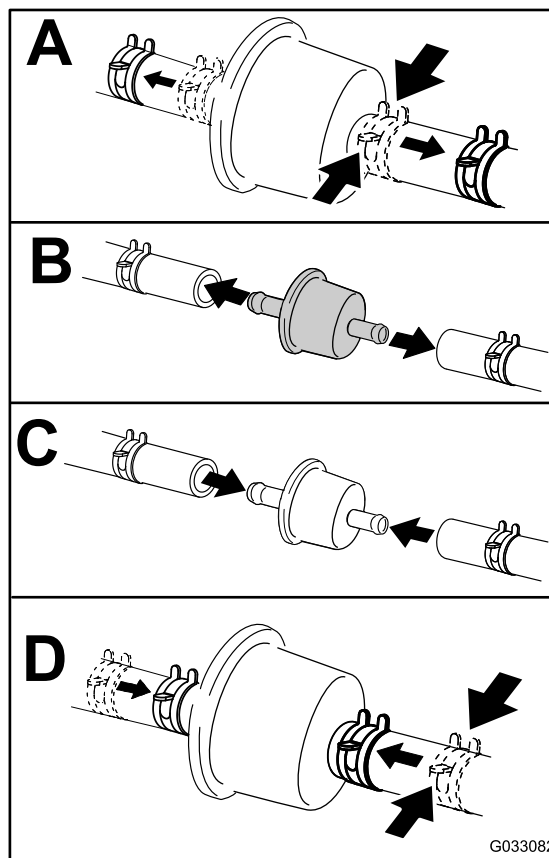

G033082

g033082

Rysunek 26

Konserwacja instalacji elektrycznej

Bezpieczna praca przy instalacji elektrycznej

- Przed przystąpieniem do naprawiania maszyny odłącz akumulator. W pierwszej kolejności odłącz zacisk ujemny, a następnie dodatni. Zacisk dodatni podłącz jako pierwszy, a ujemny jako ostatni.
- Ładuj akumulator na otwartym, dobrze wentylowanym obszarze, z dala od źródeł iskrów i ognia. Należy odłączać ładowarkę od zasilania przed podłączeniem lub odłączeniem od akumulatora.
- Noś odzież ochronną i używaj izolowanych narzędzi.

Demontaż akumulatora

⚠ OSTRZEŻENIE

Zaciski akumulatora lub metalowe narzędzia mogą powodować zwarcia z metalowymi podzespołami maszyny, wywołując iskrzenie. Iskrzenie może być przyczyną wybuchu gazów akumulatora, co grozi obrażeniami ciała.


- Podczas demontażu lub montażu akumulatora nie dopuszczaj do zetknięcia się zacisków akumulatora z jakimikolwiek metalowymi częściami maszyny.
- Nie dopuszczaj do zwarcia pomiędzy zaciskami akumulatora a metalowymi częściami maszyny wywołanego przez metalowe narzędzia.

⚠ OSTRZEŻENIE

Nieprawidłowo poprowadzony przewód akumulatora może spowodować uszkodzenie maszyny i przewodów, powodując iskrzenie. Iskrzenie może być przyczyną wybuchu gazów akumulatora, co grozi obrażeniami ciała.

- Zawsze odłączaj najpierw ujemny przewód akumulatora (czarny), a następnie przewód dodatni (czerwony).
- Zawsze podłączaj najpierw przewód dodatni (czerwony), a następnie przewód ujemny akumulatora (czarny).

1. Zaparkuj maszynę na równej nawierzchni, wyłącz silnik i wyjmij kluczyk zapłonu.
2. Odłącz ujemny (czarny) przewód od akumulatora.
3. Odłącz dodatni (czerwony) przewód od akumulatora.
4. Odkręć nakrętki i pręty mocujące po obu stronach akumulatora od pokrywy akumulatora i tacy akumulatora.

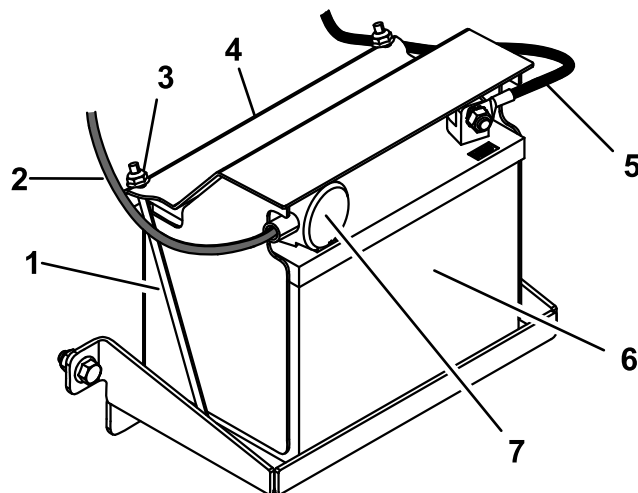

Rysunek 27

g187024

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. Pręt mocujący (2) | 5. Ujemny przewód akumulatora |
| 2. Dodatni przewód akumulatora | 6. Akumulator |
| 3. Nakrętka (2) | 7. Czerwona osłona zacisku |
| 4. Pokrywa akumulatora | |


Ładowanie akumulatora

Okres pomiędzy przeglądami: Przed składowaniem—Naładuj akumulator i odłącz przewody.

1. Wymontuj akumulator z podwozia, patrz [Demontaż akumulatora \(Strona 24\)](#).
2. Ładuj akumulator przez minimum 1 godzinę prądem o natężeniu od 6 do 10 amperów.

Informacja: Nie dopuszczaj do przeładowania akumulatora.

3. Gdy akumulator jest w pełni naładowany, odłącz ładowarkę od gniazdka elektrycznego, a następnie odłącz przewody ładowarki od biegunów akumulatora ([Rysunek 28](#)).

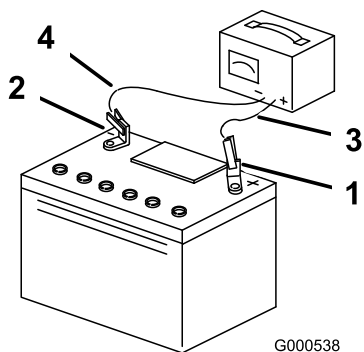

Rysunek 28

- | | |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Dodatni (+) biegun akumulatora | 3. Czerwony (+) przewód ładowarki |
| 2. Ujemny (-) biegun akumulatora | 4. Czarny (-) przewód ładowarki |

Montaż akumulatora

- Umieść akumulator na jego płycie i zabezpiecz go za pomocą pokrywy, 2 prętów mocujących i 2 nakrętek ([Rysunek 27](#)).
- Podłącz dodatni przewód do dodatniego (+) bieguna akumulatora.
- Podłącz ujemny przewód do ujemnego (-) bieguna akumulatora.
- Nasuń czerwoną osłonę zacisku na dodatni biegun akumulatora ([Rysunek 27](#)).

Konserwacja nowego akumulatora po wymianie

Oryginalny akumulator jest bezobsługowy i nie wymaga prac konserwacyjnych. Odpowiednie informacje dotyczące konserwacji zamiennego akumulatora można znaleźć w instrukcji producenta.

Konserwacja układu napędowego


Sprawdzanie ciśnienia w oponach

Okres pomiędzy przeglądami: Przed każdym użyciem lub codziennie

Co 25 godzin—Sprawdź ciśnienie w oponach.

Utrzymuj zalecane ciśnienie w oponach. Sprawdź ciśnienie w trzpieniu zaworu ([Rysunek 29](#)). Sprawdź ciśnienie w oponach, gdy są zimne. Pozwoli to na uzyskanie najdokładniejszego odczytu ciśnienia.

Napompuj opony do ciśnienia 0,97 bar.

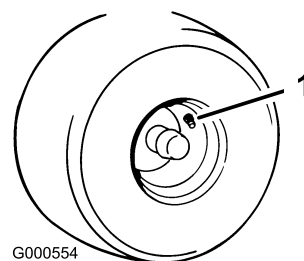

Rysunek 29

- Trzpień zaworu

Konserwacja układu chłodzenia

Czyszczenie osłony silnika

Okres pomiędzy przeglądami: Przed każdym użyciem lub codziennie—Oczyścić siatkę wlotu powietrza do silnika.

Aby zapewnić odpowiednie chłodzenie, należy zadbać o to, aby siatka wlotu powietrza, żeberka chłodzące i inne powierzchnie zewnętrzne silnika były zawsze utrzymywane w czystości.

Do oczyszczenia nagromadzonych zanieczyszczeń z siatki wlotu powietrza i okolic silnika należy użyć suchej szczotki.

Ważne: Nie należy używać wody do czyszczenia silnika, gdyż mogłoby to spowodować dostanie się wody do układu paliwowego.

Czyszczenie żeber chłodzących silnik i ich osłon

Okres pomiędzy przeglądami: Co 100 godzin—Oczyścić żebra chłodzące silnik i ich osłony.

1. Zaparkuj maszynę na równej nawierzchni, wyłącz silnik i wyjmij kluczyk zapłonu.
2. Zdemontuj siatkę wlotu powietrza i osłony elementów chłodzących.
3. Oczyść części silnika z zanieczyszczeń i trawy.
4. Zamontuj siatkę wlotu powietrza i osłony elementów chłodzących.

Konserwacja pasków napędowych


Kontrola pasków

Okres pomiędzy przeglądami: Co 25 godzin—Sprawdź paski pod kątem uszkodzeń i pęknięć.

Sprawdź paski pod kątem pęknięć, postrzępionych brzegów, śladów spalania lub innych uszkodzeń. Wymień uszkodzone paski.

Wymiana paska napędowego

1. Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, odłącz napęd ostrza i załącz hamulec postojowy.
2. Przekręć wyłącznik zapłonu do położenia WYŁĄCZENIA i wyjmij go, a następnie odłącz przewód świecy zapłonowej.
3. Unieś maszynę przy pomocy urządzeń do podnoszenia i oprzyj ją na podporach.
4. Odłącz sprężynę napinającą od ramienia napinającego (Rysunek 30).

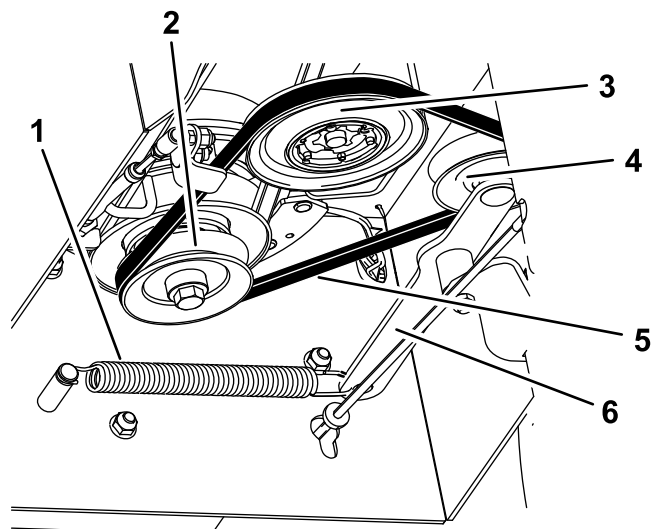

Rysunek 30

Układ napędowy nie jest pokazany

- | | |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Sprężyna napinająca | 4. Rolka napinająca |
| 2. Koło pasowe sprzęgła | 5. Pasek |
| 3. Koło pasowe napędu | 6. Ramię napinające |


5. Zdejmij pasek napędowy z kół pasowych.
6. Załóż nowy pasek napędowy wokół kół pasowych sprzęgła, napędu i napinającego (Rysunek 30).

- Zamocuj sprężynę napinającą do ramienia napinającego.

Wymiana paska kosiarki

- Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, odłącz napęd ostrza i załącz hamulec postojowy.
- Przekręć wyłącznik zapłonu do położenia WYŁĄCZENIA i wyjmij go, a następnie odłącz przewód świecy zapłonowej.
- Unieś maszynę przy pomocy urządzeń do podnoszenia i oprzyj ją na podporach.
- Zdejmij pasek napędowy, patrz [Wymiana paska napędowego \(Strona 26\)](#).
- Poluzuj lewą i prawą śrubę o kilka obrotów, a następnie poluzuj przednią śrubę na tyle, by dało się zdjąć osłonę ([Rysunek 31](#)).

Informacja: Nie wyjmuj śrub.

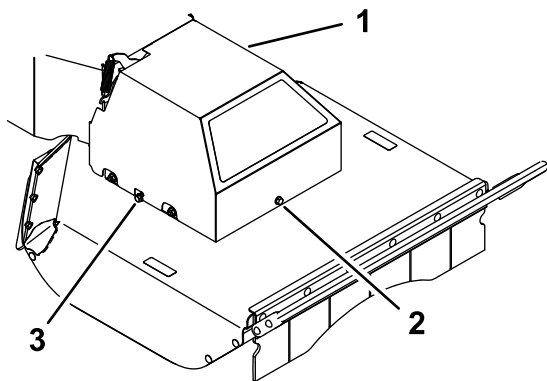

Rysunek 31

g188928


- Pokrywa pasa
- Przednia śruba
- Prawa śruba

- Zdejmij pokrywę, unosząc ją do góry.
- Odłącz sprężynę napinającą ([Rysunek 32](#)).

▲ OSTROŻNIE

Zamontowana sprężyna jest naprężona i może spowodować obrażenia ciała.

Podczas zdejmowania sprężyny noś okulary ochronne i zachowaj ostrożność.

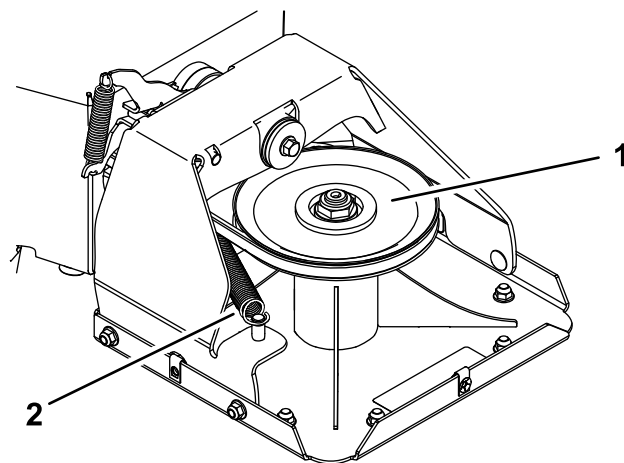


Rysunek 32

g188940

- Koło pasowe podwozia
- Sprężyna napinająca tnącego

- Zdejmij pasek kosiarki z koła pasowego sprzęgła.
- Przeprowadź nowy pasek wokół koła pasowego sprzęgła, przez prowadnicę paska, wokół koła jałowego, a następnie koła pasowego podwozia tnącego ([Rysunek 32](#) oraz [Rysunek 33](#)).

Informacja: Upewnij się, że pasek jest prawidłowo osadzony na obydwu kołach pasowych i nie jest skrzywiony. Pasek musi pozostać w tym stanie do momentu założenia sprężyny napinającej.

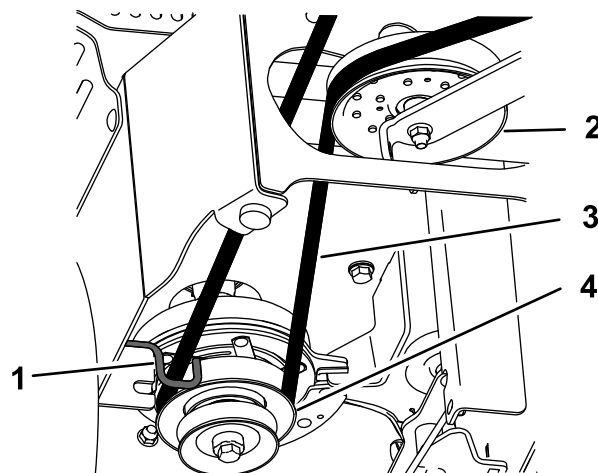

Rysunek 33

g189063

Układ napędowy nie jest pokazany

- Prowadnica paska
- Koło pasowe luźne
- Pasek kosiarki
- Koło pasowe sprzęgła

- Zamontuj sprężynę napinającą ([Rysunek 32](#)).
- Opuść osłonę paska na podwozie tnące, ustawiając wycięcia w pokrywie równo ze

śrubami bocznymi. Dokręć przednią śrubę, a następnie obydwie śruby boczne ([Rysunek 31](#)).

12. Załóż pasek napędu, patrz [Wymiana paska napędowego \(Strona 26\)](#).

Konserwacja kosiarki

W celu zapewnienia najwyższej jakości przycinania pilnuj, by ostrze było zawsze zaostrome. Aby ułatwić sobie ostrzenie i wymianę, warto rozważyć zakup dodatkowych ostrzy.

Zachowanie bezpieczeństwa w przypadku postępowania z ostrzami

Uszkodzone lub zużyte ostrza mogą się złamać, a ich kawałki mogą być wyrzucone w kierunku operatora lub osób postronnych, powodując poważne obrażenia ciała lub śmierć. Próba naprawy uszkodzonego ostrza może skutkować utratą dopuszczeń bezpieczeństwa produktu.

- Regularnie sprawdzaj ostrze pod kątem zużycia i uszkodzeń.
- Podczas sprawdzania stanu ostrzy zachowaj szczególną ostrożność. Na czas wykonywania czynności serwisowych owiń ostrze lub załóż rękawice i zachowaj ostrożność. Ostrza należy wymienić lub naostrzyć, nie wolno ich prostować ani spawać.


Przed sprawdzeniem lub konserwacją ostrza

1. Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, odłącz napęd ostrza i załącz hamulec postojowy.
2. Przekręć wyłącznik zapłonu do położenia WYŁĄCZENIA i wyjmij go, a następnie odłącz przewody świec zapłonowych.
3. Przechyl maszynę tak, aby podwozie tnące uniosło się nad podłoże, a następnie podłóż drewniane klocki w celu podtrzymania podniesionego podwozia tnącego.

Sprawdzanie ostrza

Okres pomiędzy przeglądami: Przed każdym użyciem lub codziennie

1. Sprawdź krawędzie tnące ([Rysunek 34](#)).
2. Jeżeli krawędzie nie są ostre lub mają wyszczerbienia, zdejmij i naostrz ostrze; patrz [Ostrzenie ostrza \(Strona 30\)](#).
3. Sprawdź ostrze.
4. Jeżeli zauważysz jakiegokolwiek pęknięcia lub zużycie, natychmiast zamontuj nowe ostrze ([Rysunek 34](#)).

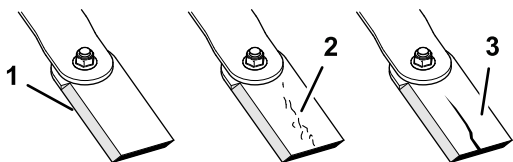

Rysunek 34

g248312

1. Krawędź tnąca
2. Zużycie
3. Pęknięcie

Sprawdzanie ostrzy po kącie zgięcia


Tylko proste ostrze

⚠ OSTRZEŻENIE

Ostrze, które jest zgięte lub uszkodzone, może pęknąć i spowodować poważne obrażenia bądź nawet zabić operatora lub osoby postronne.

- Zawsze wymieniaj zgięte lub uszkodzone ostrze na nowe.
- Nie szlifuj krawędzi ani powierzchni ostrzy ani nie twórz na nich ostrych zadziórów.

1. Obracaj ostrza, aż końce będą skierowane do przodu i do tyłu.
2. Dokonaj pomiaru odległości od poziomej powierzchni do krawędzi tnącej ostrzy w położeniu A ostrza (Rysunek 35).

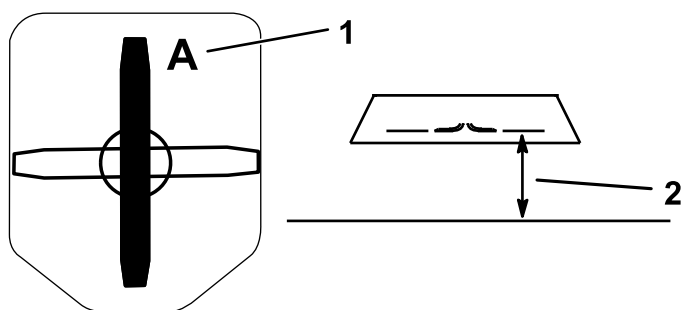

Rysunek 35

g189024

1. Położenie A
2. Dokonaj pomiaru tutaj, od ostrza do twardej powierzchni.

3. Obróć ostrze o 180°.
4. Dokonaj pomiaru odległości od poziomej powierzchni do krawędzi tnącej ostrza w tym samym położeniu co w kroku 2.

Informacja: Różnica wymiarów zmierzonych w krokach 2 i 4 nie może przekroczyć 3 mm.

Informacja: Jeśli różnica ta przekracza 3 mm, ostrze jest zgięte i musi zostać wymienione.


Demontaż ostrza

Wymień ostrze, jeżeli uderzyło ono w twardy przedmiot, jest niewyważone lub zgięte. Aby zapewnić optymalną wydajność i stałą zgodność z wymogami bezpieczeństwa maszyny, używaj tylko oryginalnych ostrzy zamiennych firmy Toro. Ostrza zamienne wyprodukowane przez innych producentów mogą spowodować niezgodność ze standardami bezpieczeństwa.

Informacja: Ostrza bijakowe są ostrzone po obu stronach, dzięki czemu można je przełożyć na drugą stronę i pracować z użyciem ostrej krawędzi

Tylko ostrze bijakowe

1. Trzymaj koniec ostrza przez szmatkę lub grube wykładane rękawice.
2. Odkręć śrubę ostrza, zdejmij podkładkę falistą i ostrze z wału wrzeciona z uchwytu ostrza u dołu wału wrzeciona (Rysunek 36).

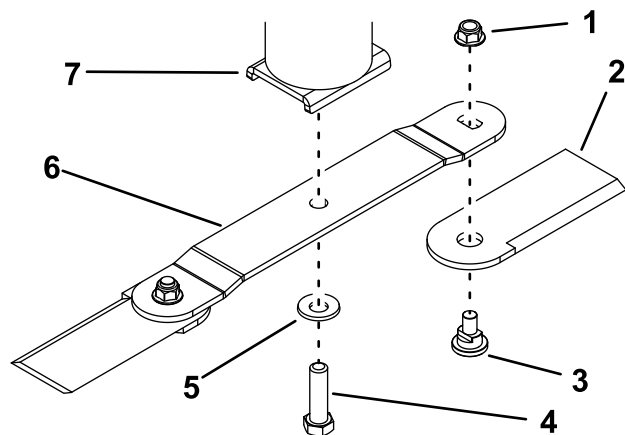

Rysunek 36


g187214

1. Nakrętka
2. Bijak
3. Śruba bijaka
4. Śruba ostrza
5. Zakrzywiona podkładka
6. Ostrze
7. Zespół wału wrzeciona

3. Aby zdemontować tylko ostrza bijakowe, zdemontuj bijaki z ostrza po odkręceniu śruby i nakrętki bijaka na każdym z bijaków.

Tylko proste ostrze


1. Trzymaj koniec ostrza przez szmatkę lub grube wykładane rękawice.
2. Odkręć śrubę ostrza, podkładkę falistą i zdejmij ostrze z wału wrzeciona (Rysunek 37).

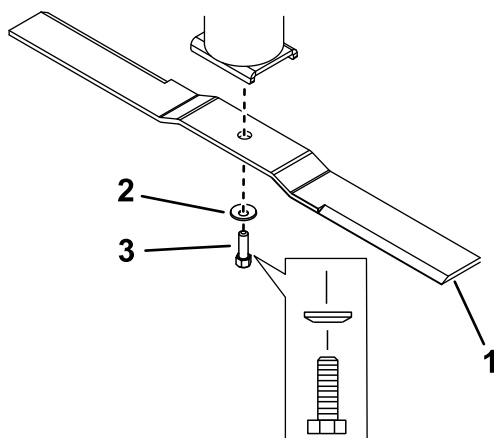

Rysunek 37

g189023

1. Ostrze
2. Zakrzywiona podkładka
3. Śruba ostrza

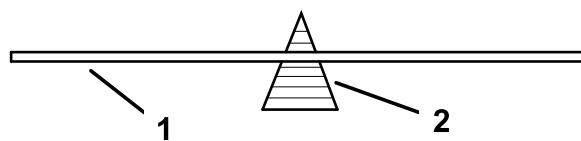

Rysunek 39

g192120


1. Ostrze
2. Równoważnik

Ostrzenie ostrza

1. Użyj pilnika do naostrzenia krawędzi tnącej na obu końcach każdego ostrza (Rysunek 38).

Informacja: Zachowaj oryginalny kąt ostrza.

Informacja: Ostrze będzie wyważone, jeśli usuniesz tę samą ilość materiału z obu krawędzi tnących.

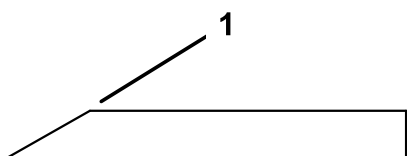

Rysunek 38

g192119

1. Ostrz pod oryginalnym kątem.

2. W przypadku prostych ostrzy sprawdź wyważenie ostrza, układając je na równoważniku ostrzy (Rysunek 39).

Jeżeli ostrze nie jest wyważone, spiłuj nieco metalu z tylnej krawędzi ostrza (przeciwnej do krawędzi tnącej) (Rysunek 36).

Powtarzaj tę procedurę do momentu wyważenia ostrza.

Informacja: Jeżeli ostrze pozostaje w położeniu poziomym, jest wyważone.

Montaż ostrza

Tylko ostrze bijakowe

1. Zamocuj ostrze do wału wrzeciona za pomocą śruby ostrza i podkładki falistej (Rysunek 36).

Informacja: Upewnij się, że wypukła strona podkładki jest skierowana w stronę ostrza i że ostrze jest założone wypukłą stroną do wału wrzeciona.

2. Dokręć śrubę z momentem od 136 do 149 N·m.
3. Aby zamontować tylko ostrza bijakowe, zamocuj bijaki do końców ostrza, używając śruby bijaka i nowej nakrętki do każdego bijaka (Rysunek 36). Dokręć nakrętkę z momentem od 103 do 127 N·m.

Informacja: Zawsze po odkręceniu nakrętki bijaka przykręcaj w jej miejsce nową nakrętkę.

Informacja: Zamocuj bijaki do dołu ostrza, a nie do góry.

Tylko proste ostrze

1. Zamontuj ostrze na wale wrzeciona (Rysunek 37).

Informacja: Upewnij się, że ostrze jest założone wypukłą stroną do wału wrzeciona.

2. Załóż podkładkę falistą (stroną wypukłą do ostrza) i wkręć śrubę ostrza (Rysunek 37).
3. Dokręć śrubę ostrza z momentem od 136 do 149 N·m.

Czyszczenie

Czyszczenie maszyny z zanieczyszczeń

Regularne czyszczenie i mycie pozwala wydłużyć okres eksploatacji maszyny. Czyść maszynę bezpośrednio po użyciu.

Aby uniknąć dostania się wody do zbiornika paliwa, sprawdź przed czyszczeniem, czy korek zbiornika paliwa jest poprawnie założony.

Postępuj ostrożnie, używając myjki ciśnieniowej, gdyż może ona uszkodzić etykiety ostrzegawcze, znaki ze wskazówkami oraz silnik.

Przechowywanie

Przechowywanie maszyny

W przypadku magazynowania przekraczającego 30 dni przygotuj maszynę zgodnie z następującymi wskazówkami:

1. Ustaw maszynę na poziomej nawierzchni, odłącz napęd ostrza i załącz hamulec postojowy.
2. Przekręć wyłącznik zapłonu do położenia WYŁĄCZENIA i wyjmij go, a następnie odłącz przewód świecy zapłonowej.
3. Usuń zanieczyszczenia i zabrudzenia z zewnętrznych części maszyny, a w szczególności z silnika.

Ważne: Urządzenie można myć łagodnym detergentem i wodą.

4. Do paliwa w zbiorniku dodaj środek stabilizujący/dodatek uszlachetniający na bazie ropy naftowej. Przestrzegaj instrukcji mieszania podanych przez producenta środka stabilizującego. (7,8 ml na litr paliwa).

Informacja: Środek stabilizujący/dodatek uszlachetniający jest najskuteczniejszy, gdy zostanie wymieszany ze świeżym paliwem i będzie stosowany przez cały czas.

Ważne: Nie stosuj środka stabilizującego na bazie alkoholu (etanolu lub metanolu). Nie przechowuj stabilizatora/paliwa kondycjonowanego przez okres dłuższy niż 90 dni.

5. Uruchom silnik w celu rozprowadzenia paliwa ze środkiem kondycjonującym w układzie paliwowym (silnik powinien pracować przez 5 minut).
6. Zatrzymaj silnik, pozwól, aby ostygł, po czym opróżnij zbiornik paliwa za pomocą syfonu z pompką. Zutylicuj paliwo we właściwy sposób, zgodnie z lokalnymi przepisami.
7. Uruchom silnik i pozwól, aby pracował aż do wyłączenia.
8. Uruchom silnik i pozwól, aby pracował do momentu, w którym nie da się go ponownie uruchomić.
9. Wyczyść filtr powietrza (patrz [Konservacja filtra powietrza \(Strona 18\)](#)).
10. Wymień olej silnikowy w skrzyni korbowej, patrz rozdział [Wymiana oleju silnikowego i filtra \(Strona 20\)](#).
11. Wyjmij akumulator z maszyny i naładuj go, patrz [Ładowanie akumulatora \(Strona 24\)](#).

12. Wykręć świecę zapłonową i sprawdź jej stan, patrz [Serwisowanie świecy zapłonowej \(Strona 21\)](#).
13. Po wykręceniu świecy zapłonowej z silnika wlej dwie łyżki oleju silnikowego do otworu świecy zapłonowej. Następnie użyj rozrusznika, aby obracać wałem korbowym silnika i rozprowadzić olej wewnątrz cylindra. Zamontuj świece zapłonowe. Nie podłączaj przewodów do świec zapłonowych.
14. Sprawdź i dokręć wszystkie śruby, nakrętki i wkręty. Napraw lub wymień wszystkie części, które są uszkodzone.
15. Pomaluj wszystkie porysowane lub niepokryte powierzchnie metalowe. Farba jest dostępna u autoryzowanego przedstawiciela serwisowego.
16. Przechowuj urządzenie w czystym, suchym garażu lub magazynie.
17. Przykryj urządzenie w celu jego zabezpieczenia i utrzymania w czystości.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Usuwanie usterek
Silnik przegrzewa się.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Silnik jest nadmiernie obciążony. 2. Niski poziom oleju w skrzyni korbowej. 3. Żeberka chłodzące i przewody powietrzne pod obudową dmuchawy silnika są zablokowane. 4. Zabrudzony filtr powietrza. 5. W układzie paliwowym znajduje się brud, woda lub stare paliwo. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zmniejsz prędkość jazdy. 2. Dolej oleju do skrzyni korbowej. 3. Usuń wszelkie przeszkody z żeberek chłodzących i przewodów powietrznych. 4. Oczyszcz lub wymień wkład filtra powietrza. 5. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu
Rozrusznik nie działa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Przełącznik sterujący ostrzem jest załączony. 2. Akumulator jest rozładowany. 3. Połączenia elektryczne są skorodowane lub obłuzowane. 4. Przepalony bezpiecznik. 5. Uszkodzony przekaźnik lub przełącznik. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zwolnij przełącznik sterujący ostrzem. 2. Naładuj akumulator. Aby zapobiec rozładowaniu akumulatora, przekręcaj kluczyk zapłonu do pozycji WYŁĄCZONEJ i wyjmuj go, gdy maszyna nie jest używana. 3. Sprawdź połączenia elektryczne pod kątem prawidłowego styku. 4. Wymień bezpiecznik. 5. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
Silnik nie uruchamia się, dławi lub po chwili gaśnie.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zbiornik paliwa jest pusty. 2. Zabrudzony filtr powietrza. 3. Przewód świecy zapłonowej jest obłuzowany lub odłączony. 4. Świeca zapłonowa jest pokryta czarnym nalotem, jest uszkodzona lub szczelina jest nieprawidłowa. 5. Filtr paliwa jest zanieczyszczony. 6. W układzie paliwowym znajduje się brud, woda lub stare paliwo. 7. W zbiorniku paliwa znajduje się niewłaściwy rodzaj paliwa. 8. Niski poziom oleju w skrzyni korbowej. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Napełnij zbiornik paliwa. 2. Oczyszcz lub wymień wkład filtra powietrza. 3. Podłącz przewód do świecy zapłonowej. 4. Zainstaluj nową świecę zapłonową o prawidłowej szerokości szczeliny. 5. Wymień filtr paliwa. 6. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu. 7. Spuść paliwo z układu paliwowego i zatankuj prawidłowy rodzaj paliwa. 8. Dolej oleju do skrzyni korbowej.
Silnik traci moc.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Silnik jest nadmiernie obciążony. 2. Zabrudzony filtr powietrza. 3. Niski poziom oleju w skrzyni korbowej. 4. Żeberka chłodzące i przewody powietrzne pod obudową dmuchawy silnika są zablokowane. 5. Świeca zapłonowa jest pokryta czarnym nalotem, jest uszkodzona lub szczelina jest nieprawidłowa. 6. Zatkany odpowietrznik zbiornika paliwa. 7. Filtr paliwa jest zabrudzony. 8. Zanieczyszczenie, woda lub stare paliwo w układzie paliwowym. 9. W zbiorniku paliwa znajduje się niewłaściwy rodzaj paliwa. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zmniejsz prędkość jazdy. 2. Oczyszcz lub wymień wkład filtra powietrza. 3. Dolej oleju do skrzyni korbowej. 4. Usuń wszelkie przeszkody z żeberek chłodzących i przewodów powietrznych. 5. Zainstaluj nową świecę zapłonową o prawidłowej szerokości szczeliny. 6. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu. 7. Wymień filtr paliwa. 8. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu. 9. Spuść paliwo z układu paliwowego i zatankuj prawidłowy rodzaj paliwa.

Problem	Możliwa przyczyna	Usuwanie usterek
Występują nieprawidłowe drgania.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Śruby mocujące silnika są poluzowane 2. Koło pasowe silnika, koło pasowe luźne lub koło pasowe ostrza jest poluzowane. 3. Koło pasowe silnika jest uszkodzone. 4. Ostrze/ostrza tnące są zgięte lub niewyważone. 5. Śruba mocująca ostrze jest poluzowana. 6. Wrzeciono ostrza jest zgięte. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dokręć śruby mocujące silnika 2. Dokręć koło pasowe lub rolkę napinającą. 3. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu. 4. Zamontuj nowe ostrze/ostrza tnące. 5. Dokręć śrubę mocującą ostrze. 6. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
Wysokość koszenia jest nierówna.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ostrze nie jest ostre. 2. Ostrze tnące jest zgięte. 3. Spodnia część kosiarki jest zabrudzona. 4. Wrzeciono ostrza jest zgięte. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Naostrz ostrza. 2. Zamontuj nowe ostrze tnące. 3. Oczyszcz spodnią część kosiarki. 4. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
Ostrze się nie obraca.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasek kosiarki spadł z koła pasowego. 2. Sprzęgło napędu ostrza działa nieprawidłowo. 3. Pasek kosiarki jest zużyty, poluzowany lub zerwany. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zamontuj pasek kosiarki. 2. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu. 3. Zamontuj nowy pasek kosiarki.
Przycinarka do krzewów nie chce jechać po naciśnięciu dźwigni jazdy.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasek napędu spadł z koła pasowego. 2. Pasek napędu jest zużyty, poluzowany lub zerwany. 3. Załączone jest obejście układu napędowego. 4. Hamulec postojowy jest załączony. 5. Brakuje wpustu na wale napędzającym koła lub został on ścięty przy jednym lub przy obu kołach. 6. Przekładnia jest uszkodzona. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zamontuj pasek napędu. 2. Wymień pasek napędu na nowy. 3. Wyłącz obejście układu napędowego. 4. Zwolnij hamulec postojowy. 5. Zamontuj nowy wpust na wale. 6. Skontaktuj się z przedstawicielem autoryzowanego serwisu.
Maszyna wykazuje niską wydajność cięcia.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Prędkość jazdy do przodu jest zbyt wysoka. 2. Ostrze jest stępione. 3. Spodnia część podwozia tnącego jest zapchana zanieczyszczeniami. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zmniejsz prędkość jazdy do przodu. 2. Naostrz lub wymień ostrze. 3. Oczyszcz spód podwozia tnącego z zanieczyszczeń.

Notatki:

Notatki:

Notatki:

Ostrzeżenie na podstawie kalifornijskiej ustawy 65

Czym jest to ostrzeżenie?

Na sprzedawanym produkcie może znaleźć się etykieta ostrzegawcza taka jak poniżej:



OSTRZEŻENIE: Działanie rakotwórcze i szkodliwe na rozrodczość –
www.p65Warnings.ca.gov.

Czym jest ustawa 65?

Ustawa 65 obowiązuje każde przedsiębiorstwo działające w Kalifornii, sprzedające produkty w Kalifornii lub wytwarzające produkty, które mogą być sprzedawane w lub wwożone do Kalifornii. Nakazuje ona gubernatorowi stanu Kalifornia prowadzenie i publikowanie listy substancji chemicznych, co do których wiadomo, że powodują nowotwory, uszkodzenia płodu i/lub mają inny szkodliwy wpływ na rozrodczość. Corocznie aktualizowana lista zawiera setki substancji chemicznych występujących w wielu codziennych produktach. Celem ustawy 65 jest publiczne informowanie o narażeniu na te substancje chemiczne.

Ustawa 65 nie zakazuje sprzedaży produktów zawierających te substancje chemiczne, jednakże wymaga umieszczania ostrzeżeń na produktach, ich opakowaniach lub w materiałach drukowanych dołączonych do produktów. Ponadto ostrzeżenie z ustawy 65 nie oznacza, że produkt narusza jakiegokolwiek normy lub wymagania bezpieczeństwa. W rzeczywistości rząd stanu Kalifornia wyjaśnił, że ostrzeżenie z ustawy 65 „nie jest równoznaczne z decyzją regulacyjną, jakoby produkt był „bezpieczny” lub „niebezpieczny””. Wiele z tych substancji chemicznych jest używanych w codziennych produktach od wielu lat bez udokumentowanych przypadków szkodliwego działania. Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie: <https://oag.ca.gov/prop65/faqs-view-all>.

Ostrzeżenie z ustawy 65 oznacza, że przedsiębiorstwo albo (1) oceniło narażenie i stwierdziło, że przekracza ono „poziom bez znacznego ryzyka”; albo (2) postanowiło umieścić ostrzeżenie w oparciu o fakt występowania substancji chemicznej wymienionej na liście bez podejmowania oceny narażenia.

Czy ta ustawa obowiązuje wszędzie?

Ostrzeżenia z ustawy 65 są wymagane jedynie według prawa stanu Kalifornia. Ostrzeżenia te występują w całej Kalifornii w wielu miejscach, w tym między innymi w restauracjach, sklepach spożywczych, hotelach, szkołach i szpitalach oraz na wielu produktach. Ponadto niektórzy sprzedawcy internetowi i korespondencyjni umieszczają ostrzeżenia z ustawy 65 na swoich stronach lub w swoich katalogach.

Jak wypadają kalifornijskie ostrzeżenia w porównaniu z progami federalnymi?

Normy ustawy 65 są często bardziej rygorystyczne od norm federalnych i międzynarodowych. Istnieją substancje, dla których ostrzeżenie z ustawy 65 jest wymagane przy poziomach znacznie niższych niż progi działań federalnych. Na przykład norma dla ostrzeżenia z ustawy 65 dla ołowiu wynosi 0,5 µg/dzień, znacznie poniżej norm federalnych i międzynarodowych.

Dlaczego ostrzeżenie nie znajduje się na wszystkich podobnych produktach?

- Oznakowanie zgodne z ustawą 65 jest wymagane dla produktów sprzedawanych w Kalifornii, podczas gdy taki wymóg nie obowiązuje dla produktów sprzedawanych gdzie indziej.
- Przedsiębiorstwo pozwane w związku z ustawą 65, przy zawieraniu ugody, może zostać zobowiązane do umieszczania ostrzeżeń z ustawy 65 na swoich produktach, ale taki wymóg może nie występować wobec innych przedsiębiorstw wytwarzających podobne produkty.
- Egzekwowanie ustawy 65 jest niekonsekwentne.
- Przedsiębiorstwa mogą zdecydować o nieumieszczeniu ostrzeżeń, ponieważ stwierdzą, że ustawa 65 nie nakłada na nie takiego obowiązku; brak ostrzeżeń na produkcie nie oznacza, że nie zawiera ona substancji chemicznych wymienionych na liście na podobnym poziomie.

Dlaczego firma Toro umieszcza ostrzeżenie?

Firma Toro postanowiła dostarczać konsumentom jak najwięcej informacji, aby mogli podejmować świadome decyzje dotyczące produktów, które kupują i których używają. W niektórych przypadkach Toro zamieszcza ostrzeżenia w oparciu o fakt występowania co najmniej jednej substancji chemicznej wymienionej na liście bez dokonywania oceny poziomu narażenia, ponieważ nie dla wszystkich substancji chemicznych podano wymagania co do wartości granicznych narażenia. Chociaż narażenie przy produktach firmy Toro może być pomijalne lub mieścić się w zakresie „brak znacznego ryzyka”, z ostrożności firma Toro postanowiła zamieścić ostrzeżenia z ustawy 65. Ponadto gdyby firma Toro nie umieściła tych ostrzeżeń, mogłaby zostać pozwana przez Stan Kalifornii lub podmioty prywatne dążące do egzekwowania ustawy 65 i byłaby narażona na znaczne kary.

Europejskie powiadomienie dotyczące prywatności

Informacje gromadzone przez firmę Toro

Toro Warranty Company (Toro) szanuje prywatność użytkownika. W celu przetwarzania Twojego zgłoszenia naprawy gwarancyjnej i kontaktowania się z Tobą w przypadku wycofania produktu z rynku, prosimy o udostępnienie nam pewnych danych osobowych, bezpośrednio lub za pośrednictwem lokalnego oddziału firmy Toro lub sprzedawcy.

System gwarancji firmy Toro jest utrzymywany na serwerach znajdujących się w Stanach Zjednoczonych, których prawa dotyczące prywatności nie mogą nie zapewniać takiego samego poziomu ochrony, jak w kraju użytkownika.

UDOSTĘPNIAJĄC NAM DANE OSOBOWE UŻYTKOWNIK WYRAŻA ZGODĘ NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH W SPOSÓB OPISANY W POWIADOMIENIU DOTYCZĄCYM PRYWATNOŚCI.

Sposób, w jaki Toro wykorzystuje informacje

Firma Toro może używać Twoich danych osobowych do przetwarzania zgłoszeń napraw gwarancyjnych oraz kontaktowania się z Tobą w przypadku wycofania produktu z rynku lub z wszelkich innych powodów, o których Cię informujemy. Firma Toro może w związku z tymi działaniami udostępnić informacje użytkownika firmom od siebie zależnym, przedstawicielom lub innym partnerom biznesowym. Nie sprzedamy Twoich danych osobowych żadnej innej firmie. Zastrzegamy sobie prawo do ujawnienia danych osobowych w celu zapewnienia zgodności z obowiązującymi przepisami i żądaniem właściwych organów władzy, zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych systemów oraz w celu ochrony własnych interesów lub innych użytkowników.

Przechowywane danych osobowych

Dane osobowe są przechowywane tak długo, jak jest to niezbędne dla celów, do których zostały pierwotnie pozyskane, dla innych zgodnych z prawem celów (takich, jak zgodność z przepisami), lub jest to wymagane przez odpowiednie prawo.

Zobowiązanie firmy Toro dotyczące danych osobowych użytkownika

Podjęliśmy uzasadnione środki ostrożności, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa danych osobowych użytkownika. Podjęliśmy również kroki mające na celu zachowanie dokładności i aktualności danych osobowych.

Dostęp i poprawianie danych osobowych

Jeśli chcesz sprawdzić lub poprawić swoje dane osobowe, prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres: legal@toro.com.

Australijskie prawo konsumenta

Klienci z Australii mogą znaleźć szczegółowe dane, związane z australijskim prawem konsumenta wewnątrz opakowania lub uzyskać te dane u przedstawiciela firmy Toro.



Count on it.