

Kit de déchiquetage

Pour les modèles à tablier de 244 cm (96 po)

Kit n° 135-2449

Instructions de montage

Pour les n° de série 402 082 300 et suivants

Symbole de sécurité

Ce symbole de sécurité (Figure 1) est utilisé dans cette fiche d'instruction ainsi que sur la machine pour identifier d'importants messages de sécurité qu'il est nécessaire de suivre pour éviter les accidents

Ce symbole signifie : **ATTENTION! SOYEZ VIGILANT! VOTRE SÉCURITÉ EN DÉPEND!**



Figure 1

Symbole de sécurité

g000502

Le symbole de sécurité apparaît au-dessus d'informations signalant des actions ou des situations dangereuses. Il est suivi de la mention **DANGER**, **ATTENTION** ou **PRUDENCE**.

DANGER : Lettres blanches sur fond rouge. Signale un danger immédiat qui, s'il n'est pas évité, **entraînera obligatoirement** des blessures graves ou mortelles.

ATTENTION : Lettres noires sur fond orange. Signale un danger potentiel qui, s'il n'est pas évité, **peut entraîner** des blessures graves ou mortelles.

PRUDENCE : Lettres noires sur fond jaune. Signale un danger potentiel qui, s'il n'est pas évité, **peut entraîner** des blessures légères ou modérées.

Ce manuel utilise également deux autres termes pour faire passer des renseignements essentiels. **Important**, pour attirer l'attention sur des renseignements mécaniques spécifiques et **Remarque**, pour souligner une information d'ordre général méritant une attention particulière.

⚠ ATTENTION

Pendant les opérations d'entretien ou de réglage, quelqu'un pourrait mettre le moteur en marche. Le démarrage accidentel du moteur peut vous blesser gravement ou blesser des personnes à proximité.

Avant de procéder à un quelconque entretien, enlevez la clé de contact, serrez le frein de stationnement et débranchez le fil de la ou des bougies. Écartez le ou les fils pour éviter tout contact accidentel avec la ou les bougies.

Remarque: Les côtés gauche et droit de la machine sont déterminés d'après la position d'utilisation normale.

Remarque: Garez la machine sur un sol plat et horizontal. Vérifiez que toutes les pièces mobiles sont arrêtées, que le frein de stationnement est serré et que la clé est enlevée et le fil de la bougie est débranché. Laissez refroidir la machine avant de suivre les instructions de cette fiche.



Pièces détachées

Utilisez le tableau ci-dessous pour vérifier que toutes les pièces ont bien été expédiées.

Re- p- ère	Réf.	Description	Qté
1	135-3461	Défecteur – Bloc latéral gauche	1
2	135-3462	Défecteur – Bloc central gauche	1

Re- p- ère	Réf.	Description	Qté
3	135-3463	Défecteur – Bloc central droit	1
4	135-3540	Défecteur – Bloc latéral droit	1

Remarque: Dans certaines conditions, les lames basse levée peuvent assurer une meilleure dispersion de l'herbe coupée.

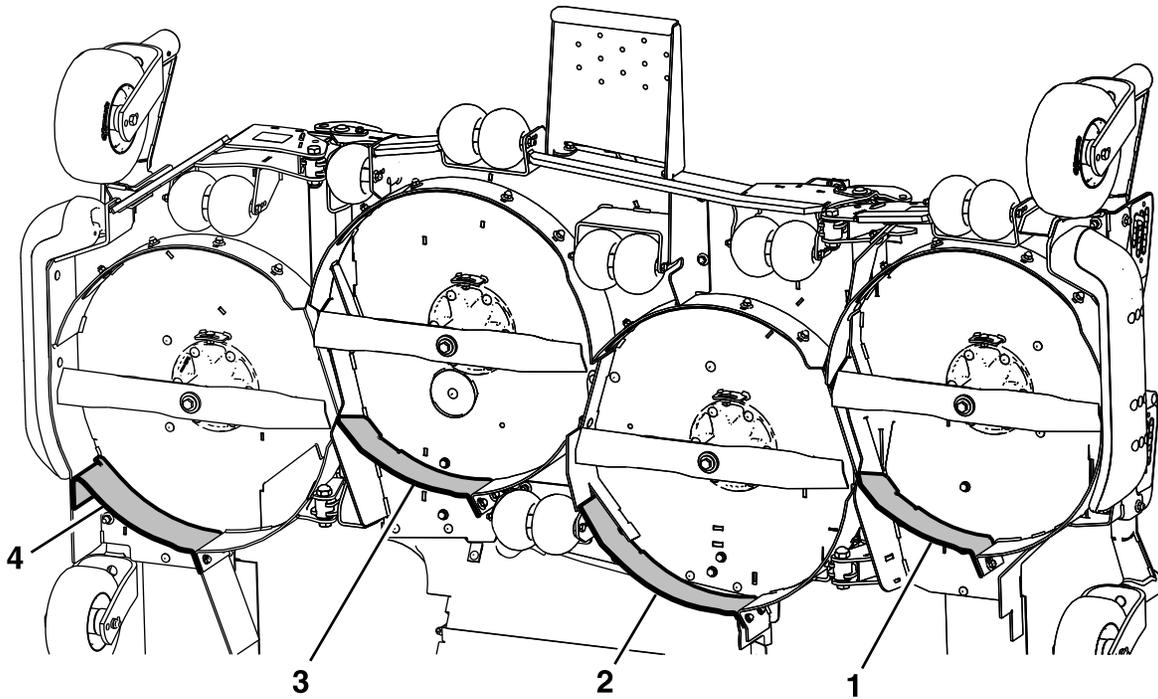


Figure 2

g241397

Installation du kit de déchetage

1. Assurez-vous que la machine se trouve sur une surface plane et horizontale et que la PDF est désengagée.
2. Vérifiez que personne ne se trouve près des tabliers de coupe latéraux. Appuyez et maintenez enfoncé le dessus de la commande de tablier pour relever le tablier de coupe; le tablier central s'élèvera en premier, suivi des tabliers latéraux.
3. Coupez le moteur, attendez l'arrêt complet de toutes les pièces mobiles, serrez le frein de stationnement, enlevez la clé et débranchez le câble négatif de la batterie.
4. Retirez l'axe de chape et la goupille fendue de leur emplacement de stockage et bloquez chaque tablier latéral en position relevée, comme illustré à la [Figure 3](#).


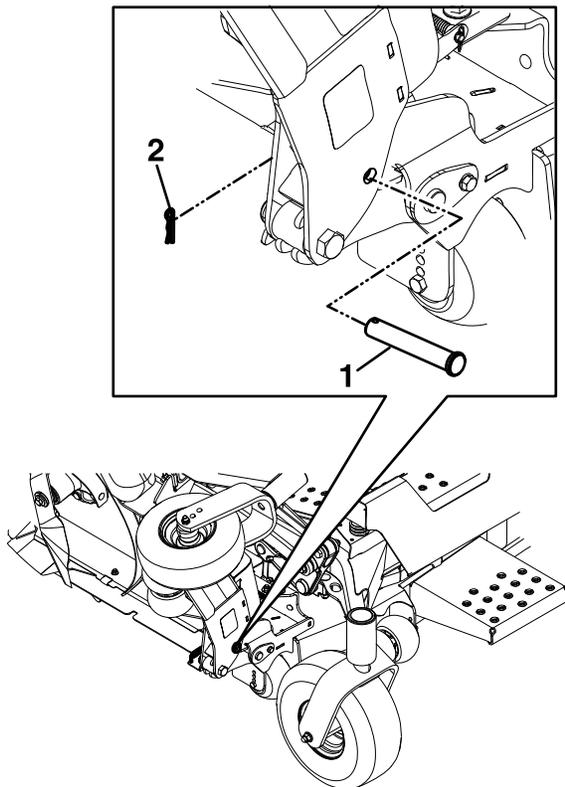


Figure 3

g212236

1. Axe de chape
2. Goupille fendue

5. Sur le tablier latéral droit, déposez et conservez le déflecteur coudé du tablier latéral droit, le déflecteur de déviation et toutes les fixations. Montez le déflecteur du bloc droit en vous servant des fixations conservées, et remettez les fixations restantes non utilisées dans leurs emplacements initiaux (voir [Figure 4](#)).

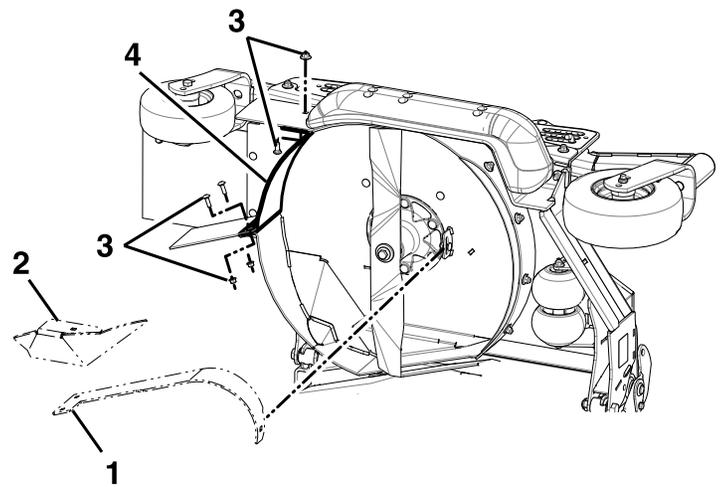


g240753

Figure 4

1. Déposer et conserver le déflecteur coudé du tablier latéral droit
2. Déposer et conserver le déflecteur de déviation droit
3. Réutiliser les fixations
4. Déflecteur du bloc droit

6. Sur le tablier latéral gauche, déposez et conservez l'ailette d'éjection, le déflecteur coudé et toutes les fixations (voir [Figure 5](#)). Montez le déflecteur du bloc gauche en vous servant des fixations conservées; certaines fixations sont installées dans des inserts filetés. Remettez les fixations restantes non utilisées dans leurs emplacements initiaux.

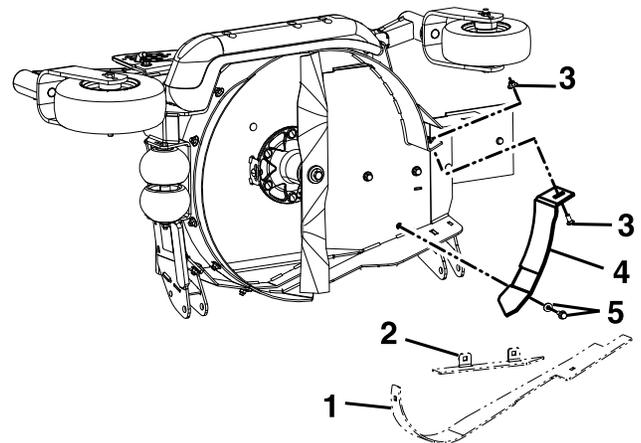

g251016

Figure 5

1. Déposer et conserver le déflecteur coudé du tablier latéral gauche
2. Déposer et conserver l'ailette d'éjection du tablier latéral gauche
3. Réutiliser les fixations
4. Déflecteur du bloc latéral gauche
5. Réutiliser les fixations – installées dans un insert fileté

7. Soulevez et soutenez l'avant de la machine avec des chandelles.

⚠ PRUDENCE

Ne vous fiez pas uniquement à des crics mécaniques ou hydrauliques pour soulever la tondeuse aux fins d'entretien ou de révision; cela pourrait être dangereux. Ils peuvent ne pas être offrir un soutien suffisant ou peuvent lâcher et laisser retomber la machine, et causer ainsi des blessures.

Ne vous fiez pas uniquement aux crics mécaniques ou hydrauliques comme soutien. Utilisez des chandelles adéquates ou un support équivalent.

8. Déposez et conservez les deux déflecteurs coudés centraux, le déflecteur articulé, l'ailette d'éjection et toutes les fixations (voir Figure 6). Montez les déflecteurs des blocs centraux droit et gauche en vous servant des fixations conservées; certaines fixations sont installées dans des inserts filetés. Remettez les fixations restantes non utilisées dans leurs emplacements initiaux.

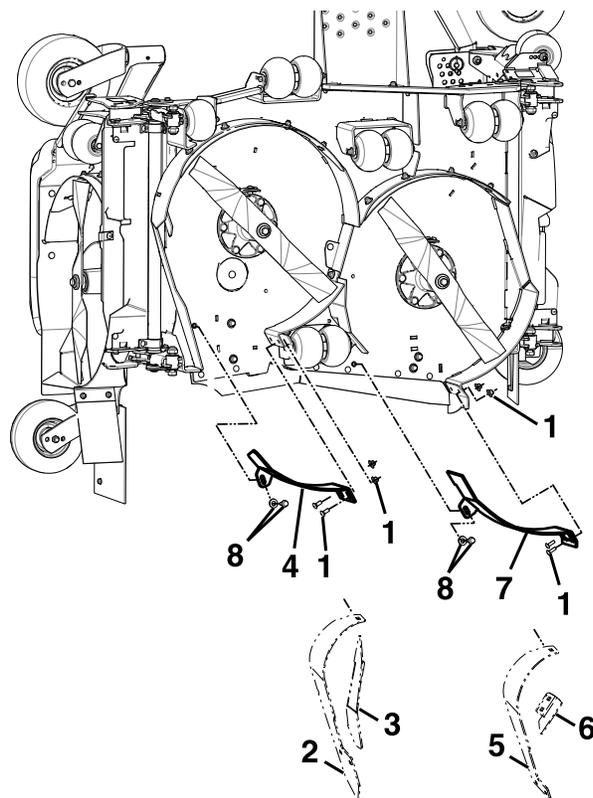


Figure 6

- | | |
|---|--|
| 1. Réutiliser les fixations | 5. Déposer et conserver le déflecteur coudé central gauche |
| 2. Déposer et conserver le déflecteur coudé central droit | 6. Déposer et conserver le déflecteur articulé |
| 3. Déposer et conserver l'ailette d'éjection | 7. Défecteur du bloc central gauche |
| 4. Défecteur du bloc central droit | 8. Réutiliser les fixations – installées dans un insert fileté |
-
9. Serrez toutes les fixations.
 10. Retirez les chandelles et abaissez la machine au sol avec précaution.

Retrait du kit de déchiquetage

Pour rétablir la fonction initiale du tablier :

1. Coupez le moteur et attendez l'arrêt complet de toutes les pièces mobiles, serrez le frein de stationnement, enlevez la clé et débranchez le câble négatif de la batterie.
2. Déposez et conservez les déflecteurs des blocs centraux gauche et droit, ainsi que les déflecteurs des blocs latéraux gauche et droit. Conservez toutes les fixations et utilisez-les pour remettre en place les déflecteurs d'éjection,

le déflecteur articulé, les déflecteurs coudés et l'ailette d'éjection.