

# Kit da caixa de velocidades

Modelo nº 130-8659

## Instruções de instalação

### Peças soltas

Utilize a tabela abaixo para verificar se todas as peças foram enviadas.

Descrição	Quanti-dade	Utilização
Respiro	1	Instalação do respiro.



1. Instale a caixa de velocidades na posição da caixa de velocidades original, da seguinte forma:
  - A. Alivie a tensão da correia da polia da caixa de velocidades.
  - B. Retire a caixa de velocidades antiga incluindo os dois suportes de montagem ([Figura 1](#)).
  - C. Inspecione os isolantes de borracha inseridos nos suportes de montagem ([Figura 1](#)).

**Nota:** Substitua os isolantes se estiverem gastos.

- D. Transfira os suportes de montagem da caixa de velocidades antiga para a nova caixa de velocidades utilizando os dispositivos de fixação existentes.
- E. Transfira a polia da transmissão para a nova caixa de velocidades utilizando o casquilho do fecho Taper e chave ([Figura 1](#)).

**Nota:** Certifique-se de que coloca o hub da polia de forma a que fique alinhado com a parte inferior do veio da caixa de velocidades.

- F. Instale o novo conjunto na plataforma.
- G. Instale a correia.

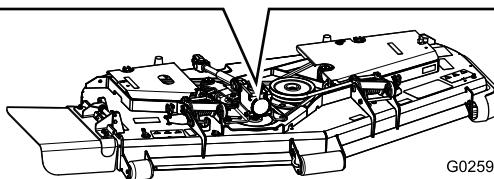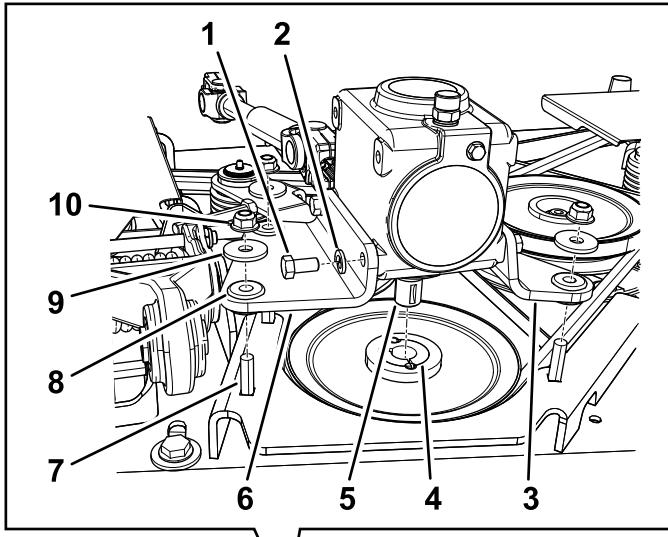

G025985


g025985

**Figura 1**

- |                                 |                                |
|---------------------------------|--------------------------------|
| 1. Parafuso curto (4)           | 6. Suporte de montagem direito |
| 2. Anilha bipartida (4)         | 7. Parafuso comprido (3)       |
| 3. Suporte de montagem esquerdo | 8. Isolante (3)                |
| 4. Casquilho de fecho Taper     | 9. Anilha (3)                  |
| 5. Veio da caixa de velocidades | 10. Porca flangeada (3)        |

2. Retire o tampão sólido instalado na caixa de velocidades, como se mostra na [Figura 2](#) e deite fora o tampão.



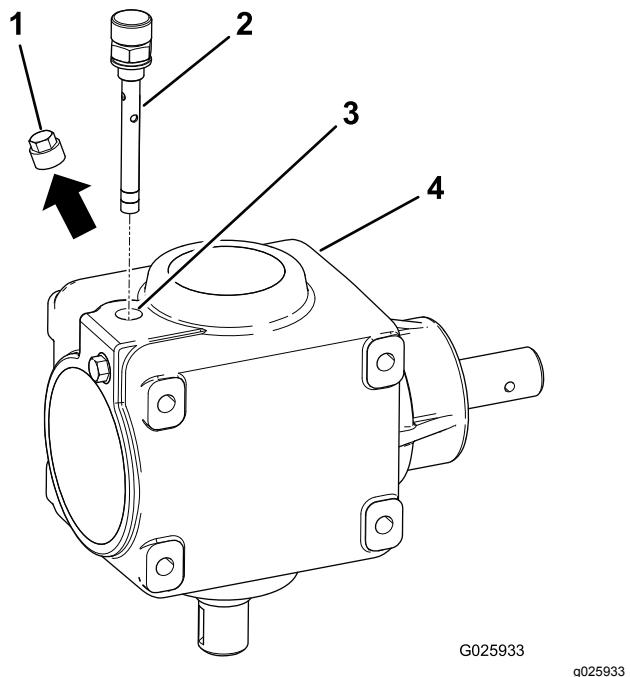


**Figura 2**

- |                                 |                         |
|---------------------------------|-------------------------|
| 1. Tampão (retire e deite fora) | 3. Porta                |
| 2. Respiro                      | 4. Caixa de velocidades |
- 
3. Adicione óleo de engrenagens 80W-90 na porta até que o nível de óleo fique entre as linhas de enchimento no respiro ([Figura 3](#)), com o respiro enroscado até ao fim na porta.

Óleo sintético alternativo: Mobilube SHC 75W-90

**Nota:** A capacidade de óleo é de 0,41 litros. Certifique-se sempre de que o nível do óleo está entre as linhas de enchimento **quando a máquina está nivelada**.

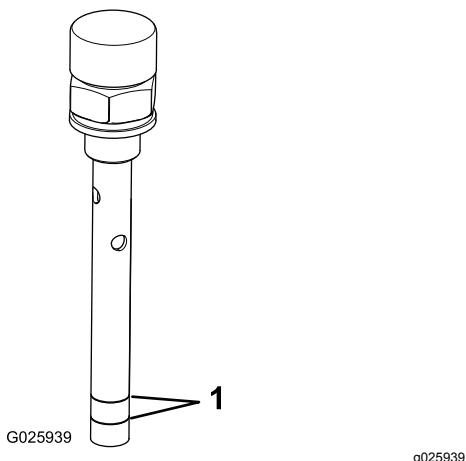

**Figura 3**

1. Linhas de enchimento
- 
4. Instale o respiro na porta ([Figura 2](#)) e aperte-o com 8,1 a 10,8 N·m.