

Girkassesett

Modellnr. 130-8659

Installasjonsveiledning

Løse deler

Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere at alle delene er sendt.

Beskrivelse	Ant.	Bruk
Ventilator	1	Monter ventilatoren.


1. Monter girkassen i posisjonen til den opprinnelige girkassen som følger:
 - A. Avlast spenningen i remmen fra girkasseremskiven.
 - B. Fjern den gamle girkassen inkludert de to monteringsbrakettene (Figur 1).
 - C. Kontroller gummiisolatoren som er satt inn i monteringsbrakettene (Figur 1).

Merk: Skift ut isolatorene hvis de er slitte.

- D. Overfør monteringsbrakettene fra den gamle girkassen til den nye girkassen med de eksisterende festene.
- E. Overfør remskiven til den nye girkassen med eksisterende tilspissingslåsboosing og kile (Figur 1).

Merk: Påse at du setter remskivenavet slik at det er i flukt med bunnen av girkasseakselen.

- F. Monter den nye enheten på klippeenheten.
- G. Monter remmen.

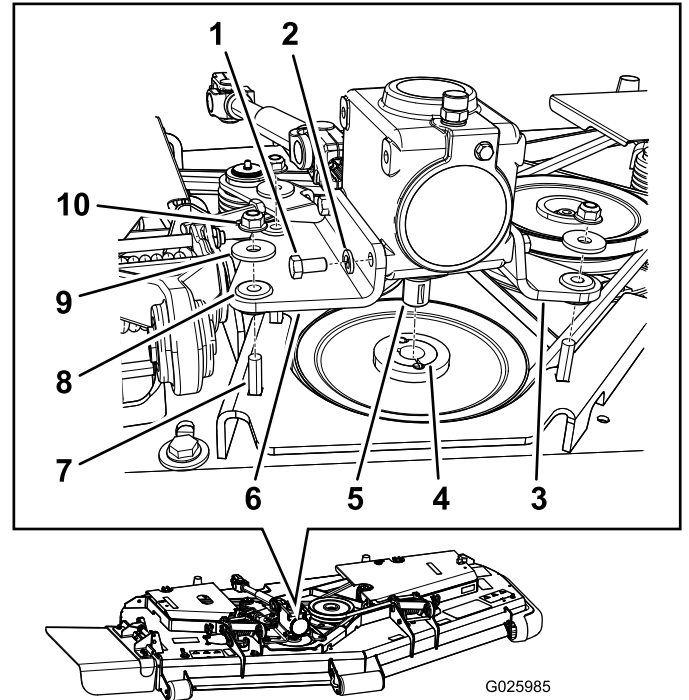


Figur 1

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1. Kort bolt (4) | 6. Høyre monteringsbrakett |
| 2. Fjærskive (4) | 7. Lang bolt (3) |
| 3. Venstre monteringsbrakett | 8. Isolator (3) |
| 4. Tilspissingslåsboosing | 9. Skive (3) |
| 5. Girkasseaksel | 10. Flensmutter (3) |

2. Fjern den solide pluggen som er satt inn i girkassen, som vist i Figur 2, og kasser pluggen.



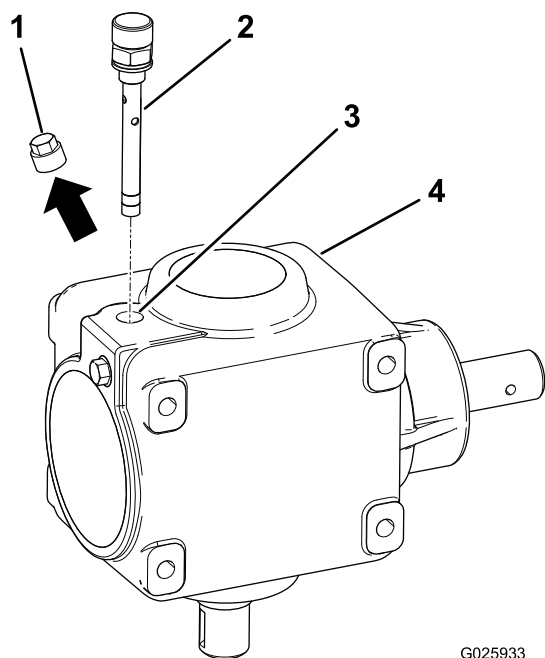

G025933

g025933


Figur 2

- | | |
|----------------------------|-------------|
| 1. Plugg (fjern og kasser) | 3. Port |
| 2. Ventilator | 4. Girkasse |

3. Hell 80W-90-girolje i porten til oljenivået er mellom fyllelinjene på ventilatoren ([Figur 3](#)) med ventilatoren gjenget helt inn i porten.

Alternativ syntetisk olje: Mobilube SHC 75W-90

Merk: Oljekapasiteten er 0,41 l. Sørg alltid for at oljenivået er mellom fyllelinjene **når maskinen er i vater.**

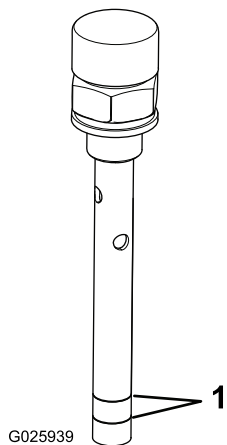

G025939

g025939

Figur 3

1. Fyllelinjer

4. Sett ventilatoren inn i porten ([Figur 2](#)) og stram den til 8,1–10,8 Nm.