

Tandwielkast

Modelnr.: 130-8659

Installatie-instructies

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.


Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Ontluchting	1	Monteer de ontluchting.

1. Monteer de tandwielkast zoals de oorspronkelijke tandwielkast stond; ga als volgt te werk:
 - A. Haal de spanning van de riem af met de tandwielkastpoelie.
 - B. Verwijder de oude tandwielkast, met inbegrip van de 2 montagebeugels (Figuur 1).
 - C. Controleer de rubberen dempers die in de montagebeugels zitten (Figuur 1).

Opmerking: Vervang de dempers als deze versleten zijn.
 - D. Zet de montagebeugels van de oude tandwielkast over op de nieuwe tandwielkast; gebruik hierbij het bestaande bevestigingsmateriaal.
 - E. Verplaats de aandrijfpoelie van de oude naar de nieuwe tandwielkast; gebruik hierbij de bestaande tapse borgring en de sleutel (Figuur 1).

Opmerking: Monteer de naaf van de poelie zodanig dat deze gelijk komt met de onderkant van de as van de tandwielkast.

- F. Monteer de nieuwe tandwielkast op het maaidek.
- G. Monteer de riem.

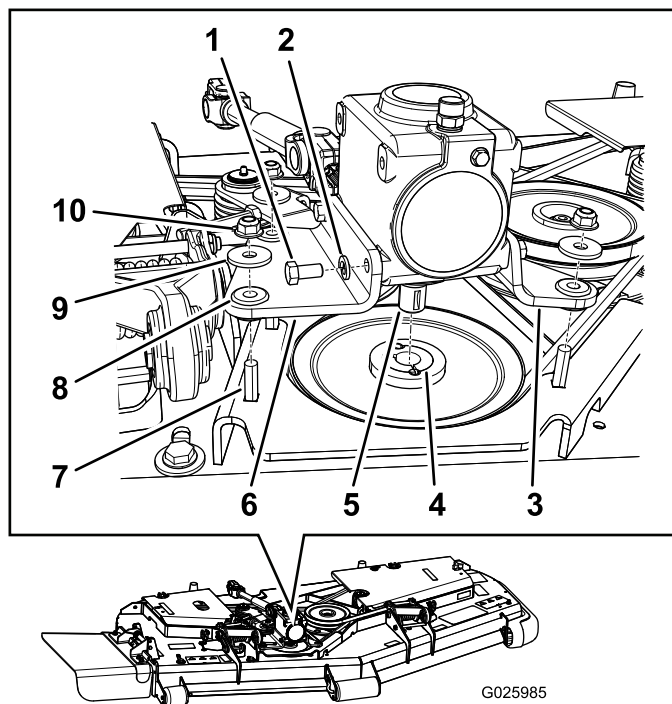


Figuur 1

- | | |
|------------------------|-------------------------|
| 1. Korte bout (4) | 6. Rechtermontagebeugel |
| 2. Veerring (4) | 7. Lange bout (3) |
| 3. Linkermontagebeugel | 8. Demper (3) |
| 4. Tapse borgring | 9. Ring (3) |
| 5. As van tandwielkast | 10. Flensmoer (3) |

2. Verwijder de volle plug die in de tandwielkast gemonteerd is (zie Figuur 2) en gooi de plug weg.



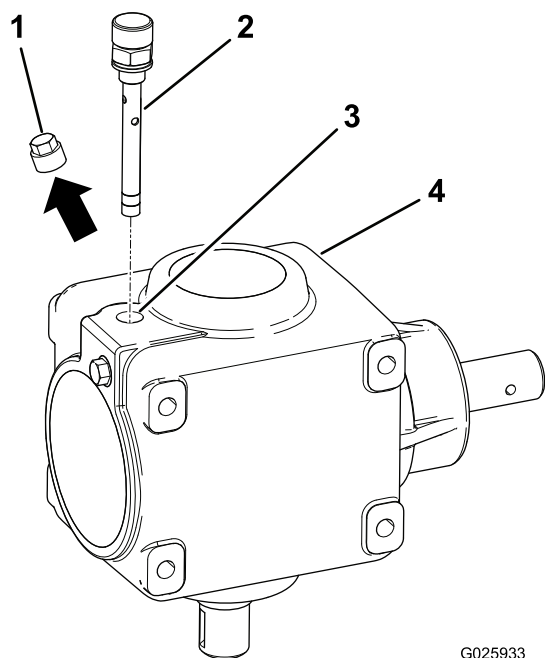

G025933

g025933


Figuur 2

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| 1. Plug (verwijderen en weggooien) | 3. Poort |
| 2. Ontluchting | 4. Tandwielkast |

-
3. Giet 80W-90 tandwielolie in de opening tot het oliepeil zich tussen de vulmarkeringen op de ontluchting bevindt ([Figuur 3](#)), terwijl de ontluchting helemaal in de opening is gedraaid.

Alternatieve synthetische olie: Mobilube SHC 75W-90

Opmerking: De oliecapaciteit is 0,41 liter. Zorg ervoor dat het oliepeil zich altijd tussen de vulmarkeringen bevindt **als de machine horizontaal staat**.

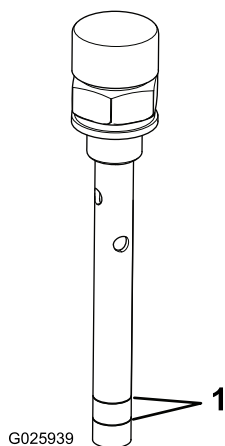

G025939

g025939

Figuur 3

1. Vulmarkeringen

-
4. Monteer de ontluchting op de opening ([Figuur 2](#)) en draai aan tot 8,1-10,8 N·m.