

Kit ingranaggi

Nº del modello 130-8659

Istruzioni di installazione

Parti sciolte

Verificate che sia stata spedita tutta la componentistica, facendo riferimento alla seguente tabella.

Descrizione	Qté	Uso
Sfiatatoio	1	Inserite lo sfiatatoio.

1. Installate la scatola ingranaggi nella posizione della scatola ingranaggi originale nel modo seguente:
 - A. Scaricate la tensione della cinghia dalla puleggia della scatola ingranaggi.
 - B. Togliete la scatola ingranaggi usata comprese le 2 staffe di montaggio ([Figura 1](#)).
 - C. Controllate gli isolanti in gomma inseriti nelle staffe di montaggio ([Figura 1](#)).

Nota: Sostituite gli isolanti se usurati.

- D. Trasferite le staffe di montaggio dalla scatola ingranaggi usata a quella nuova utilizzando i dispositivi di fissaggio preesistenti.
- E. Trasferite la puleggia motrice nella nuova scatola ingranaggi utilizzando la boccola Taperlock e la chiave preesistente ([Figura 1](#)).

Nota: Assicuratevi di impostare il mozzo della puleggia in modo che sia a livello con la parte inferiore dell'albero della scatola ingranaggi.

- F. Montate il nuovo gruppo sul piatto.
- G. Montate la cinghia.

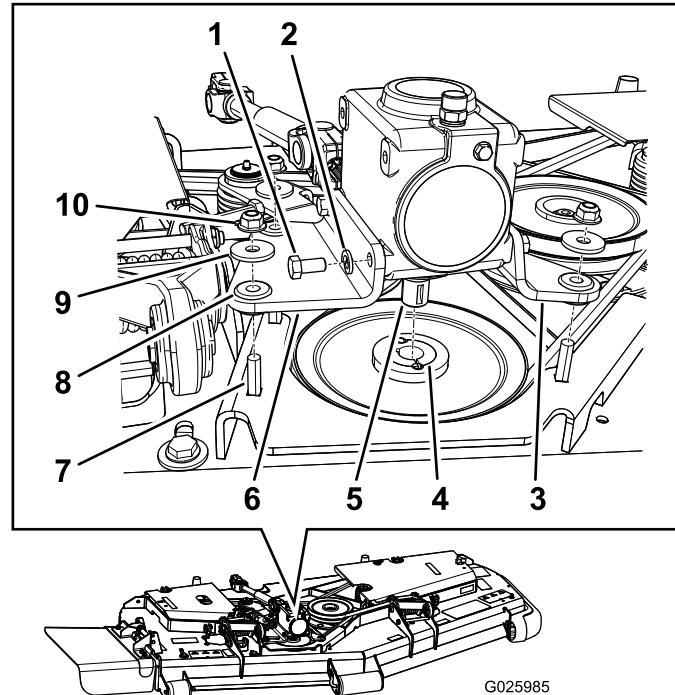


Figura 1

- | | |
|------------------------------------|-------------------------------|
| 1. Bullone corto (4) | 6. Staffa di montaggio destra |
| 2. Rondella spaccata (4) | 7. Bullone lungo (3) |
| 3. Staffa di montaggio sinistra | 8. Isolante (3) |
| 4. Boccola Taperlock | 9. Rondella (3) |
| 5. Albero della scatola ingranaggi | 10. Dado flangiato (3) |

2. Togliete il tappo pieno installato nella scatola ingranaggi, come illustrato in [Figura 2](#), ed eliminatelo.

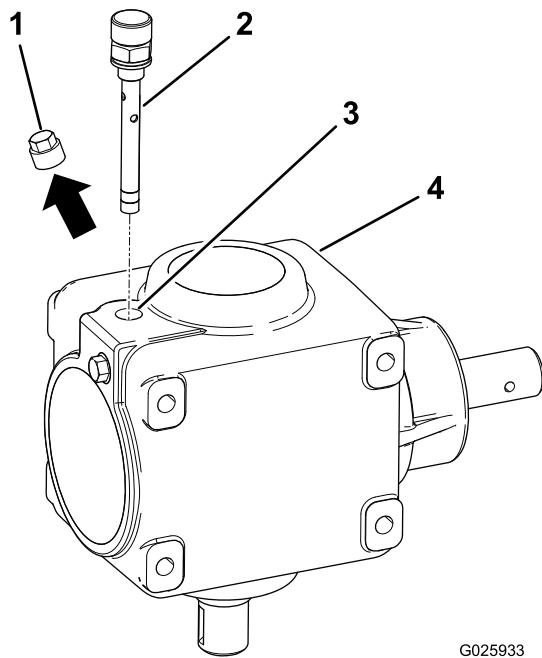


Figura 2

G025933
g025933

- | | |
|----------------------------------|-----------------------|
| 1. Tappo (togliere ed eliminare) | 3. Apertura |
| 2. Sfiatatoio | 4. Scatola ingranaggi |

3. Aggiungete olio per ingranaggi 80W-90 nel foro fino a quando il livello dell'olio non si trova tra le linee di riempimento sullo sfiatatoio (**Figura 3**), con lo sfiatatoio filettato fino al foro.

Olio sintetico alternativo: Mobilube SHC, 75W-90

Nota: La capienza dell'olio è di 0,41 litri.
Assicuratevi sempre che il livello dell'olio si trovi tra le linee di riempimento **quando la macchina si trova su terreno pianeggiante**.

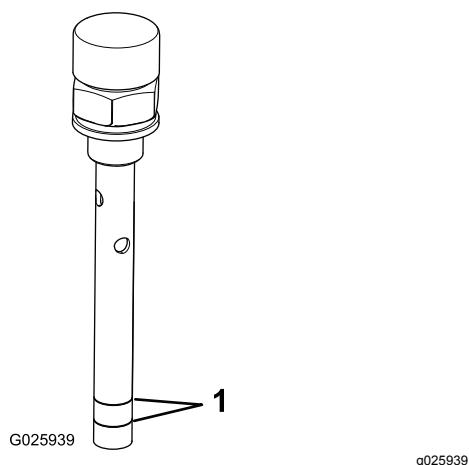


Figura 3

1. Linee di riempimento
4. Montate lo sfiatatoio nel foro (**Figura 2**) e serratelo a 8,1–10,8 N·m.