



Recycler[®]

Selvkørende kraftplæneklipper

Modelnr. 20651 – 9900001 og opefter

Brugerhåndbog

Indholdsfortegnelse


	Side
Introduktion	2
Sikkerhed	3
Symbolforklaring	4
Samling	7
Før motoren startes	8
Olie	8
Benzin	8
Betjening	10
Start af motoren	10
Standstning af motoren	10
Selvkørende funktion	10
Justering af klippehøjden	11
Betjeningsstip	11
Ændring af højden på håndtaget	12
Vedligeholdelse	13
Anbefalet vedligeholdelsesplan	13
Luftfilter	14
Aftapning af benzin	14
Udskiftning af motorolie	14
Tændrør	15
Justering af kablet til selvkørende funktion	15
Vedligeholdelse af skærekniven	16
Smøring af koblingen til selvkørende funktion ...	18
Rengøring af undersiden af plæneklipperhuset ...	18
Rengøring under remdækslet	19
Fejlfinding	20
Opbevaring	21
Brændstof	21
Klargøring af motoren	21
Rengøring af plæneklipperen	21
Generelt	21
Sammenfoldning af håndtaget	21
Klargøring efter opbevaring	22
Tilbehør	22
Opsamlingspose, monteret bagpå	22
Sideudblæsningssliske	25

Introduktion

Tak fordi du har købt et Toro-produkt.

Det er Toro's ønske, at du bliver helt tilfreds med dit nye produkt, og vi opfordrer dig derfor til at kontakte den lokale autoriserede forhandler, hvis du har brug for hjælp i forbindelse med service, originale Toro-reservedele eller andre oplysninger.

Når du kontakter en autoriseret forhandler eller fabrikken, skal du altid oplyse produktets model- og serienummer. Disse numre gør det muligt for forhandleren eller servicemedarbejderen at give dig præcise oplysninger om lige netop dit produkt. Du finder model- og serienummerpladen på det sted på produktet, som er vist nedenfor.

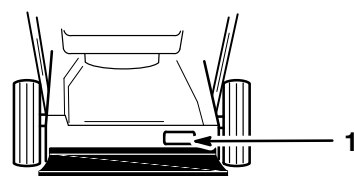

1064

1. Model- og serienummerplade

Skriv produktets model- og serienumre på nedenstående linjer. Så har du dem altid, når du skal bruge dem.

Modelnr. _____
Serienr. _____

Du bør læse denne håndbog omhyggelig, så du lærer at betjene og vedligeholde dit produkt korrekt. Ved at læse denne håndbog kan du og andre undgå selv at komme til skade eller beskadige produktet. Selv om Toro udvikler, fremstiller og markedsfører sikre, topmoderne produkter, bærer du selv ansvaret for at anvende produktet korrekt og sikkert. Du har ligeledes ansvaret for at fortælle de personer, som du giver lov at bruge produktet, hvordan de anvender det sikkert.

Toro's advarselssystem i denne håndbog advarer dig om mulige farer og giver dig særlige sikkerhedsoplysninger, der hjælper dig og andre med at undgå personskade eller endog døden. Ordene FARE, ADVARSEL og FORSIGTIG anvendes til at angive risikoniveauet. Uanset risikoniveauet bør du altid udvise den største forsigtighed.

FARE angiver en meget høj risiko, der vil forårsage alvorlig personskade eller død, hvis de anbefalede forholdsregler ikke overholdes.

ADVARSEL angiver en risiko, der kan forårsage alvorlig personskade eller død, hvis de anbefalede forholdsregler ikke overholdes.

FORSIGTIG angiver en risiko, der kan forårsage mindre alvorlig eller lettere personskade, hvis de anbefalede forholdsregler ikke overholdes.

Der anvendes endvidere to andre ord til at angive væsentlige oplysninger. “Vigtig” angiver mekaniske oplysninger, der kræver særlig opmærksomhed, og “Bemærk” angiver generelle oplysninger af særlig interesse.

For at afgøre hvad der er plæneklipperens venstre og højre side, skal du stille dig bag håndtaget i normal betjeningsstilling.

Sikkerhed

Instruktion

- Læs denne vejledning omhyggeligt. Lær betjeningsgrebene og redskabets korrekte betjening at kende.
- Lad aldrig børn eller personer, der ikke har læst denne vejledning, anvende plæneklipperen. Vær opmærksom på at lovgivningen i dit land kan have særlige bestemmelser om brugerens alder.
- Anvend aldrig plæneklipperen, når der er mennesker, især børn, eller kæledyr i nærheden.
- Du skal huske, at brugeren er ansvarlig for de ulykker eller farlige situationer, som andre mennesker eller disses ejendom udsættes for.

Klargøring

- Når du slår græs, skal du altid bære solidt fodtøj og lange bukser. Slå aldrig græs med bare fødder eller åbne sandaler.
- Du bør altid efterse det område, hvor du skal bruge plæneklipperen, og fjerne alle genstande, der kan blive slynget ud af plæneklipperen.
- **ADVARSEL** – Benzin er yderst brandfarligt.
 - Opbevar kun brændstof i beholdere, der er beregnet til formålet.
 - Påfyld kun brændstof udendørs og ryg aldrig, mens du fylder brændstof på.
 - Påfyld brændstof, før du starter motoren. Du må aldrig fjerne brændstoftankens dæksel eller påfylde brændstof, mens motoren kører, eller når motoren er varm.
 - Hvis du spilder brændstof, skal du ikke forsøge at starte motoren men flytte plæneklipperen væk fra det sted, hvor brændstoffet er. Foretag dig ikke noget, der kan antænde brændstoffet, før dampene er opløst.

- Husk at sætte påfyldningsdæksler sikkert på brændstoftanken og beholdere.
- Udskift defekte lyddæmpere.
- Før du starter plæneklipperen, skal du altid sikre dig, at skæreknivene, skæreknivboltene og skæreknivssamlingen ikke er slidte eller beskadigede. Udskift slidte eller ødelagte skæreknive og bolte sætvis for at opretholde en korrekt afbalancering.
- I forbindelse med plæneklippere med flere skæreknive skal du være forsigtig, da blot én roterende skærekniv kan få de øvrige skæreknive til at rotere.

Betjening

- Start aldrig motoren i lukkede rum, hvor farlige kulilte-dampe kan ansamles.
- Slå kun græs i dagslys eller med gode projektører.
- Undgå at bruge plæneklipperen på vådt græs i det omfang, det er muligt.
- Sørg altid for at have godt fodfæste, når du slår græs på skråninger.
- Gå med plæneklipperen. Løb aldrig.
- Hvis du anvender en rotorplæneklipper med hjul, skal du altid køre på tværs af skråninger - aldrig op og ned.
- Du skal altid være meget forsigtig, når du ændrer retning på en skråning.
- Slå aldrig græs på meget stejle skråninger.
- Du skal være meget forsigtig, når du vender eller trækker plæneklipperen mod dig.
- Stop altid skærekniven, hvis plæneklipperen skal vippes for at køre hen over steder, hvor der ikke er græs, og når du flytter plæneklipperen til og fra det sted, hvor der skal slås græs.
- Brug aldrig plæneklipperen, hvis skærme eller skjolde er defekte, eller hvis sikkerhedsanordninger som deflektorskærme og/eller opsamlingsposer ikke er på plads.
- Undgå at foretage ændring af motorens regulatorindstillinger, og undgå at overbelaste motoren.
- Sørg for at alle skæreknive og drevkoblinger er frakoblet, før du starter motoren.
- Følg instruktionerne omhyggeligt, når du starter eller tilkobler motoren og stå med begge fødder i sikker afstand fra skærekniven(e).
- Undgå at vippe plæneklipperen, når du starter eller tilkobler motoren, undtagen hvis plæneklipperen skal vippes ved start. I så fald bør du vippe den mindst muligt og kun den del, der vender bort fra dig selv.


- Start ikke motoren, når du står foran udblæsningsåbningen.
- Anbring aldrig hænder eller fødder i nærheden af eller under roterende dele. Hold altid god afstand til udblæsningsåbningen.
- Løft og bær aldrig en plæneklipper, mens motoren er i gang.
- Stands motoren, og afmonter tændrørskablet:
 - før du fjerner tilstopninger eller renser en tilstoppet udblæsning;
 - før du efterser, rengør eller arbejder på plæneklipperen;
 - når du har ramt en genstand. Du bør efterse plæneklipperen for eventuelle beskadigelser og foretage de nødvendige reparationer, før du starter og bruger plæneklipperen igen;
 - hvis plæneklipperen begynder at ryste unormalt (undersøg straks plæneklipperen).
- Stands motoren
 - hver gang du forlader plæneklipperen;
 - før du fylder brændstof på.
- Husk at nedsætte motorens omdrejninger, før du standser plæneklipperen, og hvis motoren er udstyret med en brændstofhane, skal du lukke for brændstofførslen, når du er færdig med at slå græs.
- Gå langsomt, når der anvendes et efterspændt sæde.

Vedligeholdelse og opbevaring

- Sørg for at alle møtrikker, bolte og skruer er godt tilspændte, således at plæneklipperen holdes i sikker driftsmæssig stand.

Symbolforklaring


Advarselstrekant — et symbol inden i trekanten angiver en fare

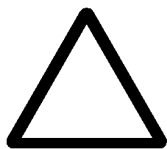

Advarselssymbol



Åbn og fjern aldrig sikkerhedsskjoldene, når motoren kører

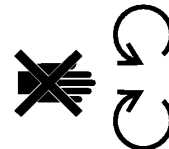

Den roterende kniv kan afskære tæer eller fingre. Hold afstand til plæneklipperens skærekniv, så længe motoren kører



- Opbevar aldrig plæneklipperen med benzin i tanken i en bygning, hvor dampe kan komme i kontakt med åben ild eller gnister.
- Lad motoren køle af efter brug, før den anbringes i et lukket rum.
- For at nedsætte brandfaren, bør motor, lyddæmper, batterirum og benzinopbevaringssteder holdes fri for græs, blade og for meget smørefedt.
- Kontrollér hyppigt græsfanget for slitage og beskadigelse.
- Udskift slidte eller ødelagte dele af hensyn til sikkerheden.
- Hvis benzin skal tappes af brændstoftanken, bør dette foregå udendørs.

Lydtryksniveau

Denne maskine har et lydtryk ved brugerens øre på 85 dB(A), baseret på målinger foretaget på tilsvarende maskiner i henhold til EU-direktiv 81/1051/EØF.

Lydeffektniveau

Denne maskine har et lydeffektniveau på 100 LwA, baseret på målinger foretaget på tilsvarende maskiner i henhold til EU-direktiv 84/538/EØF.


Vibrationsniveau

Denne plæneklipper har et maksimalt vibrationsniveau for hænder/arme på 8.0 m/s², baseret på målinger foretaget på tilsvarende maskiner i henhold til EN 1033.

Læs
brugerhåndbogen




For at undgå at
ødelægge knivene ved
slåning af halm bør
der anvendes
knivforstærker, når
plæneklipperen er
udstyret med
halmslåningsskuffe

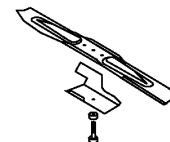


Læs den tekniske
håndbog vedr.
korrekte
eftersynsprocedurer



Kraftoverførsel

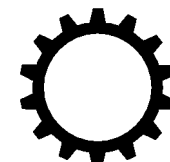


Hold sikker afstand til
plæneklipperen

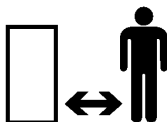

Olie



Hold sikker afstand til
plæneklipperen




On/kør



Udslyngede eller
flyvende genstande –
hele kroppen




Indkobling



Udslyngede eller
flyvende genstande —
rotorplæneklipper
med sidemonteret
udblæsning. Sørg for,
at deflektorskjoldet er
på plads




Udkobling




Stand motor, før
du forlader
betjeningspositionen



Batteriets
ladefunktion




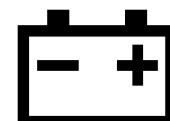


Tidsmåler/tidsforbrug



Brændstof

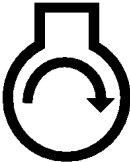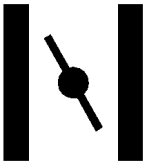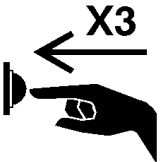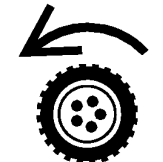

Hurtig		Frigear	N
Langsom		Første gear	1
Forøgelse/ nedsættelse		Andet gear	2
Smørepunkt		Tredje gear	3
Motor - start		Skærekniv — hovedsymbol	
Motor - stands		Skærekniv — højdeindstilling	
Choker		Træk i snor	
Spædebold (hjælp til start)		Hjul	
Tryk på spædebolden tre gange		Hjulfremtræk	

Bortskaf batterier på korrekt vis



Sæt nøglen i tændingslåsen




Drej nøglen i tændingslås




Flyt gasregulatoren



Flyt gasregulatoren fremad

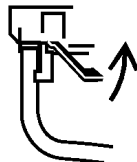

Flyt gasregulatoren bagud



Sænk sikkerhedshåndtaget




Hæv sikkerhedshåndtaget



Hæv/sænk sikkerhedshåndtaget



Hæv/sænk sikkerhedshåndtaget

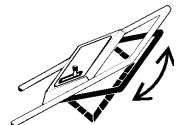

Hæv sikkerhedshåndtaget



Hæv sikkerhedshåndtaget



Sænk sikkerhedshåndtaget




Samling

1. Løsn håndtagsskruerne, og løft den øverste del af håndtaget i en bue, indtil håndtagets to dele flugter og kan slås sammen (Fig. 1).

Bemærk: Vær forsigtig for at undgå at klemme eller strække kablerne.

2. Spænd håndtagsskruerne forsvarligt til.
3. Drej håndtaget mod plæneklipperens bagende, indtil det klikker på plads i håndtagsbeslaget (Fig. 1).

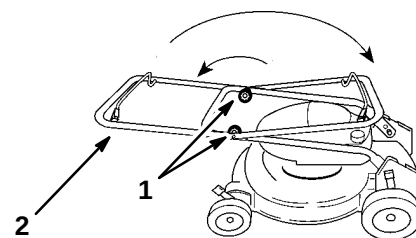

1679

Figur 1

1. Skruer
2. Øverste del af håndtaget


Før motoren startes

Olie

Ved opstart skal der være fyldt 0,6 liter (20 oz.) olie af typen SAE 30 på krumtaphuset. Hvis du ikke har SAE 30-olie, kan denne olietype erstattes af 10W-30 olie. Brug selvrensende kvalitetsolie, der af American Petroleum Institute (API) er klassificeret SF, SG, SH eller SJ.

Før maskinen tages i brug, skal du kontrollere, at oliestanden er mellem mærkerne FULL og ADD på oliepinden (Fig. 2). Påfyld olie, hvis oliestanden er for lav.

1. Parkér plæneklipperen på en plan overflade, og rengør området omkring oliepinden (Fig. 2).
2. Afmontér oliepinden ved at dreje dækslet 1/4 omgang mod uret.
3. Rengør oliepinden.
4. Montér oliepinden i påfyldningsåbningen, og drej dækslet 1/4 omgang med uret.
5. Afmontér oliepinden, og kontrollér oliestanden på siden af oliepinden med mærkerne FULL og ADD (Fig. 2).

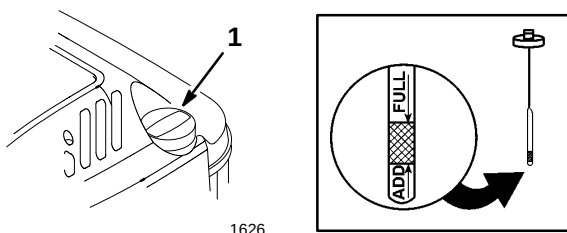

Figur 2

1. Oliepind

6. Hvis oliestanden er lav, skal du påfylde olie, så oliestanden stiger til mærket FULL på oliepinden.

VIGTIGT: Påfyld ikke olie, så oliestanden overstiger mærket FULL, da dette kan beskadige motoren, når den startes. Hæld langsomt olien på.

Benzin



FARE



FARE

- Under visse forhold er benzin yderst brandfarligt og eksplosivt.

HVAD KAN DER SKE

- En brand eller eksplosion forårsaget af benzin kan forvolde brandsår på dig og andre samt forårsage tingskade.

SÅDAN UNDGÅS FAREN

- Anvend en tragt, og påfyld kun tanken udendørs på et åbent område, og når motoren er kold. Hvis benzinen spildes, skal det straks tørres op.
- Undgå at fylde brændstoftanken helt. Ved påfyldning af brændstoftanken skal du fylde benzin på, indtil benzinniveauet er 6 til 13 mm (1/4" til 1/2") under underkanten af påfyldningsåbningen. Dette giver benzinen i brændstoftanken plads til at udvide sig.
- Ryg aldrig når du håndterer benzin, og hold dig på afstand af åben ild eller steder, hvor benzindampe kan antændes af en gnist.
- Opbevar benzin i en godkendt beholder og utilgængeligt for børn.
- Køb aldrig benzin til mere end 30 dages forbrug.



FARE



FARE

- Når du påfylder benzin, kan der i visse tilfælde opstå statisk elektricitet, som kan antænde benzinen.

HVAD KAN DER SKE

- En brand eller eksplosion forårsaget af benzin kan forvolde brandsår på dig og andre samt forårsage tingskade.


SÅDAN UNDGÅS FAREN

- Anbring altid benzindunke på jorden et stykke fra køretøjet, før påfyldning af dunkene påbegyndes.
- Undgå at påfylde benzindunke inde i et køretøj, på en lastbil eller en anhænger, da indvendige tæpper eller vognbunde af plastik kan isolere dunken og forsinke tabet af statisk elektricitet.
- Når det er muligt, skal benzindrevent udstyr fjernes fra lastbilen eller anhænger, og udstyret påfyldes med hjulene på jorden.
- Når dette ikke er muligt, skal påfyldningen af udstyret på en lastbil eller anhænger foretages med en løs dunk i stedet for direkte fra benzinstanderen.
- Hvis det er nødvendigt at benytte benzinstanderen, skal spidsen af slangen hele tiden være i kontakt med kanten af åbningen i benzintanken eller -dunken, indtil påfyldningen afsluttes.

Anvend ikke benzin, der er gemt fra én sæson til den næste. Du skal anvende frisk, ren, **blyfri**, almindelig benzin. Blyfri benzin sikrer en renere forbrænding, hvilket forlænger motorens levetid, og gør det let at starte. Blyholdig benzin kan anvendes, hvis blyfri benzin ikke kan fås.

Det anbefales også at anvende Toro's brændstofstabilisator/-forbedrer regelmæssigt under betjening og opbevaring. Toro's brændstofstabilisator renser motoren under brug og forhindrer, at der dannes sig gummiagtige lakaflejringer i de perioder, hvor plæneklipperen ikke benyttes.

1. Tag tændrørskablerne af tændrøret (Fig. 3).

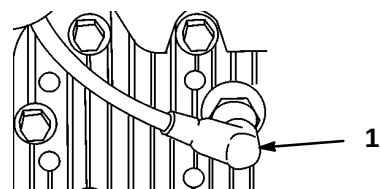


1002

Figur 3

1. Tændrørskabel

2. Rengør området omkring brændstofdækslet, og afmonter dækslet (Fig. 4).

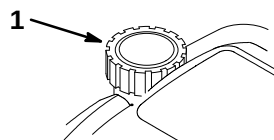

1626

Figur 4

1. Brændstofdæksel

3. Fyld blyfri benzin på brændstoftanken, indtil niveauet er 6 til 13 mm (1/4" til 1/2") under underkanten af påfyldningsåbningen.

VIGTIGT: Der skal være mindst 6 mm (1/4") fra benzinniveauet til underkanten af påfyldningsåbningen, da benzinen skal have plads til at udvide sig.

4. Skru brændstofdækslet fast igen, og tør eventuelt spildt brændstof op.

VIGTIGT: Bland ikke olie i benzinen. Der må aldrig anvendes methanol, benzin indeholdende methanol eller gasohol, der indeholder mere end 10% ethanol, eller gas, da dette kan beskadige motorens brændstofsysteem.

Anvend kun brændstofadditiver, der er beregnet til brændstofstabilisering, f.eks. Toro's brændstofstabilisator/-forbedrer. Toro's brændstofstabilisator/-forbedrer er et produkt baseret på et petroleumdistillat. Toro anbefaler ikke brugen af stabiliseringsadditiver baseret på alkohol, f.eks. ethanol, methanol eller isopropyl. Der bør aldrig anvendes additiver med henblik på at forøge plæneklipperens ydelse eller effekt.


5. Montér tændrørskablet (Fig. 3).

Betjening

Start af motoren

1. Tryk på spædebolden tre gange (fem gange, hvis temperaturen er 13°C/55°F eller derunder). Vent 2 sekunder mellem hvert tryk (Fig. 5).

VIGTIGT: Spædebolden må ikke anvendes ved genstart af en varm motor.

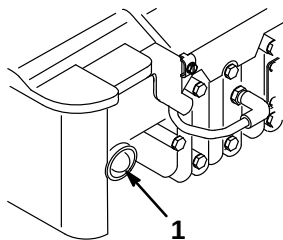


Figur 5

m-3855

1. Spædebold

2. Tryk sikkerhedshåndtaget til skærekniven op imod det øverste håndtag (Fig. 6).
3. Træk let i starterhåndgrebet, indtil du kan mærke modstand, og træk derefter hårdt (Fig. 6). Lad snoren løbe langsomt tilbage til håndtaget.

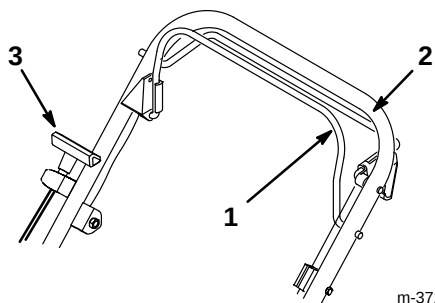

Figur 6


m-3712

1. Sikkerhedshåndtag til skærekniven
2. Øverste håndtag
3. Starterhåndgreb

Bemærk: Hvis motoren ikke starter efter tre træk i håndtaget, skal du gentage trin 1–3.

Standstning af motoren

1. Slip sikkerhedshåndtaget til skærekniven (Fig. 7). Både motor og skærekniv standser. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du straks kontakte forhandleren.

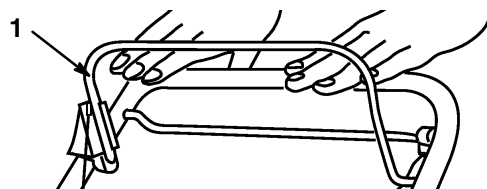


1060

Figur 7

1. Sikkerhedshåndtag til skærekniven

Selvkørende funktion

1. Når plæneklipperen skal køre, skal du trykke sikkerhedshåndtaget til den selvkørende funktion op imod håndtaget og holde det fast (Fig. 8).

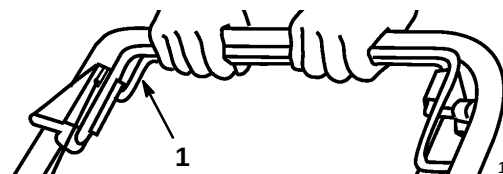


1017

Figur 8

1. Sikkerhedshåndtag til den selvkørende funktion

Bemærk: Den maksimale hastighed for den selvkørende funktion er forudbestemt. Hvis du vil nedsætte hastigheden, skal du øge afstanden mellem sikkerhedshåndtaget og håndtaget.

2. Hvis du vil udkoble den selvkørende funktion, skal du slippe sikkerhedshåndtaget (Fig. 9) og derefter skubbe plæneklipperen manuelt mindst 2,5 cm (1") frem.

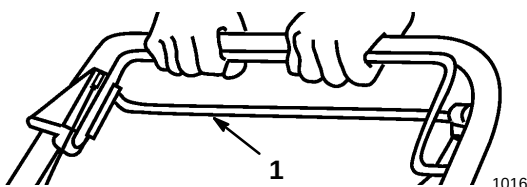

Figur 9

1. Sikkerhedshåndtag til den selvkørende funktion

Justering af klippehøjden

Hjulene justeres enkeltvis ved hjælp af håndtaget til justering af hjulhøjden. De mulige klippehøjder er 25, 38, 51, 64, 74 og 86 mm (1, 1-1/2, 2, 2-1/2, 3 & 3-1/2").

! **FARE** !

FARE

- Når du justerer klippehøjden, er der risiko for, at dine hænder kommer i kontakt med den roterende skærekniv.


HVAD KAN DER SKE

- Kontakt med en roterende skærekniv kan forårsage alvorlig personskade.

SÅDAN UNDGÅS FAREN

- Stands motoren og vent, indtil skærekniven ikke længere roterer, før du justerer klippehøjden.
- Anbring ikke fingrene under plæneklipperhuset, når du justerer klippehøjden.

1. Hvis du vil ændre klippehøjden, skal du trække justeringshåndtaget hen imod hjulet og flytte det til den ønskede position (Fig. 10).

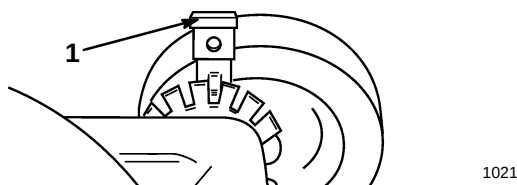

Figur 10

1. Håndtag til justering af hjulhøjden

2. Frigør håndtaget til justering af højden, og sæt det fast i indhakked.

Bemærk: Indstil alle fire hjul til den samme højde.

Betjeningsstip

Generelle tip

- Læs sikkerhedsforeskrifterne og denne brugerhåndbog omhyggeligt, før du tager plæneklipperen i brug.
- Ryd området for pinde, sten, tov, grene og andet materiale, som skærekniven kan gribe fat i eller ramme og eventuelt slynge ud.
- Hold alle, især børn og kæledyr, væk fra det område, hvor der skal slås græs.
- Undgå at ramme træer, mure, kantsten eller andre faste genstande. Du skal altid undgå at køre plæneklipperen hen over genstande.
- Hvis du rammer en genstand, eller hvis plæneklipperen begynder at vibrere, skal du straks standse motoren, afmontere tændrørskablet og undersøge, om plæneklipperen er beskadiget.
- Sørg for at **skærekniven er skarp** gennem hele klippesæsonen. Hakker på skærekniven skal regelmæssigt slibes væk.
- Udskift om nødvendigt skærekniven med en ny original Toro-skærekniv.
- Du må kun anvende plæneklipperen til tørt græs eller blade. Vådt græs eller blade har tendens til at klumpe sig sammen på plæneklipperens bagside, hvilket kan medføre tilstopning af plæneklipperen eller motorstop. Vådt græs eller blade kan også gøre underlaget glat, så du let glider og falder.

! **ADVERSEL** !

FARE

- Du risikerer at falde i vådt græs eller våde blade og kan derved komme i kontakt med skærekniven.

HVAD KAN DER SKE

- Ved kontakt med skærekniven kan du komme alvorligt til skade.

SÅDAN UNDGÅS FAREN

- Slå kun græs i tørvej.

- Fjern græs og blade fra undersiden af plæneklipperens motorskjold, hver gang du har slået græs.
- Hold motoren i god stand.
- Rens luftfilterindsatsen med jævne mellemrum. Afskærmningen bevirker, at græs og støv suges op, hvilket tilstopper luftfilterindsatsen og reducerer motorens ydelse.

Græsslåning

- Om sommeren skal du slå græsset med en klippehøjden på 5, 6,25 eller 7,50 cm (2, 2.5, eller 3"). Kun ca. 1/3 af græsstråets længde bør klippes af. Du må kun slå græsset med en indstilling på under 5 cm (2"), hvis græsset er spredt eller om efteråret, når græsset vokser langsomt.
- Når du skal slå græs, der er længere end 15 cm (6"), skal du slå græsset med den højeste indstilling og samtidig gå langsomt. Derefter skal du slå græsset igen med en lavere indstilling. Denne fremgangsmåde giver den flotteste græsplæne. Hvis græsset er for langt, kan det medføre tilstopning af plæneklipperen samt motorstop.
- Slå plænen skiftevis fra den ene og anden retning. Dette hjælper med til at sprede græsset over hele plænen, så der opnås en mere ensartet gødningsvirkning.

Hvis resultatet af græsslåningen er utilfredsstillende, kan du prøve at gøre et af følgende:


- Slibe skærekniven.
- Gå langsommere under slåningen.
- Hæve klippehøjdeindstillingen på plæneklipperen.
- Slå græsset hyppigere.
- Lade klippebanerne overlappe hinanden i stedet for at forsøge at slå med fuld klippebredde.
- Indstil klippehøjden på forhjulene et hak lavere end på baghjulene. Eksempel: Indstil klippehøjden på forhjulene til 5 cm (2") og klippehøjden på baghjulene til 6,25 cm (2.5").

Klipning af blade

- Når du har slået plænen, skal mindst 50% af plænen kunne ses gennem de findelte blade. Det kan således være nødvendigt at slå plænen mere end en gang.
- Indstil alle hjulene til den samme klippehøjde.
- Kør plæneklipperen lidt langsommere hen over bladene, hvis disse ikke findeles tilstrækkeligt til, at de skjules i græsset.
- Hvis du bruger plæneklipperen til at slå store mængder egeblade, kan det være en god idé at give plænen en gang kalk om foråret. Kalk nedsætter egebladenes surhed.

Ændring af højden på håndtaget

Håndtaget har to højdeindstillinger, nemlig høj og lav (Fig. 11). Vælg den højdeindstilling, som du finder mest behagelig.

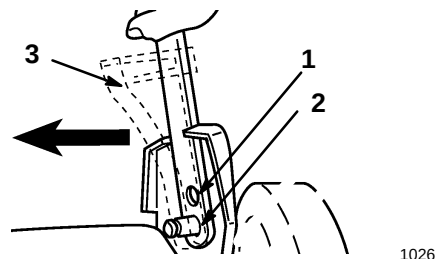

Figur 11

- | | |
|--------|---------------|
| 1. Lav | 3. Kabelanker |
| 2. Høj | |

1. Tryk den nederste del af håndtaget (begge sider) indad og af stifterne.
2. Placer håndtaget og kabelankeret over stifterne ved den ønskede højde.

Bemærk: Det kan være nødvendigt at løsne remdækslet eller flytte det lidt.

3. Justér kablet. Se Justering af kablet til selvkørende funktion i afsnittet Vedligeholdelse på side 15.

Vedligeholdelse

Anbefalet vedligeholdelsesplan

Del	Eftersynsarbejde	Efter brug	5 timer	25 timer	50 timer	100 timer
Hus	Fjern ophobninger af græs og snavs.	X				
Bolte	Kontrollér skæreknivens og motorens monteringsbolte. Sørg for, at alle bolte er godt fastspændt, så plæneklipperen altid er i forsvarlig driftsmæssig stand.		X			
Luftfilter	Udskift luftfilteret efter hver sæson eller efter hver 25 timers drift. Udskift luftfilteret oftere, hvis maskinen anvendes under meget støvede forhold.			X		
Motorolie	Tøm, og fyld derefter motorens krumtaphus op med frisk olie efter de første 5 timers drift. Derefter skal olien skiftes for hver 50 timers drift.				X	
Skærekniv	Slib eller udskift skærekniven. Skærekniven skal vedligeholdes ofte, hvis kanten hurtigt mister sin skarphed, eller hvis maskinen anvendes under meget ujævne eller sandede forhold.				X	
Skæreknivens bremsesystem	Kontrollér standsningstiden efter hver 50 timers drift eller i starten af hver sæson. Skærekniven skal standse senest 3 sekunder efter, at du har sluppet sikkerhedshåndtaget. Hvis dette ikke er tilfældet, skal du kontakte en autoriseret forhandler for at få maskinen repareret.				X	
Smøring	Smør de bageste beslag til højdejustering.				X	
Brændstofssystem	Kontrollér, om der forekommer udsivning fra og/eller slitage på brændstofslangen. Udskift om nødvendigt brændstofslangen.				X	
Remdæksel	Fjern græs og andet materiale fra undersiden af dækslet.				X	
Tændrør	Kontrollér og rengør tændrøret. Udskift om nødvendigt brændstofslangen.					X
Kølesystem	Fjern græs, andet materiale eller snavs, der kan tilstoppe motorens luftkøleribber og starteren. Kølesystemet skal rengøres ofte, hvis maskinen anvendes under forhold med snavs og lange strå.					X



FORSIGTIG



FARE

- Hvis du efterlader tændrørskablerne på tændrøret, kan en anden person starte motoren.

HVAD KAN DER SKE

- Hvis motoren startes ved en fejl, kan du eller andre tilstedeværende komme alvorligt til skade.

SÅDAN UNDGÅS FAREN


- Tag tændrørskablet af tændrøret, før du påbegynder vedligeholdelsesarbejdet. Træk også tændrørskablet til side, så det ikke utilsigtet kommer i kontakt med tændrøret.

Luftfilter

Udskift luftfilteret en gang i løbet af hver sæson eller for hver 25 timers drift. Luftfilteret skal udskiftes oftere, hvis maskinen anvendes under meget støvede forhold.

VIGTIGT: Maskinen må ikke benyttes uden luftfilterindsatsen, da dette medfører alvorlig beskadigelse af motoren.

1. Stands motoren, og tag tændrørskablerne af tændrøret (Fig. 14).
2. Løsn den skrue, der holder luftfilterdækslet (Fig. 12).
3. Vip luftfilterdækslet ned, og rengør det omhyggeligt (Fig. 12).

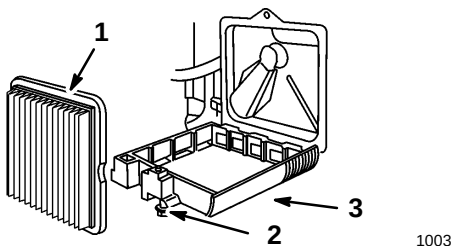

Figur 12

1. Luftfilter
2. Skrue

3. Dæksel

4. Afmonter luftfilterets papirindsats, og kassér den (Fig. 12).

VIGTIGT: Du skal ikke forsøge at rengøre papirindsatsen.

5. Sæt en ny papirindsats i luftfilteret (Fig. 12).
6. Monter luftfilterdækslet, og spænd det fast med skruen.

Aftapning af benzin

1. Stands motoren, og vent, indtil den er kølet af.

VIGTIGT: Benzin må kun tappes af, når motoren er kold.

2. Tag tændrørskablerne af tændrøret (Fig. 14).
3. Afmonter dækslet til brændstoftanken, og brug en pumpelignende hævert til at aftappe brændstoffet i en ren benzindunk.

Bemærk: Denne fremgangsmåde er den eneste, Toro anbefaler til aftapning af brændstof.

Udskiftning af motorolie

Motorolien skal udskiftes efter de første 5 timers drift og efterfølgende efter 50 timers drift. Olieskift skal foretages, når motoren er varm.



ADVERSEL



FARE

- Benzin er meget brandfarligt og yderst eksplosivt, og kan i visse tilfælde forårsage person- eller tingsskade.


HVAD KAN DER SKE

- Hvis plæneklipperen vipkes, kan det forårsage udsivning af brændstof fra karburatoren eller brændstoftanken.

SÅDAN UNDGÅS FAREN

- Undgå spild af brændstof ved at lade motoren køre tør eller ved at fjerne benzinen ved hjælp af en håndpumpe, men aldrig en hævert.

1. Tap benzinen af brændstoftanken. Se afsnittet Aftapning af benzin på side 14.
2. Start motoren, og lad den køre, indtil den løber tør for brændstof.
3. Tag tændrørskablerne af tændrøret (Fig. 14).
4. Afmonter oliepinden, og vip plæneklipperen op på venstre side, så olien løber ud af oliepåfyldningsrøret og ned i en passende beholder (Fig. 13).

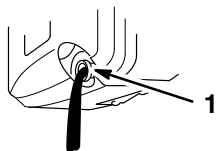

Figur 13

m-1782


1. Oliepåfyldningsrør

5. Genbrug olien i overensstemmelse med lokale foreskrifter.
6. Rejs plæneklipperen op.
7. Fyld frisk olie på krumtaphuset indtil mærket "FULL" på oliepinden. Se afsnittet Olie på side 8 for at få yderligere oplysninger.
8. Kontrollér oliestanden, og monter oliepinden.
9. Tør eventuelt spildt olie op.

Tændrør

Anvend et tændrør af typen Champion RJ19LM eller en tilsvarende type. Det korrekte gnistgab er på 0,76 mm (0.030"). Afmonter tændrøret for hver 25 timers drift, og undersøg dets tilstand.

1. Stands motoren, og tag tændrørskablet af tændrøret (Fig. 14).

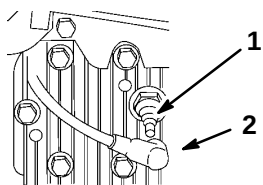

1004


Figur 14

1. Tændrør
2. Tændrørskabel

2. Rengør området omkring tændrøret, og afmonter det fra topstykket.

VIGTIGT: Udskift tændrøret, hvis det er revnet, tilsodet eller snavset. Rengør ikke elektroderne, da det kan forårsage beskadigelse af motoren, hvis der trænger slibemiddel ind i topstykket.

3. Indstil gnistgabets for det nye tændrør til 0,76 mm (0.030") (Fig. 15).

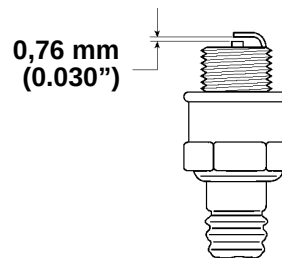

Figur 15

986


4. Monter tændrøret og pakningsforseglingen. Tilspænd tændrøret med 20 N·m (15 ft·lb).
5. Monter tændrørskablet (Fig. 14).

Justering af kablet til selvkørende funktion

Når højden på håndtaget ændres, når der monteres et nyt kabel til den selvkørende funktion, eller når drivremmen skrider er justering påkrævet.

Kablet til den selvkørende funktion justeres på håndtaget ved at flytte den kabelkappe, der fastholdes af kabelholderen.

1. Løsn møtrikken på kabelholderen (Fig. 16).
2. Hold sikkerhedshåndtaget til den selvkørende funktion mellem 25 og 38 mm (1 til 1 1/2") fra håndtaget (Fig. 16).

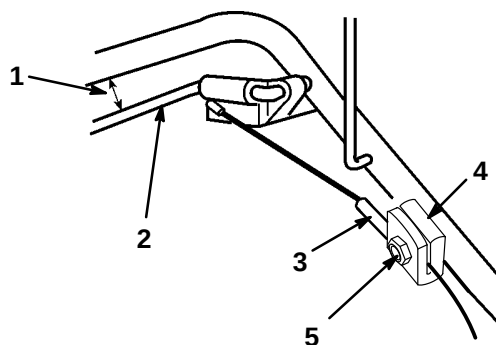


1063

Figur 16

1. 25 til 38 mm (1 to 1 1/2").
2. Sikkerhedshåndtag til selvkørende funktion
3. Kabelkappe
4. Kabelholder
5. Møtrik

3. Træk kabelkappen ned (væk fra sikkerhedshåndtaget).
4. Stram møtrikken på kabelholderen.
5. Slip sikkerhedshåndtaget, og kontrollér, at kablet er løst.

Bemærk: Kablet skal være løst, når sikkerhedshåndtaget er sluppet, ellers kan maskinen køre, selvom sikkerhedshåndtaget er sluppet.

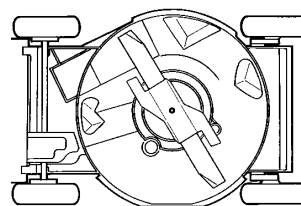

Figur 17

757

Vedligeholdelse af skærekniven

En lige og skarp skærekniv giver den bedste græsslåning. Du skal efterse og slibe skærekniven regelmæssigt.

! **ADVERSEL** !

FARE

- Skærekniven er skarp.

HVAD KAN DER SKE

- Kontakt med en skarp skærekniv kan forårsage alvorlig personskade.

SÅDAN UNDGÅS FAREN

- Bær handsker, eller vikl skæreknivens skarpe kanter ind i en klud.

1. Stands motoren, og tag tændrørskablet af tændrøret (Fig. 14).

! **ADVERSEL** !

FARE

- Benzin er meget brandfarligt og yderst eksplosivt, og kan i visse tilfælde forårsage person- eller tingsskade.

HVAD KAN DER SKE

- Hvis plæneklipperen vippes, kan det forårsage udsivning af brændstof fra karburatoren eller brændstoftanken.


SÅDAN UNDGÅS FAREN

- Undgå spild af brændstof ved at lade motoren køre tør eller ved at fjerne benzinen ved hjælp af en håndpumpe, men aldrig en hævert.

2. Tap benzinen af brændstoftanken. Se afsnittet Aftapning af benzin på side 14.
3. Vip plæneklipperen op på venstre side (Fig. 17). Undgå at dreje skærekniven, da dette kan resultere i startproblemer.

Eftersyn af skærekniven

1. Kontrollér, at skærekniven er skarp og ikke slidt, især hvor den flade og buede del mødes (Fig. 18A).
2. Gør et af følgende:
 - A. Hvis der forekommer en revne, eller hvis skærekniven er slidt (Fig. 18B & C), skal du udskifte skærekniven. Se afsnittene Afmontering af skærekniven og Montering af skærekniven.
 - B. Hvis skærekniven er sløv eller hakket, skal den slibes. Se afsnittene Afmontering, Slibning, Afbalancering og Montering af skærekniven.
 - C. Hvis der ikke er tegn på slitage eller sløvhed, skal plæneklipperen rejses op, og tændrørskablet skal udskiftes (Fig. 14).

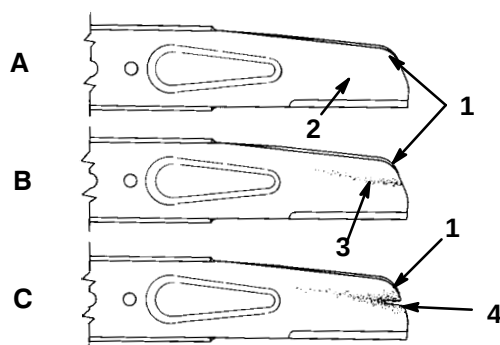

Figur 18

270

- | | |
|----------------------------|------------------|
| 1. Vinge | 3. Slitage |
| 2. Flad del af skærekniven | 4. Revnedannelse |



FARE



FARE

- En slidt eller beskadiget skærekniv kan knække, og et stykke af skærekniven kan blive slynget ud i nærheden af brugeren eller andre personer i området.

HVAD KAN DER SKE


- Hvis et stykke af skærekniven slynges ud, kan det forårsage alvorlig personskade eller død for brugeren eller andre personer i området.

SÅDAN UNDGÅS FAREN

- Efterse skærekniven regelmæssigt for slitage og beskadigelse.
- Udskift slidte eller beskadigede knive.

Afmontering af skærekniven

1. Tag fat i enden af skærekniven med en klud eller en kraftig handske.
2. Afmonter skæreknivbolten, låseskiven, fartregulatoren og skærekniven (Fig. 19).

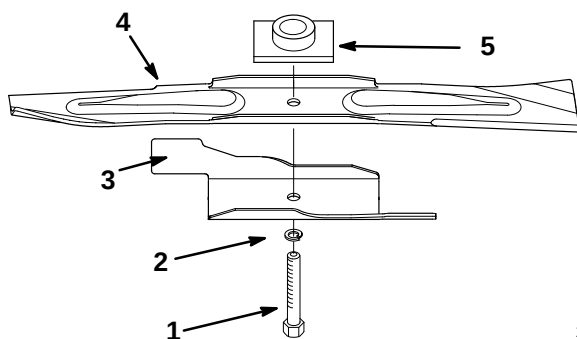


Figur 19

- | | |
|------------------|-------------------------|
| 1. Skæreknivbolt | 4. Skærekniv |
| 2. Låseskive | 5. Skæreknivens drivdel |
| 3. Fartregulator | |

Slibning af skærekniven

Slib den øverste side af skærekniven ved hjælp af en fil, og bevar den oprindelige skærevinkel (Fig. 20).



Figur 20


1. Slibning må kun foretages i denne vinkel

Bemærk: Skærekniven forbliver afbalanceret, hvis der fjernes den samme mængde materiale på begge skærekanten.

Afbalancering af skærekniven

1. Kontrollér skæreknivens balance ved at placere skæreknivens midterhul på et søm eller en skruetrækker, der sidder vandret i et skruestik (Fig. 21).

Bemærk: Du kan også kontrollere balancen ved at anvende en færdigfremstillet afbalanceringsenhed.

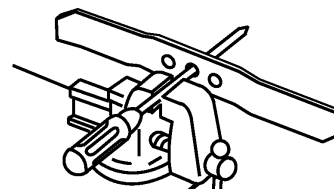

Figur 21

2. Hvis en af skæreknivens sider drejer nedad, skal du file den pågældende ende (ikke skærekanten eller enden i nærheden af skærekanten). Skærekniven er afbalanceret, når ingen af enderne drejer nedad.

Montering af skærekniven

1. Placer skærekniven på spindlen og drivdelen, således at enderne af skæreknivens buede del peger hen imod plæneklipperen, og skæreknivens drivdel hviler i skæreknivens fordybning (Fig. 19).
2. Montér fartregulatoren, låseskiven og skæreknivbolten (Fig. 19).
3. Tilspænd skæreknivbolten med 68 Nm (50 ft-lb).



ADVERSEL



FARE

- Hvis du benytter plæneklipperen uden at have monteret fartregulatoren, kan det bevirke, at skærekniven bøjer, knækker eller bliver ødelagt.

HVAD KAN DER SKE


- En ødelagt skærekniv kan forårsage alvorlig personskade eller død for brugeren eller andre personer i området.

SÅDAN UNDGÅS FAREN

- Brug aldrig plæneklipperen uden fartregulatoren.

Smøring af koblingen til selvkørende funktion

1. Rengør smøreniplerne på de bageste indstillingsenheder til klippehøjde (Fig. 22) med en ren klud.

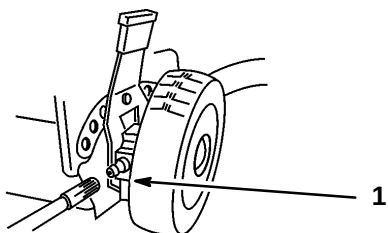

1018

Figur 22


1. Smørenippel

2. Montér en fedtpistol på hver enkelt nippel på skift, og afgiv langsomt en eller to pump af nr. 2 lithium-baseret universalfedt for hver nippel.

VIGTIGT: Overflødigt fedt kan beskadige pakninger samt hindre korrekt indkobling af hjulene.

Rengøring af undersiden af plæneklipperhuset

Undersiden af plæneklipperhuset skal holdes rent for at sikre en god græsslåning. Du skal være særlig omhyggelig med at holde skærmene rene (Fig. 23).

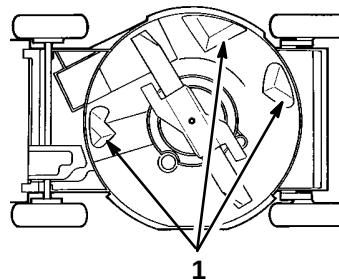

757


Figur 23

1. Skærme

Afvaskningsmetoden

1. Anbring plæneklipperen på et plant underlag af beton eller asfalt i nærheden af en haveslange.
2. Start motoren.
3. Hold den tændte haveslange i samme højde som håndtaget, og lad vandet løbe på jorden lige foran det højre baghjul (Fig. 24).

Skærekniven trækker vandet ind og vasker græsset af. Lad vandet løbe, indtil du ikke længere kan se, at der bliver vasket græs ud fra undersiden af plæneklipperhuset.

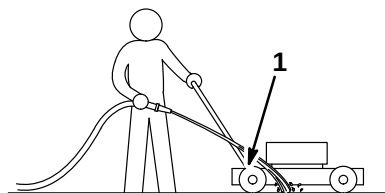

1093

Figur 24

1. Højre baghjul

4. Stands motoren.
5. Sluk for haveslangen.
6. Start plæneklipperen, og lad den køre i et par minutter for at fjerne evt. fugt fra plæneklipperen og dens dele.
7. Mens motoren kører, skal du indkoble og udkoble trækrevet flere gange for at tørre dette.

Skrabemetoden

Hvis afvaskningsmetoden ikke er tilstrækkelig til at fjerne al snavs fra undersiden af plæneklipperen, skal du vippe plæneklipperen og skrape den ren.

1. Tag tændrørskablerne af tændrøret (Fig. 14).
2. Tap benzinen af brændstoftanken. Se afsnittet Aftapning af benzin på side 14.



ADVERSEL



FARE

- Benzin er meget brandfarligt og yderst eksplosivt, og kan i visse tilfælde forårsage person- eller tingsskade.

HVAD KAN DER SKE

- Hvis plæneklipperen vippes, kan det forårsage udsivning af brændstof fra karburatoren eller brændstoftanken.

SÅDAN UNDGÅS FAREN


- Undgå spild af brændstof ved at lade motoren køre tør eller ved at fjerne benzinen ved hjælp af en håndpumpe, men aldrig en hævert.

3. Vip plæneklipperen op på venstre side med luftfilteret opad (Fig. 23).
4. Fjern snavs og græsafklip med en skraber af hårdt træ. Undgå grater og skarpe kanter.
5. Rejs plæneklipperen op.
6. Fyld brændstoftanken op igen.
7. Montér tændrørskablet (Fig. 14).

Rengøring under remdækslet

Hold området under remdækslet fri for snavs.

1. Når motoren er standset, skal du afmontere den bolt, der fastgør remdækslet (Fig. 25) til plæneklipperhuset.

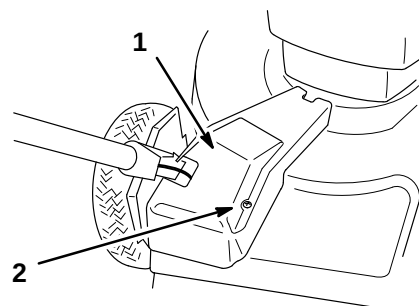

1666

Figur 25

1. Remdæksel

2. Bolt

2. Løft dækslet af, og børst snavs væk fra remområdet.
3. Montér remdækslet.

Fejlfinding

Plæneklipperen er konstrueret og fremstillet med henblik på problemfri drift. Kontrollér følgende komponenter og dele omhyggeligt. I tilfælde af tilbagevendende problemer skal du kontakte en autoriseret Toro-forhandler.

PROBLEM	AFHJÆLPNING
Motoren vil ikke starte	1. Fyld frisk benzin på brændstoftanken. 2. Flyt gashåndtaget til FAST. 3. Tryk på spædebolden tre (3) gange. 4. Tændrør. • Sæt tændrørskablet på tændrøret. • Rengør tændrøret, kontrollér tændrørets gnistgab, og udskift tændrøret, hvis det er beskadiget.
Motoren er vanskelig at starte eller mister kraft	1. Tøm brændstoftanken, og fyld den med frisk benzin. 2. Udskift filterindsatsen. 3. Rengør undersiden af plæneklipperens motorskjold. 4. Rengør tændrøret, kontrollér tændrørets gnistgab, og udskift tændrøret, hvis det er beskadiget. 5. Kontrollér motorolien.
Motoren kører ujævnt	1. Sæt tændrørskablet på tændrøret. 2. Rengør tændrøret, kontrollér tændrørets gnistgab, og udskift tændrøret, hvis det er beskadiget. 3. Flyt gashåndtaget fra SLOW til FAST. 4. Udskift filterindsatsen.
Plæneklipperen eller motoren vibrerer voldsomt	1. Afbalancér skærekni­ven. Hvis skærekni­ven er bøjet, skal den udskiftes. 2. Tilspænd skærekni­vens monteringsbolt. 3. Rengør undersiden af plæneklipperens motorskjold. 4. Tilspænd motorens monteringsbolte.
Ujævn klippehøjde	1. Indstil alle fire hjul til den samme højde. 2. Slib og afbalancér skærekni­ven. 3. Skift retning for græsslåningen. 4. Rengør undersiden af plæneklipperens motorskjold.
Sideudblæsningsslisen tilstoppes	1. Flyt gashåndtaget fra SLOW til FAST. 2. Hæv klippehøjden. 3. Gå langsommere. 4. Lad græsset tørre, før du slår det. 5. Rengør undersiden af plæneklipperens motorskjold.
Selvkørende funktion virker ikke	1. Justér kablet til den selvkørende funktion. 2. Rengør undersiden af remdækslet.

Opbevaring

Når du skal gøre plæneklipperen klar til opbevaring, når det ikke længere er sæson for græsslåning, skal du udføre de anbefalede vedligeholdelsesprocedurer. Se afsnittet Vedligeholdelse på side 13.

Opbevar plæneklipperen tørt, rent og køligt. Afdæk maskinen for at holde den ren og beskytte den.

Brændstof

**ADVERSEL**

FARE

- **Benzin kan fordampe, hvis det opbevares i længere tid.**

HVAD KAN DER SKE

- **Brændstofdampe kan eksplodere, hvis de kommer i kontakt med åben ild.**

SÅDAN UNDGÅS FAREN


- **Undlad at opbevare benzin (brændstof) i længere tid.**
- **Plæneklipperen må ikke opbevares med benzin i tanken i et lukket rum med åben ild, f.eks. i nærheden af et fyr eller en vandvarmer med vågeblus.**
- **Lad motoren køle af efter brug, før den anbringes i et lukket rum.**

Det anbefales at anvende Toro's brændstoffsforbedrer til at stabilisere benzinen i forbindelse med opbevaring. Det anbefales at behandle sæsonens sidste benzinpåfyldning med Toro's brændstoffsforbedrer.

Kør brændstoftanken tom, når du slår græsset sidste gang, inden plæneklipperen skal opbevares. Jo mindre brændstof, der er i tanken, jo hurtigere er det at køre brændstofsyste­met tørt. Lad plæneklipperen køre, indtil motoren løber tør for benzin og stopper.

Klargøring af motoren

1. Krumtaphuset tøm­mes for olie, mens motoren stadig er varm. Se afsnittet Udskiftning af motorolie på side 14.
2. Afmonter tændrørskablet (Fig. 14).
3. Sprøjt ca. en spiseskefuld olie ind i tændrørshullet ved hjælp af en smørekande (Fig. 26).
4. Få motoren til at rotere langsomt flere gange ved hjælp af startersnoren for at fordele olien.

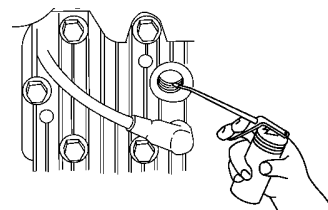

Figur 26

1009

5. Monter tændrøret, men monter **ikke** tændrørskablet.

Rengøring af plæneklipperen


1. Rengør plæneklipperhuset. Se afsnittet Rengøring af undersiden af plæneklipperhuset på side 18.
2. Fjern snavs og strå fra topstykket, motorens køleribber og blæserhuset. Græs og snavs fjernes fra alle maskinens ydre dele, fra afskærmningen og fra den øverste del af plæneklipperhuset.

Generelt

1. Kontrollér skæreknivens tilstand. Se afsnittet Vedligeholdelse af skærekniven på side 16.
2. Tilspænd alle møtrikker, bolte og skruer.
3. Smør hjulene. Se Smøring af koblingen til selvkørende funktion på side 18.
4. Opfrisk alle rustede eller beskadigede malede overflader. Maling kan købes hos en autoriseret Toro-forhandler.

Sammenfoldning af håndtaget

1. Skub den nederste, højre del af håndtaget ind, indtil håndtaget glider forbi spærre­ne på håndtagsbeslaget (Fig. 27).

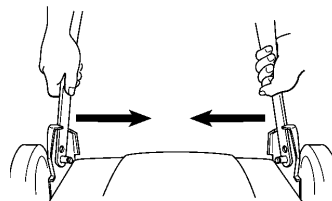


Figur 27

1039

2. Drej håndtaget mod forenden af plæneklipperen (Fig. 28).
3. Løsn de håndtagsskruer, der fastgør håndtagets øverste del til den nederste del, og bøj håndtagets øverste del tilbage mod bagenden af plæneklipperen i opbevaringsposition (Fig 28).


Bemærk: Når du folder håndtaget sammen, skal du sikre dig, at kablerne ikke bliver klemmt eller kommer til at sidde fast i håndtagsskruerne. Fold kun håndtaget sammen i den viste retning (Fig. 28).

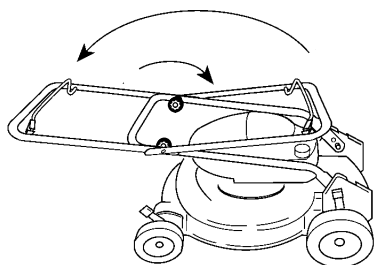

Figur 28

1679

Bemærk: Hvis plæneklipperen kun skal opbevares i kortere tid, kan du placere håndtaget i den stilling, der er vist i figur 29.

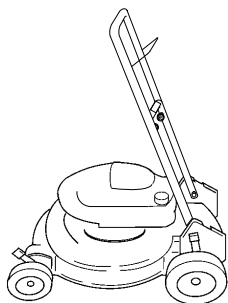


Figur 29

1684

Klargøring efter opbevaring

1. Fold håndtaget ud. Se afsnittet Samling på side 7.
2. Kontrollér og tilspænd alle bolte.
3. Afmonter tændrøret (Fig. 14), og få motoren til at rotere hurtigt ved hjælp af starteren for at blæse overskydende olie ud af topstykket.
4. Rengør tændrøret, eller udskift det, hvis det er revnet eller beskadiget, eller hvis elektroderne er slidte.
5. Monter tændrøret, og tilspænd det med 20 Nm (15 ft.-lbs).

6. Udfør de anbefalede vedligeholdelsesprocedurer. Se afsnittet Vedligeholdelse på side 13.
7. Fyld brændstoftanken (Fig. 30) med frisk, ren benzin.

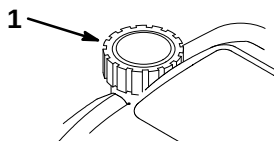

Figur 30

1626

1. Brændstofdæksel

8. Kontrollér oliestanden i motoren.
9. Monter tændrørskablet (Fig. 14).


Tilbehør

Tilbehør kan leveres sammen med plæneklipperen eller købes hos en autoriseret forhandler. Følg nedenstående instruktioner for at montere tilbehøret korrekt.

Opsamlingspose, monteret bagpå

Monter udblæsningskanal

1. Stands motoren, og tag tændrørskablet af.
2. Afmonter skruen og sidedækselklampen (Fig. 31).

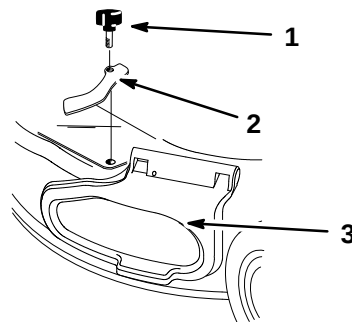


m-4275

Figur 31

1. Skrue
2. Klampe til sidedæksel
3. Sidedæksel


3. Afmonter og gem de tre bolte, der fastgør tømningsdækslet på plæneklipperen (Fig. 32). Gem dækslet og boltene til senere brug.

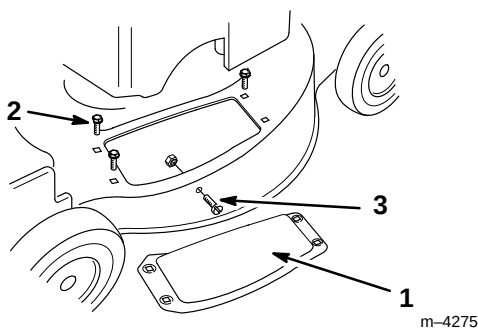

Figur 32

- | | |
|-------------------|--------------------|
| 1. Tømningsdæksel | 3. Skrue og møtrik |
| 2. Bolt (3) | |


4. Afmonter skruen og møtrikken fra plæneklipperens side (Fig. 32). Gem dem til senere brug.
5. Montér de fire tyller, der leveres sammen med opsamlingsposen i plæneklipperens fire firkantede huller (Fig. 33).

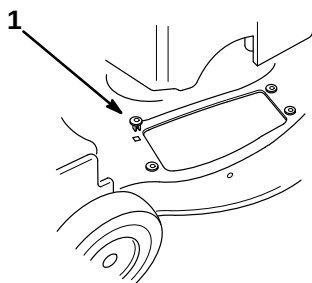

Figur 33

1. Tylle (4)


6. Indsæt udblæsningskanalens tunge i plæneklipperen (Fig. 34).
7. Justér hullerne i udblæsningskanalen i forhold til tyllerne i plæneklipperen (Fig. 34).
8. Kontrollér, at hullet i tungen er justeret efter hullet i plæneklipperens side (Fig. 34).

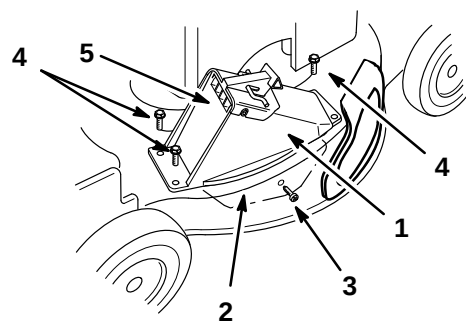

Figur 34

- | | |
|-----------------------|--------------------------------|
| 1. Udblæsningskanal | 4. Bolt (3) |
| 2. Tunge | 5. Åbning til udblæsningskanal |
| 3. Selvskærende skrue | |

9. Montér den selvskærende plastikskrue, der leveres sammen med opsamlingsposen, i hullet i siden og tungen, og tilspænd skruen delvist (Fig. 34).
10. Fastgør udblæsningskanalen til plæneklipperen ved hjælp af de tre skrue, der leveres sammen med græsopsamleren (Fig. 34).
11. Montér det forreste højre hjørne af udblæsningskanalen og sidedækslet med sidedækselklampen, som blev afmonteret tidligere, og den lange skrue, som fulgte med græsopsamleren (Fig. 35).

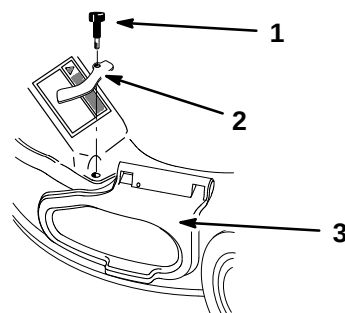

Figur 35

- | | |
|--------------------------|---------------|
| 1. Lang skrue | 3. Sidedæksel |
| 2. Klampe til sidedæksel | |



FARE



FARE

- Hvis sidedækslet ikke er korrekt fastgjort, er der risiko for, at genstande kan blive slynget ud af sideåbningen.

HVAD KAN DER SKE

- Genstande, der slynges ud, kan forårsage alvorlig personskade eller død for brugeren eller andre personer i området.

SÅDAN UNDGÅS FAREN

- Det skal altid sikres, at sidedækselklampen lukker og låser sidedækslet på plads, eller at sideudblæsningssslisen er monteret sikkert, før plæneklipperen startes.

12. Fastspænd alle fire skruer og den lange skrue.
13. Åbn og luk udblæsningskanalens låge for at kontrollere, at den frit kan åbnes og lukkes (Fig. 34).

Montering af opsamlingspose

Bemærk: Hvis du vil genbruge græsset i stedet for at opsamle det, skal du ikke montere opsamlingsposen men derimod kontrollere, at udblæsningskanalens låge er lukket og sikret.



FARE



FARE

- Hvis udblæsningskanalens låge ikke er helt lukket, kan det bevirke, at genstande slynges ud.

HVAD KAN DER SKE

- Genstande, der slynges ud, kan forårsage alvorlig personskade eller medføre døden.

SÅDAN UNDGÅS FAREN


- Hvis udblæsningskanalens låge ikke kan lukkes, da afklippet græs tilstopper udblæsningsområdet, skal du standse motoren og roligt flytte håndtaget på udblæsningskanalens låge frem og tilbage, indtil lågen kan lukkes helt. Hvis lågen stadig ikke kan lukkes, skal du fjerne forhindringen med en pind. Brug aldrig hånden.

1. Stands motoren og vent, indtil alle bevægelige dele er standset.

2. Kontrollér, at håndtaget på udblæsningskanalens låge er helt fremme (dvs., at lågen er lukket) (Fig. 36).
3. Monter opsamlingsposens åbning over udblæsningskanalens åbning, som vist i figur 36.

Opsamlingsposens lås skal spændes over håndtaget på lågen, og opsamlingsposens krog skal være placeret foran håndtagets beslag.

4. Monter den nederste del af opsamlingsposens ramme på det nederste håndtag.

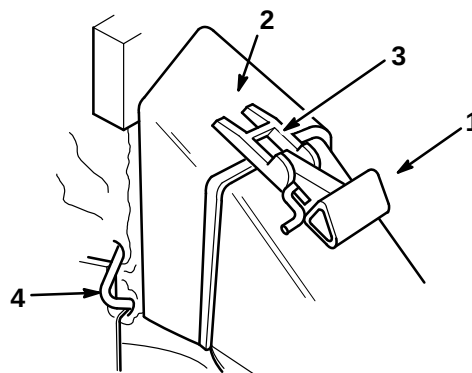


2022

Figur 36

1. Håndtaget helt frem
2. Opsamlingsposens åbning
3. Opsamlingsposens lås
4. Opsamlingsposens krog foran håndtagets beslag

5. Træk håndtaget tilbage, indtil håndtagets lås låses fast i hakket på opsamlingsposens lås (Fig. 37).

Udblæsningskanalens låge i plæneklipperhuset er nu åben, og opsamlingsposen sidder korrekt. Låsen bør være placeret nederst i hakket.

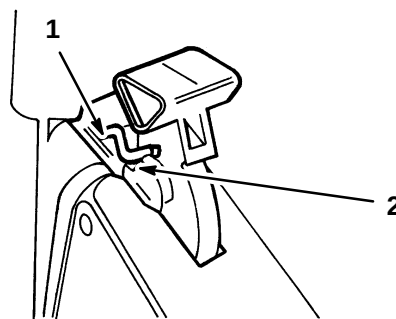

548

Figur 37

1. Håndtagets lås er fastgjort i opsamlingsposens hak
2. Hak i opsamlingsposens lås



FARE



FARE

- Græsafklip og andre genstande kan blive slynget ud af en eventuelt åben udblæsningskanal.

HVAD KAN DER SKE

- Genstande, der slynges ud med tilstrækkelig kraft, kan forårsage alvorlig personskade eller død for brugeren eller andre personer i området.

SÅDAN UNDGÅS FAREN

- Åbn aldrig udblæsningskanalens låge, når motoren kører.



FARE



FARE

- Hvis du benytter en slidt opsamlingspose, kan det resultere i, at små sten og andet tilsvarende materiale kan slynges ud mod brugeren eller andre personer i området.

HVAD KAN DER SKE

- Genstande, der slynges ud, kan forårsage alvorlig personskade eller død for brugeren eller andre personer i området.

SÅDAN UNDGÅS FAREN

- Undersøg opsamlingsposen hyppigt. Hvis den er ødelagt, skal der monteres en ny original TORO-opsamlingspose, der er udstyret med denne eller en tilsvarende advarsel.


Tømning af opsamlingsposen

1. Stands motoren og vent, indtil alle bevægelige dele er standset.
2. Løft låsen på lågen, indtil den er fri af posens hak, og flyt udblæsningskanalens håndtag fremad (Fig. 36).
3. Tag fat i håndtaget på opsamlingsposens ramme og bagenden af opsamlingsposen, og løft posen af plæneklipperen.
4. Vip langsomt opsamlingsposen fremad for at tømme den.

Sideudblæsningsssliske

Montering af sideudblæsningsssliske

1. Stands motoren, og tag tændrørskablet af.
2. Afmonter skruen og sidedækselklampen. Sæt derefter skruen tilbage i hullet, og gem klampen til senere brug (Fig. 31).
3. Løft åbningsdækslet i siden (Fig. 31).
4. Skub slisken hen over åbningen, således at rillerne i slisken flugter med tapperne under dækslet (Fig. 38).

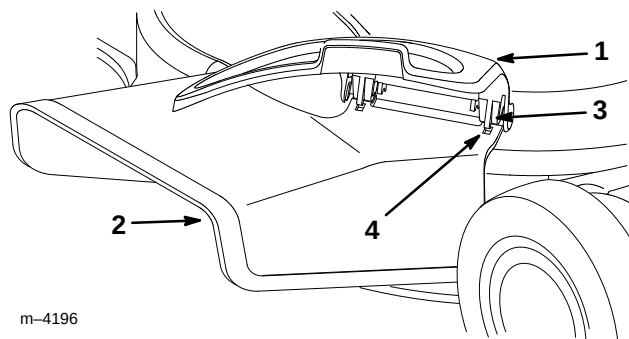


Figur 38

- | | |
|---------------------------|----------|
| 1. Sidedæksel | 3. Tap |
| 2. Sideudblæsningsssliske | 4. Rille |

5. Luk dækslet.

Afmontering af sideudblæsningsssliske

1. Stands motoren, og tag tændrørskablet af.
2. Åbn sidedækslet, og afmonter sideudblæsningsslisken (Fig. 38).
3. Luk dækslet.
4. Afmonter skruen, og fastspænd sidedækslet ved at montere sidedækselklampen og skruen (Fig. 31 og 39).

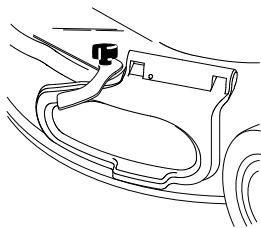

m-4279

Figur 39



FARE



FARE

- Hvis sidedækslet ikke er korrekt fastgjort, er der risiko for, at genstande kan blive slynget ud af sideåbningen.

HVAD KAN DER SKE

- Genstande, der slynges ud, kan forårsage alvorlig personskade eller død for brugeren eller andre personer i området.

SÅDAN UNDGÅS FAREN

- Det skal altid sikres, at sidedækselklampen lukker og låser sidedækslet på plads, eller at sideudblæsningsslisen er monteret sikkert, før plæneklipperen startes.

