



Ulkopeilisarja

Workman®-työajoneuvo

Mallinro: 130-5448

Asennusohjeet

Asennus


Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
Mitään osia ei tarvita	–	Koneen valmistelu.
Tukivarsi	1	Tukivarren asennus (GTX-mallit, joissa on katos – malli 07921 tai 07922)
Laippakantapultti (M6 × 35 mm)	4	
Tukivarsi	1	Tukivarren asennus (GTX-mallit, joissa on ohjaamo (malli 07142), kahden henkilön katos (malli 07140) tai neljän henkilön katos (malli 07141))
Laippakantapultti (M6 × 16 mm)	4	
Jatkokappale	1	
Lukkomutteri (M6)	2	
Tukivarsi	1	Tukivarren asennus (mallit MD/MDE/MDX/HDX)
Laippakantapultti (M6 × 16 mm)	4	
Peili	1	Asenna peili.

Koneen valmistelu

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
2. Kytke seisontajarru.
3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

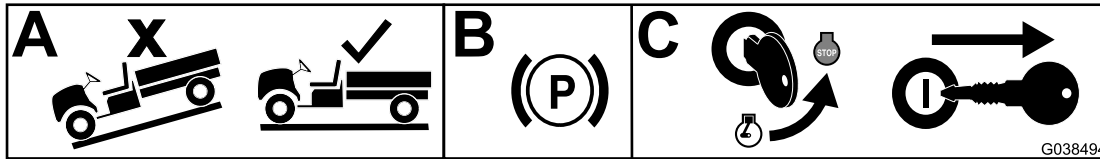

G038494

Kuva 1

g038494




Tukivarren asennus

GTX-mallit, joissa on katosmalli 07921 tai 07922

1. Levitä keskivahvaa kierrelukitetta kahden laippakantapultin (M6 × 35 mm) kierteisiin.
2. Kiinnitä tukivarsi etukiinnitysputkeen kahdella laippakantapultilla (M6 × 35 mm) kuvan mukaisesti (Kuva 2).

Huomaa: Tukivarsi voidaan asentaa ylempiin tai alempiin reikiin.

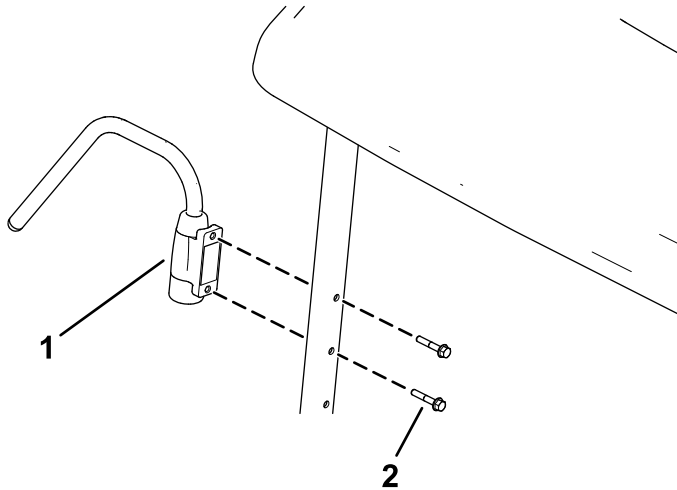


Kuva 2

1. Tukivarsi
2. Laippakantapultti (M6 × 35 mm)

Tukivarren asennus

GTX-mallit, joissa on ohjaamo (malli 07142), kahden henkilön katos (malli 07140) tai neljän henkilön katos (malli 07141)

1. Levitä keskivahvaa kierrelukitetta kahden laippakantapultin (M6 × 16 mm) kierteisiin.
2. Kohdista tukivarren asennuskannatin ohjaamon pylväässä A olevaan jatkokappaleeseen ja peilin kannattimeen (Kuva 3).
3. Kiinnitä jatkokappale peilin kannattimeen kahdella laippakantapultilla (M6 × 16 mm) ja kahdella lukkomutterilla (M6) kuvan mukaisesti (Kuva 3).
4. Kiinnitä tukivarsi pylvääseen kahdella laippakantapultilla (M6 × 16 mm) kuvan mukaisesti (Kuva 3).
5. Kiristä pultit momenttiin 972 – 1 198 N·cm.

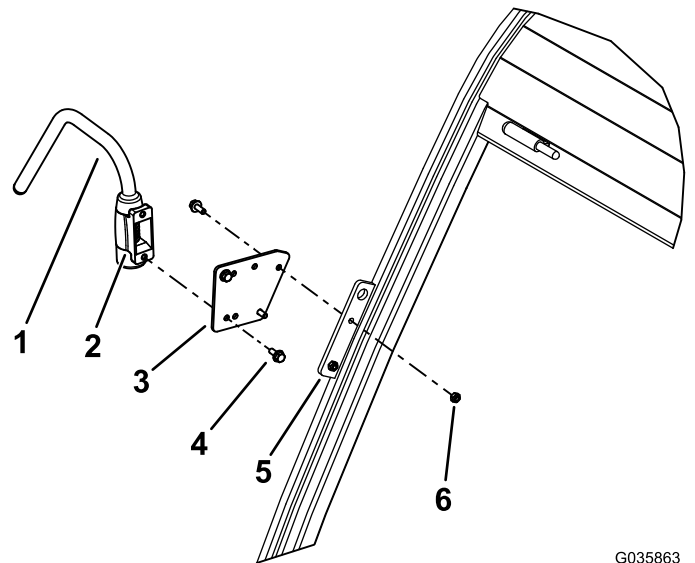


Kuva 3

1. Tukivarsi
2. Asennuskannatin
3. Jatkokappale
4. Laippakantapultit (M6 × 16 mm)
5. Peilin kannatin (pylväs A)
6. Lukkomutteri (M6)

Tukivarren asennus

Mallit MD/MDE/MDX/HDX

1. Levitä keskivahvaa kierrelukitetta kahden laippakantapultin ($M6 \times 16 \text{ mm}$) kierteisiin.
2. Kohdista tukivarren asennuskannatin ohjaamon pylväässä A olevaan peilin kannattimeen (Kuva 4).
3. Kiinnitä tukivarsi pylvääseen kahdella laippakantapultilla ($M6 \times 16 \text{ mm}$) kuvan mukaisesti (Kuva 4).
4. Kiristä pultit momenttiin $972 - 1\,198 \text{ N}\cdot\text{cm}$.

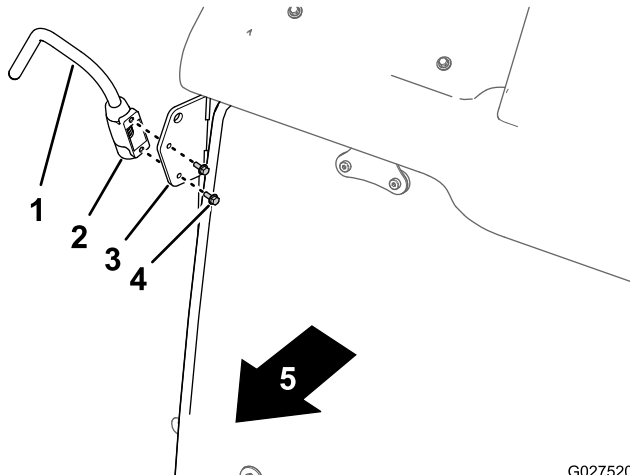


Kuva 4

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Tukivarsi | 4. Laippakantapultit ($M6 \times 16 \text{ mm}$) |
| 2. Asennuskannatin | 5. Koneen etuosa |
| 3. Peilin kannatin (pylväs A) | |

Peilin asennus

1. Kohdista peilin kiinnityskiristin tukivarteen (A, Kuva 5).

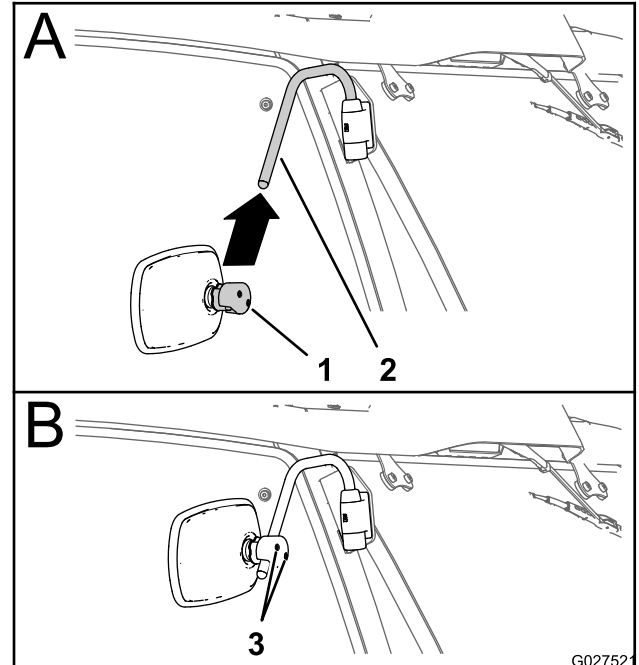

Kuva 5

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 1. Kiinnityskiristin | 3. Kantaruuvit (5 mm) |
| 2. Tukivarsi | |

2. Pujota peili tukivarteen (A, Kuva 5).

Huomaa: Aseta kiinnityskiristin siten, että tukivartta jää näkyviin 13 mm.


3. Kiristä kiinnityskiristimen kaksi kantaruuvia (5 mm) (B, Kuva 5) **enintään momenttiin** $300 \text{ N}\cdot\text{cm}$.

Käyttö

Peilin säätö


Tärkeää: Säädä peili sopivaan kulmaan, ennen kuin lähdet ajamaan koneella.

1. Käännä peiliä kahdella kädellä myötä- tai vastapäivään kuulakiinnikkeessään (Kuva 6).

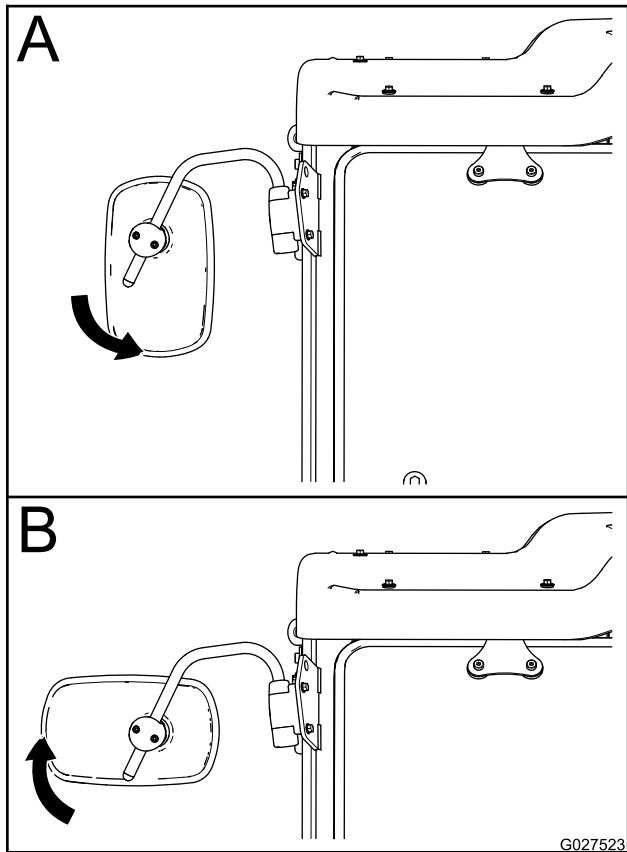


Kuva 6

2. Voit säätää peilin ja tukivarren asentoa kääntämällä tukivartta ohjaamoon päin tai pois päin siitä (Kuva 7).

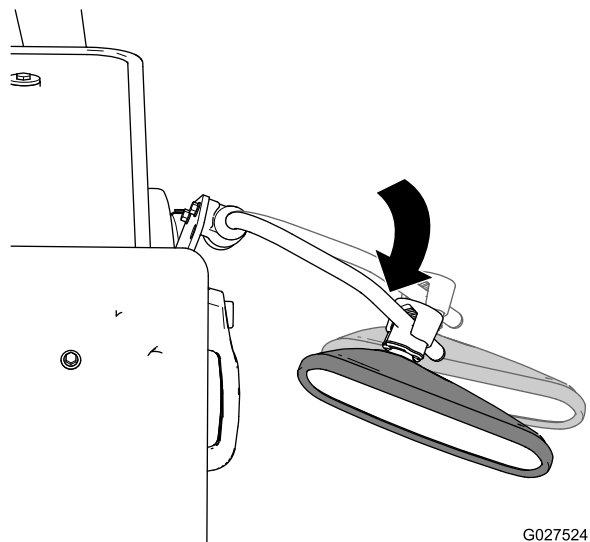

Kuva 7

3. Käännä peiliä kahdella kädellä ylös- tai alaspäin kuulakiinnikkeessään (A, Kuva 8).

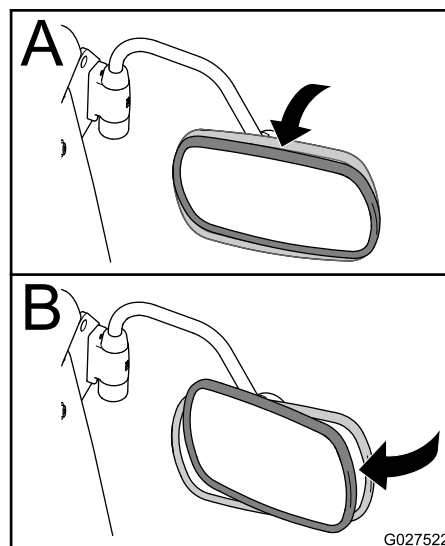

Kuva 8

4. Käännä peiliä kahdella kädellä vasemmalle tai oikealle kuulakiinnikkeessään (B, Kuva 8).