



Taitettava taaksepäin osoittava istuin

Workman® GTX -työajoneuvo

Mallinro: 07123


Asennusohjeet

Turvaohjeet

Turva- ja ohjetarrat




Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähetyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

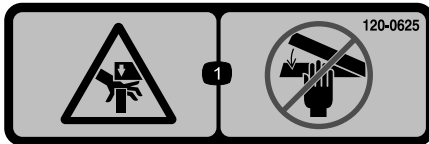

decal120-0625

120-0625

1. Käsien ruhjoutumisvaara – pidä kädet etäällä.

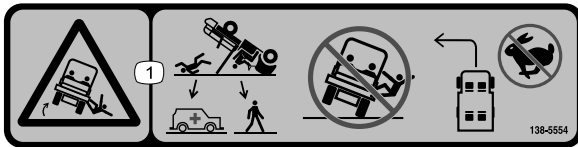

decal138-5554

138-5554

Vain koneille, joihin on asennettu kaatumissuojajärjestelmä

1. Kaatumisvaara – takana istuvilla matkustajilla ei ole kaatumissuojasta; vältä koneen kaatumista ja aja hitaasti jyrkissä mutkissa.



decal138-9231

138-9231

1. Lue käyttöopas.
2. Ajoneuvon enimmäiskokonaispainon on oltava alle 1 403 kg.



Asennus


Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
Mitään osia ei tarvita	–	Koneen valmistelu asennusta varten.
Mitään osia ei tarvita	–	Muovisen kuljetuslavan irrotus
Lava	1	Taaksepäin osoittavan istuimen asennus
Jalkatuki	1	
Lukkopultti ($\frac{3}{8} \times 3$ tuumaa)	10	
Kuusiomutteri ($\frac{3}{8}$ tuumaa)	17	
Pyöreäkantainen ruuvi ($\frac{3}{8} \times 1$ tuumaa)	7	
Istuimen takakahva	1	
Pidikehihna	1	
Uppokantaruuvi ($\frac{1}{4}$ tuumaa)	2	
Lukkomutteri ($\frac{1}{4}$ tuumaa)	2	
Sivukaide	2	
Niitti	10	Taaksepäin osoittavan istuimen taittaminen (haluttaessa)
Kuminen läpivientisuojaus	8	
Mitään osia ei tarvita	–	Tarrojen kiinnitys
Tarra 120-0625	2	
Tarra 138-5554	2	

Koneen valmistelu

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
2. Kytke seisontajarru.
3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

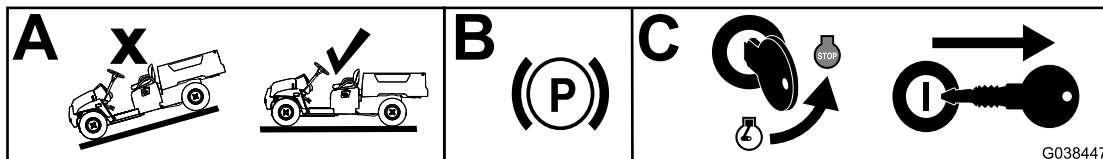

G038447



Kuva 1

g038447

Muovisen kuljetuslavan irrotus

1. Nosta muovinen kuljetuslava kattonosturin avulla.
2. Irrota kolme laippakantaruuvia ($5/16 \times 3/4$ tuumaa) ja U-kiinnike kannatintangosta (Kuva 2).

Huomaa: Säilytä kiinnitystarvikkeet siltä varalta, että muovinen kuljetuslava asennetaan joskus takaisin.

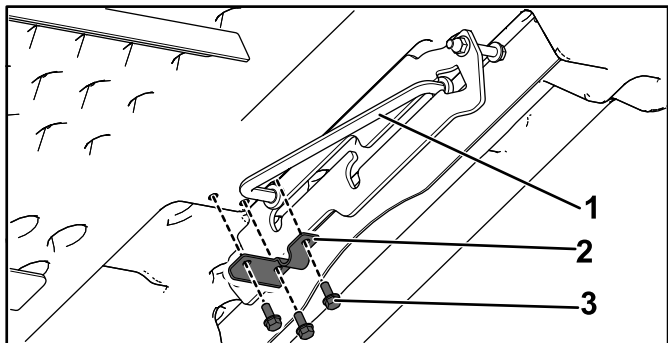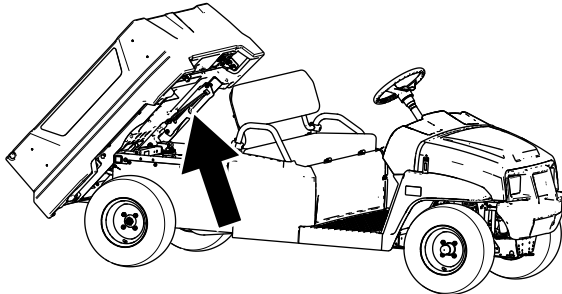


Kuva 2

g244196

- | | |
|------------------|--|
| 1. Kannatintanko | 3. Laippakantaruuvi
($5/16 \times 3/4$ tuumaa) |
| 2. U-kiinnike | |

3. Liu'uta kannatintankoa eteenpäin pois urasta ja irrota se (Kuva 3).

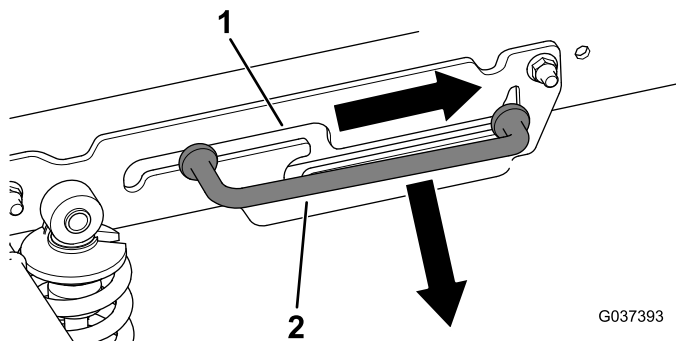

Kuva 3


G037393

g037393

- | | |
|--------|------------------|
| 1. Ura | 2. Kannatintanko |
|--------|------------------|

4. Laske kuljetuslava kattonosturin avulla.
5. Irrota kaksi olkatappia ($1/2 \times 4-1/2$ tuumaa) ja kaksi lukkomutteria ($1/2$ tuumaa) kääntökannattimesta, joka sijaitsee koneen takaosassa (Kuva 4).

Huomaa: Säilytä kiinnitystarvikkeet lavan asennusta varten (kohta [Taaksepäin osoittavan istuimen asennus \(sivu 5\)](#), vaihe 1).

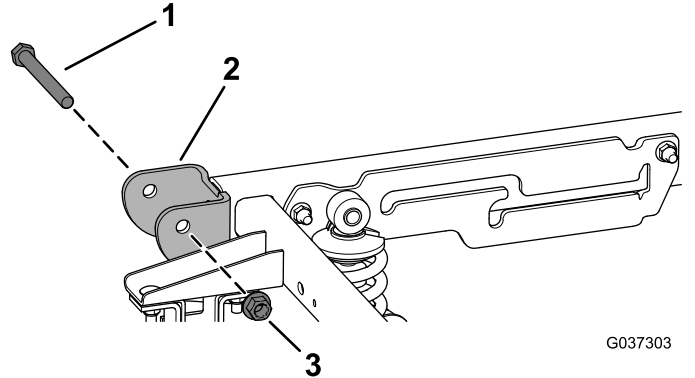


Kuva 4

- | | |
|---|---------------------------------|
| 1. Olkatappi ($1/2 \times 4-1/2$ tuumaa) | 3. Lukkomutteri ($1/2$ tuumaa) |
| 2. Kääntökannatin | |

6. Vapauta kuljetuslavan vipu ja irrota kuljetuslava kattonosturin avulla.
7. Irrota kaksi lavan salpaa koneen rungosta irrottamalla neljä laippakantaruuvia ($3/8 \times 2-1/2$ tuumaa) ja neljä mutteria ($3/8$ tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 5).

Huomaa: Säilytä kaksi laippakantaruuvia ($3/8 \times 2-1/2$ tuumaa) ja kaksi mutteria ($3/8$ tuumaa) lavan asennusta varten (kohta [Taaksepäin osoittavan istuimen asennus \(sivu 5\)](#), vaihe 1). Säilytä loput kiinnitystarvikkeet siltä varalta, että muovinen kuljetuslava asennetaan joskus takaisin.

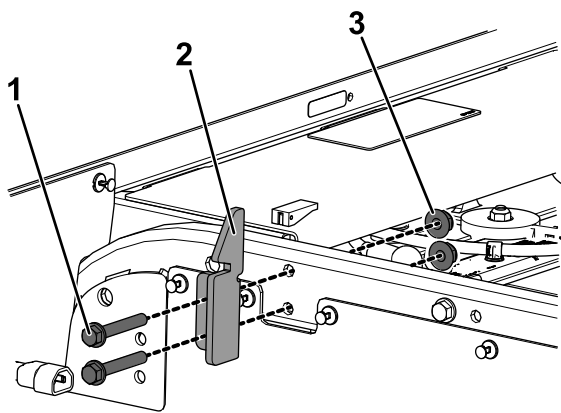


g243577

Kuva 5

1. Laippakantaruuvi
($\frac{3}{8} \times 2\frac{1}{2}$ tuumaa)
2. Lavan salpa
3. Mutteri ($\frac{3}{8}$ tuumaa)

Taaksepäin osoittavan istuimen asennus

1. Asenna lava koneen runkoon kahdella olkatapilla ($\frac{1}{2} \times 4\frac{1}{2}$ tuumaa), kahdella lukkomutterilla ($\frac{1}{2}$ tuumaa), kahdella laippakantaruuvilla ($\frac{3}{8} \times 2\frac{1}{2}$ tuumaa) ja kahdella mutterilla ($\frac{3}{8}$ tuumaa), jotka irrotettiin kohdan [Muovisen kuljetuslavan irrotus \(sivu 3\)](#) vaiheissa 5 ja 7. Katso [Kuva 6](#).

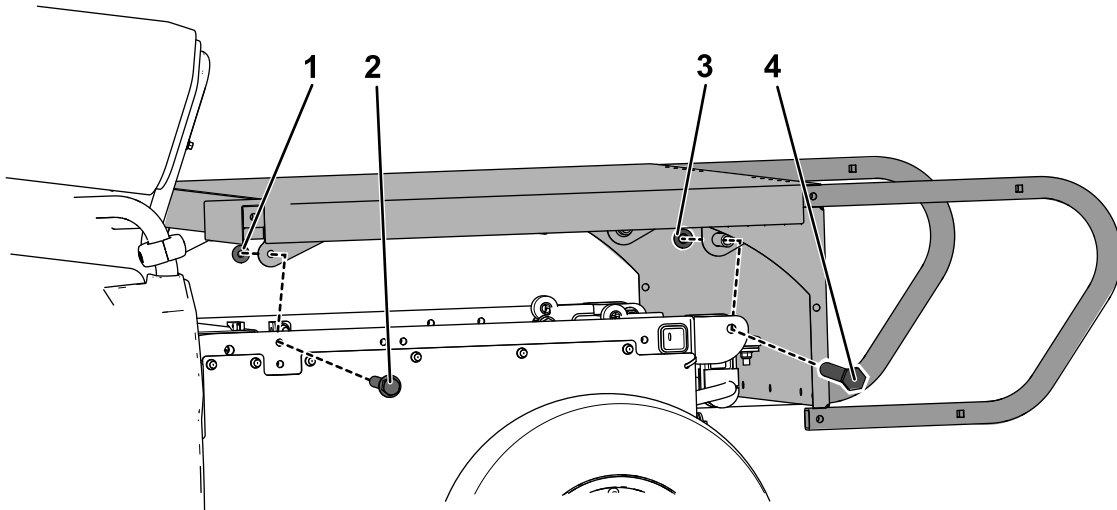


g243601

Kuva 6

- | | |
|---|--|
| 1. Mutteri ($\frac{3}{8}$ tuumaa) | 3. Lukkomutteri ($\frac{1}{2}$ tuumaa) |
| 2. Laippakantaruuvi ($\frac{3}{8} \times 2\frac{1}{2}$ tuumaa) | 4. Olkatappi ($\frac{1}{2} \times 4\frac{1}{2}$ tuumaa) |

2. Asenna jalkatuki lavaan kahdella lukkopultilla ($\frac{3}{8} \times 3$ tuumaa), seitsemällä pyöreäkantaisella ruuvilla ($\frac{3}{8} \times 1$ tuumaa) ja yhdeksällä kuusiomutterilla ($\frac{3}{8}$ tuumaa) kuvan mukaisesti ([Kuva 7](#)).

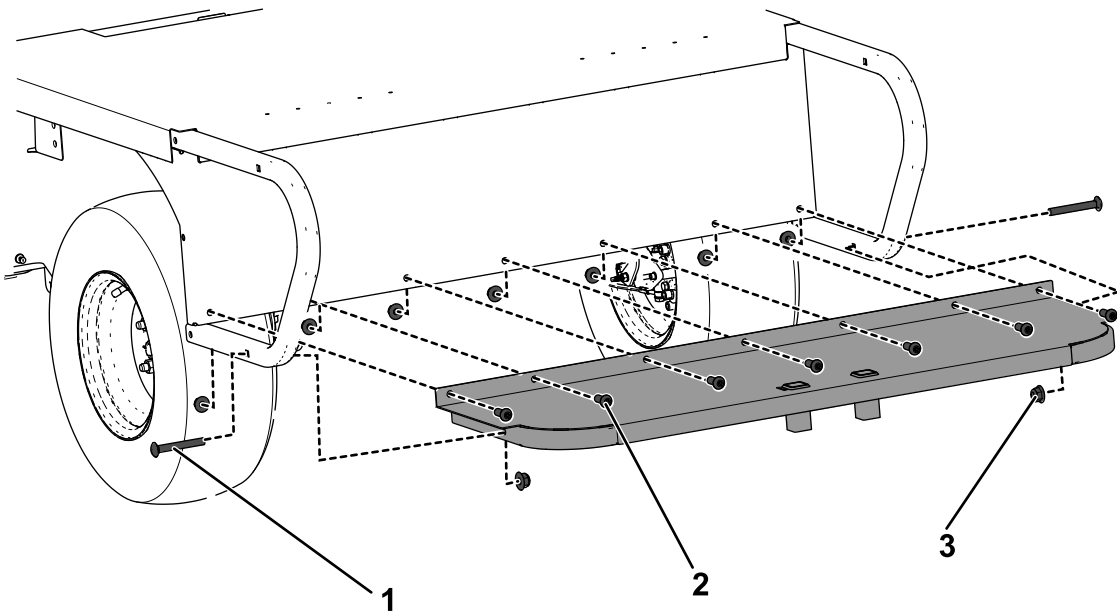


g243647

Kuva 7

- | | |
|---|--|
| 1. Lukkopultit ($\frac{3}{8} \times 3$ tuumaa) | 3. Kuusiomutteri ($\frac{3}{8}$ tuumaa) |
| 2. Pyöreäkantainen ruuvi ($\frac{3}{8} \times 1$ tuumaa) | |


3. Asenna neljä kumista läpivientisuojusta istuimen takakahvaan (Kuva 8, A).
4. Asenna kaksi uppokantaruuvia ($\frac{1}{4}$ tuumaa) ja kaksi lukkomutteria ($\frac{1}{4}$ tuumaa) istuimen takakahvaan (Kuva 8, B).
5. Syötä pidikehina jalkatuen pohjan läpi (Kuva 8, C).
6. Asenna istuimen takakahva jalkatukeen (Kuva 8, D).
7. Asenna istuimen takakahva jalkatukeen vetämällä pidikehina ylös ja uppokantaruuvien ympäri (Kuva 8, E).

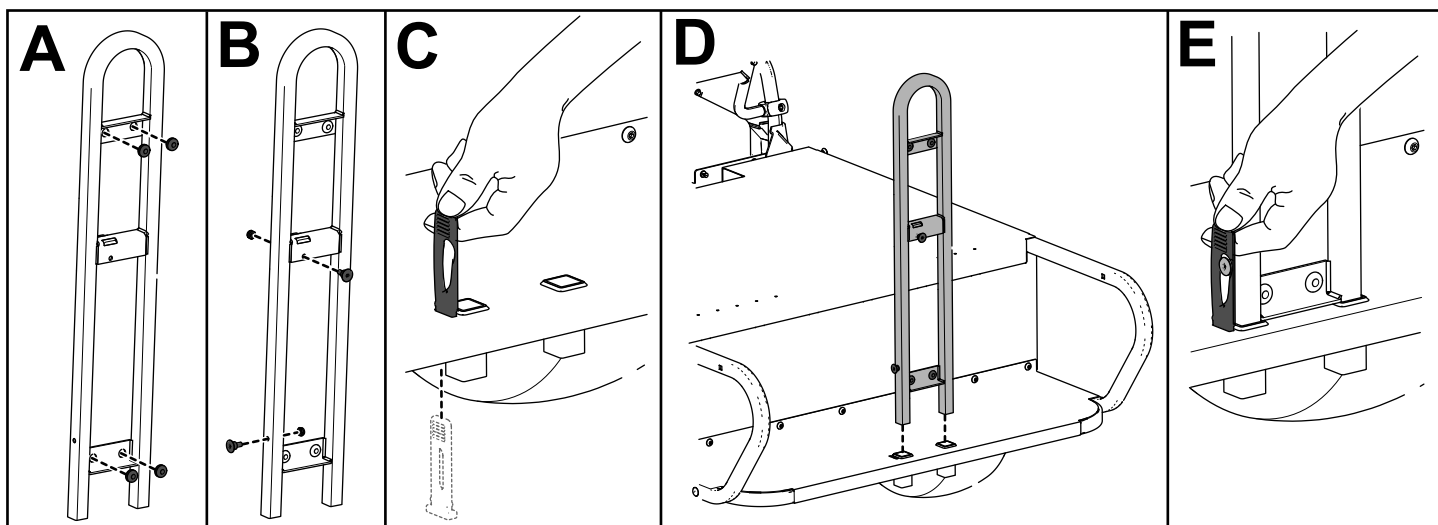

Kuva 8

g243744

8. Asenna sivukaiteet lavakokoonpanoon kahdeksalla lukkopultilla ($\frac{3}{8} \times 3$ tuumaa) ja kahdeksalla kuusiomutterilla ($\frac{3}{8}$ tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 9).

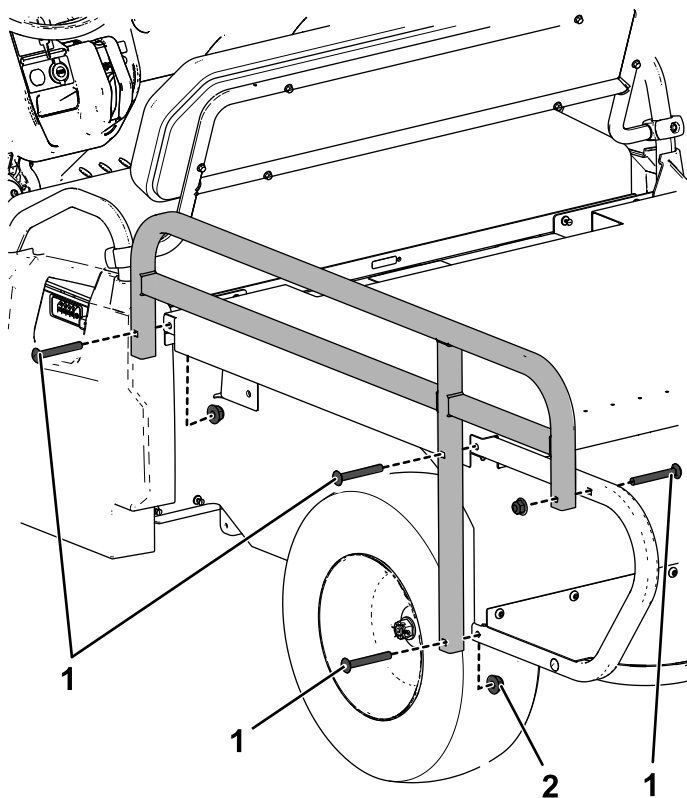


Kuva 9

g258079

1. Lukkopultti ($\frac{3}{8} \times 3$ tuumaa)

2. Kuusiomutteri ($\frac{3}{8}$ tuumaa)

9. Asenna neljä kumista läpivientisuojusta istuimen jalustaan kuvan mukaisesti ([Kuva 10](#)).

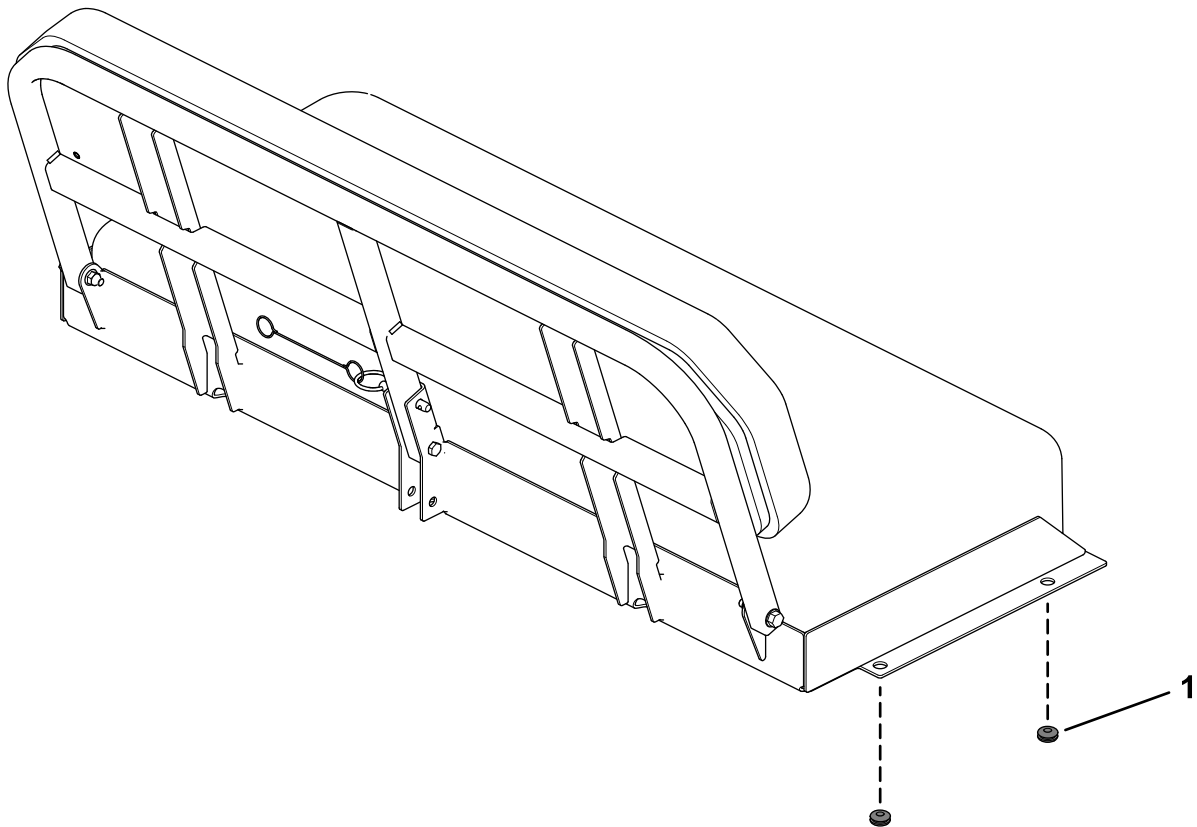


g258080

Kuva 10

1. Kuminen läpivientisuojaus

10. Asenna istuinkokoonpano lavaan niin, että lavan reiät on kohdistettu saranoiden reikiin, ja kiinnitä niitti-istuinkokoonpano lavaan ([Kuva 11](#)).

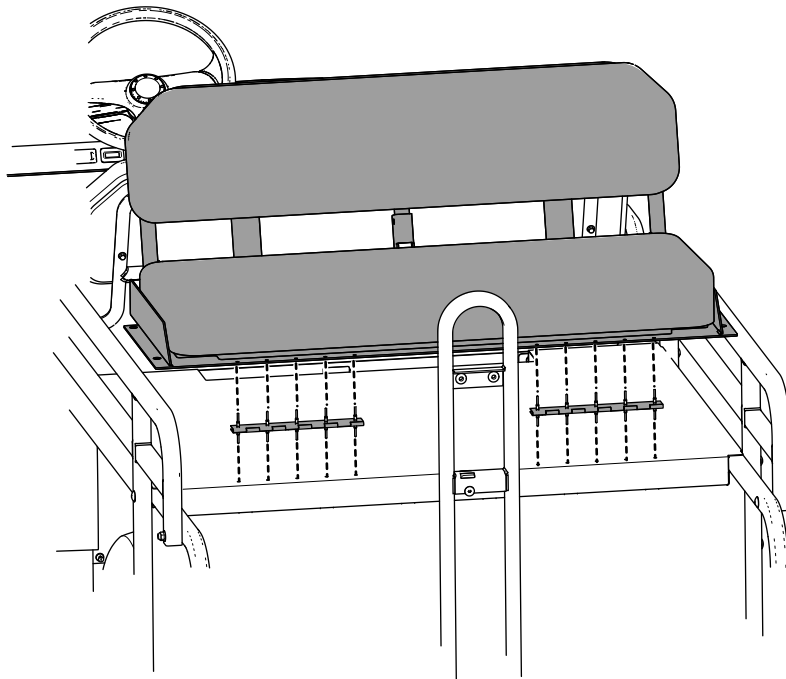


g243870

Kuva 11

Taaksepäin osoittavan istuimen taittaminen

1. Irrota istuimen takakahva, aseta se jalkatukea vasten ja kohdista kahvan kieleke jalkatuen kahvan aukkoon ([Kuva 12](#)).
2. Asenna kahva jalkatukeen istuimen takakahvan pidikehinnalla ja uppokantaruuvilla ([Kuva 12](#)).

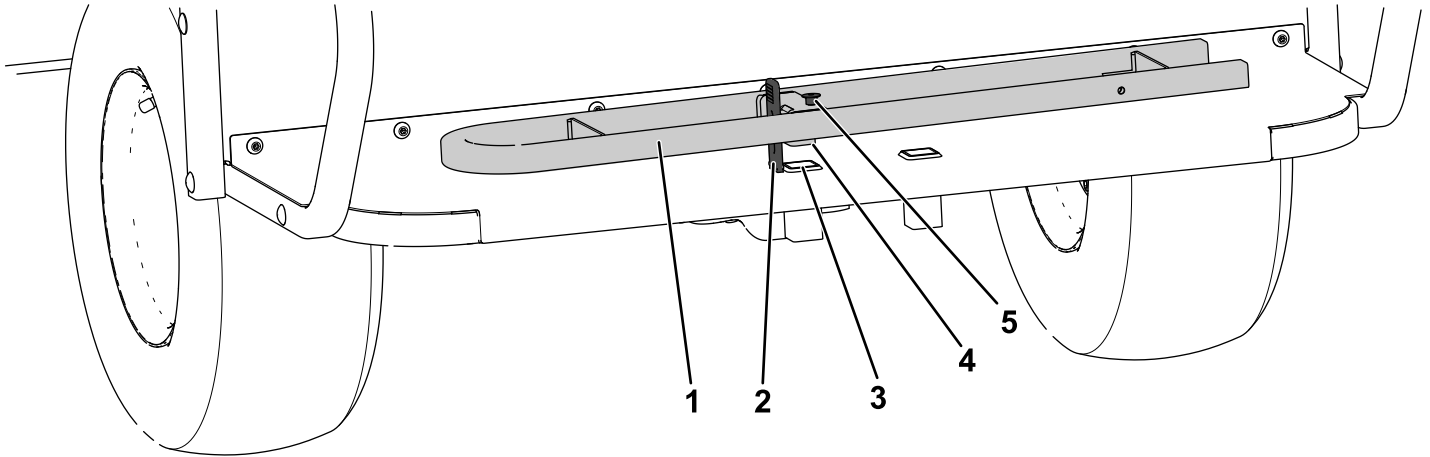


Kuva 12

g244241

- | | |
|-----------------------|-------------------|
| 1. Istuimen takakahva | 4. Lovi |
| 2. Pidikehinnna | 5. Uppokantaruuvi |
| 3. Kahvan aukko | |

-
3. Käännä istuin eteenpäin ja irrota tappi ([Kuva 13](#)).

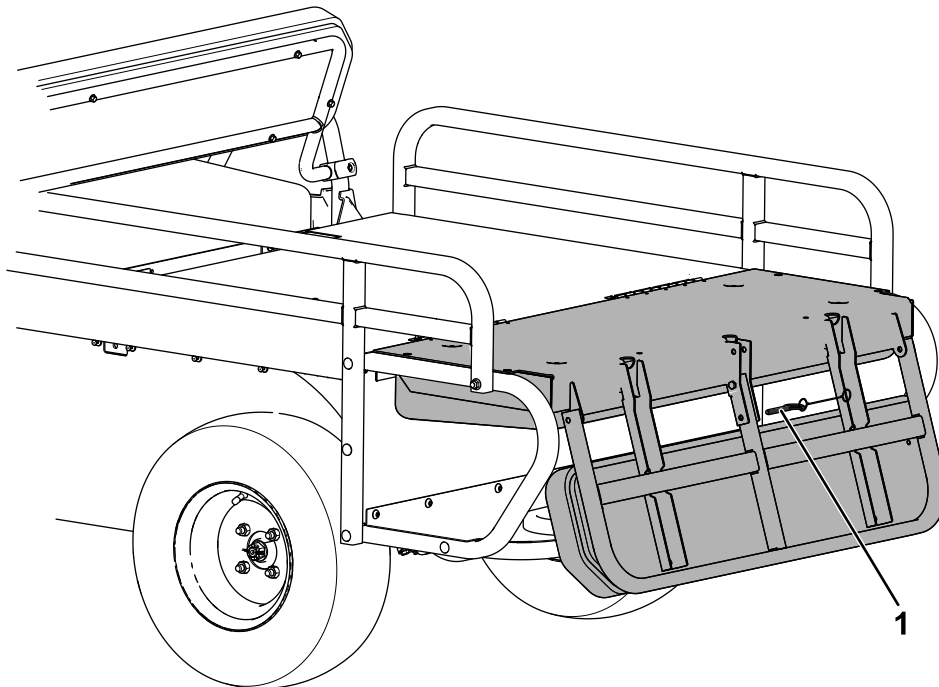


Kuva 13

g244252

-
1. Tappi
-

4. Taita selkänojan tukikannatin ylös ja asenna tappi uudelleen kuvan mukaisesti (Kuva 14).

Huomaa: Selkänoja on samalla myös perälauta.

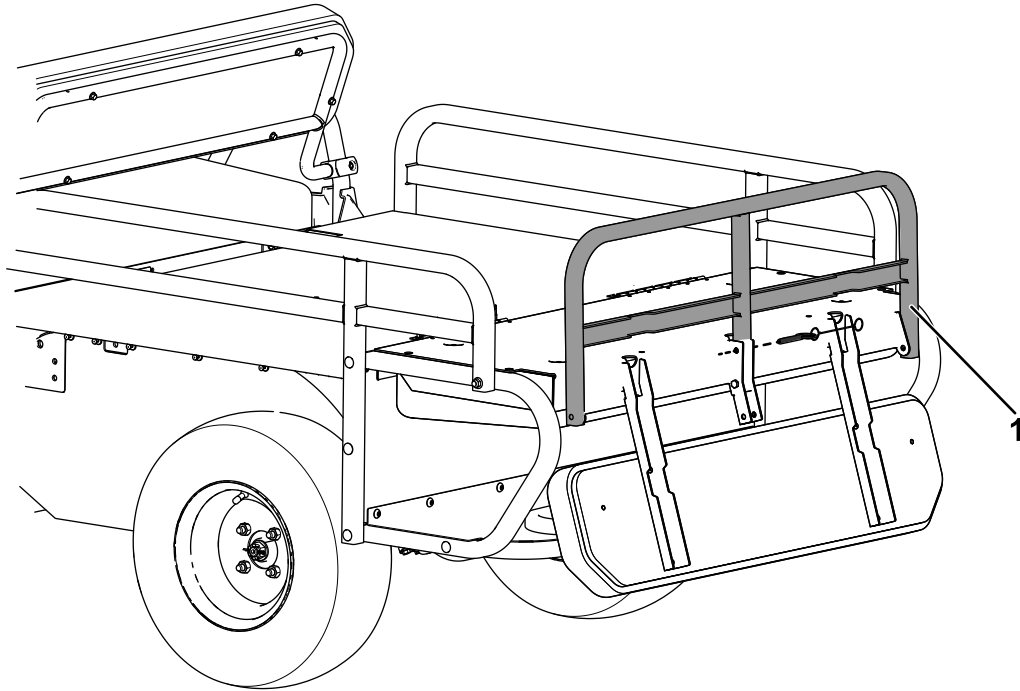


Kuva 14

g244254

1. Selkänojan tukikannatin

Tarrojen kiinnitys

Kiinnitä kaksi puristuskohdan varoitustarraa (120-0625) ja kaksi kaatumisvaaran tarraa (138-5554) taaksepäin osoittavan istuimen runkoon kuvassa (Kuva 15) näkyvien mittojen mukaisesti.

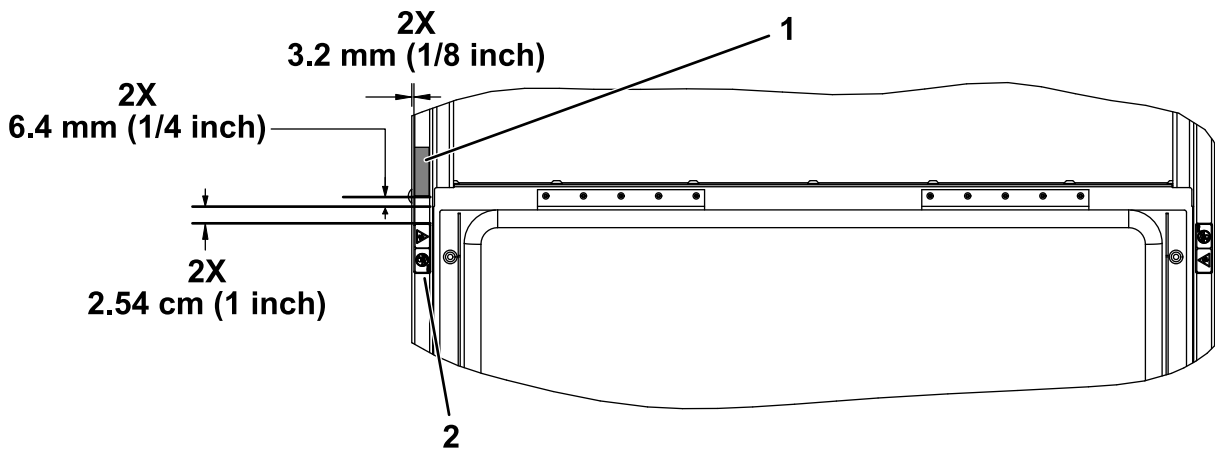

Kuva 15

g258505

1. Kaatumisvaaran tarra (138-5554)

2. Puristuskohdan varoitustarra (120-0625)

Huomautuksia:

Huomautuksia:



Count on it.