



Quick Attach -eturunko

Groundsmaster® 360 -yleisajoyksikkö

Mallinro: 30509—Sarjanro: 402800001 tai suurempi

Asennusohjeet

Tärkeää: Groundsmaster 360:ssa pitää olla asennettuna sähkölisävarustesarja (osanumero 115-0019) Quick Attach -eturunkosarjan käyttöä varten.

Tämä tuote on soveltuvien eurooppalaisten direktiivien mukainen. Lisätietoja on tämän julkaisun lopussa olevassa liittämismvakuutuksessa.

Turvaohjeet

Turva- ja ohjetarrat



Turva- ja ohjetarrat on sijoitettu hyvin näkyville paikoille mahdollisten vaara-alueiden lähetyville. Korvaa vioittuneet tai kadonneet tarrat uusilla.

⚠ WARNING: Cancer and Reproductive Harm - www.P65Warnings.ca.gov.
For more information, please visit www.ttcoCAProp65.com

133-8061

decal133-8061

133-8061



Asennus

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Ohjeet	Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
1	Mitään osia ei tarvita	–	Irrota leikkuupöytä.
2	Lisälaitteiden eturunko Lyhyempi hydrauliputki Pitempi hydrauliputki	1 1 1	Asenna hydrauliputket lisälaitteiden eturunkoon.
3	Ruuvi ($\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4}$ tuumaa) Laippamutteri ($\frac{1}{2}$ tuumaa) Ruuvi ($\frac{1}{2} \times 4\frac{1}{2}$ tuumaa) Välikappale Ruuvi ($\frac{1}{2} \times 3\frac{1}{4}$ tuumaa) Tukialuslaatta Välikappale	4 11 6 4 1 2 1	Asenna lisälaitteiden eturunko.
4	Putkiliitin Levy Putkiliitin Levy Lukkoruuvi Laippamutteri	1 1 1 1 2 2	Asenna hydrauliputkien kokoonpanot.
5	Mitään osia ei tarvita	–	Vetoakselin asennus.
6	Kytkin Tarra	2 1	Asenna kytkimet.
7	Mitään osia ei tarvita	–	Testaa lisälaite.

Ohjeet, oppaat ja muut osat

Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
Asennusohjeet	1	Sisältää ohjeet sarjan asennusta varten
Lukitustappi	1	Käytetään lisälaitteen kiinnittämiseen nostorunkoon
Sokka	1	Käytetään lisälaitteen kiinnittämiseen nostorunkoon

1

Leikkuupöydän irrotus

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle ja nosta leikkuupöytä ylimpään asentoon. Sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota virta-avain.


Huomaa: Kun leikkuupöytä on yläasennossa, vetolinkkien vääntöjousten jännitys on alhaisempi, jolloin vetolinkit on helpompi irrottaa koneesta.

2. Irrota koneen kummankin puolen vetolinkki seuraavasti:

▲ VAROITUS

Ole varovainen, kun irrotat vetolinkkejä. Vetolinkin vääntöjouset saattavat saada vetolinkit kiertymään irrottamisen aikana.

- Irrota olkapultti, joka kiinnittää kiinnitystapin kannatinrunkoon (Kuva 1).

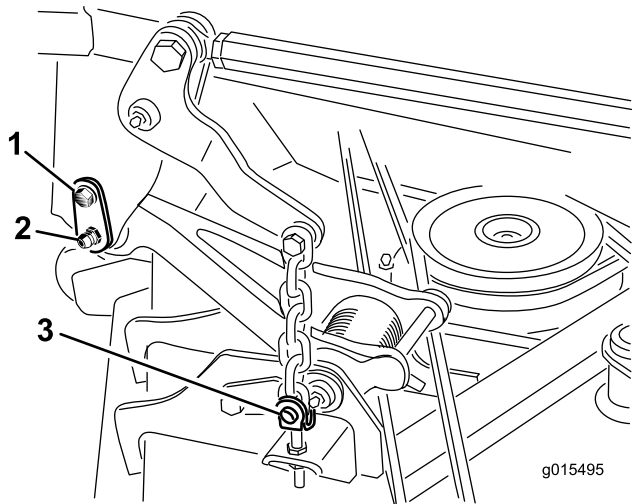


Kuva 1

- | | |
|-------------------|-------------------------------|
| 1. Olkapultti | 3. Rengastapit ja liitintapit |
| 2. Kiinnitystappi | |

- Vedä kiinnitystappi varovasti irti kannatinrungosta ja vetolinkistä.

3. Merkitse muistiin leikkuukorkeuden kannattimessa olevan leikkuukorkeustapin sijainti uudelleen kokoamista varten (Kuva 2). Irrota leikkuukorkeustappi leikkuukorkeuden kannattimesta.

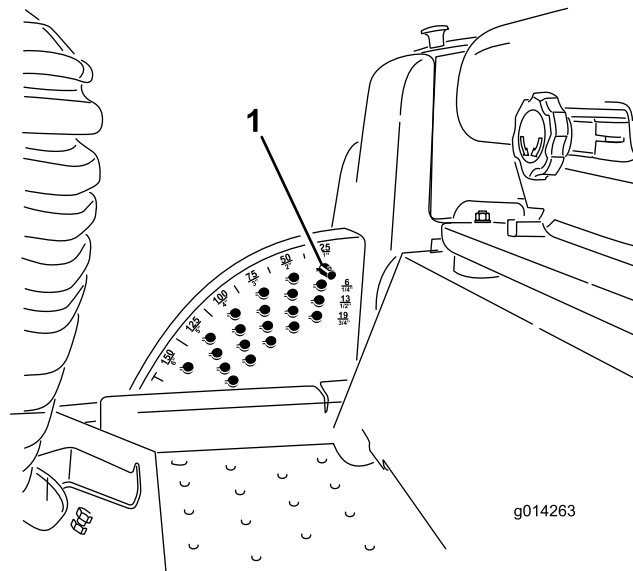

Kuva 2

1. Leikkuukorkeustappi

4. Aseta leikkuupöydän alle asianmukaiset tuet.
5. Käynnistä moottori ja laske leikkuupöytä täysin alas tukien päälle. Sammuta moottori ja irrota virta-avain virtalukosta.


▲ VAARA

Älä käynnistä moottoria äläkä kytke voimanulosoton (PTO) kytkintä, kun voimanulosoton akseli on irrotettu leikkuupöydästä. Jos moottori käynnistetään ja voimanulosoton akseli pääsee kääntymään, seurauksena voi olla vakavia henkilövahinkoja ja konevaurioita. Estä voimanulosoton kytkimen vahingossa tapahtuva käyttö irrottamalla voimanulosoton sulake sulakerasiasta.

6. Nosta lattialevy, jolloin leikkuupöydän yläpuoli tulee näkyviin.

7. Irrota voimanulosoton akselin haarukkapää leikkuupöydän vaihteiston akselista seuraavasti:

- Irrota putkisokka haarukkapäästä ja vaihteiston akselista ([Kuva 3](#)). Säilytä putkisokka myöhempää käyttöä varten.

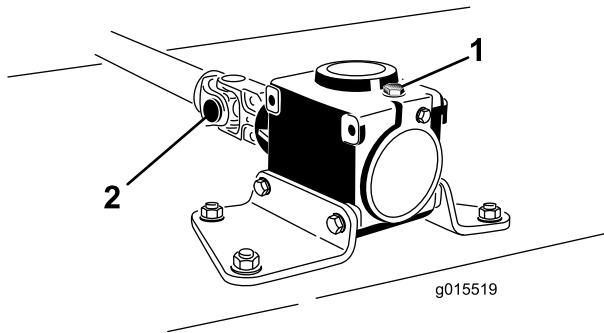

Kuva 3

g015519

1. Vaihteisto 2. Voimanulosoton akselin haarukkapää

- Löysää kaksi kantaruuvia ja lukkomutteria ([Kuva 3](#)).
 - Liu'uta vetoakselin haarukkapää irti vaihteiston akselista ja sido ne kiinni runkoon tukea varten.
8. Irrota neljä rengastappia ja liitintappia, jotka kiinnittävät pöydän nostoketjut leikkuupöydän säätöliittimiin ([Kuva 1](#)).
9. Siirrä leikkuupöytä irti koneesta.

2


Hydrauliputkien asennus lisälaitteiden eturunkoon

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Lisälaitteiden eturunko
1	Lyhyempi hydrauliputki
1	Pitempi hydrauliputki

Ohjeet

1. Asenna lyhyempi hydrauliputki löysästi venttiilin suoraan liittimeen ([Kuva 4](#)).
2. Asenna pitempi hydrauliputki löysästi asennuslohkon suoraan liittimeen ([Kuva 4](#)).

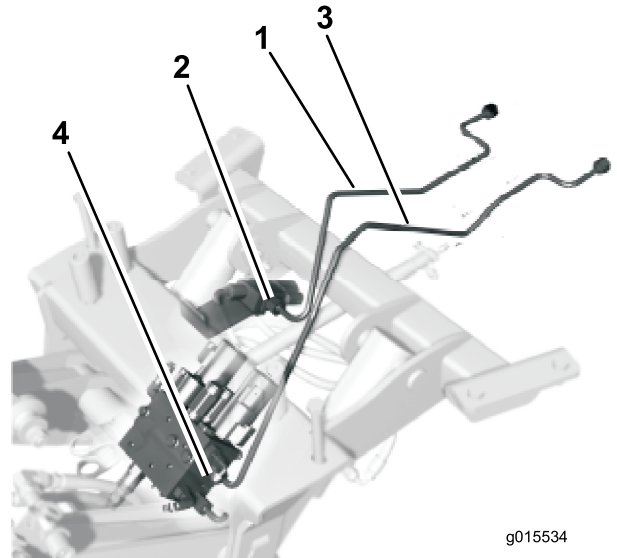

g015534

g015534

Kuva 4

1. Lyhyempi hydrauliputki 3. Pitempi hydrauliputki
2. Venttiili 4. Asennuslohko

3


Lisälaitteiden eturungon asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

4	Ruuvi ($\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4}$ tuumaa)
11	Laippamutteri ($\frac{1}{2}$ tuumaa)
6	Ruuvi ($\frac{1}{2} \times 4\frac{1}{2}$ tuumaa)
4	Välikappale
1	Ruuvi ($\frac{1}{2} \times 3\frac{1}{4}$ tuumaa)
2	Tukialuslaatta
1	Välikappale

Ohjeet

1. Katso kuvasta sijainti, asento ja koko kiinnikkeille, joilla lisälaitteiden eturunko kiinnitetään ajoyksikön rungon alapintaan (Kuva 5).

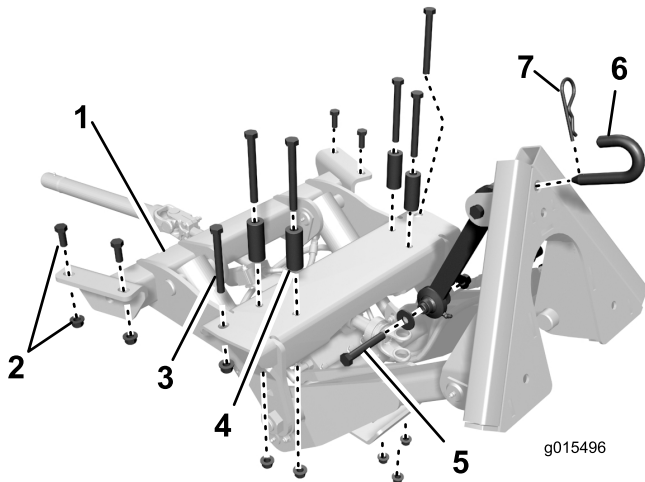


Kuva 5

1. Lisälaitteiden eturunko
2. Ruuvi ($\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4}$ tuumaa) ja laippamutteri ($\frac{1}{2}$ tuumaa)
3. Ruuvi ($\frac{1}{2} \times 4\frac{1}{2}$ tuumaa)
4. Välikappale
5. Ruuvi ($\frac{1}{2} \times 3\frac{1}{4}$ tuumaa), tukialuslaatat ja lukkomutteri ($\frac{1}{2}$ tuumaa)
6. Lukitustappi
7. Sokka

2. Ohjaa lyhyemmän hydrauliputken kokoonpano (Kuva 4) vetopyörän ohjaustangon ympäri ja yli.
3. Sijoita lisälaitteiden eturunko koneen etuosan alle (Kuva 6).

4. Nosta lisälaitteiden eturunkoa niin, että kiinnitysreiät ja runkokiskojen sekä eturungon poikittaislevyn kiinnitysreiät ovat kohdakkain (Kuva 6).

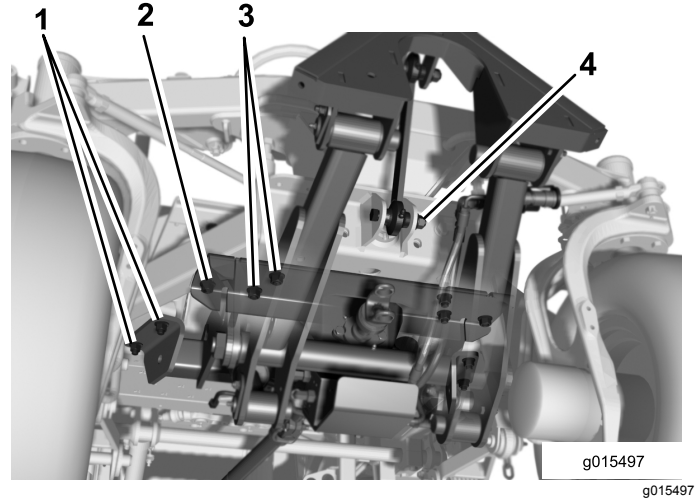


Kuva 6

1. Ruuvi ($\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4}$ tuumaa) ja laippamutteri ($\frac{1}{2}$ tuumaa)
2. Ruuvi ($\frac{1}{2} \times 4\frac{1}{2}$ tuumaa) ja laippamutteri ($\frac{1}{2}$ tuumaa)
3. Ruuvi ($\frac{1}{2} \times 4\frac{1}{2}$ tuumaa), välikappale ja laippamutteri ($\frac{1}{2}$ tuumaa)
4. Ruuvi ($\frac{1}{2} \times 3\frac{1}{4}$ tuumaa), tukialuslaatat ja lukkomutteri ($\frac{1}{2}$ tuumaa)
5. Kiinnitä lisälaitteen etuosan kummankin puolen ulompi aukko runkokiskoihin ruuvilla ($\frac{1}{2} \times 4\frac{1}{2}$ tuumaa) ja laippamutterilla ($\frac{1}{2}$ tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 6).
6. Kiinnitä lisälaitteen takaosan kumpikin puoli löysästi runkokiskoihin kahdella ruuvilla ($\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{4}$ tuumaa) ja kahdella laippamutterilla ($\frac{1}{2}$ tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 6).
7. Kiinnitä lisälaitte rungon poikittaislevyn neljään vapaana olevaan kiinnitysreikään ruuveilla ($\frac{1}{2} \times 4\frac{1}{2}$ tuumaa), välikappaleilla ja laippamuttereilla ($\frac{1}{2}$ tuumaa) kuvan mukaisesti (Kuva 6). Sijoita välikappaleet ruuvien kannan ja poikittaislevyn väliin.
8. Kiristä kiinnikkeet momenttiin 91–113 N·m.

9. Kiinnitä yläsylinterikokoonpano akselin tukeen ruuvilla ($\frac{1}{2} \times 3\frac{1}{4}$ tuumaa), kahdella tukialuslaataalla, välikappaleella ja lukkomutterilla ($\frac{1}{2}$ tuumaa) kuvien mukaisesti (Kuva 5 ja Kuva 6).

Huomaa: Aluslaatat asetetaan akselituen korvakkeiden ulkopuolelle (Kuva 7).

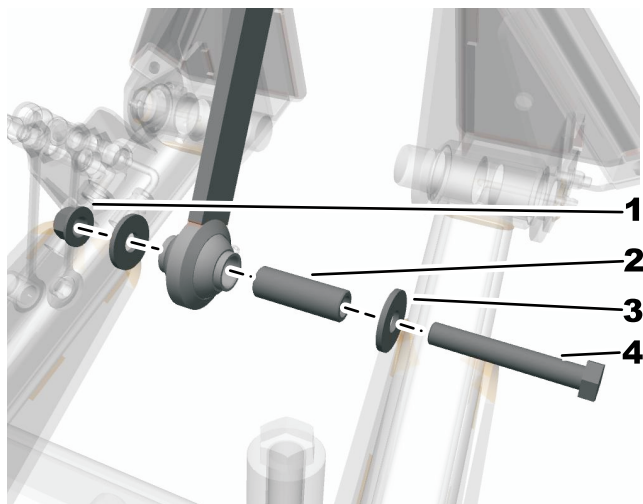

Kuva 7

g015950

- | | |
|---|--|
| 1. Lukkomutteri ($\frac{1}{2}$ tuumaa) | 3. Tukialuslaatta |
| 2. Välikappale | 4. Ruuvi ($\frac{1}{2} \times 3\frac{1}{4}$ tuumaa) |

10. Kiristä ruuvi momenttiin 91–113 N·m.

4


Hydrauliputkien kokoonpanojen asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

1	Putkiliitin
1	Levy
1	Putkiliitin
1	Levy
2	Lukkoruuvi
2	Laippamutteri

Ohjeet

1. Aseta tyhjennysastia hydrauliputkien korkkien alle (Kuva 8).
2. Irrota koneen hydrauliputkien korkit (Kuva 8). Irrota korkit yksi kerrallaan putkien asentamisen aikana, jotta hydraulineestettä ei valu liikaa hukkaan.

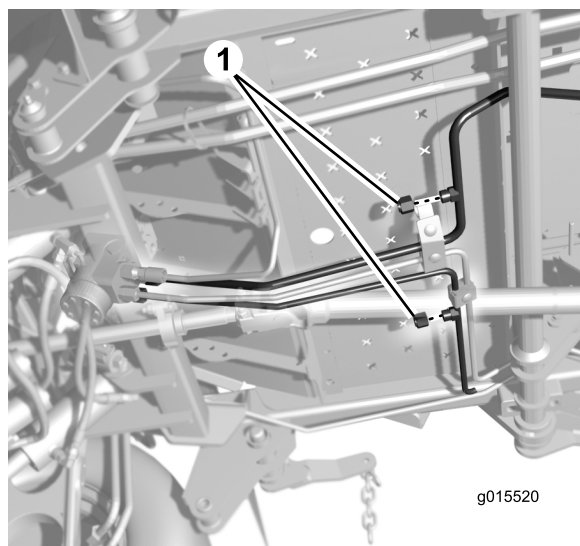


g015520

g015520

Kuva 8

1. Hydrauliputkien korkit

3. Liitä lyhyemmän hydrauliputken takapää koneen putkeen (Kuva 9).

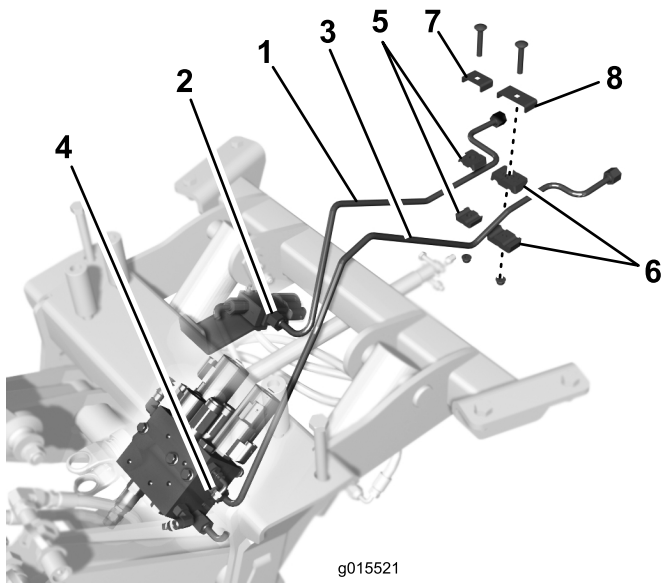

Kuva 9

- | | |
|---------------------------|-----------------------|
| 1. Lyhyempi hydrauliputki | 5. Putkiliitin, pieni |
| 2. Venttiili | 6. Putkiliitin, suuri |
| 3. Pitempi hydrauliputki | 7. Levy, pieni |
| 4. Asennuslohko | 8. Levy, suuri |
-
4. Liitä pitemmän hydrauliputken takapää koneen putkeen (Kuva 9).
5. Kiristä liitännät.
6. Kiinnitä lyhyempi hydrauliputki löysästi koneessa olevaan vierekkäiseen putkeen pienemmällä putkiliittimellä, levyllä, lukkoruuvilla ja laippamutterilla kuvan mukaisesti (Kuva 9).
7. Kiinnitä pitempi hydrauliputki löysästi koneessa olevaan vierekkäiseen putkeen suuremmalla putkiliittimellä, levyllä, lukkoruuvilla ja laippamutterilla kuvan mukaisesti (Kuva 9).
8. Kiristä lukkoruuvit ja mutterit.


5

Vetoakselin asennus

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

1. Liu'uta vetoakseli kiinni lisälaitteen väliakseliin siten, että vetoakselin ja väliakselin kiinnitysreiät ovat kohdakkain (Kuva 10).

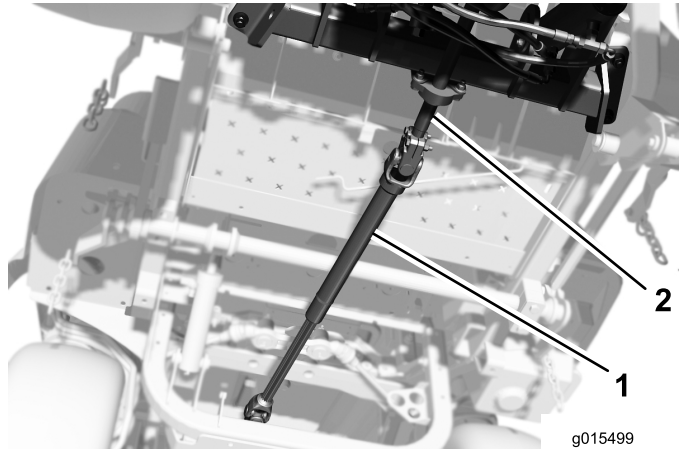

Kuva 10

- | | |
|---------------|---------------|
| 1. Vetoakseli | 2. Väliakseli |
|---------------|---------------|
-
2. Kiinnitä vetoakseli väliakseliin putkisokalla, joka irrotettiin aiemmin.
3. Kiristä kaksi vetoakselin kantaruuvia ja lukkomutteria.

6


Kytkinten asennus

Vaiheeseen tarvittavat osat:

2	Kytkin
1	Tarra

Ohjeet

1. Leikkaa mukana toimitettu tarra irti veitsellä.
2. Irrota kojelaudan aukon suojus painamalla sitä sisäpuolelta.
3. Asenna tarra kytkimen aukkojen väliin.

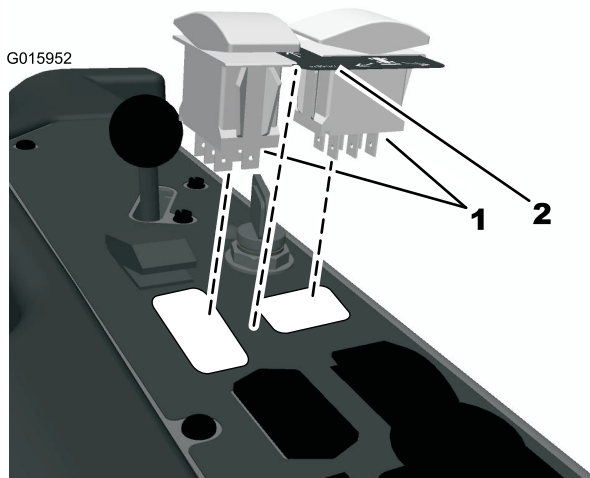

Kuva 11

g015952

1. Kytkimet
2. Tarra

4. Asenna kytkimet painamalla ne aukkoihin.
5. Kytke johdinsarja kytkimiin.

7

Quick Attach -eturungon testaaminen

Mitään osia ei tarvita

Ohjeet

Testaa koneen toiminta varmistaaksesi, että kaikki säätimet ja osat toimivat odotetulla tavalla.

1. Käynnistä moottori.
2. Nosta ja laske Quick Attach -eturunkoa varmistaaksesi, että kaikki toiminnot toimivat odotetusti.
3. Sammuta moottori, kytke seisontajarru ja irrota avain virtalukosta.
4. Tarkista, onko vuotoja.

Huomaa: Jos vuotoja esiintyy tai jos kone ei toimi asianmukaisesti, tarkista ja toista tämän käyttöoppaan sisältämät toimet varmistaaksesi, että kaikki osat on liitetty oikein.

Käyttö

Huomaa: Koneen vasen ja oikea puoli määritellään normaalista käyttöasennosta käsin.

Muista aina turvallisuus

Lue kaikki turvallisuusohjeet ja perehdy merkintöihin. Nämä tiedot auttavat suojaamaan sinua ja sivullisia loukkaantumiselta.

⚠ HENGENVAARA

Käyttö märällä ruoholla, jäällä tai jyrkillä rinteillä saattaa aiheuttaa luisumista ja koneen hallinnan menetyksen.

Renkaiden lipeäminen reunojen yli saattaa kaataa koneen, mistä voi olla seurauksena vakava loukkaantuminen, hukkumisvaara tai kuolema.

Lue kaatumissuojausohjeet ja -varoitukset ja noudata niitä.

Noudata seuraavia ohjeita hallinnan säilyttämiseksi ja kaatumisen ehkäisemiseksi.


- Älä käytä pudotusten tai veden lähellä.
- Vähennä rinteissä nopeutta ja ole äärimmäisen varovainen.
- Älä muuta nopeutta tai suuntaa äkillisesti. Käytä turvavöitä.

⚠ VAROITUS

Tämä kone tuottaa 85 dB(A):n ylittävän äänitason käyttäjän korvan korkeudelle ja voi aiheuttaa kuulovamman pitkäaikaisessa käytössä.

Käytä kuulosuojaimia käyttäessäsi konetta.

Suosittelimme, että koneen käytön aikana käytetään suojalaseja, kuulonsuojaimia sekä jalkoja ja päätä suojaavia varusteita.

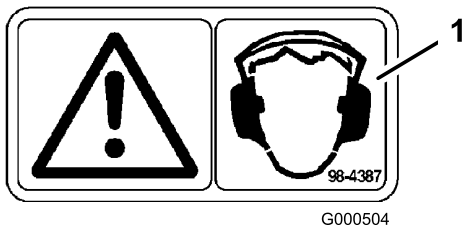


Kuva 12

1. Vaara – käytä kuulosuojaimia

Etukiinnityksen käyttö

Etukiinnitystä käytetään keinukytkimillä kuvan mukaisesti (Kuva 13).

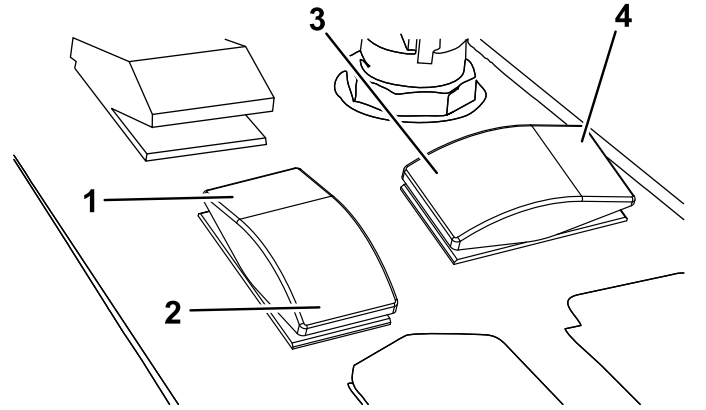

Kuva 13

1. Etukiinnityksen nosto ja pito
2. Laske etukiinnitys alas painamalla kerran. Sammuta pitämällä painettuna.
3. Käännä etukiinnitystä oikealle.
4. Käännä etukiinnitystä vasemmalle.

Tärkeää: Älä pidä virransammutuskytkintä painettuna, kun lisälaite on laskettu kokonaan alas. Se voi vaurioittaa hydraulijärjestelmää vakavasti ja vahingoittaa etulisälaitetta.

Etukiinnityksen käyttö:

Irrota leikkuupöytä kohdan 1 Leikkuupöydän irrotus (sivu 3) mukaisesti ja asenna vetoakseli kohdan 5 Vetoakselin asennus (sivu 7) mukaisesti.

Tärkeää: Vetoakselia ei voi asentaa etukiinnitykseen leikkuupöydän ollessa asennettuna. Muutoin laite vaurioituu.

⚠ VAARA

Voimalaitteettomien etulisälaitteiden käyttö asennetun etuleikkuupöydän kanssa voi johtaa henkilövahinkoihin tai laitteen vaurioitumiseen.

Älä käytä voimalaitteettomia etulisälaitteita, jos etuleikkuupöytä on asennettu.

Leikkurin käyttö

1. Puhdista ja rasvaa kaikki etulisälaitteet.
2. Irrota vetoakseli.
3. Asenna etuleikkuupöytä.

Lisälaitteet

Tutustu lisälaitteen mukana toimitettuun käyttöoppaaseen ennen käyttöä.


Varmista ennen hydraulikan pikaliittimien kytkemistä, että niissä ei ole epäpuhtauksia.

Estä ulostuloakselin ruostuminen öljyämällä se huolellisesti.

Älä käytä voimanulosottoa lisälaitteen ollessa yläasennossa. Voimanulosottolinjasta kuuluu tällöin selvä ääni.

Asenna lisälaite seuraavasti:

- Poista laitteesta mahdollinen aikaisempi lisälaite. Suojaa aikaisemman lisälaitteen liitokset ja varastoi se valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Aja laite paikalleen lisälaitteen sovittimen taakse. Nosta laitteen sovitin lisälaitteen sovittimeen.
- Kiinnitä sovittimet yhteen tapilla ja sokalla (Kuva 14). Voimakkaaseen kuormitukseen joutuvassa liitoksessa on suositeltavaa käyttää mutteria ja pulttia.

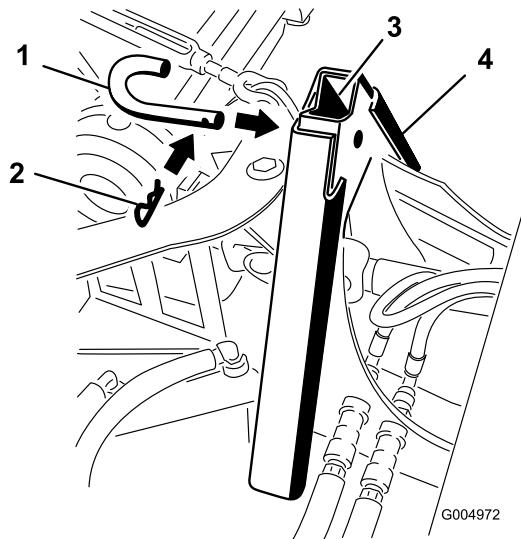

Kuva 14

- | | |
|-------------------|-------------------------|
| 1. Kiinnitystappi | 3. Laitteen sovitin |
| 2. Sokka | 4. Lisälaitteen sovitin |

Etukiinnitys ja leikkuupöytä

Leikkuupöydän irrotus

1. Siirry tasaiselle ja vaakasuoralle alustalle ja nosta leikkuupöytä yläasentoon.
2. Aseta kaksi huonekalujen siirtoon käytettyä lavaa leikkuupöydän molempiin päihin ja laske leikkuupöytä alas niin, että se jää siirtolavojen varaan.
3. Irrota pultit (5/16 tuumaa) ja irrota tapit vetotangoista leikkuupöydän molemmilta puolilta.
4. Irrota neljä pidikettä ja liitintappia ketjuista, joiden varassa leikkuupöytä roikkuu.
5. Irrota putkisokka ja avaa pultit, joilla vetoakseli on kiinnitetty leikkuupöytään.
6. Liu'uta vetoakseli irti leikkuupöydän vaihteistosta ja kiinnitä se laitteen runkoon kuminauhalla tai hihnalla.
7. Leikkuupöytä voidaan nyt vetää pois laitteen alta.
8. Jos laitetta valmistellaan talvikäyttöön, leikkuupöydän kiinnitysketjut on hyvä irrottaa.

Leikkuupöydän kiinnitys

1. Jos leikkuupöydän ketjut irrotettiin nostovarsista, asenna ne takaisin.
2. Nosta leikkuupöydän vetotankoja vääntöraudalla ja aseta jokaisen tangon alle pölky (15 x 5 x 10 cm). **Ole varovainen, sillä vääntöjouseen on varastoitunut energiaa.**
3. Nosta laitteen etuosaa, jotta leikkuupöytä voidaan työntää sen alle, ja kohdista kolot ja vetotangot.
4. Laske laite hitaasti vetotankojen päälle, kunnes rungon aukot ovat kohdakkain. Asenna tapit ja varmista ne pulteilla (5/16 tuumaa).
5. Nosta laitetta hiukan, kunnes pölkyt voidaan poistaa helposti vetotankojen alta.
6. Laske konetta, kunnes ketjut voidaan kiinnittää liitintapeilla ja pidikkeillä. Ketjujen yltäminen leikkuupöytään voi edellyttää, että kone käynnistetään ja nostovarret lasketaan ala-asentoon.
7. Kun leikkuupöytä on kiinnitetty, liu'uta vetoakseli vaihteiston uraan, kunnes aukot ovat kohdakkain. Asenna putkisokat ja kiristä kaksi vetoakselin pulttia.
8. Käynnistä laite ja nosta leikkuupöytä riittävän korkealle, jotta siirtolavat voidaan poistaa.
9. Tarkista ja säädä leikkuukorkeus käyttöoppaan ohjeiden mukaan.

Kunnossapito

Kunnossapitotaulukko

Huoltoväli	Huoltotoimenpide
10 ensimmäisen käyttötunnin jälkeen	- Kiristä rungon kiinnityspultit. - Kiristä pyöränmutterit.
50 käyttötunnin välein	Voitele rasvanipat.
200 käyttötunnin välein	Kiristä pyöränmutterit.

VAROITUS

Jos jätät avaimen virtalukkoon, joku voi vahingossa käynnistää moottorin ja vahingoittaa vakavasti lähellä olijoita.

Irrota avain virtalukosta ennen huollon aloitusta.

Rasvaus ja voitelu

Voitele laite 50 tunnin välein. Rasvaa useammin, jos käyttöolosuhteet ovat erittäin pölyiset tai hiekkaiset.

Rasvatyyppi: Yleisrasva


Rasvausohjeet

Huoltoväli: 50 käyttötunnin välein

- Vapauta voimanulosotto (PTO) ja kytke seisonajarru.
- Sammuta moottori, irrota avain ja odota, että kaikki liikkuvat osat ovat pysähtyneet, ennen kuin poistut käyttäjän paikalta.
- Puhdista rasvanipat rievulla. Hankaa mahdolliset maaliläiskät pois nipasta (nipoista).
- Liitä voitelupistooli nippaan. Pumpkaa rasvaa nippoihin, kunnes rasvaa alkaa tihkua laakereista.
- Pyyhi pois liika rasva.

Rasvan lisäyskohdat


Rasvaa kuvassa esitetyt kohdat (Kuva 15).

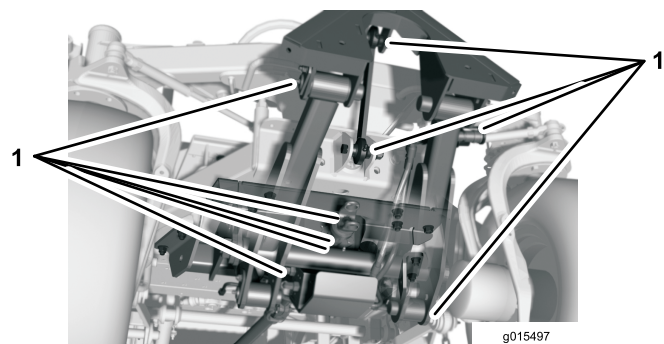

Kuva 15

- Rasvauskohdat

Rasvaa voimanulosoton akseli (Kuva 16).

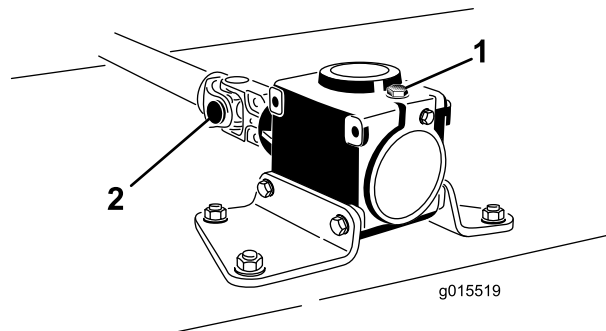

Kuva 16

- Vaihteisto
- Voimanulosoton akselin haarukkapää

Sähköjärjestelmän huolto

- Irrota akun kytkennät ennen kuin korjaat konetta. Irrota ensin miinusnavan akkukenkä ja vasta sitten plusnavan akkukenkä. Kytke ensin plusnavan akkukenkä ja vasta sitten miinusnavan akkukenkä.
- Lataa akku avoimessa tilassa, jossa on hyvä ilmanvaihto, kaukana kipinöistä ja avotulesta. Irrota laturin virtajohto ennen kuin kytket laturin akkuun tai irrotat sen akusta.
- Käytä suojavaatetusta ja eristettyjä työkaluja.

Sulakkeiden tarkastus

Lisätietoja sulakkeista on ohjaamon mukana toimitetussa *käyttöoppaassa*.

Jos laitteen sähköjärjestelmässä on vikoja, tarkasta sulakkeet. Irrota sulakkeet yksi kerrallaan ja tarkista, ovatko ne palaneet. Jos sulakkeita on vaihdettava, uuden sulakkeen **tyypin ja ampeeriluvun** on oltava sama kuin vanhan sulakkeen. Muutoin **sähköjärjestelmä voi vahingoittua..**

Huomaa: Jos sulake palaa usein, sähköjärjestelmässä on todennäköisesti oikosulku, ja valtuutetun huoltoliikkeen on huollettava sähköjärjestelmä.

Varastointi

Kone

1. Puhdista kone ja ohjaamo huolellisesti. Kiinnitä erityistä huomiota seuraaviin kohtiin:
 - Voimanulosoton akselikokoonpano
 - Kaikki rasvanipat ja nivelet
 - Öljyä voimanulosoton akselin ura, jotta se ei ruostu.
2. Tarkista, etteivät kiinnikkeet ole löysällä, ja kiristä tarvittaessa. Kiristä talvirungon ajoyksikköön kiinnittävät viisi pulttia momenttiin 359 N·m.
3. Rasvaa tai öljyä kaikki rasvanipat ja nivelet. Pyyhi pois ylimääräinen voiteluaine.
4. Hio varovasti ja maalaa korjausmaalilla maalipinnat, jotka ovat naarmuuntuneet, lohkeilleet tai ruostuneet. Korjaa kaikki metallirungossa olevat kolhut.

Huomautuksia:

Liittämisvakuutus

Mallinro:	Sarjanro:	Tuotteen kuvaus	Laskun kuvaus	Yleinen kuvaus	Direktiivi
30509	315000001 tai suurempi	Quick Attach -eturunko, Groundsmaster 360 -yleisajoyksikkö	FRONT FRAME, QAS-4WD GM360	Quick Attach -eturunko	2006/42/EY, 2000/14/EY

Asiaankuuluvat tekniset asiakirjat on laadittu direktiivin 2006/42/EY liitteessä VII olevan B osan vaatimusten mukaisesti.

Yhtiö sitoutuu ilmoittamaan kansallisten viranomaisten pyynnöstä näitä puolivalmisteita koskevat olennaiset tiedot. Tiedot ilmoitetaan elektronisesti.

Laitteita ei saa käyttää, ennen kuin ne on liitetty hyväksytyihin Toro-malleihin laitteita koskevien vaatimustenmukaisuusvakuutusten ja kaikkien ohjeiden mukaisesti. Tällöin laitteiden voidaan vakuuttaa noudattavan kaikkia asiaankuuluvia direktiivejä.

Sertifioitu:



John Heckel
Tekninen johtaja
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
August 27, 2018

Valtuutettu edustaja:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium

Tel. +32 16 386 659

Euroopan talousalueen / Yhdistyneen kuningaskunnan tietosuojailmoitus

Miten Toro käyttää henkilötietoja

Toro Company ("Toro") huolehtii asiakkaiden tietosuojasta. Kun asiakas ostaa Toro-tuotteita, Toro saattaa kerätä tiettyjä henkilötietoja asiakkaasta joko suoraan asiakkaalta tai paikalliselta Toro-yritykseltä tai -jälleenmyyjältä. Toro käyttää näitä tietoja sopimusvelvoitteidensa täyttämiseen, esimerkiksi takuun rekisteröintiin, takuuvaatimusten käsittelyyn tai yhteydenottoihin mahdollisissa tuotteiden takaisinvedoissa, sekä oikeutettuihin liiketoimintatarkoituksiin, esimerkiksi asiakastytytyväisyyssmittauksiin, tuoteparannuksiin tai asiakasta mahdollisesti kiinnostavien tuotetietojen lähettämiseen. Toro voi jakaa asiakkaan tietoja tytär- ja sisaryhtiöilleen, jälleenmyyjilleen ja muille liiketoimintakumppaneilleen näiden toimien yhteydessä. Voimme luovuttaa henkilötietoja myös lakisääteisten vaatimusten mukaisesti sekä liiketoiminnan myynnin, oston tai fuusion yhteydessä. Emme koskaan myy asiakkaiden henkilötietoja muille yrityksille markkinointitarkoituksiin.

Henkilötietojen säilytys

Toro säilyttää asiakkaiden henkilötietoja niin kauan kuin niitä tarvitaan edellä mainittuihin tarkoituksiin sekä lakisääteisten vaatimusten mukaisesti. Lisätietoja sovellettavista säilytysajoista saa lähettämällä sähköpostia osoitteeseen legal@toro.com.

Toron tietosuojavakuutus

Asiakkaiden henkilötietoja voidaan käsitellä Yhdysvalloissa tai muussa maassa, jossa tietosuojalainsäädäntö on alemmalla tasolla kuin asiakkaan asuinmaassa. Kun siirrämme asiakkaan tietoja hänen asuinmaansa ulkopuolelle, varmistamme lainsäädännön vaatimilla toimenpiteillä, että käytössä on asianmukaiset tietojen suojauksikäytännöt ja että tietoja käsitellään turvallisesti.

Tietoihin pääsy ja niiden korjaaminen

Asiakkaalla voi olla oikeus korjata tai tarkastella henkilötietojaan tai vastustaa tai rajoittaa tietojensa käsittelyä. Tämä on mahdollista lähettämällä sähköpostia osoitteeseen legal@toro.com. Jos Toron suorittama henkilötietojen käsittely huolettaa, pyydämme ottamaan meihin suoraan yhteyttä. Eurooppalaisilla asiakkailla on oikeus tehdä valitus asiaankuuluvalla tietosuojaviranomaiselle.



Toron takuu

Kahden vuoden rajoitettu takuu

Ehdot ja takuunalaiset tuotteet

Toro Company ja sen sisaryhtiö Toro Warranty Company antavat yhteisen sopimuksensa mukaisesti tälle Toron kaupalliselle tuotteelle ("tuote") kahden vuoden tai 1 500 käyttötunnin* (sen mukaan, kumpi saavutetaan ensin) materiaali- ja valmistusvirhetakuu. Tämä takuu koskee kaikkia tuotteita ilmestajia lukuun ottamatta (katso näiden tuotteiden erillinen takuulauselmä). Jos takuehdot täyttyvät, korjaamme tuotteen veloituksetta. Tähän sisältyy vianmääritys, työ, osat ja kuljetus. Tämä takuu alkaa sinä päivämääränä, jolloin tuote toimitetaan alkuperäiselle ostajalle.

* Koskee tuotteita, joissa on tunti-laskuri.

Takuuhuollon ohjeet

Ostajan vastuulla on ilmoittaa heti tuotteen maahantuojaalle tai valtuutetulle jälleenmyyjälle, jolta tuote on ostettu, jos hän uskoo tuotteessa olevan takuunalaisen vian. Maahantuojien ja jälleenmyyjien yhteystiedot sekä tiedot takuuseen liittyvistä oikeuksista ja vastuista ovat saatavana osoitteesta:

Toro Commercial Products Service Department
Toro Warranty Company
8111 Lyndale Avenue South
Bloomington, MN 55420-1196

+1 952 888 8801 tai +1 800 952 2740
Sähköpostiosoite: commercial.warranty@toro.com

Omistajan vastuut

Tuotteen omistajan vastuulla on huolehtia *käyttöoppaassa* esitetyistä huolloista ja säädöistä. Vaadittavien huoltojen ja säätöjen laiminlyönti voi johtaa takuuvaatimuksen hylkäämiseen.

Takuun ulkopuoliset kohteet ja viat

Kaikki takuuajana ilmenevät tuoteviat ja häiriöt eivät ole valmistus- tai materiaali- tai virheitä. Tämä takuu ei kata seuraavia:

- Tuoteviat, jotka aiheutuvat muiden kuin Toron varaosien käytöstä tai ylimääräisten tai muutettujen ei-Toro-lisävarusteiden ja tuotteiden asennuksesta ja käytöstä. Näiden valmistaja saattaa antaa erillisen takuun.
- Tuoteviat, jotka johtuvat suositeltujen huoltojen ja/tai säätöjen laiminlyönnistä. Jos Toro-tuotetta ei huolleta asianmukaisesti *käyttöoppaassa* olevien huolto-ohjeiden mukaisesti, takuu voidaan evätä.
- Tuoteviat, jotka johtuvat tuotteen liian rajusta, huolimattomasta tai piittaamattomasta käytöstä.
- Kuluvat osat, ellei niitä havaita viallisiksi. Tuotteen normaalissa käytössä kuluvia osia ovat esimerkiksi jarrupalat ja -päälysteet, kytkimen päälysteet, terät, kelat, rullat ja laakerit (suljetut tai rasvattavat), kiinteät terät, syytystulpat, kääntöpyörät ja laakerit, renkaat, suodattimet, hihnat ja tietyt ruiskuttimien osat, kuten kalvot, suuttimet ja sulkuventtiilit jne.
- Ulkopuolisen tekijän aiheuttamat viat. Ulkopuolisina tekijöinä pidetään esimerkiksi säätä, varastointimenetelmiä, likaantumista sekä hyväksymättömien polttoaineiden, jäähdytysnesteiden, voiteluaineiden, lisäaineiden, lannoitteiden, veden tai kemikaalien yms. käyttöä.
- Soveltuvista vaatimuksista poikkeavien polttoaineiden (esim. bensiinin, dieselin tai biodieselin) laatuun tai toimintaan liittyvät ongelmat.
- Normaali melu, värinä, kulumisen ja haurastuminen.
- Normaali "kulumisen" kattaa esimerkiksi istuinten vaurioitumisen kulumisen tai hankaamisen seurauksena, maalipintojen kulumisen, naarmuuntuneet tarrat tai ikkunat jne.

Muut maat kuin Yhdysvallat ja Kanada

Asiakkaat, jotka ovat ostaneet Yhdysvalloista tai Kanadasta maahantuotuja Toro-tuotteita, saavat maansa, maakuntansa tai osavaltionsa mukaiset takuehdot Toro-jälleenmyyjältä. Jos Toro-jälleenmyyjä ei pysty jostain syystä toimittamaan takuuehtoja, on otettava yhteys Toro-maahantuojaan.

Osat

Huoltoaikataulun mukaisesti vaihdettavat osat kuuluvat takuun piiriin niiden määritettyyn vaihtoaikakohtaan asti. Tämän takuun mukaisesti vaihdetuille osille annetaan takuu alkuperäisen tuotetakuun ajaksi, ja ne siirtyvät Toron omistukseen. Toro tekee lopullisen päätöksen siitä, korjataanko osa tai kokoonpano vai vaihdetaanko se. Toro voi käyttää takuukorjauksiin kunnostettuja osia.

Syväpurkaus- ja litium-ioniakun takuu:

Syväpurkaus- ja litium-ioniakun käyttöikänsä aikana tuottama kokonaiskilowattituntimäärä on rajallinen. Tapa, jolla akkua käytetään, ladataan ja huolletaan, voi joko pidentää tai lyhentää akun kokonaiskäyttöikää. Kun laitteen akkuja käytetään, niiden mahdollistama työaika latauskertojen välillä vähenee hitaasti, kunnes akut ovat kuluneet loppuun. Normaalisissa käytössä loppuun kuluneiden akkujen vaihto on tuotteen omistajan vastuulla. Akkujen vaihto voi olla tarpeen tuotteen normaalin takuuajan sisällä omistajan kustannuksella. Huomaa (vain litium-ioniakku): litium-ioniakulla on vain osat kattava suhteutettu takuu kolmannelta vuodelta viidenteen vuoteen käyttöajan ja käytettyjen kilowattituntien perusteella. Lisätietoja on *käyttöoppaassa*.

Omistaja tekee huollot omalla kustannuksellaan

Moottorin viritys, voitelu, puhdistus ja kiillotus, suodattimien ja jäähdytysnesteiden vaihto sekä suositeltujen huoltojen suorittaminen ovat esimerkkejä normaaleista huoltotoimista, jotka Toro-tuotteen omistajan on tehtävä omalla kustannuksellaan.

Yleiset ehdot

Tämä takuu oikeuttaa ainoastaan valtuutetun Toro-maahantuojan tai jälleenmyyjän tekemään korjaukseen.

Toro Company ja Toro Warranty Company eivät ole vastuussa epäsuorista, satunnaisista tai välillisistä vahingoista, jotka liittyvät tämän takuun kattamiin Toro-tuotteisiin. Tällaisia vahinkoja voivat olla esimerkiksi korvaavan tuotteen tai huollon hankkimiseen liittyvät kustannukset kohtuullisten vikajaksojen aikana tai kustannukset, jotka aiheutuvat siitä, että tuote ei ole käytettävissä takuuhuollon aikana. Alla esitetty päästötakuu, jos se on sovellettavissa, on ainoa nimenomainen takuu. Kaikki hiljaiset takuut tuotteen sopivuudesta kauppatavaraksi tai tiettyyn tarkoitukseen ovat voimassa vain tämän nimenomaisen takuun ajan.

Joissakin osavaltioissa ei sallita satunnaisten tai välillisten vahinkojen poissulkemista tai hiljaisen takuun kestoon liittyviä rajoituksia, joten yllä mainitut poikkeukset ja rajoitukset eivät välttämättä koske kaikkia ostajia. Tämä takuu antaa ostajalle tiettyjä laillisia oikeuksia. Ostajalla voi olla myös muita oikeuksia, jotka vaihtelevat osavaltioittain.

Moottorin takuuta koskeva huomautus:

Tuotteen päästöjen rajoitusjärjestelmä saattaa kuulua erillisen takuun piiriin Yhdysvaltojen Environmental Protection Agency:n EPA:n ja/tai California Air Resources Boardin CARB:n vaatimusten mukaisesti. Yllä mainitut tunti- ja rajoitukset eivät koske päästöjen rajoitusjärjestelmän takuuta. Lisätietoja on tuotteen mukana toimitetussa tai moottorin valmistajan oppaisiin sisältyvässä moottorin päästöjärjestelmän takuulauselmassa (Engine Emission Control Warranty Statement).