



# Power Max® 1028 OXHE-snöslunga för tung drift

Modellnr 38855—Serienr 400000000 och högre

Form No. 3425-392 Rev A

## Bruksanvisning

## Introduktion


Denna maskin är avsedd att användas av privatkunder. Den är främst konstruerad för att skotta snö från stenbelagda ytor, t.ex. uppfarter och trottoarer, och andra trafikområden runt bostäder eller kommersiella anläggningar. Den är inte konstruerad för andra material än snö.

Läs denna information noga så att du lär dig att använda och underhålla produkten på rätt sätt, och för att undvika person- och produktskador. Du är ansvarig för att produkten används på ett korrekt och säkert sätt.

Om du behöver utbildningsmaterial för säkerhet och drift, information om tillbehör, hjälp med att hitta en återförsäljare eller om du vill registrera din produkt kan du kontakta Toro via [www.toro.com](http://www.toro.com).

Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller Toros kundservice och ha produktens modell- och serienummer till hands om du har behov av service, Toro-originaldelar eller ytterligare information. **Figur 1** visar var du hittar produktens modell- och serienummer. Skriv in numren i det tomma utrymmet.

**Viktigt:** Skanna rutkoden på serienummerdekalen (i förekommande fall) med en mobil enhet för att få tillgång till information om garanti, reservdelar och annat.

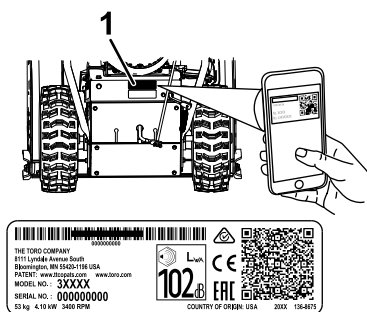

Figur 1

1. Modell- och serienummer

|                |
|----------------|
| Modellnr _____ |
| Serienr _____  |

I den här bruksanvisningen anges potentiella risker och alla säkerhetsmeddelanden har markerats med en varningssymbol (**Figur 2**), som anger fara som kan leda till allvarliga personskador eller dödsfall om föreskrifterna inte följs.



Figur 2

Varningssymbol

g000502

Två ord används också i den här bruksanvisningen för att markera information. **Viktigt** anger speciell teknisk information och **Observera** anger allmän information som är värd att notera.

Produkten uppfyller alla relevanta europeiska direktiv. Mer information finns i produktens separata försäkran om överensstämmelse.

**Viktigt:** Om du använder maskinen på en höjd över 1 500 m under en kontinuerlig period ska du se till att en sats för hög höjd har monterats så att motorn uppfyller utsläppskraven från CARB/EPA. Satsen för hög höjd ökar motorns prestanda, samtidigt som den förhindrar fastnade tändstift, trög start och högre utsläpp. När du har monterat satsen ska du fästa etiketten för hög höjd bredvid serienummersdekalen på maskinen. Kontakta en auktoriserad Toro-återförsäljare om du vill skaffa rätt sats för hög höjd och en etikett för hög höjd till din maskin. Du hittar återförsäljare som finns i närheten av dig på vår webbplats [www.Toro.com](http://www.Toro.com) eller genom att kontakta Toros kundtjänst på de nummer som anges i garantiförklaringen om kontroll av emission. Ta bort satsen från motorn och återställ motorn till dess ursprungliga fabrikskonfiguration när motorn körs på lägre höjd än 1 500 m. Kör inte en motor som har konverterats för användning på hög höjd på lägre höjd. Då kan motorn överhettas och skadas.

Om du är osäker på om maskinen har konverterats för användning på hög höjd ska du leta efter följande etikett (**Figur 3**).



NOTE: THE ENGINE ON THIS PRODUCT HAS BEEN  
MODIFIED FOR USE AT ABOVE 5,000 FEET ELEVATION.  
IF USING BELOW 5,000 FEET, IT MUST BE REVISED  
BACK TO ORIGINAL SPECIFICATIONS.

127-9363

decal127-9363

Figur 3

# Innehåll

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Introduktion .....                                  | 1  |
| Säkerhet .....                                      | 2  |
| Allmän säkerhet.....                                | 2  |
| Säkerhets- och instruktionsdekaler .....            | 3  |
| Montering .....                                     | 5  |
| 1 Montera det övre handtaget .....                  | 5  |
| 2 Montera ändarna på hjulkopplingska-<br>beln ..... | 5  |
| 3 Montera drivstylrör .....                         | 7  |
| 4 Montera utkastarreglagestången .....              | 7  |
| 5 Montera snörensningsskivorna.....                 | 8  |
| 6 Kontrollera oljenivån i motorn.....               | 8  |
| 7 Kontrollera däcktrycket .....                     | 9  |
| 8 Kontrollera medarna och skrapan .....             | 9  |
| 9 Kontrollera hur hjuldrivningen fungerar .....     | 9  |
| Produktöversikt .....                               | 11 |
| Specifikationer .....                               | 11 |
| Redskap/tillbehör.....                              | 11 |
| Körning .....                                       | 12 |
| Före körning .....                                  | 12 |
| Säkerhet före användning.....                       | 12 |
| Fylla bränsletanken .....                           | 12 |
| Under arbetets gång .....                           | 13 |
| Säkerhet under användning.....                      | 13 |
| Starta motorn.....                                  | 13 |
| Stänga av motorn .....                              | 15 |
| Använda handvärmarna .....                          | 15 |
| Använda hjuldrivningen .....                        | 15 |
| Använda hjulkopplingsspakarna .....                 | 15 |
| Använda växelväljaren .....                         | 16 |
| Använda matarskrus-/impellerdriv-<br>ningen .....   | 16 |
| Använda snabbspaken Quick Stick® .....              | 17 |
| Rensa en igensatt utkastare .....                   | 18 |
| Arbetstips .....                                    | 18 |
| Efter körning .....                                 | 19 |
| Säkerhet efter användning.....                      | 19 |
| Förhindra fastfrysning efter användning.....        | 19 |
| Underhåll .....                                     | 20 |
| Rekommenderat underhåll .....                       | 20 |
| Säkerhet vid underhåll .....                        | 20 |
| Underhållsförberedelser .....                       | 20 |
| Kontrollera oljenivån i motorn .....                | 21 |

|                                                             |    |
|-------------------------------------------------------------|----|
| Kontrollera och justera medarna och<br>skrapan .....        | 21 |
| Kontrollera och justera drivkabeln .....                    | 22 |
| Kontrollera och justera matarskrus-<br>/impellerkabeln..... | 22 |
| Kontrollera oljenivån i matarskruren .....                  | 23 |
| Byta ut motoroljan.....                                     | 24 |
| Smörja sexkantsaxeln .....                                  | 24 |
| Byta tändstiftet.....                                       | 25 |
| Byta ut drivremmarna .....                                  | 25 |
| Byta ut strålkastaren .....                                 | 26 |
| Förvaring .....                                             | 26 |
| Ställa maskinen i förvar.....                               | 26 |
| Ta snöslungan ur förvaring.....                             | 26 |
| Felsökning .....                                            | 27 |

## Säkerhet

Snöslungan kan skada händer och fötter och kasta omkring föremål. Följ alltid följande säkerhetsinstruktioner för att förhindra allvarliga personskador.

Maskinen uppfyller kraven i EN ISO 8437.

## Allmän säkerhet

- Läs och se till att du har förstått innehållet i den här *bruksanvisningen* innan du startar motorn. Se till att alla som använder den här produkten förstår varningarna, vet hur produkten ska användas och vet hur man snabbt stänger av motorn.
- Stäng av motorn innan du kliver ur förarsätet oavsett orsak.
- Håll händer och fötter på avstånd från maskinens rörliga delar.
- Kör endast maskinen om skydd och andra säkerhetsanordningar sitter på plats och fungerar.
- Håll avståndet till utkastaröppningen. Håll kringstående, i synnerhet små barn, borta från arbetsområdet.
- Låt aldrig barn köra maskinen.

# Säkerhets- och instruktionsdekaler




Säkerhetsdekaler och anvisningar är fullt synliga för operatören och finns nära alla potentiella farozoner. Ersätt dekaler som har skadats eller saknas.



107-3040

decal107-3040


1. Avkapnings-/avslitningsrisk för händer och fötter, impeller och matarskruv – håll kringstående på säkert avstånd från maskinen.

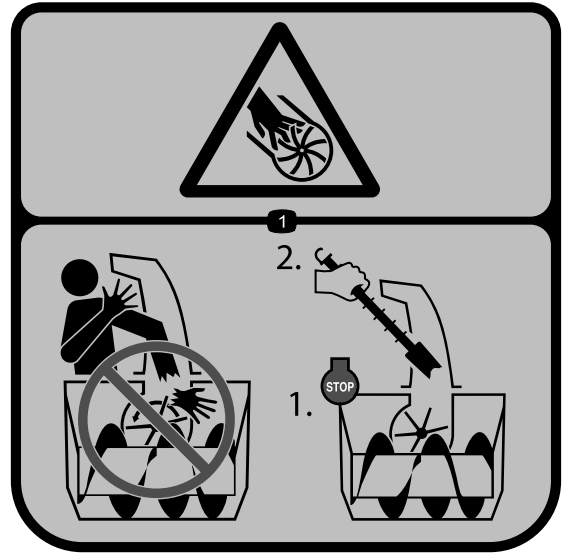

121-6847

decal121-6847


1. Kapnings-/avslitningsrisk av fingrar och händer vid impellern – stick inte in händerna i utkastaren. Stäng av motorn innan du använder verktyget för att rensa utkastaren.

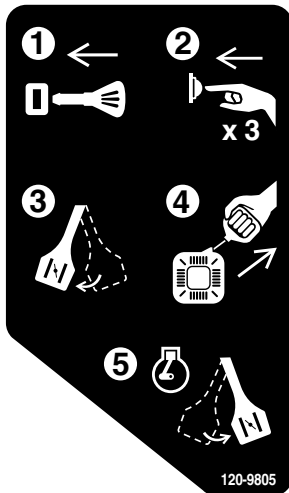

120-9805

decal120-9805

1. Sätt i nyckeln.
2. Snapsa motorn tre gånger.
3. Lägg i choken.
4. Dra i startsnöret.
5. Koppla ur choken när motorn är igång.

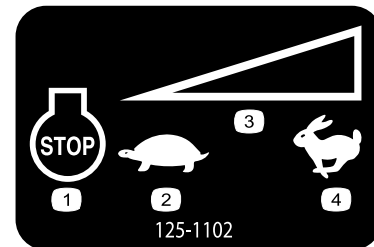

125-1102

decal125-1102

- |                        |                                |
|------------------------|--------------------------------|
| 1. Motor – avstängning | 3. Variabel hastighetskontroll |
| 2. Långsamt            | 4. Snabbt                      |



decal138-0652

**138-0652**

Beställ artikelnr 137-6208

- |                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| 1. Snabbt           | 3. Långsamt        |
| 2. Hastighet framåt | 4. Hastighet bakåt |



decal138-0650

**138-0650**

- |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Krama åt den nedre spaken för att svänga vänster.                                                                                                                               | 5. Kapnings-/avslitningsrisk av fingrar och händer vid impellerbladet – håll avstånd till rörliga delar, se till att alla skydd sitter på plats och ta ut nyckeln ur tändningslåset innan du servar maskinen. |
| 2. Krama åt den övre spaken för att koppla in hjuldrivningen.                                                                                                                      | 6. Risk för kringflygande föremål – håll kringstående på avstånd.                                                                                                                                             |
| 3. Varning – läs <i>bruksanvisningen</i> .                                                                                                                                         | 7. Krama åt den övre spaken för att koppla in impellern.                                                                                                                                                      |
| 4. Kapnings-/avslitningsrisk av fingrar och händer vid impellerbladet – stick inte in händerna i utkastaren. Stäng av motorn innan du använder verktyget för att rensa utkastaren. | 8. Krama åt den nedre spaken för att svänga höger.                                                                                                                                                            |


# Montering

## 1

## Montera det övre handtaget

Inga delar krävs

### Tillvägagångssätt

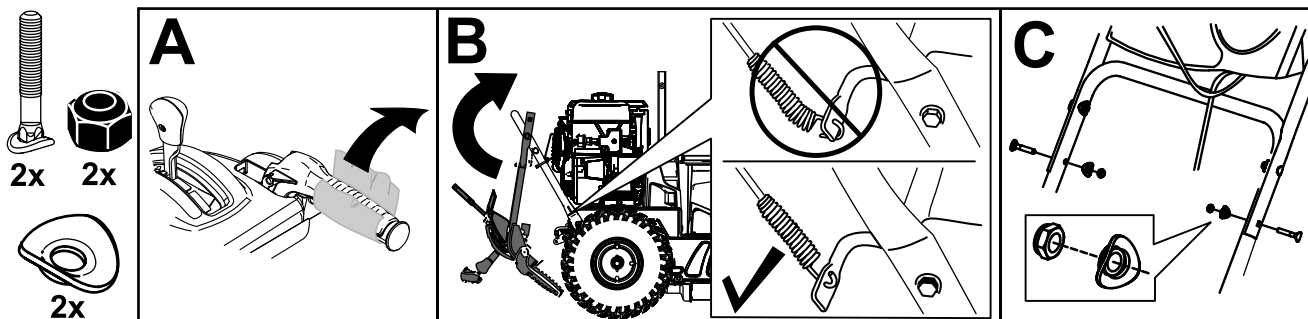


## 2

## Montera ändarna på hjulkopplingskabeln

Inga delar krävs


### Tillvägagångssätt

1. Ta bort och släng bubbelplasten från kablarna på det nedre handtaget ([Figur 5](#)).

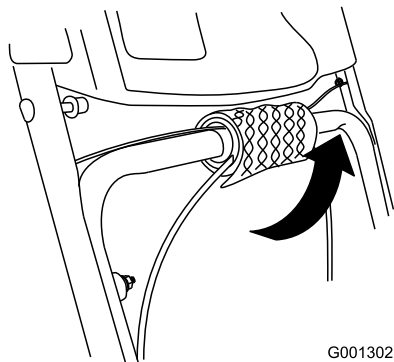

Figur 5


2. Led antingen den vänstra eller högra kabeländan över det undre handtaget och för in kabeländan i hålet i motsvarande hjulkopplingsspak ([Figur 6](#)).

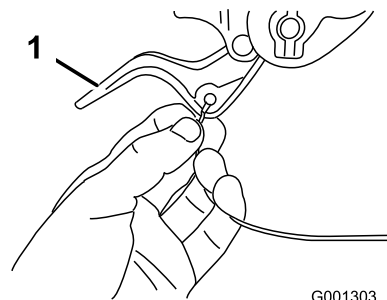

Figur 6

1. Hjulkopplingsspak

3. Ta bort muttern och brickan från handtaget, fäst kabelklämman på kabeln vid handtaget, montera brickan och muttern och dra åt muttern för hand ([Figur 7](#)).

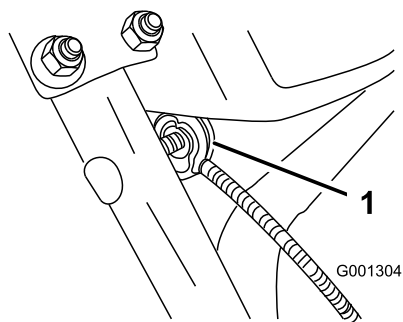


**Figur 7**

g001304

1. Kabelklämma (2)

**Viktigt:** Se till att kabelklämmans böjda sida är vänd mot handtaget och att kabeln leds under skruven på kabelklämman. Kabeln måste sträckas i en rak linje från kabelklämman till det ställe där den fästs vid hjulkopplingsspaken.


4. Dra försiktigt ned kabelhöljet tills hjulkopplingsspaken dras ned och kabeln inte längre är slak, dra sedan åt muttern på kabelklämman ordentligt (Figur 8).

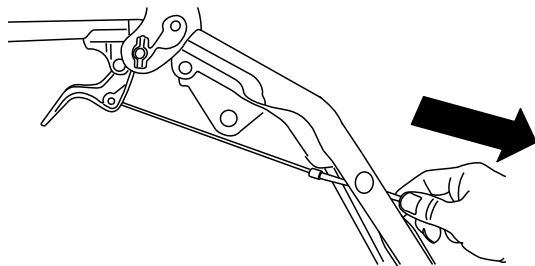

**Figur 8**

g259955

5. Håll in spaken helt och kontrollera sedan glipan mellan handtagets undre del och änden på hjulkopplingsspaken (Figur 9).

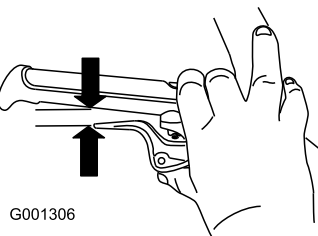

**Figur 9**

g001306

**Obs:** Glipan ska vara ungefär lika bred som en blyertspenna är tjock (6 mm). Om den är större än så lossar du muttern på kabelklämman, dra försiktigt kabelhöljet uppåt, drar åt muttern på kabelklämman och kontrollerar glipan igen.


6. Upprepa steg 2 till 5 för den andra kabeln.

# 3

## Montera drivstyrlänken

Inga delar krävs

### Tillvägagångssätt

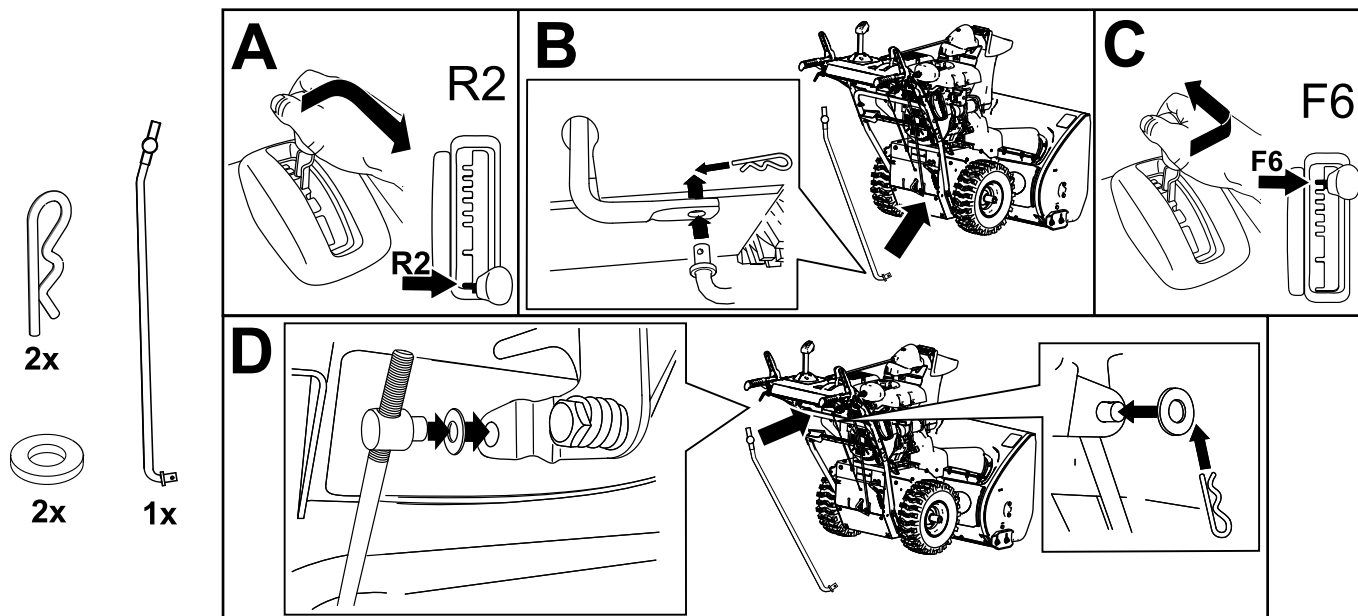



g263628

# 4

## Montera utkastarreglagestången

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

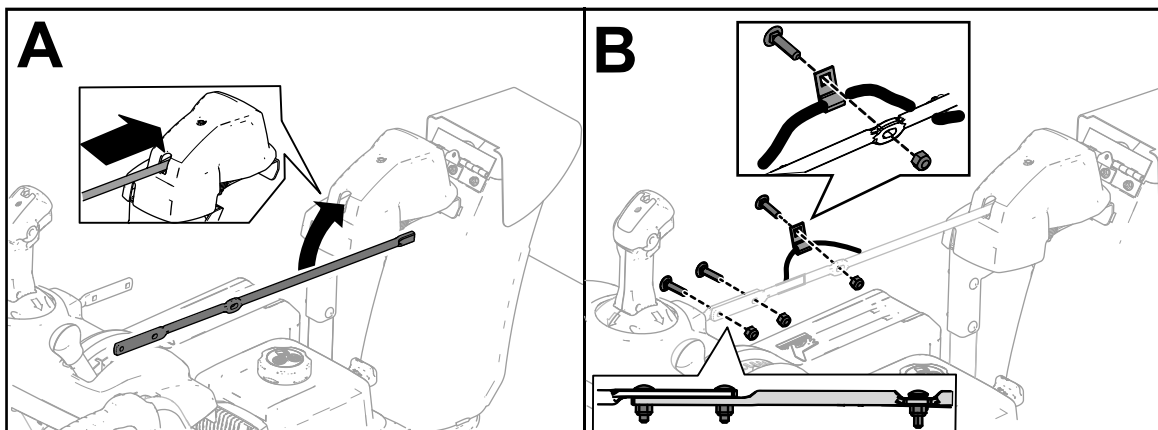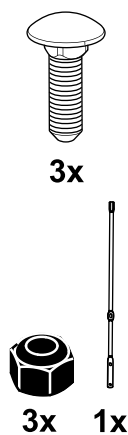



g252615

# 5

## Montera snörensningssverktöget

Inga delar krävs

Tillvägagångssätt

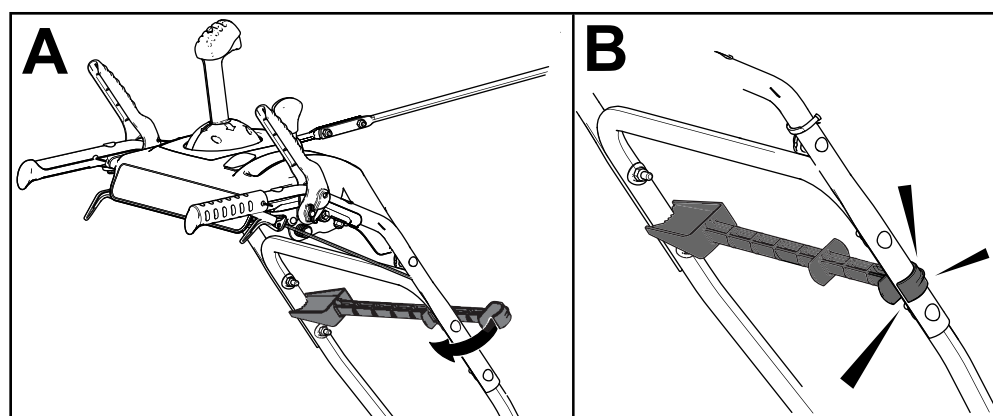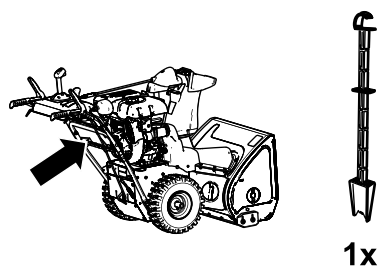

g258663

# 6

## Kontrollera oljenivån i motorn

Inga delar krävs

### Tillvägagångssätt

**Obs:** Snöslungan levereras med olja i motorns vevhus. Innan du startar motorn bör du kontrollera oljenivån och vid behov fylla på olja.



Se [Kontrollera oljenivån i motorn \(sida 21\)](#).

# 7

## Kontrollera däcktrycket

Inga delar krävs

### Tillvägagångssätt

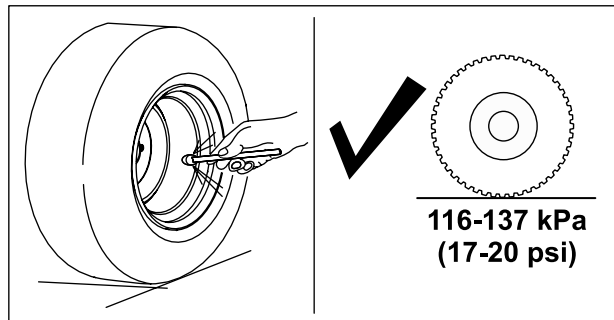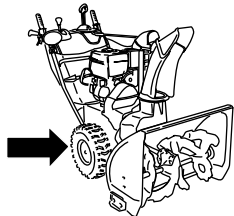

g252396

# 8

## Kontrollera medarna och skrapan

Inga delar krävs

### Tillvägagångssätt

Se [Kontrollera och justera medarna och skrapan \(sida 21\)](#).

## Kontrollera hur hjuldrivningen fungerar

Inga delar krävs


### Tillvägagångssätt

#### ⚠ VAR FÖRSIKTIG

Om hjuldrivningen inte har justerats på rätt sätt kan det hända att snöslungan rör sig i motsatt riktning mot vad som avses och orsakar person- och/eller egendomsskador.

Kontrollera hjuldrivningen noga och justera den vid behov.

1. Starta motorn, se [Starta motorn \(sida 13\)](#).
2. För växelväljaren till läge R1. Se [Använda växelväljaren \(sida 16\)](#).
3. Pressa ned det vänstra reglaget (drivningsreglaget) till handtaget ([Figur 14](#)).

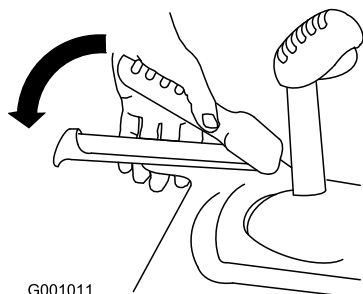

**Figur 14**

g001011

6. Pressa ned det vänstra reglaget (drivningsreglaget) till handtaget ([Figur 14](#)).

Snöslungan ska röra sig framåt. Om snöslungan inte rör sig, eller rör sig bakåt, gör du följande:


- A. Släpp upp drivningsreglaget och stäng av motorn.
  - B. Koppla bort skruvleden från växelväljarspaken.
  - C. Vrid skruvleden uppåt (motsols) på hastighetskontrollstången.
  - D. Anslut skruvleden till växelväljarspaken.
7. Om du har gjort några justeringar ska du upprepa denna procedur tills inga flera justeringar krävs.

**Viktigt:** Om snöslungan rör sig när drivningsreglaget är i uppsläppt läge ska du kontrollera drivkabeln. Se [Kontrollera och justera drivkabeln \(sida 22\)](#) eller lämna in snöslungan hos en auktoriserad återförsäljare för service.

Snöslungan ska röra sig bakåt. Om snöslungan inte rör sig, eller rör sig framåt, gör du följande:


- A. Släpp upp drivningsreglaget och stäng av motorn.
  - B. Koppla bort skruvleden från växelväljarspaken.
  - C. Vrid skruvleden nedåt (medsols) på hastighetskontrollstången.
  - D. Anslut skruvleden till växelväljarspaken.
4. Släpp upp drivningsreglaget.
  5. För växelväljaren till läge 1. Se [Använda växelväljaren \(sida 16\)](#).

# Produktöversikt

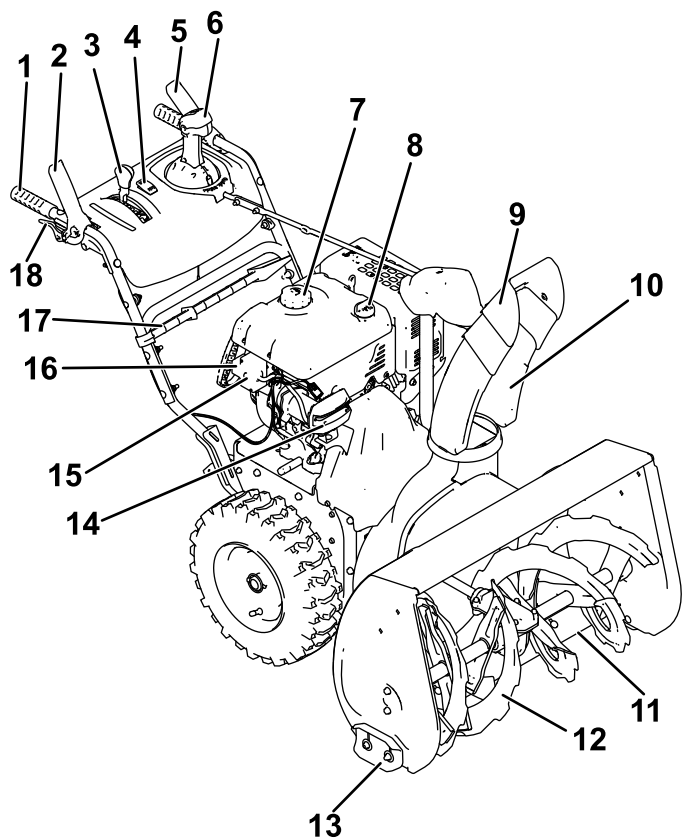


**Figur 15**

- |                                  |                                            |
|----------------------------------|--------------------------------------------|
| 1. Handtag (2)                   | 10. Utkastare                              |
| 2. Matarskrivs-/impellerreglage  | 11. Skrapa                                 |
| 3. Växelväljarspak               | 12. Matarskruv                             |
| 4. Handvärmabrytare              | 13. Medar (2)                              |
| 5. Hjuldrivningsspak             | 14. Strålkastare                           |
| 6. Quick Stick®-utkastarreglage  | 15. Knapp till elektrisk startmotor        |
| 7. Tanklock                      | 16. Stickkontakt till elektrisk startmotor |
| 8. Oljepåfyllningsrör/oljesticka | 17. Snörensningssverktyg                   |
| 9. Strålriktare                  | 18. Hjulkopplingsspak (2)                  |

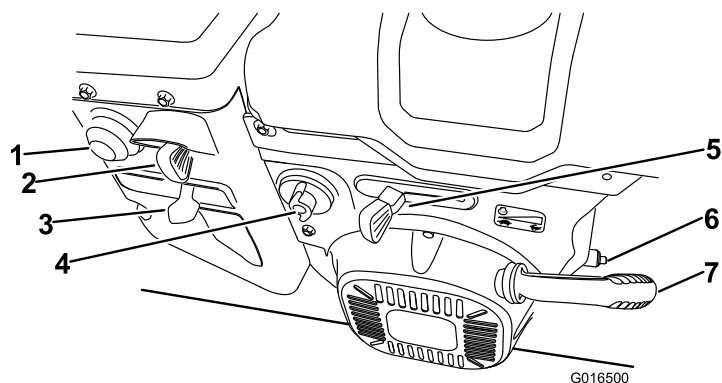

**Figur 16**

- |                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| 1. Snapspump    | 5. Gasreglage        |
| 2. Tändningslås | 6. Oljeplugg         |
| 3. Choke        | 7. Startsnörehandtag |
| 4. Bränslekran  |                      |

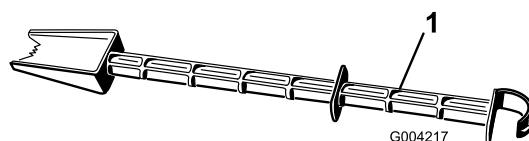

**Figur 17**

1. Snörensningssverktyg (sitter fast på handtaget)

## Specifikationer

| Modell | Vikt                 | Längd              | Bredd             | Höjd               |
|--------|----------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
| 38855  | 147,4 kg<br>(325 lb) | 160 cm<br>(63 tum) | 74 cm<br>(29 tum) | 114 cm<br>(45 tum) |

## Redskap/tillbehör

Det finns ett urval av godkända Toro-redskap och -tillbehör som du kan använda för att förbättra och utöka maskinens kapacitet. Kontakta en auktoriserad återförsäljare eller auktoriserad Toro-distributör, eller gå till [www.Toro.com](http://www.Toro.com) för att se en lista över alla godkända redskap och tillbehör.

Använd endast originalreservdelar och tillbehör från Toro för att garantera optimal prestanda och fortlöpande säkerhet för produkten. Det kan vara farligt att använda reservdelar och tillbehör från andra tillverkare och det kan göra produktgarantin ogiltig.

# Körning

**Obs:** Vänster och höger sida på maskinen är lika med förarens vänstra respektive högra sida vid normal körning.

## Före körning

## Säkerhet före användning

### Allmän säkerhet

- **Endast för modeller med elektrisk start:** Använd förlängningssladdar och kärl enligt handboken. Inspektera den elektriska sladden innan du ansluter den till elnätet. Byt ut sladden om den har skadats. Koppla bort strömkabeln om du inte avser att starta maskinen.
- Använd lämpliga kläder, inklusive ögonskydd, långbyxor, rejäla och halkfria skor samt hörselskydd. Sätt upp långt hår, knyt fast löst sittande klädesplagg och använd inte lösa smycken.
- Inspektera noga det område där maskinen ska användas och plocka bort alla främmande föremål såsom dörmattor, pulkor, plankor och kablar.
- Före körning ska du reparera eller ersätta eventuella skydd, säkerhetsanordningar eller dekaleringar som är trasiga, oläsliga eller saknas. Se också till att alla skruvar, bultar och muttrar är åtdragna.
- **Endast tvåstegsmodeller:** Justera höjden på uppsamlarhuset innan du röjer snö från grusunderlag.

### Bränslesäkerhet

Bränsle är mycket brandfarligt och explosivt. Brand eller explosion i bränsle kan ge dig och andra personer brännskador.


- Förhindra att statisk elektricitet antänder bränslet genom att ställa bränsledunken och/eller maskinen på marken före påfyllning, inte i ett fordon eller ovanpå ett föremål.
- Fyll bränsletanken utomhus, då motorn är kall. Sätt på tanklocket ordentligt och torka upp eventuellt utspillt bränsle.
- Hantera inte bränsle när du röker eller befinner dig i närheten av en öppen låga eller gnistor.
- Förvara bränsle i en godkänd bränsledunk som förvaras oåtkomligt för barn.

- Luta endast maskinen enligt anvisningarna när det finns bränsle i tanken.
- Om du spiller bränsle på kläderna måste du byta dem omedelbart.

## Fylla bränsletanken

- Använd endast ren och färsk (ej äldre än 30 dagar) blyfri bensin med oktantal 87 eller högre för bästa resultat (klassificeringsmetod  $[R+M]/2$ ).
- Syresatta bränslen med upp till 10 % etanol eller 15 % MTBE baserat på volym är godkända.
- **Använd inte** etanol-bensinblandningar (t.ex. E15 eller E85) som innehåller mer än 10 % etanol baserat på volym. Det kan leda till prestandaproblem och/eller skador på motorn, vilka eventuellt inte omfattas av garantin.
- **Använd inte** bensin som innehåller metanol.
- Förvara **inte** bränsle i bränsletanken eller i en bränsledunk under vintern om inte en stabiliserare används.
- **Tillför inte** olja i bensinen.

Fyll inte på över påfyllningsrörets nedersta del på bränsletanken (Figur 18).

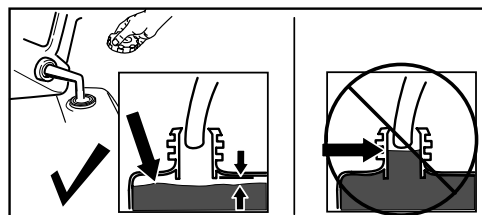

Figur 18

g216203

**Viktigt:** Köp bara så mycket bränsle som går åt inom en månad för bästa resultat. Annars kan du använda bränslestabiliserare/konditionerare i maskinen så att bränslet förblir färskt längre. Följ anvisningarna från tillverkaren av bränslestabiliseraren.

# Under arbetets gång

## Säkerhet under användning

### Allmän säkerhet

- Stäng av motorn innan du rensar maskinen och använd alltid en pinne eller snörensningsskivorna (om ett sådant har bifogats).
- Håll dig bakom handtagen och håll avstånd till utkastaröppningen när du kör snöslungan. **Håll ansikte, händer, fötter och andra kroppsdelar och klädesplagg borta från rörliga och roterande delar.**
- Rikta aldrig utkastaren mot personer eller mot områden där det kan uppstå egendomsskador.
- Var fullt koncentrerad på maskinen när du använder den. Ägna dig inte åt aktiviteter som kan distrahera dig, eftersom personskador eller skador på egendom då kan uppstå.
- Var försiktig så att du inte halkar eller ramlar, särskilt när du kör maskinen bakåt.
- Se till att du har bra fotfäste och håll ordentligt i handtaget. Gå! Spring aldrig.
- Var ytterst försiktig när du använder maskinen i slutningar.
- Kör inte maskinen om du har dålig sikt eller belysning.
- Ha uppsikt bakåt och var försiktig när du backar med maskinen.
- Drivningen till matarskruven ska vara urkopplad när snöslungan inte används.
- Var ytterst försiktig när du använder maskinen på eller korsar grusgångar (endast tvåstegsmodeller), stigar och vägar. Se upp för dolda faror och trafik.
- Gör aldrig några justeringar med motorn igång, med undantag av vad som anges i anvisningarna.
- Om du kör på ett främmande föremål ska du stänga av motorn, ta ut tändningsnyckeln (endast modeller med elstart) och undersöka om maskinen är skadad. Reparera eventuella skador innan du startar maskinen.
- Om maskinen börjar vibrera onormalt ska du genast stänga av motorn och fastställa orsaken.
- Kör inte motorn inomhus, eftersom avgaser är farliga.
- Överbelasta inte maskinen genom att försöka röja för snabbt.
- Koppla ur alla kopplingar och lägg i neutralläget innan du startar motorn.
- Stäng av motorn innan du kliver ur förarsätet, innan du rensar uppsamlaren, impellern eller utkastaren samt vid reparationer, justeringar och kontroller.
- Kör aldrig maskinen fort på halt underlag.

## Starta motorn

### Elstart

**Obs:** Om du vill använda den elektriska startmotorn (endast modeller med elektrisk start) kopplar du en strömkabel till stickkontakten och sedan till ett eluttag. Använd bara en UL-listad 16-gauge förlängningssladd som rekommenderas för utomhusbruk och som inte är längre än 15 m.

#### **⚠ VARNING**


Den elektriska sladden kan skadas och orsaka elektriska stötar eller eldsvåda.

Inspektera den elektriska sladden noga innan du börjar använda maskinen. Om sladden är skadad ska du inte använda den. Reparera eller byt ut den skadade sladden omedelbart. Kontakta en auktoriserad återförsäljare för hjälp.

#### **⚠ VAR FÖRSIKTIG**

Om du lämnar snöslungan ansluten till ett eluttag kan någon råka starta snöslungan av misstag och skada människor eller föremål.


Koppla bort strömkabeln så snart du inte ska starta snöslungan.

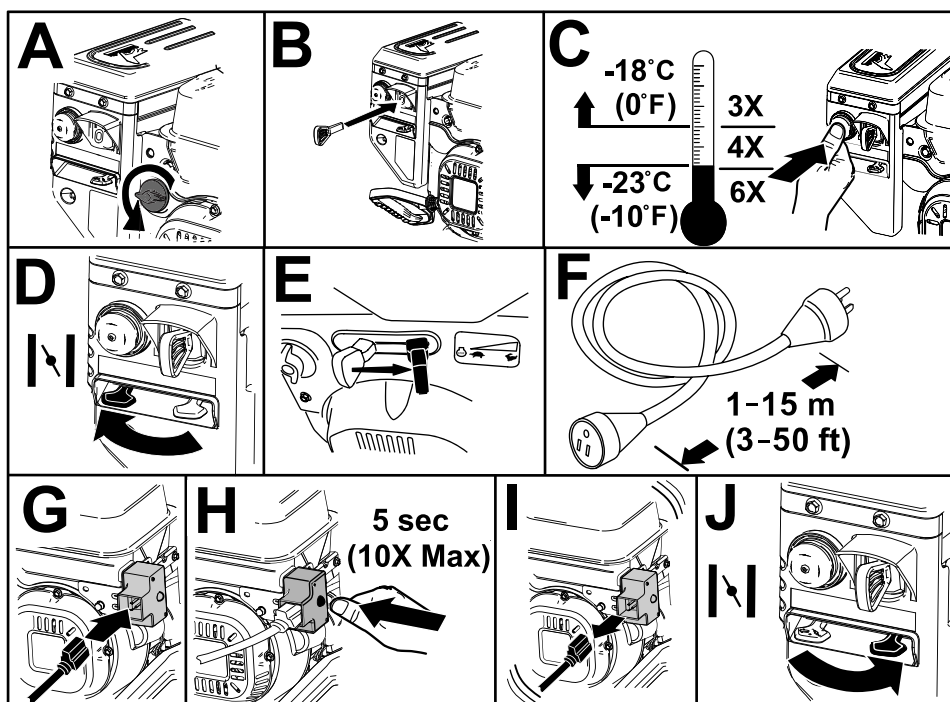

Figur 19

g257504

## Startsnöre

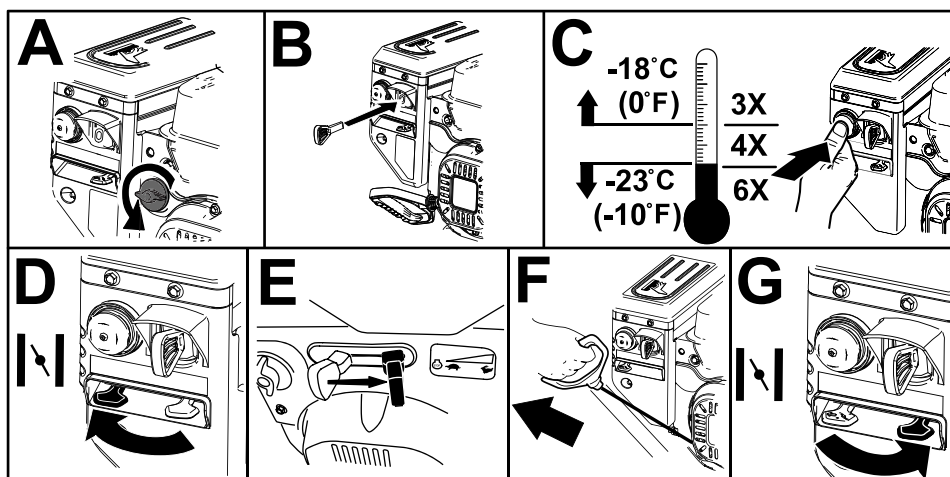


Figur 20

g257505

# Stänga av motorn

**Viktigt:** Vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du lämnar förarplatsen.

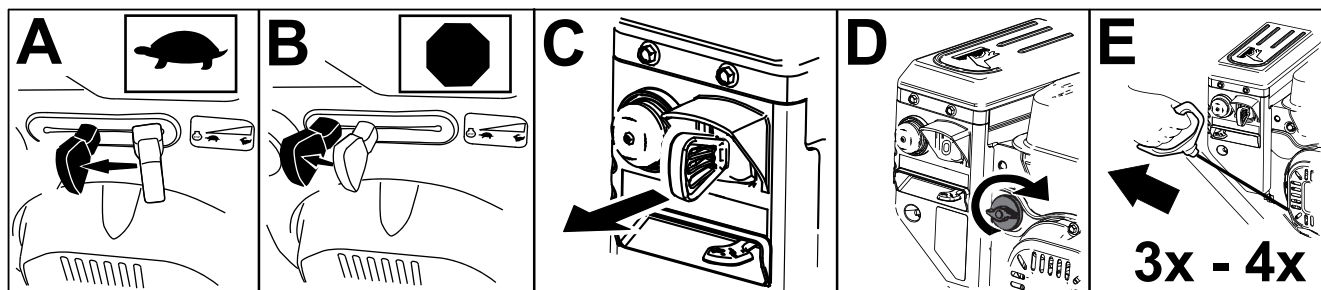


Figur 21

g252411

## Använda handvärmarna

Använd handvärmarna på följande sätt:

- Slå PÅ brytaren för att aktivera handvärmarna.
- Slå AV brytaren för att inaktivera handvärmarna.

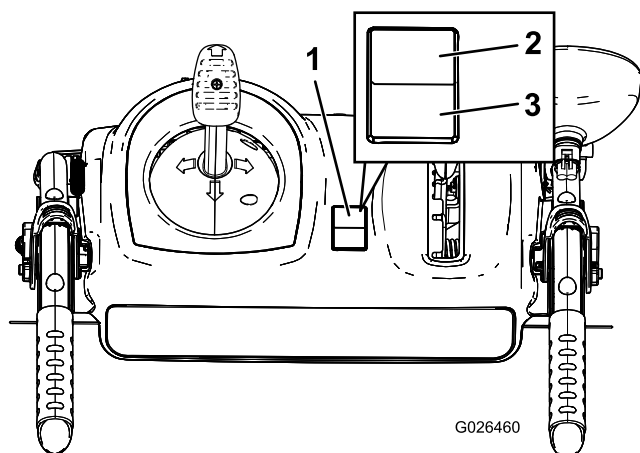

Figur 22

g026460

1. Tändningslås
2. PÅ-LÄGE
3. AV-LÄGE

## Använda hjuldrivningen


### ⚠ VAR FÖRSIKTIG

Om hjuldrivningen inte har justerats på rätt sätt kan det hända att snöslungan rör sig i motsatt riktning mot vad som avses och orsakar person- och/eller egendomsskador.

Kontrollera hjuldrivningen noga och justera den vid behov. Se [9 Kontrollera hur hjuldrivningen fungerar \(sida 9\)](#) för mer information.

**Viktigt:** Om snöslungan rör sig när drivningsreglaget är i uppsläppt läge ska du kontrollera drivkabeln. Se [Kontrollera och justera drivkabeln \(sida 22\)](#) eller lämna in snöslungan hos en auktoriserad återförsäljare för service.

1. Pressa ned det vänstra (drivnings)reglaget till handtaget för att koppla in hjuldrivningen ([Figur 23](#)).

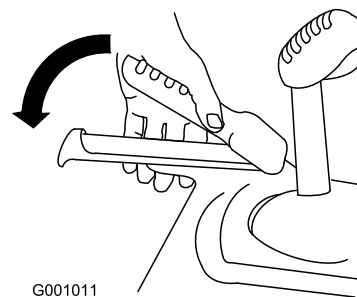

Figur 23

g001011


2. Släpp reglaget för att stoppa drivningen.

## Använda hjulkopplingsspakarna

Hjulkopplingsspakarna gör att du tillfälligt kan koppla ur drivningen för det ena eller båda hjulen medan hjuldrivningsspaken fortfarande är inkopplad. På det här sättet kan du lätt svänga och manövrera snöslungan.

**Obs:** Om du håller ned drivningsreglaget mot handtaget kopplas hjuldrivningen i för båda hjulen.

Om du vill svänga snöslungan till höger lyfter du upp den högra hjulkopplingsspaken och pressar ned den mot handtaget ([Figur 24](#)).

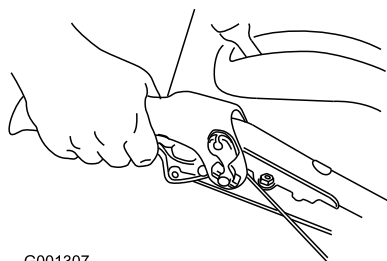


G001307

Figur 24

**Obs:** Drivningen till det högra hjulet kopplas då ur, men det vänstra hjulet fortsätter att drivas och snöslungan svänger till höger.

**Obs:** På motsvarande sätt svänger maskinen åt vänster om du trycker ner vänster hjulkopplingsspak.

När du har svängt färdigt släpper du hjulkopplingsspaken och drivningen för båda hjulen kopplas in igen (Figur 25).

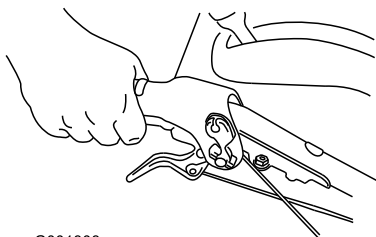

G001308


Figur 25

Styrningen kan också justeras om du tillfälligt pressar upp och släpper den vänstra eller högra hjulkopplingsspaken, vilket gör att snöslungan går rakt framåt, särskilt i djup snö.

Om du trycker upp båda hjulkopplingsspakarna samtidigt kopplas drivningen till båda hjulen ur. På det sättet kan du köra snöslungan bakåt manuellt utan att först stanna för att lägga i en backväxel. Det gör också att du lättare kan manövrera och flytta snöslungan när motorn inte är igång.

## Använda växelväljaren

Växelväljaren har sex framåtväxlar och två backväxlar. Släpp upp drivningsreglaget och för växelväljarspaken till önskat läge för att byta hastighet (Figur 26). Reglaget låses i ett spår vid varje läge.

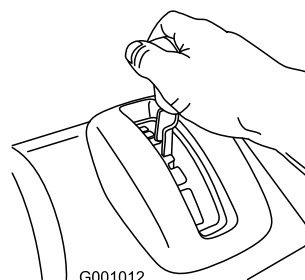


G001012

Figur 26

g001012

## Använda matarskruvs-/impellerdrivningen

1. Pressa ned det högra reglaget (matarskruvs-/impellerreglaget) till handtaget för att koppla in matarskruvs-/impellerdrivningen (Figur 27).

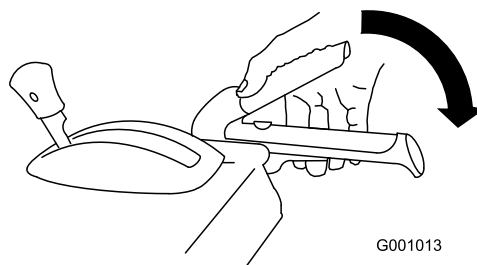

G001013

Figur 27

g001013

2. Släpp det högra reglaget för att stoppa matarskruven och impellern.

**Viktigt:** När du aktiverar både matarskruvs-/impellerreglaget och drivningsreglaget, håller drivningsreglaget ned matarskruvs-/impellerreglaget och låser fast det så att du inte behöver använda högerhanden. Släpp det vänstra reglaget (drivningsreglaget) för att frigöra bägge reglagen.

3. Kör inte snöslungan om matarskruven och impellern fortsätter att rotera när du släpper upp matarskruvs-/impellerreglaget. Kontrollera matarskruvs-/impellerkabeln. Se [Kontrollera och justera matarskruvs-/impellerkabeln \(sida 22\)](#) och justera den vid behov. Lämna annars in maskinen hos en auktoriserad återförsäljare för service.


## ⚠ VARNING

Om matarskruven och impellern fortsätter att rotera när matarskrufs-/impellerreglaget släpps upp, kan du skada dig själv och andra allvarligt.

Använd inte snöslungan. Lämna in den hos en auktoriserad återförsäljare för service.

## Använda snabbspaken Quick Stick®

Tryck på och håll ned den blå avtryckarkåpan för att använda snabbspaken Quick Stick till att flytta utkastaren och strålriktaren. Frigör avtryckarkåpan för att låsa fast utkastaren och strålriktaren i rätt läge (Figur 28).

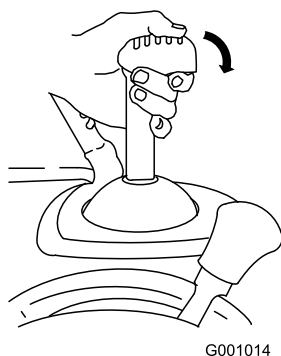


Figur 28

g001014

## Flytta utkastaren

Tryck på och håll ned den blå avtryckarkåpan, och flytta snabbspaken Quick Stick åt vänster för att flytta utkastaren åt vänster. Flytta snabbspaken Quick Stick åt höger för att flytta utkastaren åt höger (Figur 29).

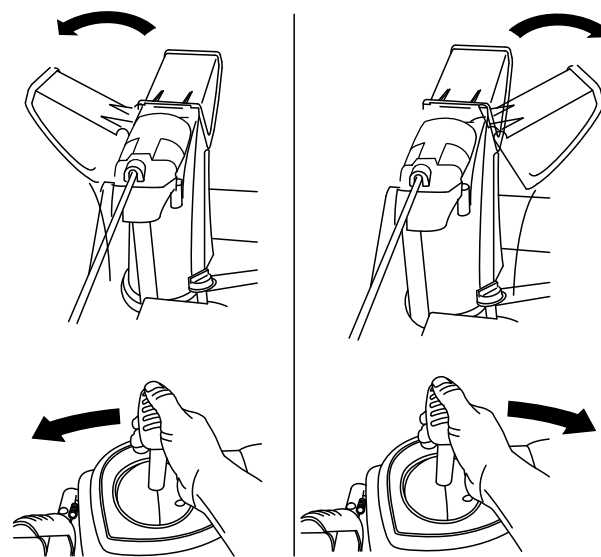


Figur 29

g018894

Om utkastaren inte svänger lika långt åt vänster som åt höger ska du kontrollera att kabeln är dragen inuti handtagen. Se [1 Montera det övre handtaget \(sida 5\)](#).

## Flytta strålriktaren

Tryck på och håll ned den blå avtryckarkåpan, och flytta snabbspaken Quick Stick framåt för att sänka strålriktaren eller flytta den bakåt för att höja strålriktaren (Figur 30).

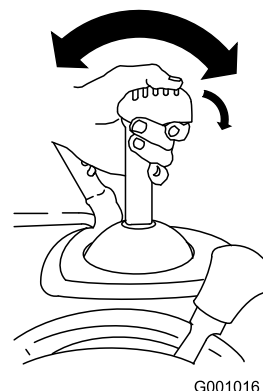

Figur 30

g001016

# Rensa en igensatt utkastare

## ⚠ VARNING

Utkastaren kan vara igentäppt om matarskruven/impellern är igång utan att det kommer ut någon snö ur utkastaren.

Använd aldrig händerna för att rensa utkastaren. Detta kan leda till personskador.

- Stanna kvar i körpositionen och släpp upp det vänstra (drivnings-)reglaget för att rensa utkastaren. Tryck ned handtagen för att höja snöslungans framdel ett par centimeter över marken, medan du kör matarskruven/impellern. Höj därefter handtagen snabbt så att snöslungans framdel dunsar ned på marken. Upprepa vid behov, tills en ström av snö kommer ut ur utkastaren.
- Om det inte går att rensa utkastaren genom att låta maskinens framdel dunsas mot marken ska du **stänga av motorn, vänta tills alla rörliga delar har stannat och därefter rensa utkastaren med rensningsverktyget (Figur 17).**

**Viktigt:** Medarna kan flytta sig om du rensar utkastaren genom att släppa ned maskinens framdel på marken. Justera medarna och dra åt medskruvarna noga. Se **8 Kontrollera medarna och skrapan (sida 9).**

# Arbetstips

## ⚠ FARA

När snöslungan är i drift roterar impellern och matarskruven, vilket kan skada eller kapa av händer och fötter.

- Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat innan du utför justering, rengöring, inspektion, felsökning eller reparation av snöslungan. Lossa tändkabeln från tändstiftet och håll den borta från stiftet för att förhindra att motorn startas oavsiktligt.
- Se **Rensa en igensatt utkastare (sida 18)** för information om att ta bort föremål som fastnat i utkastaren. Använd snörensningssverktyget (**Figur 18**), inte händerna, om du ska ta bort skräp från utkastaren.
- Håll dig bakom handtagen och håll avstånd till utkastaröppningen när du kör snöslungan.
- Håll ansikte, händer, fötter och andra kroppsdelar samt klädesplagg borta från dolda, rörliga och roterande delar.

## ⚠ VARNING

Stenar, leksaker och andra främmande föremål kan slungas ut från impellern och ge dig eller kringstående allvarliga personskador.

- Håll området som ska röjas fritt från föremål som kan plockas upp och slungas omkring av matarskruven.
- Håll barn och husdjur på avstånd från det område som ska röjas.
- För alltid gasreglaget till det SNABBA LÄGET vid snöröjning.
- Lägg i en lägre växel på snöslungan om motorn saktar ned under snötyngden eller om hjulen slirar.
- Lägg i en lägre växel på snöslungan om snöslungans framdel tenderar att resa sig. Lyft upp handtagen om framdelen fortsätter att resa sig.

# Efter körning

## Säkerhet efter användning

### Allmän säkerhet

- Förvara aldrig maskinen med bränsle i tanken i en byggnad där det finns gnistkällor, som t.ex. varmvattenberedare, värmeelement och torkskåp. Låt motorn svalna innan maskinen ställs undan i ett slutet utrymme.
- Viktig information om vad som gäller om maskinen ställs i förvaring längre än 30 dagar finns i [Förvaring \(sida 26\)](#).
- Fortsätt att ha maskinen påslagen ett par minuter efter användning så att uppsamlaren och impellern inte fryser fast.

## Förhindra fastfrysning efter användning

- Under snöiga och kalla väderförhållanden kan vissa reglage och rörliga delar frysa fast. **Använd inte för mycket kraft för att försöka manövrera reglage som har frusit fast.** Starta motorn och låt den gå några minuter om du har problem med att manövrera ett reglage eller en del.
- Fortsätt att ha motorn påslagen ett par minuter efter snöröjningen för att förhindra att rörliga delar fryser fast. Koppla in matarskruven/impellern för att få bort kvarvarande snö inne i huset. Roter snabbspaken Quick Stick för att förhindra att den fryser fast. Stäng av motorn, vänta tills alla rörliga delar har stannat och ta sedan bort is och snö från snöslungan.
- Dra i handtaget på startsnöret flera gånger med motorn avstängd och tryck en gång på knappen till den elektriska startmotorn för att förhindra att snörstarten och den elektriska startmotorn fryser fast.

# Underhåll

## Rekommenderat underhåll

| Underhållsintervall             | Underhållsförfarande                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Efter de första 2 timmarna      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera drivkabeln och justera den vid behov.</li><li>• Kontrollera matarskruv-/impellerkabeln och justera den vid behov.</li></ul>                                                                                                                                                                                                          |
| Efter de första 5 timmarna      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Byt ut motoroljan.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Varje användning eller dagligen | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera motoroljenivån och fyll på vid behov.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Var 50:e timme                  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Byt ut motoroljan. Byt motorolja var 25:e körtimme eller då motorn körs med tung belastning.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                           |
| Var 100:e timme                 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Byt tändstiftet.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Årligen                         | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera medarna och skrapan och justera dem vid behov.</li><li>• Kontrollera drivkabeln och justera eller byt ut den vid behov.</li><li>• Kontrollera matarskruv-/impellerkabeln och justera eller byt ut den vid behov.</li><li>• Kontrollera oljenivån i matarskruv och fyll på vid behov.</li><li>• Smörj sexkantsaxeln.</li></ul>        |
| Årligen eller före förvaring    | <ul style="list-style-type: none"><li>• Kontrollera trycket i däck och pumpa dem till 1,16–1,37 bar.</li><li>• Tappa ur bränslet och kör motorn för att torka ut bränsletanken och förgasaren vid slutet av snöröjningssäsongen.</li><li>• Låt en auktoriserad återförsäljare kontrollera och byta ut drivremmen till hjuldrivningen och/eller matarskruv/impellern vid behov.</li></ul> |

## Säkerhet vid underhåll

Läs följande säkerhetsföreskrifter innan du utför något underhåll på maskinen:


- Stäng av motorn och ta ut nyckeln innan du rengör, justerar eller utför underhåll på maskinen. Kontakta en auktoriserad återförsäljare om större reparationer krävs.
- Använd alltid skyddsglasögon eller ögonskydd vid justering och reparation för att skydda ögonen från främmande föremål som kan kastas iväg av maskinen.
- Kontrollera regelbundet att alla fästelement är korrekt åtdragna så att maskinen är i säkert bruksskick.
- Ändra inte motorns varvtalsinställningar.  
Köp endast Toros originalreservdelar och tillbehör.

## Underhållsförberedelser

1. Flytta snöslungan till ett plant underlag.
2. Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar har stannat.
3. Lossa tändkabeln. Se [Byta tändstiftet \(sida 25\)](#).

# Kontrollera oljenivån i motorn

**Serviceintervall:** Varje användning eller dagligen—Kontrollera motoroljenivån och fyll på vid behov.

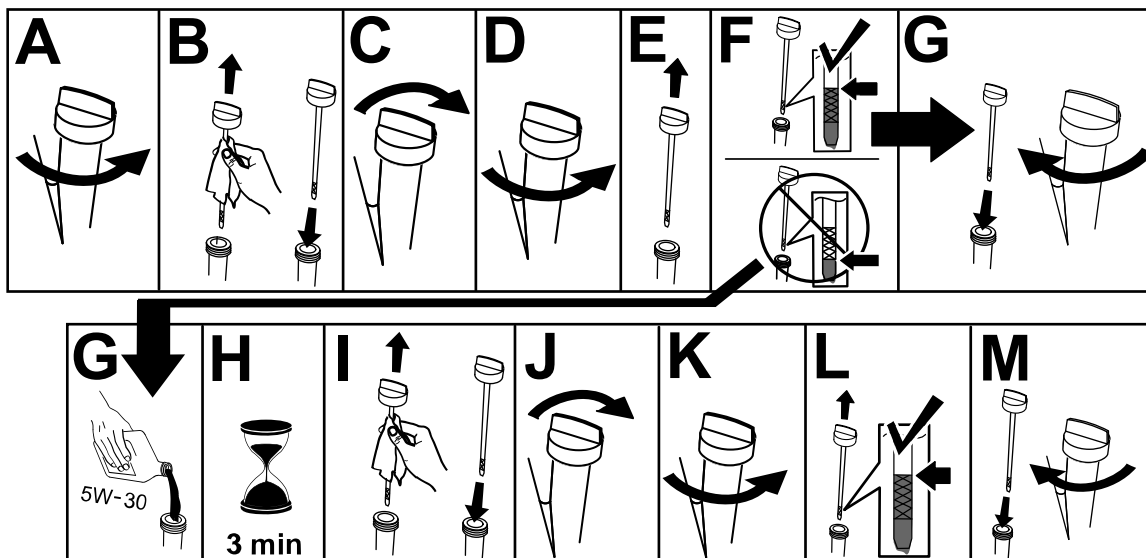


g257528

## Kontrollera och justera medarna och skrapan

**Serviceintervall:** Årligen—Kontrollera medarna och skrapan och justera dem vid behov.

Kontrollera medarna och skrapan för att se till att matarskruven inte kommer i kontakt med stenbelagda eller grusade underlag. Justera medarna och skrapan efter behov för att kompensera för slitage.

1. Kontrollera lufttrycket i däck, se [7 Kontrollera däcktrycket \(sida 9\)](#).
2. Lossa de muttrar som håller fast medarna på matarskruvens sidor, tills medarna enkelt kan flyttas upp och ned.

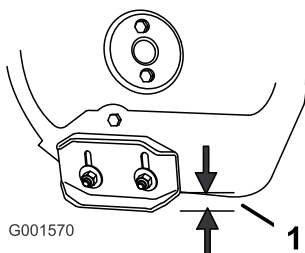

Figur 32

g001570

1. 3 mm

**Viktigt:** Matarskruvsbladen måste hållas över marken med hjälp av medarna.

3. Skrapan ska ligga 3 mm över och parallellt med en jämn yta.

**Obs:** Justera medarna för att höja skrapan om underlaget är sprucket, skrovligt eller ojämnt. Sänk ned medarna ytterligare för att förhindra att snöslungan plockar med sig stenar från grusunderlag.

4. Sänk ned medarna tills de är parallella med marken.
5. Dra åt de muttrar som håller fast båda medarna på matarskruvens sidor ordentligt.

**Obs:** Om medarna lossnar och du behöver justera dem snabbt fäster du skrapan 3 mm över marken och justerar sedan ned medarna mot marken.

**Obs:** Du kan vända på medarna och placera den oanvända sidan mot marken om medarna blir mycket slitna.


# Kontrollera och justera drivkabeln

**Serviceintervall:** Efter de första 2 timmarna—Kontrollera drivkabeln och justera den vid behov.

Ärligen—Kontrollera drivkabeln och justera eller byt ut den vid behov.

Justera drivkabeln om snöslungan inte driver framåt eller bakåt, eller om den driver när du släpper drivningsreglaget.

Medan hjuldrivningen är urkopplad säkerställer du att drivkabelsfästets botten rör vid maskinens ram (Figur 31).

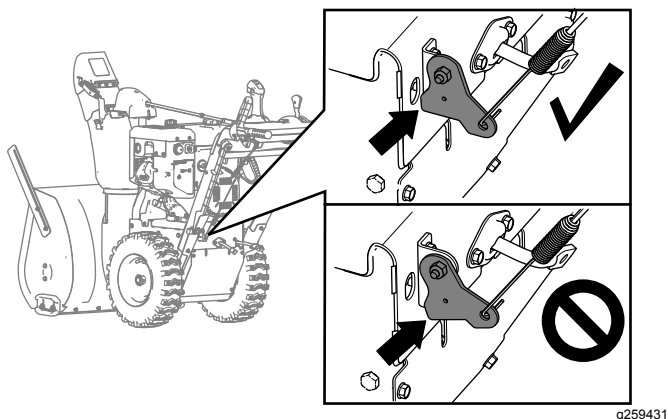


Figur 33

Om drivkabelsfästets botten inte rör vid maskinens ram är den vänstra drivkabeln inte justerad ordentligt.

Gör så här för att justera drivkabeln:

1. Lossa kontramuttern.
2. Lossa eller dra åt linsträckaren tills kabeln är åtdragen och fästets botten vidrör maskinens ram.
3. Dra åt kontramuttern (Figur 34).

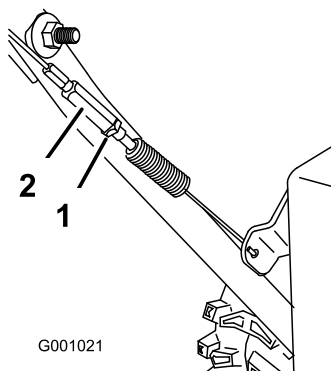

Figur 34


1. Kontramutter
2. Spännmutter

# Kontrollera och justera matarskruvs-/impellerkabeln

**Serviceintervall:** Efter de första 2 timmarna—Kontrollera matarskruvs-/impellerkabeln och justera den vid behov.


Ärligen—Kontrollera matarskruvs-/impellerkabeln och justera eller byt ut den vid behov.

1. Ta bort de två skruvarna som håller remkåpan på plats (Figur 35).
2. Ta bort remkåpan (Figur 35).

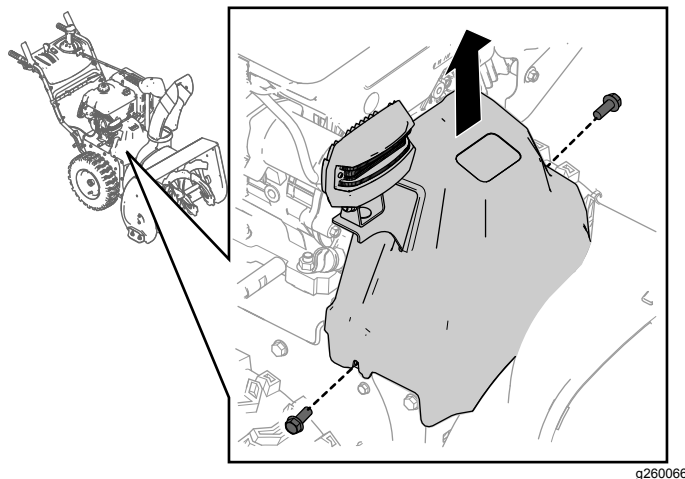

Figur 35


3. Koppla ur matarskruvs-/impellerreglaget och se till att mellanrummet mellan matarskruvskopplingens arm och maskinens ram är 1,5 mm, enligt Figur 36.

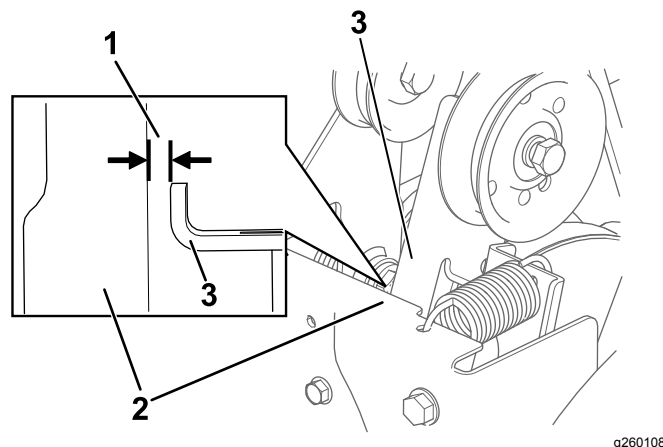

Figur 36

1. 1,5 mm
2. Ram
3. Matarskruvskopplingens arm

4. Utför följande om matarskrufs-/impellerkabeln inte är rätt justerad:
5. Lossa kontramuttern (Figur 37).

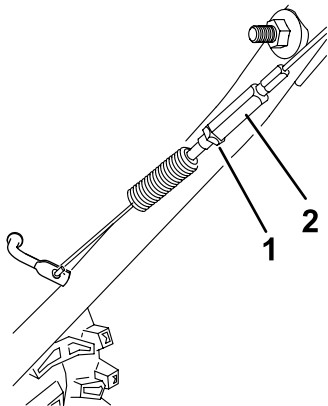

Figur 37

g260109

1. Kontramutter
2. Spännmutter


6. Lossa eller dra åt spännmuttern som reglerar kabelanspänningen (Figur 37).
7. Justera spännmuttern tills mellanrummet blir korrekt.
8. Dra åt kontramuttern.
9. Sätt tillbaka de två skruvar som du tog bort tidigare på remkåpan.
10. Kontakta en auktoriserad återförsäljare om problemen kvarstår även när du har justerat matarskrufs-/impellerkabeln korrekt.

## Kontrollera oljenivån i matarskruv

**Serviceintervall:** Årligen—Kontrollera oljenivån i matarskruv och fyll på vid behov.

1. Flytta snöslungan till ett plant underlag.
2. Rengör området runt rörpluggen och ta bort rörpluggen från växellådan (Figur 38).


**Obs:** Vid behov kan du använda en tång som hjälp för att ta bort rörpluggen.

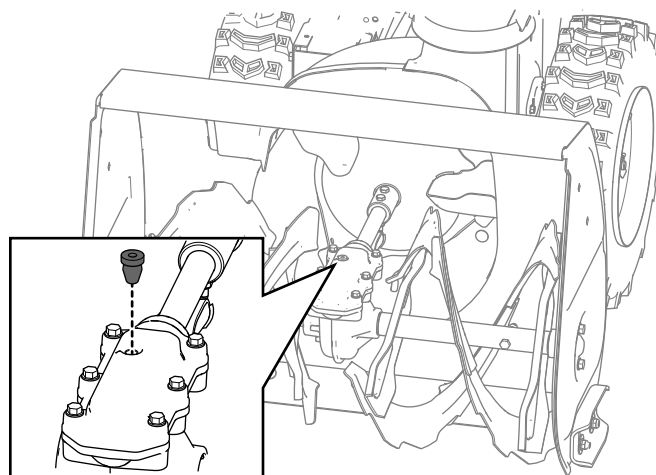

Figur 38

g257725

3. Kontrollera oljenivån med ett lämpligt mätinstrument, t.ex. ett rent kabelband. Oljan bör vara cirka 3,8 cm under påfyllningsöppningen (Figur 39).

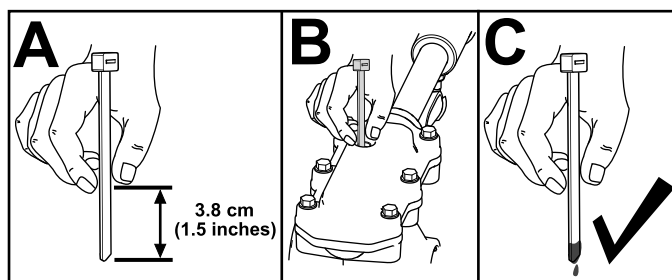

Figur 39

g257737

4. Om oljenivån är låg fyller du på med typen GL-5 eller GL-6 SAE 85-95 EP i växellådan och kontrollerar sedan oljenivån igen.

**Obs:** Använd inte syntetisk olja.

5. Skruva i rörpluggen i växellådan.

# Byta ut motoroljan


**Serviceintervall:** Efter de första 5 timmarna—Byt ut motoroljan.

Var 50:e timme—Byt ut motoroljan. Byt motorolja var 25:e körtimme eller då motorn körs med tung belastning.

Kör motorn i några minuter precis innan du ska byta olja, om det är möjligt. Varm olja rinner lättare och för med sig mer föroreningar.


|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Motoroljekapacitet | 0,95 liter                    |
| Oljeviskositet     | Se <a href="#">Figur 40</a> . |
| API-klassificering | SJ eller högre                |

Använd [Figur 40](#) nedan för att välja rätt oljeviskositet för det förväntade utomhustemperaturintervallet:

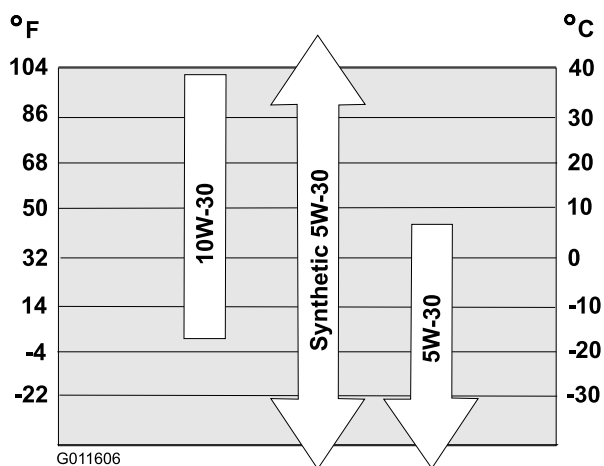

Figur 40

1. Rengör området runt oljeavtappingslocket ([Figur 41](#)).

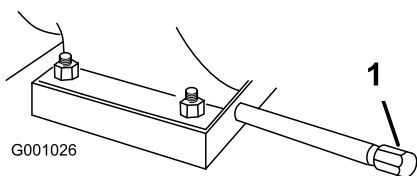

Figur 41

1. Oljeplugg

2. Skjut in ett oljeavtappingskärl under avtappningsröret och skruva sedan ur oljeavtappingspluggen.

**Obs:** Kontrollera att röret inte lossnar när du tar ut pluggen.

3. Tappa ur oljan.


**Obs:** Kassera den använda oljan enligt lokala föreskrifter på en återvinningsstation.

4. Sätt tillbaka oljeavtappingspluggen.
5. Fyll på olja i vevhuset.

## Smörja sexkantsaxeln

**Serviceintervall:** Årligen—Smörj sexkantsaxeln.

Smörj sexkantsaxeln lätt med motorolja årligen ([Figur 42](#)).

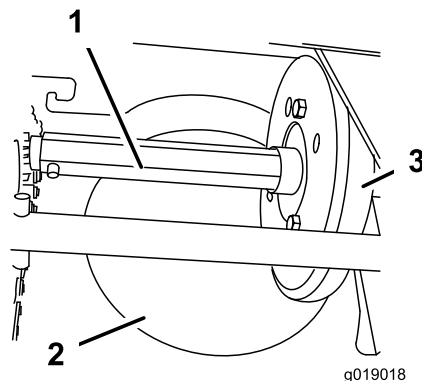


Figur 42

1. Sexkantsaxel
2. Friktionsremskiva i stål
3. Gummi hjul

**Viktigt:** Se till att inte få olja på gummi hjulet eller friktionsremskivan i stål, eftersom detta får hjuldrivningen att slira ([Figur 42](#)).

1. Ta bort den bakre kåpan ([Figur 43](#)).

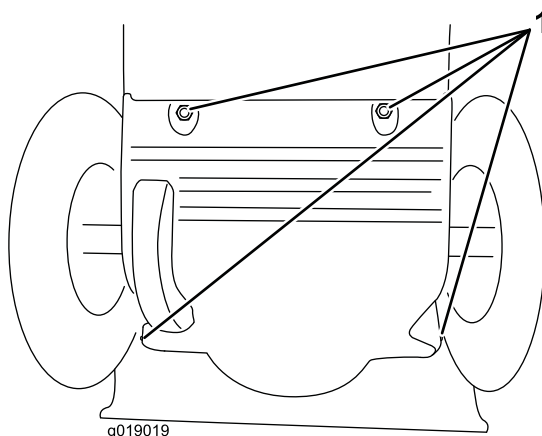

Figur 43

1. Skruvar
2. Flytta växelväljaren till läge R2.
3. Doppa fingret i fordonsolja och smörj in sexkantsaxeln **lätt**.
4. Flytta växelväljarspaken till läge 6.
5. Smörj sexkantsaxelns andra ände.
6. Flytta växelväljarspaken framåt och bakåt några gånger.

7. Sätt tillbaka den bakre kåpan och vänd maskinen till upprätt läge igen.

## Byta tändstiftet

Serviceintervall: Var 100:e timme—Byt tändstiftet.


### ⚠ VARNING

Om du byter ut tändstiftet när motorn är varm kan det leda till brännskador.

Vänta tills motorn har svalnat innan du byter tändstift.

Använd ett Toro-tändstift eller motsvarande (Champion® RN9YC eller NGK BPR6ES).


1. Ta bort skon (Figur 44).

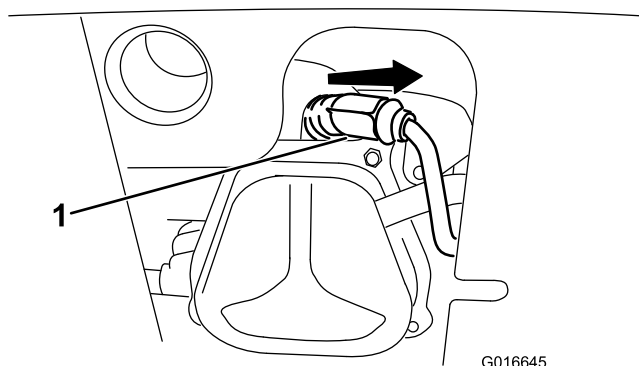

Figur 44

1. Tändstiftets sko

2. Rengör runt basen på tändstiftet.

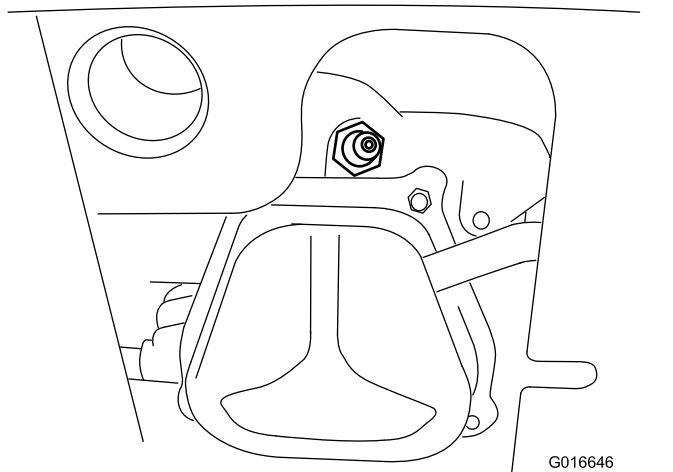


Figur 45

3. Ta loss och kasta bort det gamla tändstiftet.

**Obs:** Du måste använda en förlängare till spärrhaken eller skiftnyckeln för att ta bort tändstiftet.

4. Justera elektrodgapet på det nya tändstiftet till 0,76 mm enligt Figur 46.

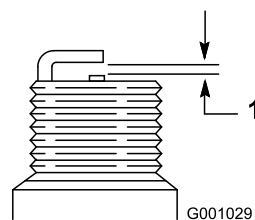

Figur 46

1. 0,76 mm

5. Montera det nya tändstiftet, dra åt ordentligt och fäst tändningskabeln på tändstiftet.

**Obs:** Kontrollera att tändningskabeln snäpper på plats på tändstiftet.


## Byta ut drivremmarna

Låt en auktoriserad återförsäljare byta drivremmarna till matarskraven/impellern eller hjuldrivningen om de har blivit slitna, oljeindränkta eller fått andra skador.

# Byta ut strålkastaren

Byt ut strålkastarenheten (Toro-artikelnnummer 138-0670) vid behov.

1. Ta bort strålkastarkablaget från baksidan av strålkastaren (A i [Figur 47](#)).
2. Ta bort skruven och muttern som håller fast strålkastarenheten på strålkastarfästet och ta sedan bort den gamla strålkastarenheten (B i [Figur 47](#)).
3. Fäst den nya strålkastaren på strålkastarfästet med muttern och skruven som togs bort tidigare (C i [Figur 47](#)).
4. Skjut in strålkastarkablaget rakt in i strålkastarens baksida tills det sitter fast ordentligt (D i [Figur 47](#)).

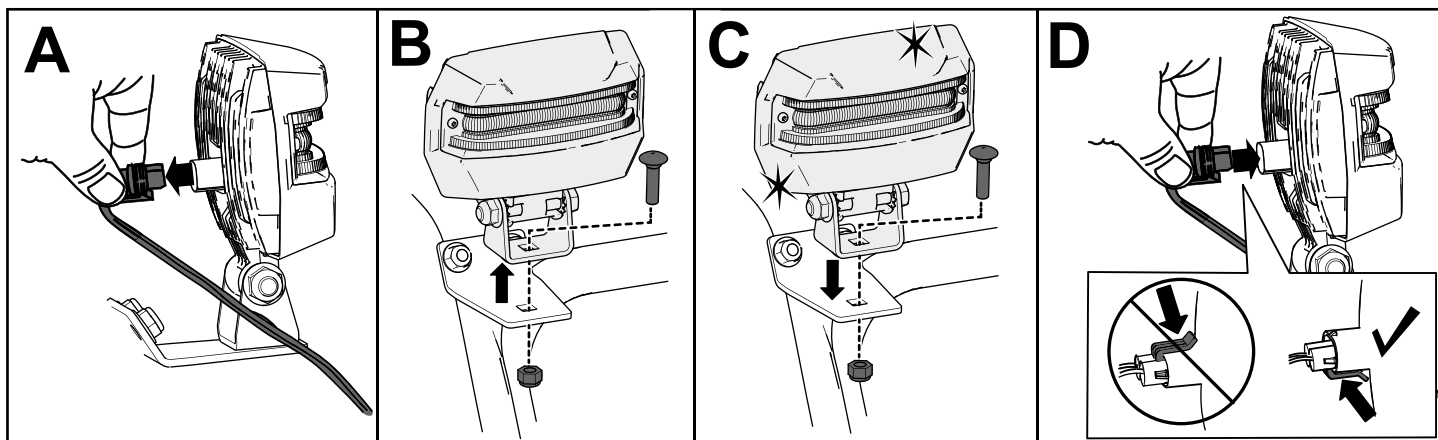

Figur 47

g256137

## Förvaring

### Ställa maskinen i förvar

1. När du ska fylla på bränsle för sista gången på året ska du tillsätta bränslestabiliserare till färskt bränsle enligt anvisningarna från bränslestabiliserarens tillverkare.  
**Viktigt:** Förvara inte bränsle längre än vad bränslestabiliserartillverkaren anger.
2. Låt motorn gå i tio minuter så att det stabiliserade bränslet fördelas i bränslesystemet.
3. Kör maskinen tills motorn stannar på grund av att bensinen tar slut.
4. Snapsa motorn och starta den igen.
5. Låt motorn gå tills den stannar. När du inte kan starta motorn längre är den tillräckligt torr.
6. Låt motorn svalna.
7. Ta ut nyckeln.
8. Rengör snöslungan ordentligt.
9. Måla i lackskador med färg som du köpt från en auktoriserad återförsäljare. Slipa skadade ytor innan du målar dem och använd rostskydd så att metalldelarna inte rostar.

10. Dra åt alla lösa skruvar, bultar och låsmuttrar. Reparera eller byt ut skadade delar.
11. Täck över maskinen och förvara den på en ren, torr plats utom räckhåll för barn.

### Ta snöslungan ur förvaring

Utför de årliga underhållsproceduren som beskrivs i tabellen Rekommenderat underhåll. Se [Underhåll \(sida 20\)](#).

# Felsökning

| Problem                                                                         | Möjliga orsaker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Den elektriska startmotorn går inte runt (endast modeller med elektrisk start). | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Strömkabeln är inte ansluten till eluttaget eller snöslungan.</li> <li>2. Strömkabeln är utsliten, sönderfränt eller skadad.</li> <li>3. Eluttaget saknar ström.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anslut strömkabeln till eluttaget och/eller snöslungan.</li> <li>2. Byt ut strömkabeln.</li> <li>3. Låt en kvalificerad elektriker koppla in eluttaget.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Motorn startar inte eller är trög att starta.                                   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Nyckeln sitter inte i tändningslåset eller är i STOPPLÄGET.</li> <li>2. Choken är i AVSLAGET LÄGE och ingen snapsning har utförts.</li> <li>3. Bränslekranen är inte öppen.</li> <li>4. Gasen är inte i det SNABBA läget.</li> <li>5. Bränsletanken är tom eller bränslesystemet innehåller gammalt bränsle.</li> <li>6. Tändkabeln är lös eller urkopplad.</li> <li>7. Tändstiftet är slitet, skadat eller har felaktigt elektrodgap.</li> <li>8. Bränsleventillocket är blockerat.</li> <li>9. Oljenivån i motorns vevhus är för låg eller för hög.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. För in nyckeln i tändningslåset och vrid den till PÅSLAGET LÄGE).</li> <li>2. För choken till PÅSLAGET LÄGE och snapsa tre gånger.</li> <li>3. Öppna bränslekranen.</li> <li>4. För gasreglaget till det SNABBA läget.</li> <li>5. Tappa ur och/eller fyll bränsletanken med färskt bränsle (max. 30 dagar gammalt). Kontakta en auktoriserad återförsäljare om problemet kvarstår.</li> <li>6. Anslut tändkabeln till tändstiftet.</li> <li>7. Kontrollera tändstiftet och justera avståndet vid behov. Byt ut tändstiftet om det är anfränt, skadat eller sprucket.</li> <li>8. Ta bort det som blockerar ventilen eller byt ut tanklocket.</li> <li>9. Fyll på eller tappa ur olja för att justera oljenivån i motorns vevhus tills den når markeringen Full på oljestickan.</li> </ol> |
| Motorn går ojämnt.                                                              | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Choken är i läget ON (På).</li> <li>2. Bränslekranen är inte helt öppen.</li> <li>3. Bränsletanken är nästan tom eller innehåller gammalt bränsle.</li> <li>4. Tändkabeln är lös.</li> <li>5. Tändstiftet är slitet, skadat eller har felaktigt elektrodgap.</li> <li>6. Oljenivån i motorns vevhus är för låg eller för hög.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                         | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Flytta choken till läget OFF (Av).</li> <li>2. Öppna bränslekranen.</li> <li>3. Tappa ur och fyll bränsletanken med färskt bränsle (max. 30 dagar gammalt). Kontakta en auktoriserad återförsäljare om problemet kvarstår.</li> <li>4. Anslut tändkabeln till tändstiftet.</li> <li>5. Kontrollera tändstiftet och justera avståndet vid behov. Byt ut tändstiftet om det är anfränt, skadat eller sprucket.</li> <li>6. Fyll på eller tappa ur olja för att justera oljenivån i motorns vevhus tills den når markeringen Full på oljestickan.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                  |

| Problem                                                           | Möjliga orsaker                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Åtgärd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Motorn går, men snöslungan slungar ut snö dåligt eller inte alls. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Gasen är inte i läget FAST (snabbt) vid snöröjning.</li> <li>2. Snöslungan körs för snabbt för att någon snö ska kunna röjas.</li> <li>3. Du försöker ta bort för mycket snö per svepning.</li> <li>4. Du försöker ta bort extremt tung eller blöt snö.</li> <li>5. Utkastaren är blockerad.</li> <li>6. Drivremmen till matarskruven/impellern är lös eller har lossnat från sin skiva.</li> <li>7. Drivremmen till matarskruven/impellern är sliten eller trasig.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. För gasreglaget till det SNABBA läget.</li> <li>2. Lägg i en lägre växel.</li> <li>3. Minska mängden snö som tas bort per svepning.</li> <li>4. Överbelasta inte maskinen med extremt tung eller blöt snö.</li> <li>5. Rensa utkastaren.</li> <li>6. Montera och/eller justera drivremmen till matarskruven/impellern. Se <a href="http://www.Toro.com">www.Toro.com</a> för serviceinformation eller lämna in snöslungan hos en auktoriserad återförsäljare.</li> <li>7. Byt ut drivremmen till matarskruven/impellern. Se <a href="http://www.Toro.com">www.Toro.com</a> för serviceinformation eller lämna in snöslungan hos en auktoriserad återförsäljare.</li> </ol> |
| Utkastaren låses inte på plats eller rör sig inte.                | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Spärrhaken på utkastaren är inte rätt inställd.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Justera utkastarens spärrhake.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Snöslungan röjer inte bort snön från underlaget ordentligt.       | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Medarna och/eller skrapan är inte ordentligt justerad(e).</li> <li>2. Trycket är inte lika i båda däck.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Justera medarna och/eller skrapan.</li> <li>2. Kontrollera och justera trycket i det ena eller båda däck.</li> </ol>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

# Anteckningar:

# Anteckningar:

# Anteckningar:

## Europeiskt sekretessmeddelande

De uppgifter som Toro registrerar

Toro Warranty Company (Toro) respekterar din integritet. För att kunna behandla dina garantianspråk och kontakta dig i händelse av att en produkt måste återkallas ber vi dig att uppges vissa personuppgifter, antingen direkt eller via din lokala Toro-återförsäljare.

Toros garantisystem körs på servrar som finns i USA där sekretesslagarna kanske inte ger samma skydd som i ditt land.

GENOM ATT UPPGE DINA PERSONUPPGIFTER TILL OSS SAMTYCKER DU TILL ATT DE BEHANDLAS SÅ SOM BESKRIVS I DET HÄR SEKRETESSMEDDELANDET.

Så här använder Toro informationen

Toro kan använda dina personuppgifter för att behandla garantianspråk, för att kontakta dig i händelse av att en produkt återkallas och för andra syften som vi upplyser dig om. Toro kan vidarebefordra uppgifterna till sina dotterbolag, återförsäljare eller andra affärspartners i samband med någon av dessa aktiviteter. Vi säljer inte dina personuppgifter till något annat företag. Vi förbehåller oss rätten att vidarebefordra personuppgifter i syfte att efterleva tillämpliga lagar och uppfylla förfrågningar från vederbörliga myndigheter, administrera system på rätt sätt eller för vår egen eller andra användares säkerhet.

Så här sparas dina personuppgifter

Vi sparar dina personuppgifter så länge vi behöver dem för de syften de ursprungligen registrerades för, av andra legitima skäl (t.ex. för att följa föreskrifter) eller så länge som krävs enligt tillämplig lag.

Toros engagemang för att skydda dina personuppgifter

Vi vidtar skäligen försiktighetsåtgärder för att skydda dina personuppgifter. Vi vidtar också åtgärder för att bibehålla personuppgifternas aktuella status så att de är korrekta.

Åtkomst och korrigering av personuppgifter

Om du vill granska eller korrigera dina personuppgifter kan du kontakta oss via e-post på [legal@toro.com](mailto:legal@toro.com).

## Konsumenträtt i Australien

Australiensiska kunder hittar information rörande australiensisk konsumenträtt inuti förpackningen eller hos den lokala Toro-återförsäljaren.