



Käyttäjän pitokytin


Greensmaster® Flex™ - ja kiinteäpäisille leikkureille

Mallinro: 112-9282

Asennusohjeet

Sangan asennus

1. Irrota kaksi pulttia, joilla konsolipaneelin molemmat päät on kiinnitetty ohjaustankoon (Kuva 1).

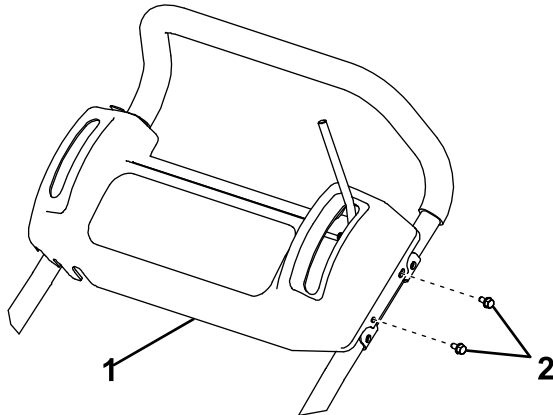


Kuva 1

g267643

1. Konsolipaneeli
2. Pultit

2. Liu'uta konsolia ylös ohjausvipujen yli, jotta vasempaan ohjaimen kannattimeen päästään käsiksi.
3. Irrota ja hävitä pultit ja mutterit, joilla vasemman ja oikean jarrun kannattimen yläosa on kiinnitetty ohjaustankoon (Kuva 2).

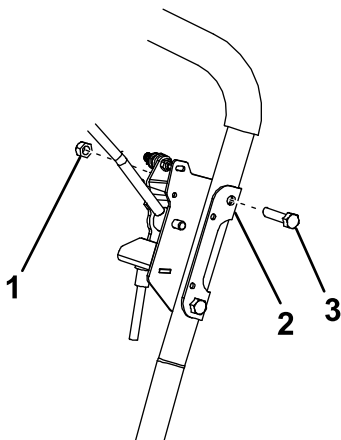


Kuva 2

g267644

1. Mutteri
2. Jarrun kannatin
3. Pultti


4. Kiinnitä ohjaussangan vasen pää ohjaimen kannattimeen ja ohjaustankoon litteäkantaisella pultilla, holkillla, vääntäjousella, välikappaleella ja laippamutterilla (Kuva 3). Varmista, että holkki on asetettu ohjaimen kannattimen ja sangan väliin ja suunnattu kuvan mukaisesti (Kuva 3). Aseta vääntäjousen kaareva pää sangan kannattimeen ja toinen jousen pää jarruvivun kääntökannattimeen (Kuva 4).

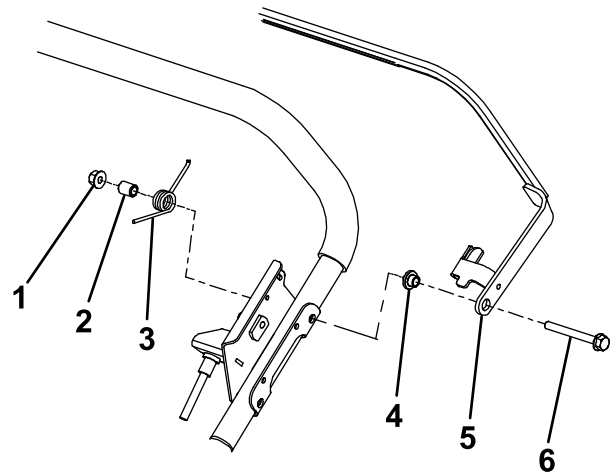

Kuva 3

g267645

- | | |
|------------------|---------------------------|
| 1. Laippamutteri | 4. Holkki |
| 2. Välikappale | 5. Ohjaussanka |
| 3. Vääntäjousi | 6. Litteäkantainen pultti |

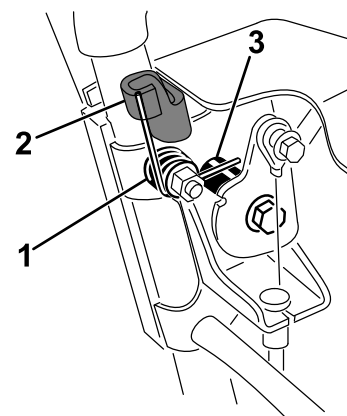


Kuva 4

g267646

1. Vääntäjousi
2. Sangan kannatin
3. Jarruvivun kääntökannatin



5. Kiinnitä ohjaussangan oikea pää ohjaimen kannattimeen ja ohjaustankoon litteäkantisella pultilla, holkilli ja laippamutterilla (Kuva 5). Varmista, että holkki on asetettu ohjaimen kannattimen ja sangan väliin ja suunnattu kuvan mukaisesti (Kuva 5).

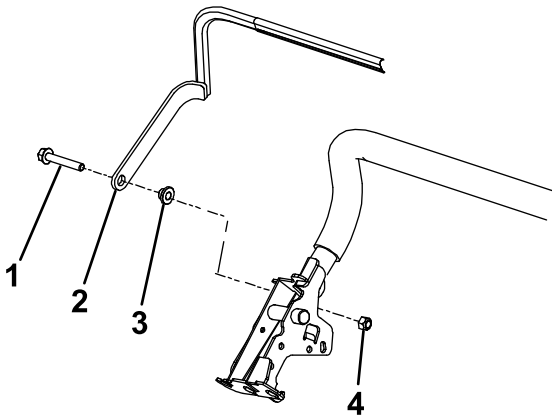


Kuva 5

- | | |
|---------------------------|------------------|
| 1. Litteäkantainen pultti | 3. Holkki |
| 2. Ohjaussanka | 4. Laippamutteri |

Kytkimen asennus

Asenna kytkin löysästi ohjaimen kannattimeen kahdella pultilla ja mutterilla (Kuva 6). Älä kiristä muttereita tässä vaiheessa. Kohdista kytkimen tappi sangan kielekkeeseen.

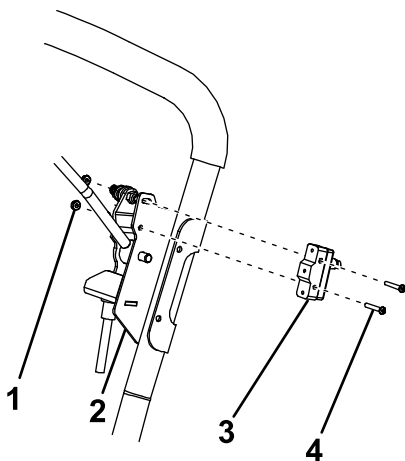

Kuva 6

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1. Mutteri | 3. Kytkin |
| 2. Ohjaimen kannatin | 4. Pultti |

2. Kiinnitä johdinsarja jarruvaijeriin kahdella nippusiteellä.
3. Irrota moottorin takaosassa oleva turvamoduulin liittimen paluuliitin ja hävitä se.
4. Kytke johdinsarjan liitin moduulin liittimeen.
5. Kytke johdinsarja kytkimen turvakytken johdinsarjaan nippusiteellä.

Kytkimen säätö

1. Säädä kytkintä siten, että kytkimen tappi painuu 2 mm, kun sanka on kytketty. Kun sanka on vapautettu, kytkimen tapin on oltava kokonaan ulostyönnetty.
2. Kiristä kiinnityspultit.
3. Kiinnitä konsolipaneelin molemmat päät ohjaustankoon kahdella aikaisemmin irrotetulla pultilla (Kuva 1).
4. Tarkista kytkimen toiminta seuraavasti:
 - A. Aseta kone tukitelineen varaan ja siirrä vetovipu vapaalle.
 - B. Käynnistä moottori käyttäjän pitosangan ollessa vapautettuna ja vetovivun ollessa vapaalla. Moottorin pitäisi käynnistyä.
 - C. Kun moottori on käynnissä ja käyttäjän pitosanka on vapautettuna, kytke vetovipu. Moottorin tulee sammua.
 - D. Kun moottori on sammutettu, käyttäjän pitosanka on vapautettuna ja vetovipu on kytkettynä, yritä käynnistää moottori. Moottori ei saa käynnistyä.
 - E. Käynnistä moottori käyttäjän pitosangan ollessa vapautettuna ja vetovivun ollessa vapaalla. Purista käyttäjän pitosankaa ja kytke vetopyörä. Vedon pitäisi kytkeytyä ja moottorin pitäisi jatkaa käyntiä.

Johdinsarjan kytkentä

1. Kiinnitä johdinsarjan litteät liittimet ruuviin kytkimessä, jossa on merkintä Common and Normally Open (yleinen ja normaalisti auki).