



5 tai 15,2 cm:n L-Track-sarja Workman® GTX -työajoneuvo

Mallinro: 07158

Mallinro: 07159

Asennusohjeet

Asennus


Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
Mitään osia ei tarvita	–	Koneen valmistelu.
15,2 cm:n L-Track-kannatin	4	15,2 cm:n L-Track-kannattimen asennus
Rengaskokoonpano	4	
Ruuvi (tiheäkierteinen)	8	
Ruuvi (harvakierteinen)	8	
5 cm:n L-Track-kannatin	4	5 cm:n L-Track-kannattimen asennus (muoviselle kuljetuslavalle)
Rengaskokoonpano	4	
Ruuvi (harvakierteinen)	8	
5 cm:n L-Track-kannatin	4	5 cm:n L-Track-kannattimen asennus (1,8 m:n lavalle, jossa on putkilaitasarja)
Rengaskokoonpano	4	
Ruuvi (tiheäkierteinen)	8	
Lukkomutteri (¼ tuumaa)	8	

Koneen valmistelu

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
2. Kytke seisonajarru.
3. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.

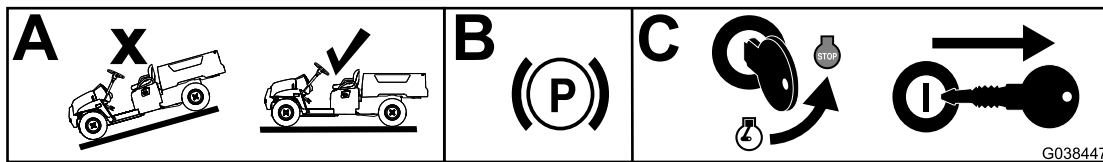

G038447


Kuva 1

g038447



15,2 cm:n L-Track-kannattimen asennus


1. Kiinnitä kannatin kuvan (Kuva 2) mukaisiin sijainteihin kahdella ruuvilla (Kuva 3).

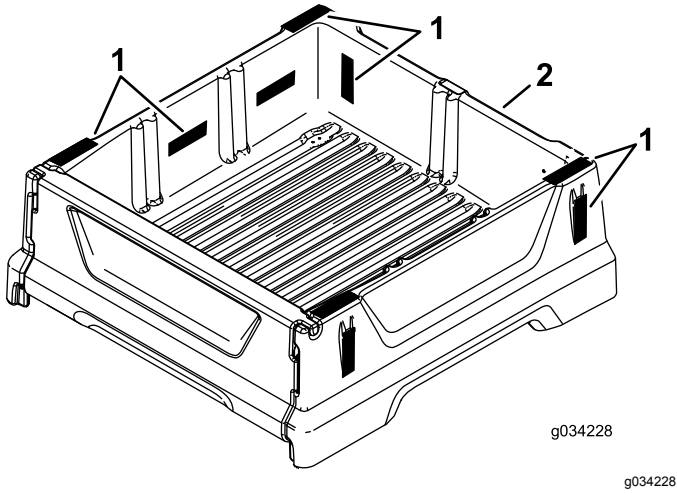

Kuva 2

1. Mahdolliset kannattimen sijainnit
2. Lavan etuosa


2. Asenna rengaskokoonpano ja käytä sitä kuvan mukaisesti (Kuva 4).

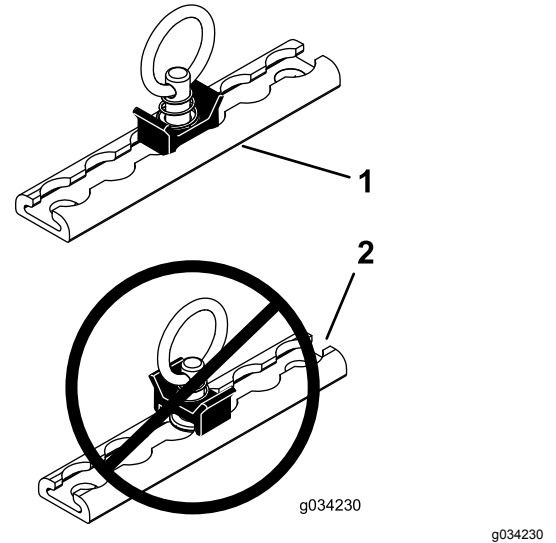

Kuva 4

Kuvassa 15,2 cm:n L-Track-kannatin

1. Oikea asento
2. Väärä asento

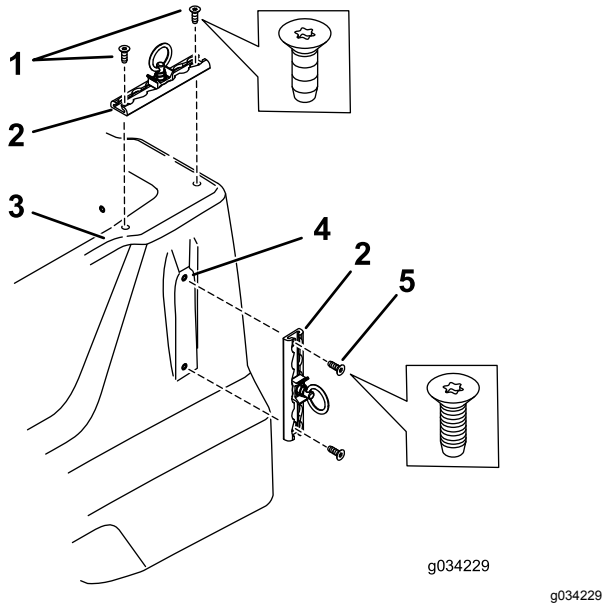


Kuva 3

1. Harvakierteiset ruuvit (2,03–2,50 N·m)
2. Kannatin
3. Lavan yläosa
4. Lavan sivu
5. Tiheäkierteiset ruuvit (4,52–5,10 N·m)

5 cm:n L-Track-kannattimen asennus


Muoviselle kuljetuslavalle

1. Kiinnitä kannatin kuvan (Kuva 5) mukaisiin sijainteihin kahdella ruuvilla (Kuva 6).

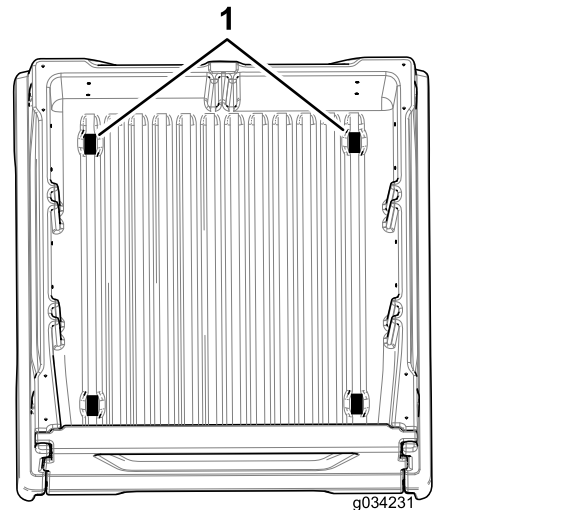

Kuva 5

1. Mahdolliset kannattimen sijainnit

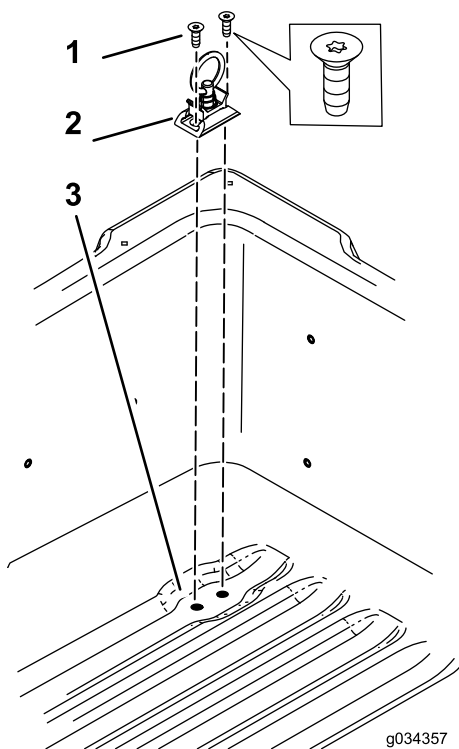

Kuva 6


1. Harvakierteiset ruuvit (2,03–2,50 N·m)
2. Kannatin
3. Lava

2. Asenna rengaskokoonpano ja käytä sitä kuvan mukaisesti ([Kuva 4](#)).

5 cm:n L-Track-kannattimen asennus


1,8 m:n lavalle, jossa on putkilaitasarja

1. Kiinnitä kannatin kuvan ([Kuva 7](#)) mukaisiin sijainteihin kahdella ruuvilla ([Kuva 8](#)).

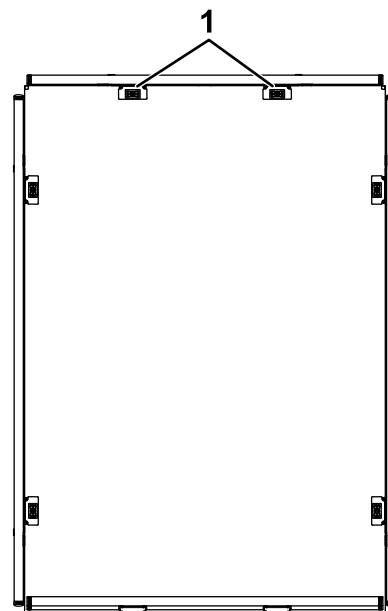

Kuva 7

1. Mahdolliset kannattimen sijainnit

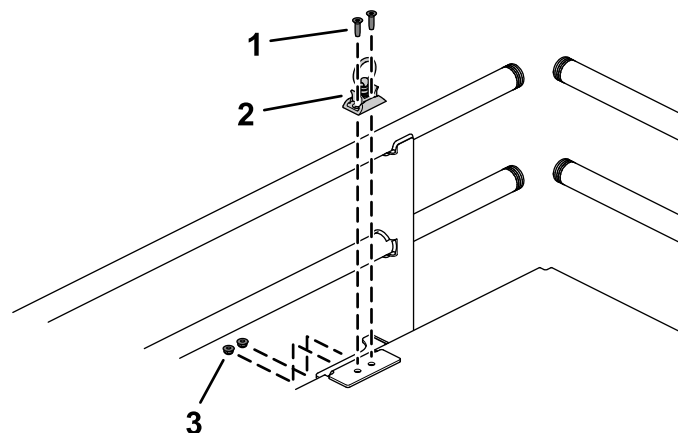

Kuva 8

1. Tiheäkierteiset ruuvit (5,2–6,8 N·m)
2. Kannatin
3. Lukkomutteri (¼ tuumaa)

2. Asenna rengaskokoonpano ja käytä sitä kahdella tiheäkierteisellä ruuvilla ja kahdella lukkomutterilla (¼ tuumaa) kuvan mukaisesti ([Kuva 4](#)).



Count on it.