



Langattoman tuntilaskurin johdinsarja

Greensmaster® 1000 -leikkuri, jossa on Honda-moottori

Mallinro: 138-2147

Asennusohjeet

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
Johdinsarja	1	Sarjan asennus
Kannatin	1	
Säädin	1	
Pultti	2	
Nippuside	6	

Johdinsarjan liitännät


Katso alla olevasta taulukosta johdinsarjojen liitännät ja vastaavat värit.

Langattoman tuntilaskurin johdinsarja		
Keltainen	Sininen	Koneen johdinsarja
Musta	Musta	
Keltainen	Vihreä	Moottorin johdinsarja
Musta	Valkoinen	

Sarjan asennus

1. Irrota ja poista Delta-moduuli ja irrota virtaliitännät moottorin takaosasta.
2. Irrota kaksi mutteria, joilla polttoainesäiliö on kiinnitetty moottoriin.
3. Irrota vanha tukilevy.
4. Asenna uusi tukilevy ja koneen johdinsarjan maadoitusliitin kahdella aiemmin irrotetulla mutterilla. Asenna Delta-moduuli uuteen tukilevyyn aiemmin irrotetuilla kiinnitystarvikkeilla ([Kuva 1](#)).




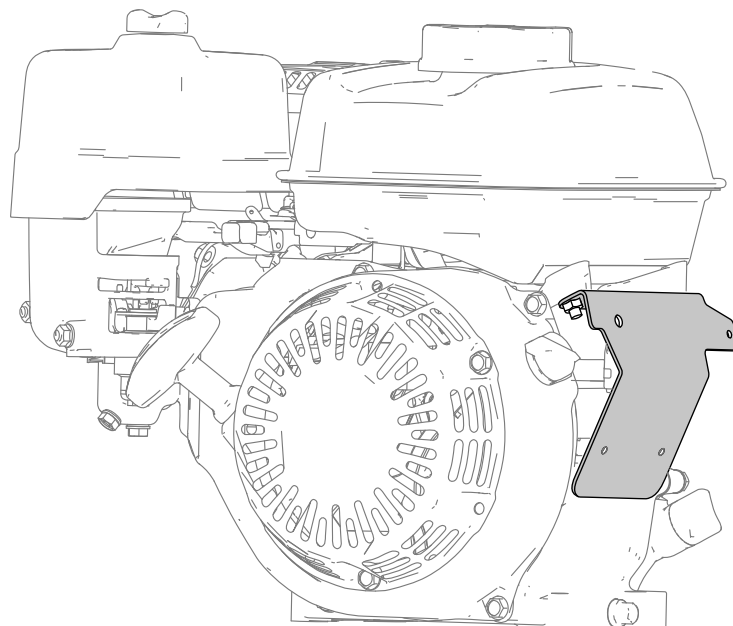

Kuva 1

g285370

5. Asenna langattoman tuntiaskurin säädin uuteen tukilevyyn ([Kuva 2](#)) kahdella pultilla.
- Huomaa:** Varmista, että säätimen maadoitusliitäntä asennetaan pultin kannan alle.
6. Kytke langattoman tuntiaskurin johdinsarjan alin liitin langattoman tuntiaskurin säätimeen.

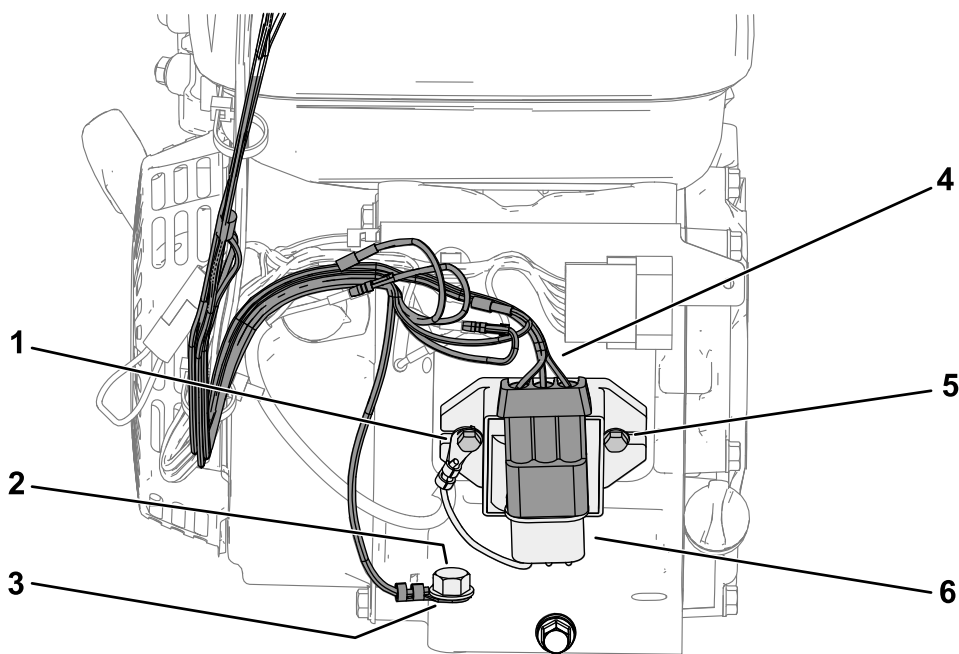


Kuva 2

g285368

- | | |
|--|--|
| 1. Langattoman tuntiaskurin säätimen maadoitusliitäntä | 4. Johdinsarjan alin liitin langatonta tuntiaskuria varten |
| 2. Moottorin pultti | 5. Pultti |
| 3. Langattoman tuntiaskurin johdinsarjan maadoitusliitin | 6. Langattoman tuntiaskurin säädin |

7. Irrota moottorin pultti moottorista ja asenna johdinsarjan maadoitusliitin moottorin pultin kannan alle.
8. Asenna moottorin pultti.
9. Kytke muut liittimet koneen ja moottorin lisävarusteliittimiin. Katso [Johdinsarjan liitännät \(sivu 1\)](#) ja [Kuva 3](#).

10. Kytke virtajohdinsarja moottorin johdinsarjan liittimeen.

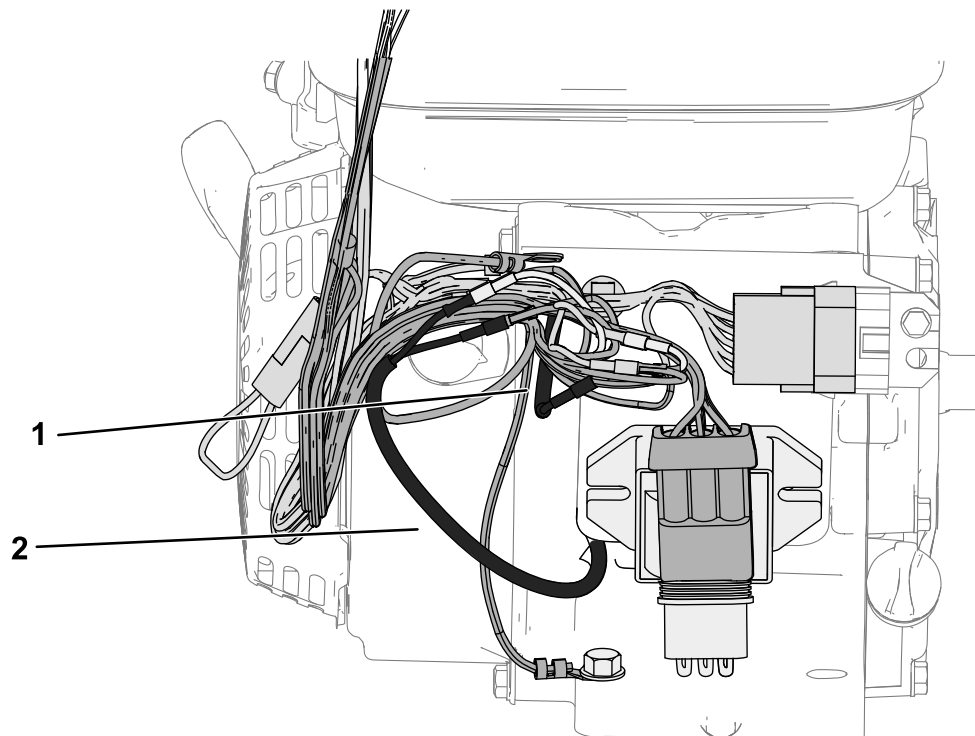


g285369

Kuva 3

1. Moottorin johdinsarjan liitin

2. Lisävarusteliittimet

11. Kytke johdinsarjan yläosa langattomaan tuntilaskuriin (Kuva 4).

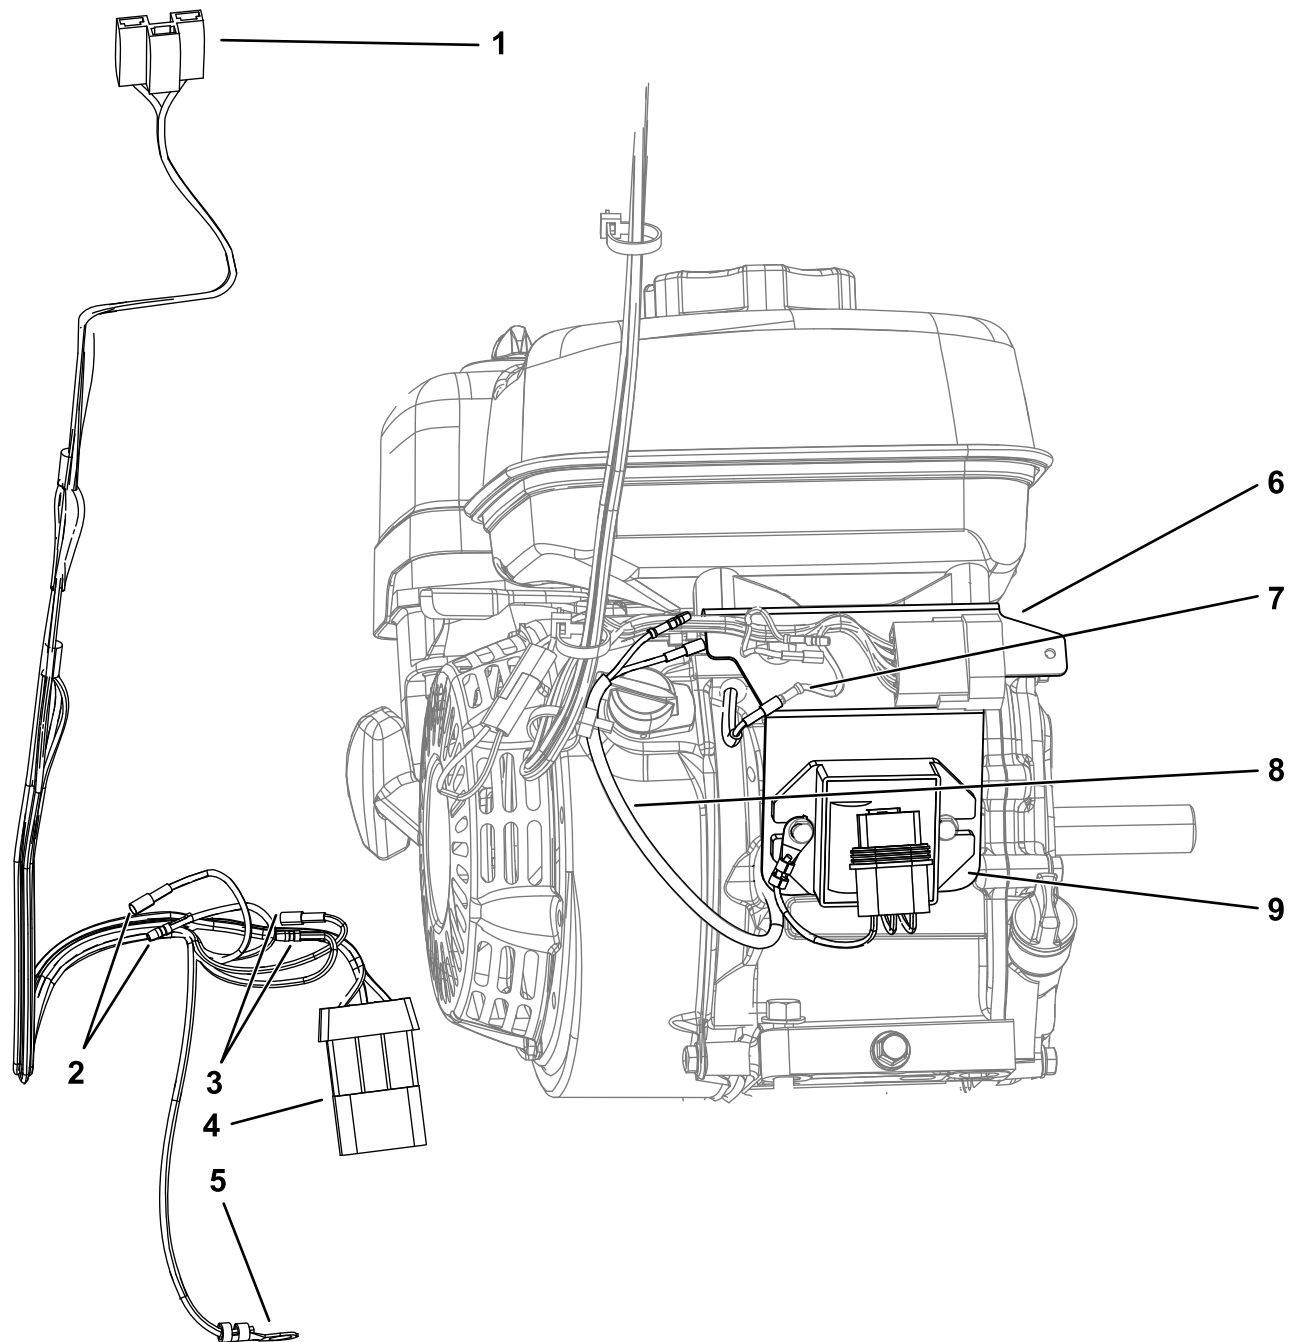

Kuva 4

g285392

- | | |
|---|-------------------------------------|
| 1. Langattoman tuntilaskurin liitin | 6. Tukilevy |
| 2. Moottorin johdinsarjan liittimet | 7. Moottorin johdinsarja |
| 3. Koneen liittimet | 8. Lisävarusteliittimet |
| 4. Langattoman tuntilaskurin säätimen liitin | 9. Langattoman tuntilaskurin säädin |
| 5. Langattoman tuntilaskurin johdinsarjan maadoitusliitin | |

12. Kiinnitä johdinsarja kahvaan nippusiteillä etäälle kuumista ja terävistä osista.

Huomaa: Jos koneessa on tuntilaskuri, langaton tuntilaskuri asennetaan sen paikalle. Älä irrota vanhaa tuntilaskuria, vaan kiinnitä se konsolin suojuksen alle.