




Montering

Montera Access-slipningssatsen

1. Parkera maskinen på en plan yta.
2. Koppla in parkeringsbromsen.
3. Stäng av motorn och ta ut nyckeln ur maskinen (i förekommande fall).
4. Ta bort pluggen från cylinderdrivningens ovansida (Figur 1).

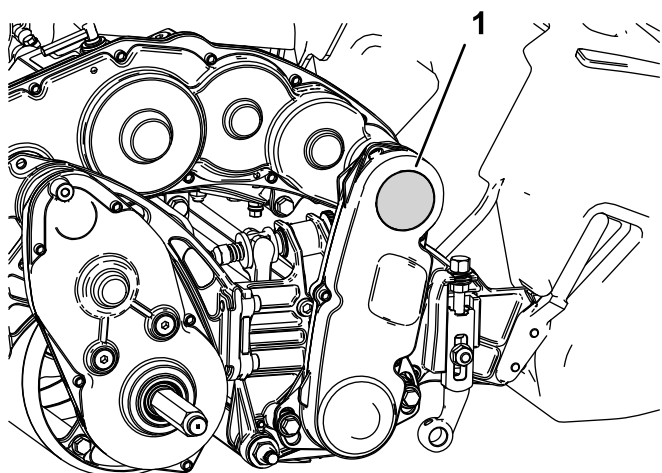


g281115

Figur 1

1. Ta bort denna plugg från cylinderdrivningen.

5. Ta bort de tre skruvarna som fäster cylinderdrivningens kåpa och ta bort den (Figur 2).

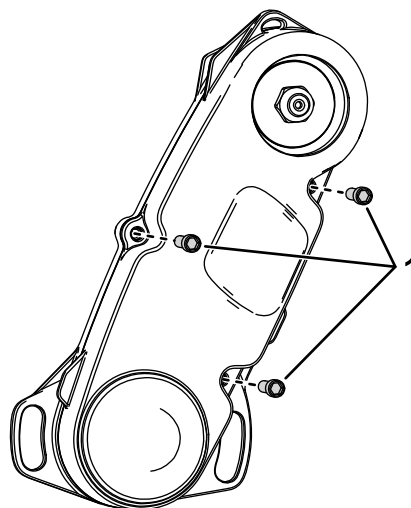


g284487

Figur 2

1. Ta bort skruvarna som fäster cylinderdrivningens kåpa.

6. Tryck tätningen helt in mot cylinderdrivningens framkåpa (Figur 3).

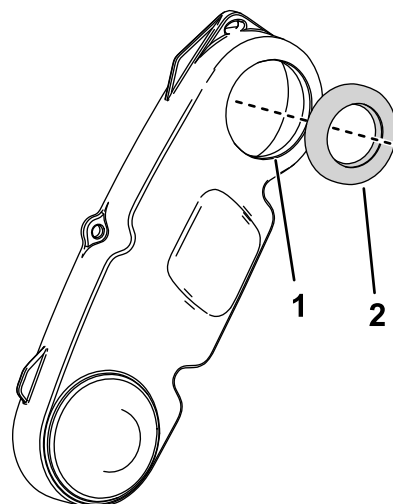


g284488

Figur 3

1. Smörj kanten innan du trycker in tätningen.
2. Tätning



7. Ta bort muttern från cylinderdrivningsaxeln (Figur 4).

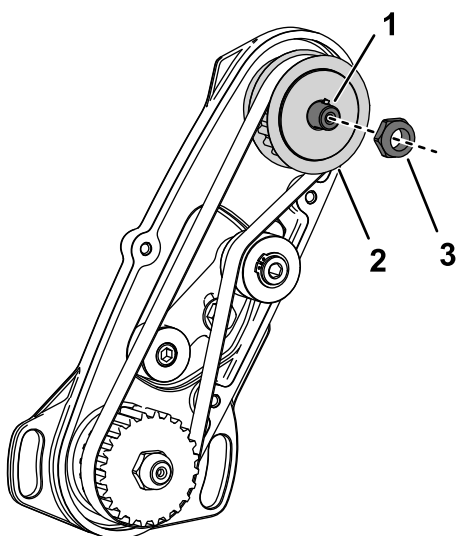


Figur 4

g284489

1. Cylinderdrivningsaxel 3. Mutter
2. Håll fast denna remskiva så att den inte rör sig.

8. Montera slpningsdrivnavet på cylinderdrivningsaxeln (Figur 5).

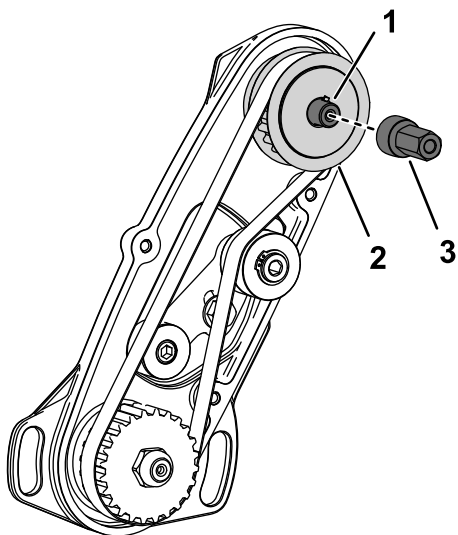


Figur 5

g284490

1. Cylinderdrivningsaxel 3. Slpningsdrivnav
2. Håll fast denna remskiva så att den inte rör sig.

9. Medan du håller fast drivremskivan så att den inte rör sig drar du åt slpningsdrivnavet till 36,6–44,7 Nm.

10. Montera frontkåpan på cylinderdrivningen med skruvarna som du tog bort i steg 5 (Figur 6).

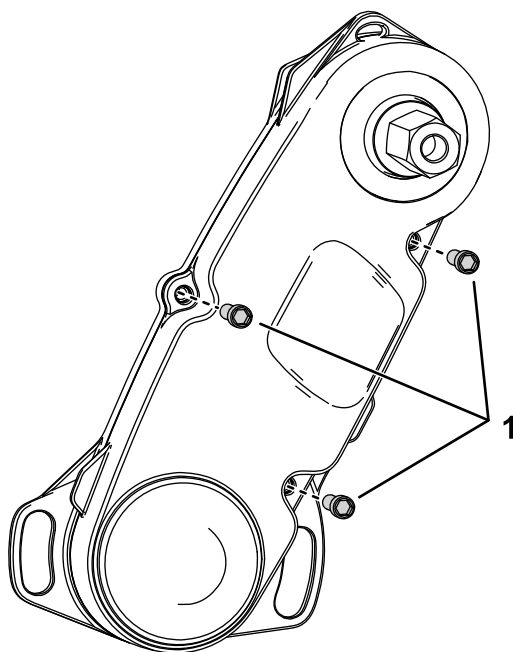

Figur 6

g284522

1. Fäst cylinderdrivningens kåpa.