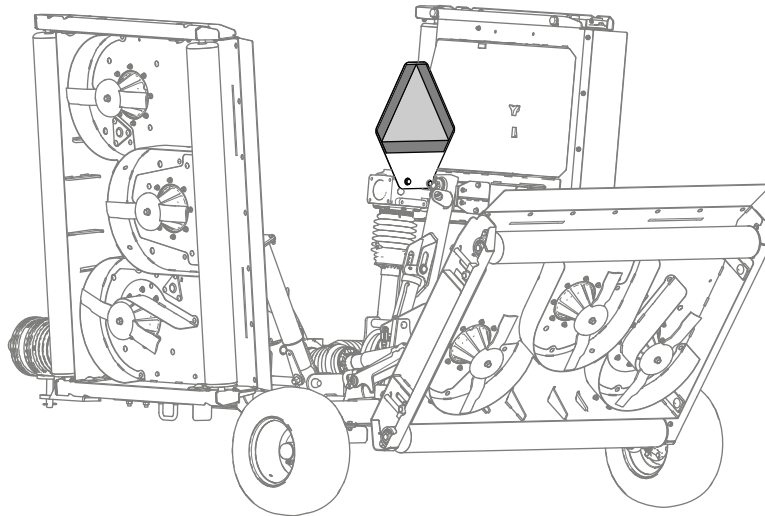


TORO®**Kit pour véhicule lent****Tondeuse rotative tractée Groundsmaster® série 1200**

N° de modèle 138-9030

**Instructions de montage****⚠ ATTENTION****CALIFORNIE****Proposition 65 - Avertissement**

L'utilisation de ce produit peut entraîner une exposition à des substances chimiques considérées pas l'état de Californie comme capables de provoquer des cancers, des anomalies congénitales ou d'autres troubles de la reproduction.

Montage

Pièces détachées

Reportez-vous au tableau ci-dessous pour vérifier si toutes les pièces ont été expédiées.

Procédure	Description	Qté	Utilisation
1	Aucune pièce requise	—	Préparation de la machine.
2	Panneau pour véhicule lent Vis d'assemblage Rondelle	1 2 2	Installation du panneau pour véhicule lent.




1

Préparation de la machine

Aucune pièce requise

Procédure

1. Attelez la machine au véhicule tracteur ; voir le *Manuel de l'utilisateur* de la machine.
2. Abaissez les plateaux de coupe ; voir le *Manuel de l'utilisateur* de la machine.
3. Serrez le frein de stationnement du véhicule tracteur, coupez le moteur, enlevez la clé et attendez l'arrêt complet de toutes les pièces mobiles avant de quitter le siège de l'utilisateur.

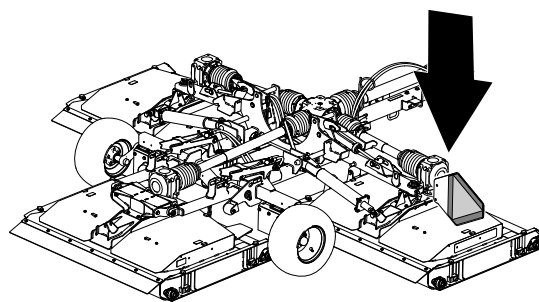

g280579

2


Installation du panneau pour véhicule lent

Pièces nécessaires pour cette opération:

1	Panneau pour véhicule lent
2	Vis d'assemblage
2	Rondelle

Procédure

1. Sur le boîtier d'engrenages du plateau droit, placez le panneau pour véhicule lent en orientant le côté réfléchissant vers l'arrière ([Figure 1](#)).

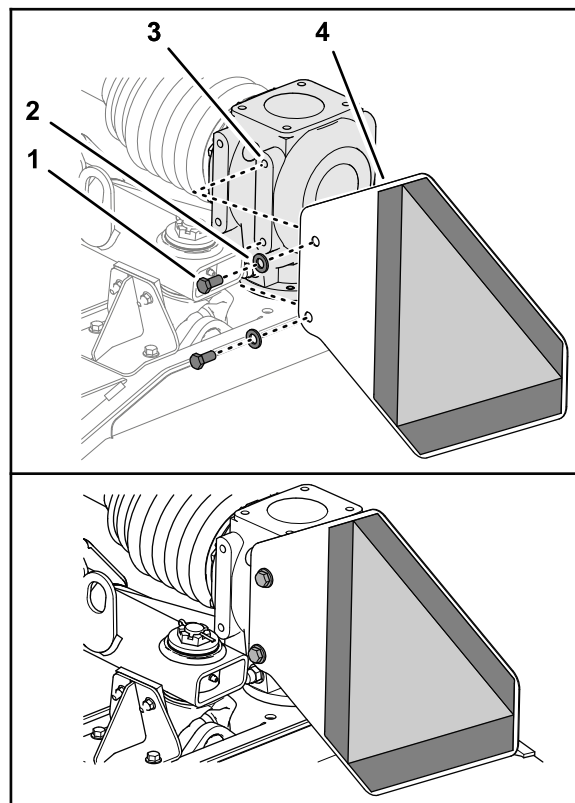

g280577

Figure 1

1. Vis d'assemblage
 2. Rondelle
 3. Trou fileté (boîtier d'engrenages de plateau droit)
 4. Panneau pour véhicule lent
2. Alignez les trous du panneau pour véhicule lent et les trous filetés dans le boîtier d'engrenages, comme montré sur la [Figure 1](#).
 3. Fixez le panneau pour véhicule lent sur le boîtier d'engrenages avec 2 vis d'assemblage et 2 rondelles.
 4. Serrez les vis à un couple de 59 à 73 N·m.