



MVP-set voor achterrolborstel

Reelmaster® 3555, 3575, 5010 en 5010-H serie maai-eenheid van 56 cm met messenkooi van 12,7 cm of 17,8 cm en universele groomer

Modelnr.: 133-0153

Modelnr.: 133-0154

Installatie-instructies

Dit product voldoet aan alle relevante Europese richtlijnen. Voor meer informatie, zie de inbouwverklaring aan het einde van deze handleiding.

Losse onderdelen

Gebruik onderstaande lijst om te controleren of alle onderdelen zijn geleverd.

Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Geen onderdelen vereist	–	De plaats van de rolborstel en de messenkooimotor bepalen.
Rolborstel 90°-smeernippel	1 1	De rolborstel monteren.
Slotbout (alleen voor model 133-0153 – alleen voor maai-eenheden van 12,7 cm die worden aangedreven door hydraulische messenkooimotoren) Gewicht (alleen voor model 133-0153 – alleen voor maai-eenheden van 12,7 cm die worden aangedreven door hydraulische messenkooimotoren) Borgmoer (alleen voor model 133-0153 – alleen voor maai-eenheden van 12,7 cm die worden aangedreven door hydraulische messenkooimotoren)	2 1 2	Het gewicht monteren (alleen voor model 133-0153).
Gewicht – onderdeelnr. 132-0735-03 (afzonderlijk verkocht) Slotbout (5/16" x 2") – onderdeelnr. 3230-6 (afzonderlijk verkocht) Bout (5/16" x 1/2") – onderdeelnr. 322-1 (afzonderlijk verkocht) Ring (5/16") – onderdeelnr. 3256-23 (afzonderlijk verkocht) Flensmoer (5/16") – onderdeelnr. 104-8300 (afzonderlijk verkocht)	1 2 2 2 2	De bijkomende gewichtonderdelen monteren die nodig zijn voor RM5010-H 12,7 cm en 17,8 cm, RM3575, RM5510, en RM5610.
Borgring Riemkap/plaat Bout (5/16" x 5/8")	1 1 2	De rolborstelplaat monteren.
Geen onderdelen vereist	–	De rolborstel positioneren.
Aandrijfpoelie Flenskopbout (5/16" x 1/2") Riem	1 1 1	De aandrijfpoelie en de riem monteren.



Omschrijving	Hoeveelheid	Gebruik
Geen onderdelen vereist	—	De montage voltooien.
Borstel voor hoge maaihoogte (optioneel)	—	De borstel voor hoge maaihoogte monteren – voor maaihoogtes groter dan 2,5 cm.


Opmerking: Bepaal de linker- en rechterzijde van het maaidek van achter het maaidek.

Belangrijk: Gebruik de borstelset voor de achterrol uitsluitend in het maaihoogtebereik van 6 tot 25 mm. Gebruik de borstel voor hoge maaihoogte als u hoger dan 25 mm maait. Raadpleeg de procedure 'De borstel voor hoge maaihoogte monteren (optioneel)'.

Opmerking: Maai-eenheden van 12,7 cm die worden aangedreven door elektrische messenkooimotoren of maai-eenheden van 17,8 cm die worden aangedreven door elektrische of hydraulische messenkooimotoren hebben bijkomende gewichtsonderdelen nodig; zie [Bijkomende onderdelen die u moet bestellen \(bladz. 4\)](#).

De plaats van de rolborstel bepalen

Alle maaidekken worden geleverd met het contragewicht gemonteerd aan het linkeruiteinde van het maaidek. Bepaal de plaats van de rolborstel en de messenkooimotoren aan de hand van [Figuur 1](#).

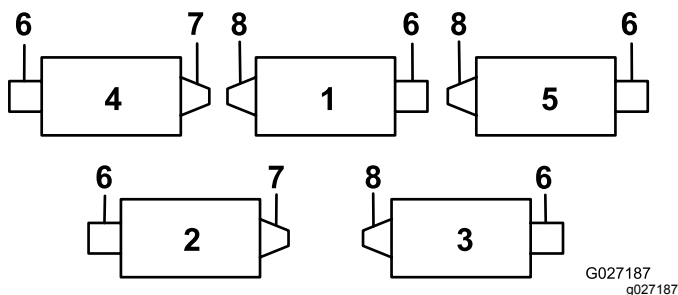


Figuur 1

- | | |
|-------------------|-----------------------------------|
| 1. Maai-eenheid 1 | 5. Maai-eenheid 5 |
| 2. Maai-eenheid 2 | 6. Motor van de messenkooi |
| 3. Maai-eenheid 3 | 7. Aandrijving rechter rolborstel |
| 4. Maai-eenheid 4 | 8. Aandrijving linker rolborstel |

Opmerking: In deze instructies en afbeeldingen wordt de montage van de set getoond op een maaidek waarbij de universele groomer aan het linker uiteinde van het maaidek is gemonteerd.


De rolborstel monteren

- Als de maaidekken gemonteerd zijn op de tractie-eenheid, parkeer de machine dan op een horizontaal oppervlak, stel de parkeerrem in werking, zet de motor af en verwijder het sleuteltje.
- Verwijder de smeernippel van de rol aan de kant van het maaidek met de rolborstelbehuizing ([Figuur 3](#)).

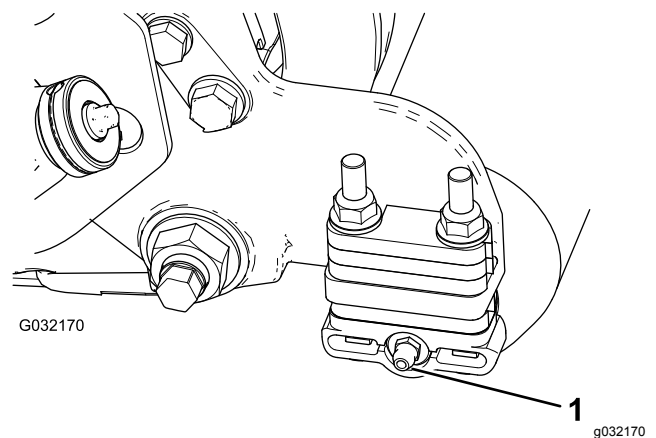

Figuur 2

- Smeernippel
-
- Monteer de 90°-smeernippel zodanig dat deze naar achteren wijst ([Figuur 2](#)).

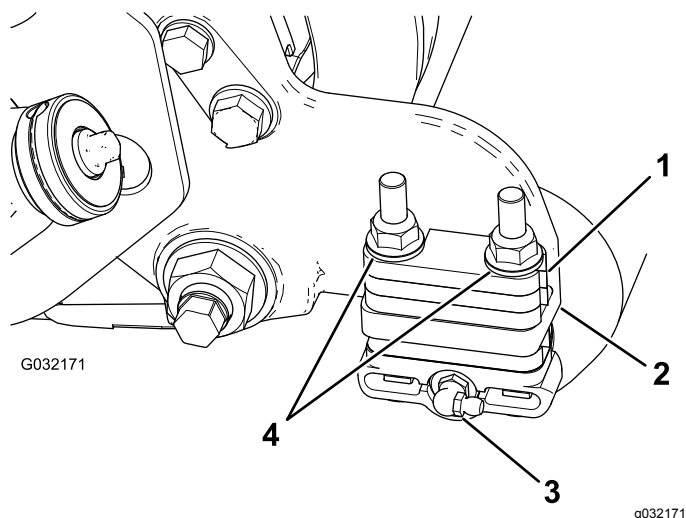


Figuur 3

- | | |
|------------------------------|----------------------------------|
| 1. Afstandsstuk van 6 mm | 3. 90°-smeernippel |
| 2. Montageflens van zijplaat | 4. Flensborgmoeren (verwijderen) |

4. Verwijder de 2 flensborgmoeren waarmee de rolbeugels aan de zijplaten zijn bevestigd, **en verwijder ook afstandsstukken van 6 mm die zich aan de bovenkant van de montageflens van de zijplaat bevinden (Figuur 3).**

Opmerking: Verwijder de bouten niet. Bewaar de flensborgmoeren voor latere montage.

5. Plaats de montagebeugels van de linker of rechter rolborstel op de bouten van de rolbeugel (Figuur 4).

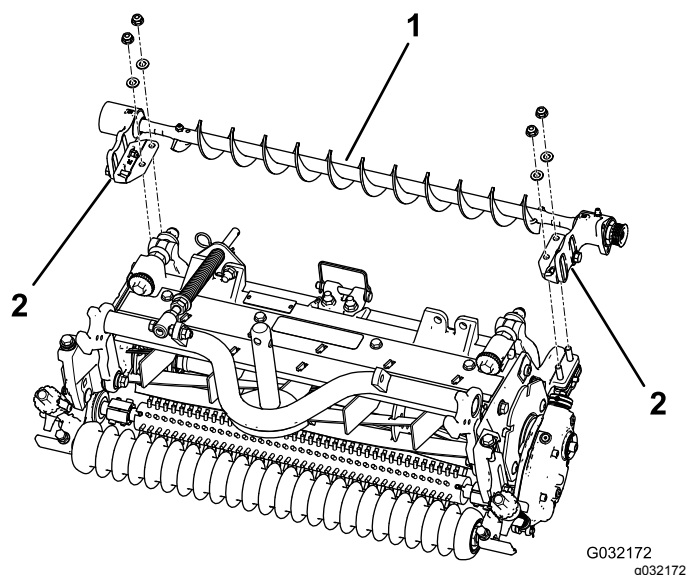

Figuur 4


- | | |
|----------------------|---------------------------------|
| 1. Linker rolborstel | 2. Montagebeugel van rolborstel |
|----------------------|---------------------------------|

oppervlak van de montageflens op de zijplaat van het maaidek. **Plaats geen afstandsstukken tussen de montagebeugels van de rolborstel en de montageflenzen van de zijplaat. Bewaar de extra afstandsstukken van 6 mm voor eventueel later gebruik.**

6. Bevestig de montagebeugels van de rolborstel aan de zijplaten van het maaidek met de moeren die u eerder hebt verwijderd.

Het gewicht in set 133-0153 monteren (Hydraulische aangedreven maai-eenheden van 12,7 cm)

Monteer het gewicht op de maai-eenheid zoals getoond in **Figuur 5** (onderdelen meegeleverd met de borstelset model 133-0153).

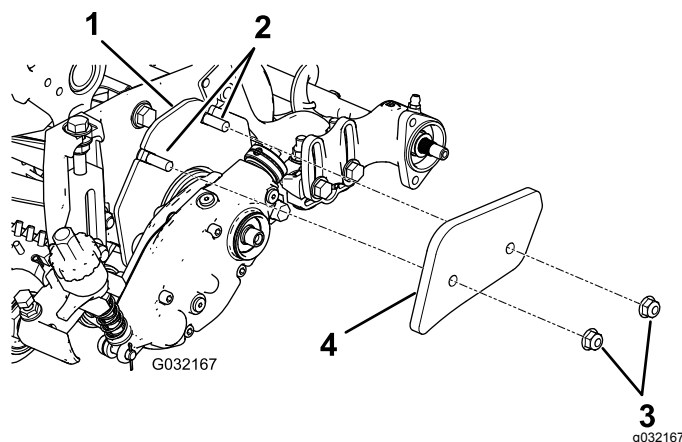

Figuur 5

Onderdelen meegeleverd met borstelset 133-0153
12,7 cm, hydraulisch aangedreven


- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Gewichtplaat | 3. Flensmoeren (5/16"), draai vast met een torsië van 20 tot 26 N·m. |
| 2. Slotbouten (5/16" x 1") | 4. Gewicht |

Belangrijk: Bevestig de montagebeugels van de rolborstel direct op het bovenste

De bijkomende gewichtsonderdelen monteren die niet zijn meegeleverd met de set (Elektrisch aangedreven maai-eenheden van 12,7 cm; hydraulisch of elektrisch aangedreven maai-eenheden van 17,8 cm)

Monteer de gewichtsonderdelen aan de maai-eenheid zoals getoond in [Figuur 6](#); zie [Bijkomende onderdelen die u moet bestellen \(bladz. 4\)](#).

Als u borstelset 133-0153 monteert, moet u het gewicht en de bevestigingen van de borstelset weg weggooien (niet gebruiken).

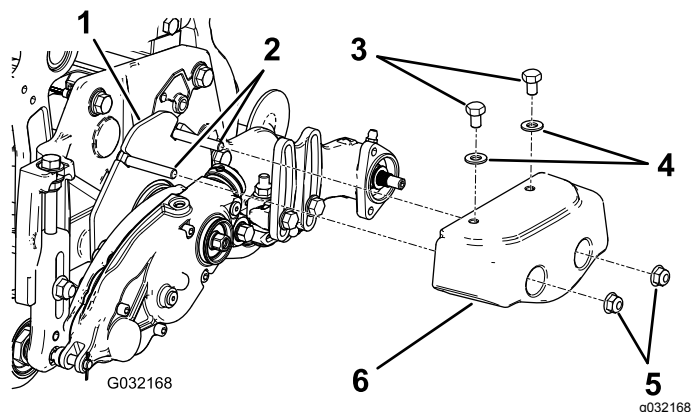

Figuur 6

Bijkomende onderdelen die u moet bestellen
12,7 cm elektrisch aangedreven,
17,8 cm hydraulisch of elektrisch aangedreven

- | | |
|--|--|
| 1. Gewichtplaat | 4. Ringen (5/16") – onderdeelnr. 3256-23 |
| 2. Slotbouten (5/16" x 2") – onderdeelnr. 3230-6 | 5. Flensmoeren (5/16") – onderdeelnr. 104-8300 |
| 3. Bouten (5/16" x 1/2") – onderdeelnr. 322-1 | 6. Gewicht – onderdeelnr. 132-0735-03 |

Bijkomende onderdelen die u moet bestellen


Onderdeel	Onderdeelnr.	Hoeveelheid
Gewicht	132-0735-03	1
Slotbout	3230-6	2
Bout	322-1	2

Bijkomende onderdelen die u moet bestellen (cont'd.)

Onderdeel	Onderdeelnr.	Hoeveelheid
Ring	3256-23	2
Flensmoer	104-8300	2

De rolborstelplaat monteren


- Schuif de afdichting naar buiten tot de lipafdichtingen de lagerbehuizingen licht raken ([Figuur 7](#)).

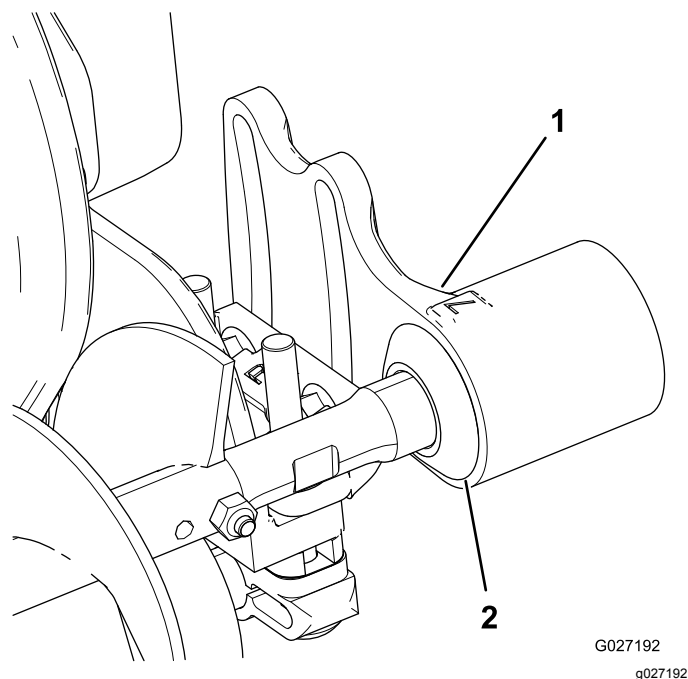

Figuur 7

- Lagerbehuizing
- Afdichting

- Verwijder de dop van de aandrijfkast van de groomer.

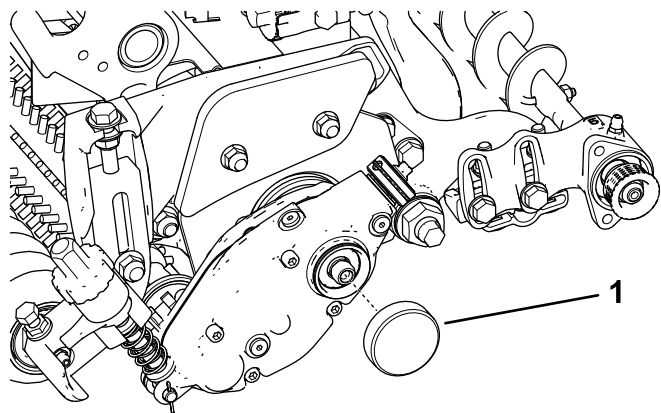


Figuur 8

g283858

1. Dop

3. Monteer de draaiplaat van de rolborstel zo, dat de spanpoelie onderaan zit zoals getoond in [Figuur 9](#).


Zie [Figuur 10](#) om de draaiplaat van de rolborstel te verstellen naar een configuratie met aandrijving rechts.

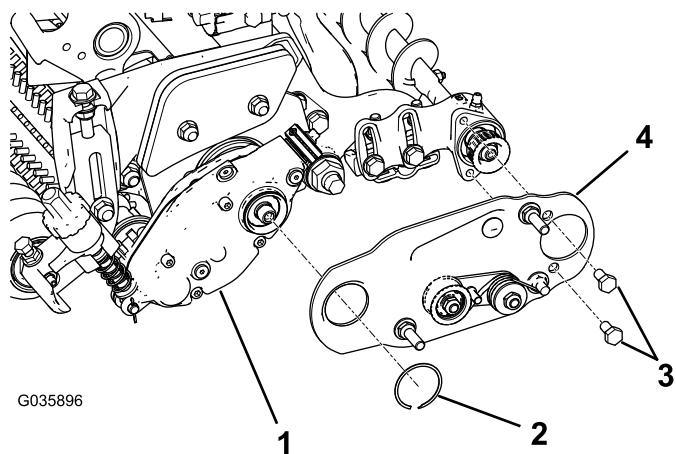

Figuur 9

g035896

- | | |
|------------------------|---|
| 1. Rolborstelbehuizing | 3. Bouten |
| 2. Borgring | 4. Draaiplaat rolborstel (configuratie met aandrijving links afgebeeld) |

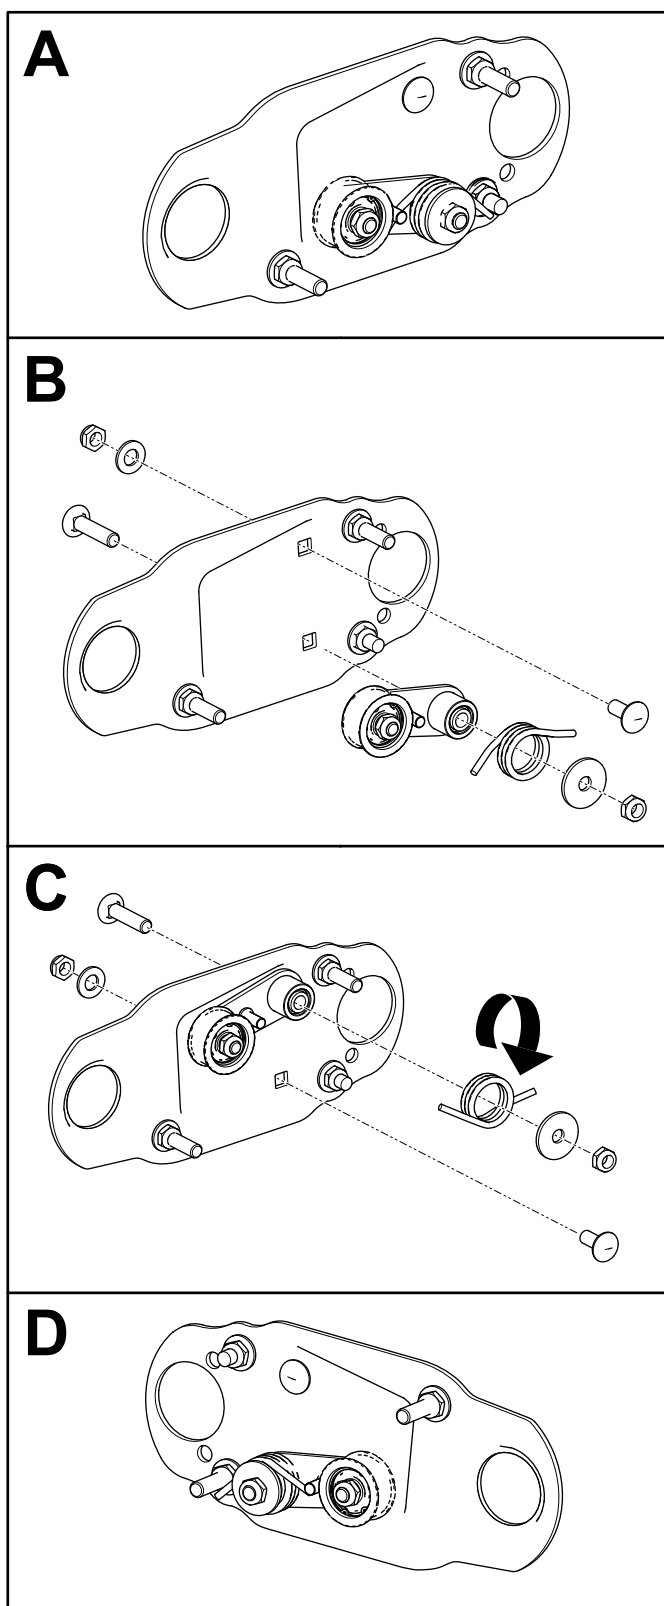

G035897
g035897


Figuur 10

4. Lijn de draaiplaat van de rolborstel uit zoals getoond in [Figuur 9](#).
5. Breng blauwe Loctite 242 aan op de 2 bouten (5/16" x 1/2") en gebruik de bouten om de

borstelplaat aan de lagerbehuizing van de rolborstel te bevestigen (Figuur 9).

Opmerking: Draai de bouten vast met een torsie van 20 tot 26 N·m.

6. Bevestig de borstelplaat aan de rolborstelbehuizing met de borgring (Figuur 9).
7. Controleer of de rolborstelplaat evenwijdig is aan de zijplaat van het maaidek. Indien dit niet het geval is, moet u als volgt te werk gaan:
 - A. Draai de 2 flensborgmoeren los waarmee de montagebeugel van de rolborstel aan de zijplaat van het maaidek is bevestigd (Figuur 11).
 - B. Draai de lagerbehuizing van de rolborstel tot de borstelplaat evenwijdig is aan de zijplaat van het maaidek (Figuur 11).
 - C. Draai de 2 flensborgmoeren vast waarmee de montagebeugel van de rolborstel aan de zijplaat van het maaidek is bevestigd (Figuur 11).

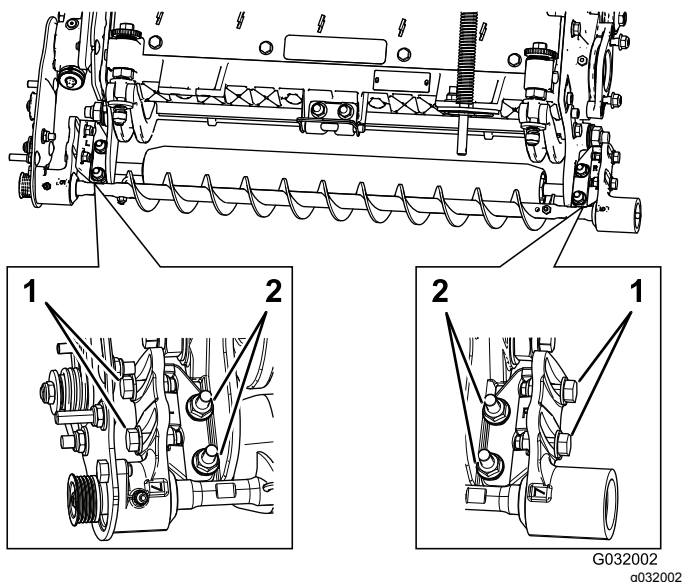

Figuur 11

1. Draai deze bouten los om de rolborstel te positioneren.
2. Draai deze moeren los om ervoor te kunnen zorgen dat de rolborstelplaat evenwijdig zit.

De rolborstel positioneren


1. Draai de 2 bouten los waarmee de lagerbehuizingen van de rolborstels aan de montagebeugel van de rolborstels zijn bevestigd (Figuur 11).

Opmerking: Deze bouten dienen bij levering los te zitten.

2. Plaats de rolborstel zodanig dat hij de achterrol net raakt of erop rust (Figuur 12).

Belangrijk: De schacht van de rolborstel mag geen contact maken met de zijplaat van het maaidek.

Belangrijk: Als de borstel zwaar op de rol drukt, slijt de borstel sneller.

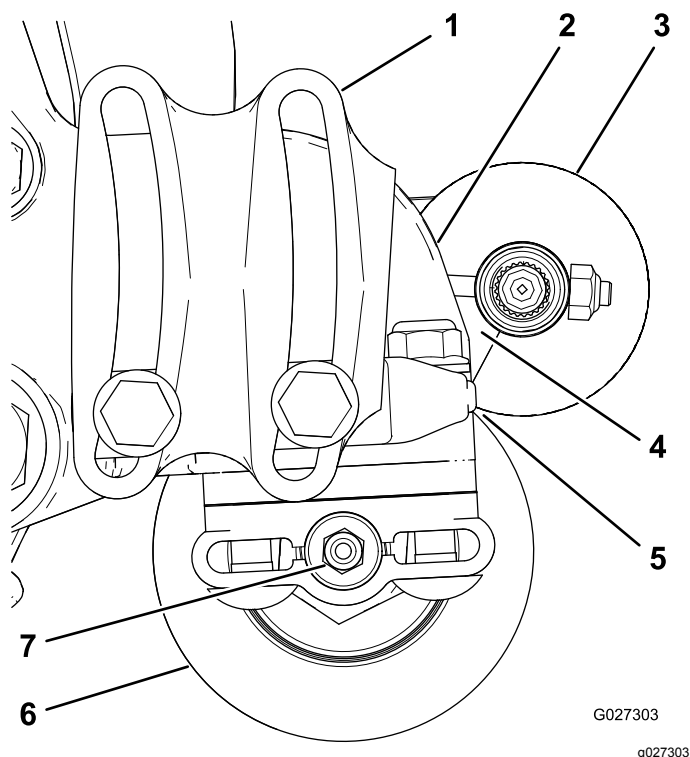

Figuur 12

- | | |
|---|------------------|
| 1. Lagerbehuizing (niet alle onderdelen zijn afgebeeld) | 5. Licht contact |
| 2. Zijplaat | 6. Achterrol |
| 3. Rolborstel | 7. Smeernippel |
| 4. Zorg ervoor dat hier genoeg ruimte is. | |

Opmerking: De schacht van de rolborstel moet zich evenwijdig aan de achterrol bevinden.


Belangrijk: Plaats de beide lagerbehuizingen van de rolborstels evenwijdig met de grond om ervoor te zorgen dat er speling is voor de smeernippel van de achterrol.

3. Draai de 2 bouten vast waarmee de lagerbehuizingen van de rolborstels aan de montagebeugels van de rolborstels zijn bevestigd.

De aandrijfpoelie en de riem monteren

1. Houd de messenkooi tegen om deze te monteren; [De messenkooi tegenhouden om inzetstukken met schroefdraad te monteren](#) (bladz. 12).

2. Monteer de aandrijfpoelie op de groomeras (Figuur 13).

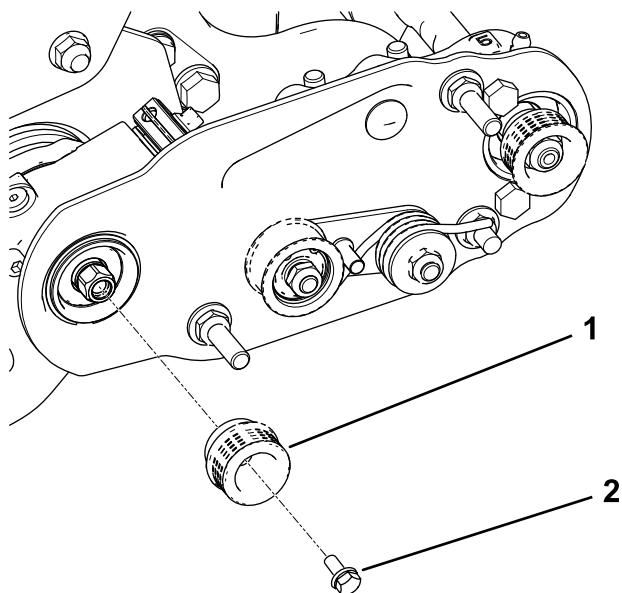

Figuur 13

g192352


1. Aandrijfpoelie
2. Flenskopbout – draai vast met een torsie van 20 tot 26 N·m

3. Breng blauwe Loctite 242 aan op de flenskopbout en gebruik de bout om de poelie aan de aandrijftras te bevestigen; zie Figuur 13.

Opmerking: Draai de bout vast met een torsie van 20 tot 26 N·m.

Belangrijk: Als u de bout *niet* goed vastdraait, zal de bout losraken.

4. Plaats de riem als volgt op de poelies:
- Leg de riem rond de **aandrijfpoelie** en vervolgens over de bovenzijde van de spanpoelie (Figuur 14).

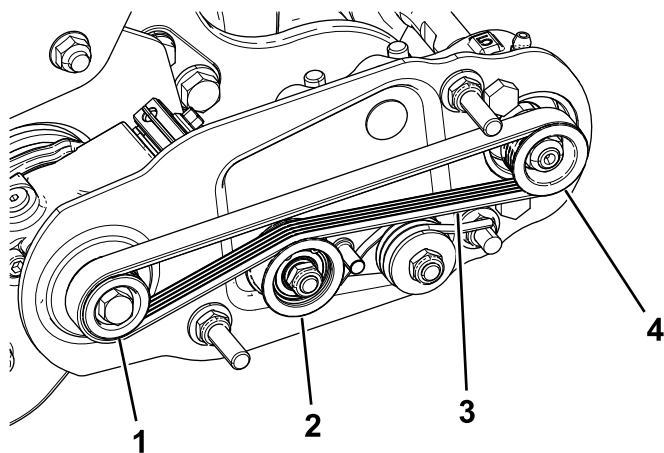


g192353

Figuur 14

1. Aandrijfpoelie
2. Spanpoelie
3. Riem
4. Aangedreven poelie

- Begin de riem aan te brengen op de **aangedreven poelie** (Figuur 15).
- Gebruik een 9/16" diepe dop om de borstel te draaien en de riem om de aangedreven poelie te leiden (Figuur 15).

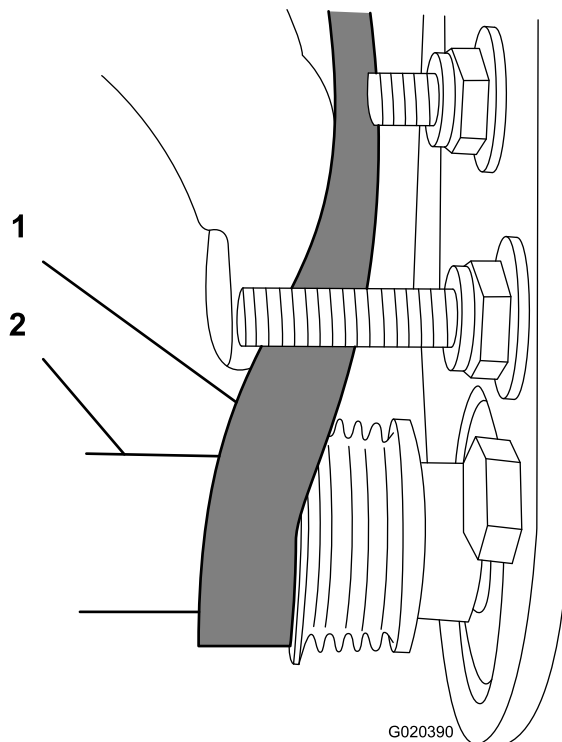

G020390

g020390

Figuur 15

1. Riem
2. 9/16" diepe dop


Belangrijk: Controleer of de ribbels op de riem goed in de groeven van de poelies zitten en dat de riem zich in het midden van de spanpoelie bevindt.

5. Druk de spanpoelie omlaag om te controleren of het geheel vrij kan draaien.

De montage voltooien

1. Controleer de uitlijning van de riem en de poelies; zie [De uitlijning van de poelies controleren \(bladz. 10\)](#).
2. Schuif de riemkap over de montagebouten en bevestig deze met 2 flensmoeren ([Figuur 16](#)).

Belangrijk: Draai de moeren niet te vast om schade aan de klep te voorkomen.

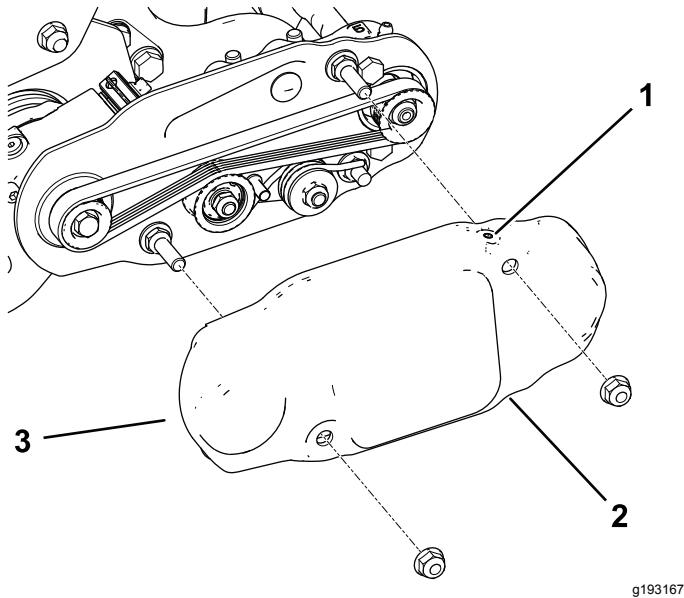

Figuur 16


1. Stelschroef gemonteerd
2. Stelschroef verwijderd
3. Riemkap

3. Verwijder de onderste stelschroef zodat vocht kan uitlekken.

Belangrijk: Zorg ervoor dat de bovenste stelschroef is gemonteerd.

4. Smeer de smeernippels op de beide lagerbehuizingen van de rolborstels met nr. 2 vet op basis van lithium ([Figuur 17](#)).

Opmerking: Veeg eventueel overtollig vet weg, met name rond de afdichtingen.

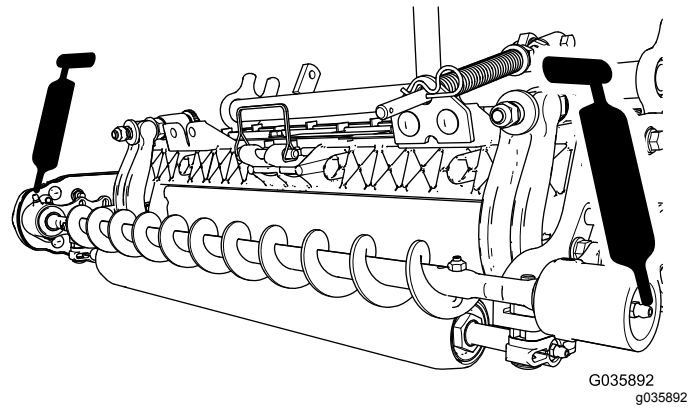


Figuur 17

De borstel voor hoge maaihogte monteren (optioneel)


Monteer de borstel voor hoge maaihogte (wordt afzonderlijk verkocht) als de maaihogte 2,5 cm of meer bedraagt (5 of meer afstandsstukken gemonteerd onder de zijplaat).

1. Als er een rolborstel is geplaatst op het maaidek, verwijdert u de 2 bouten, ringen en moeren waarmee de lagerbehuizing van de niet-aangedreven zijde is bevestigd aan de montagebeugel van de lagerbehuizing ([Figuur 18](#) en [Figuur 19](#)).

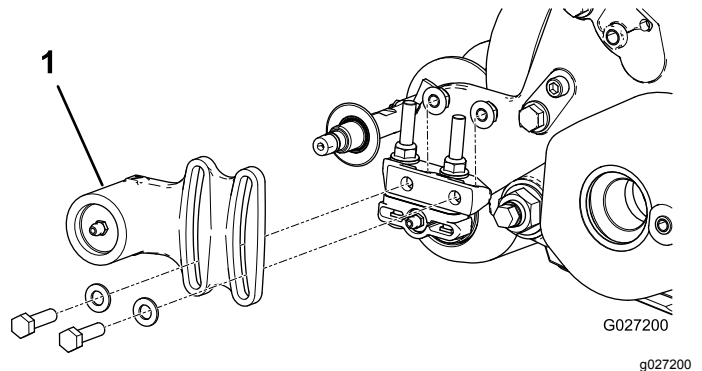

Figuur 18

1. Lagerbehuizing niet-aangedreven zijde
2. Schuif de lagerbehuizing van de niet-aangedreven rolborstel en de afdichting van de borstelschacht af ([Figuur 19](#)).

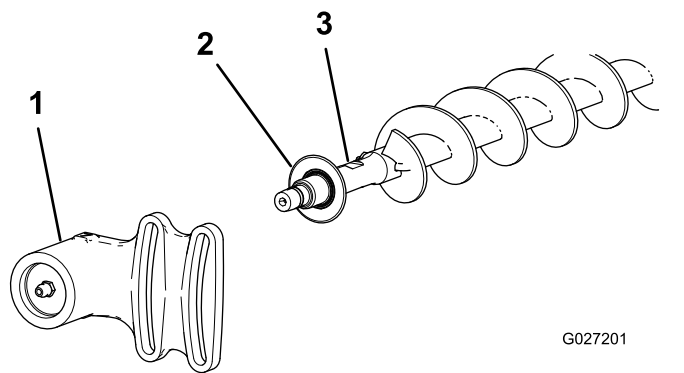


Figuur 19

1. Lagerbehuizing niet-aangedreven zijde
2. Afdichting
3. As rolborstel

3. Verwijder de twee J-bouten en moeren (Figuur 20).
4. Schuif de bestaande borstel van de borstelas af (Figuur 20).
5. Draai de twee bouten, ringen en moeren los waarmee de lagerbehuizing van de aandrijving is bevestigd aan de montagebeugel van de lagerbehuizing (Figuur 20).
6. Schuif de borstel voor hoge maaihoogte op de borstelas (Figuur 20).
7. Klem de borstel op de as met de 2 J-bouten en moeren die u eerder verwijderd hebt (Figuur 20).

Belangrijk: Steek het uiteinde met schroefdraad van de J-bouten door de buitenste openingen van de borstelas waarbij u de gebogen uiteinden van de J-bouten in de binnenste openingen haakt.

8. Draai de J-bout borgmoeren vast met een torsie van 2 tot 3 N·m.

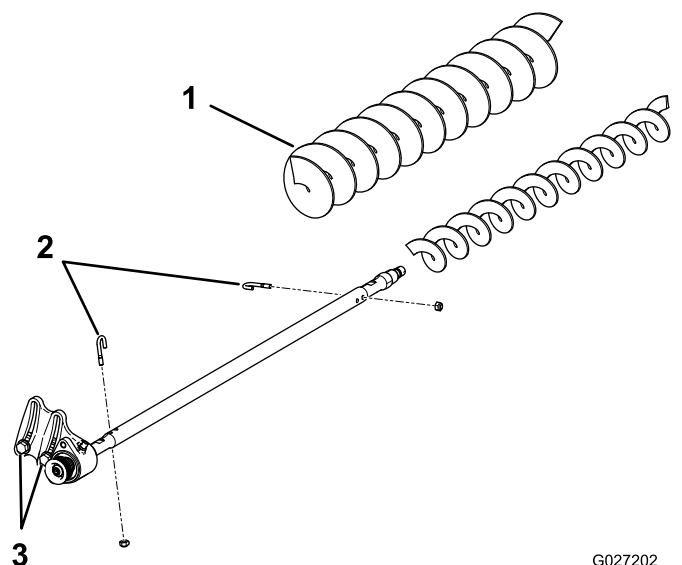

Figuur 20

1. Borstel voor hoge maaihoogte
2. J-bouten
3. Draai deze bouten los.

9. Plaats de afdichting en de niet-aangedreven lagerbehuizing op de borstelschacht (Figuur 19).
10. Monteer de niet-aangedreven lagerbehuizing op de montagebeugel van de lagerbehuizing met de twee bouten, ringen en moeren die u eerder hebt verwijderd.

Opmerking: Zorg dat de afdichtveer er niet af raakt.

11. Draai de twee bouten, ringen en moeren vast waarmee de lagerbehuizing van de aandrijving is bevestigd aan de montagebeugel van de lagerbehuizing.

Onderhoud

- Controleer of de borstel evenwijdig is aan de rol en licht contact maakt of een speling heeft van maximaal 1,5 mm.
- Smeer de nippels elke 50 uur of na elke wasbeurt.
- Draai bij het vervangen van de rolborstel de J-bouten vast met een torsie van 2-3 N·m.
- Draai bij het vervangen van de aangedreven poelie van de borstelas de moer vast met een torsie van 37-45 N·m.
- Breng bij het vervangen van de aandrijfpoelie van de borstel blauwe Loctite 242 aan en draai de bout vast met een torsie van 20-26 N·m.

Opmerking: De rolborstel, het lager van de spanpoelie en de riem moeten na verloop van tijd vervangen worden.

De uitlijning van de poelies controleren

Belangrijk: Controleer of de riem goed gespannen is voordat u de uitlijning controleert.

1. Leg een richtliniaal langs het buitenvlak van de aandrijfpoelie (Figuur 21).


Belangrijk: Leg de richtliniaal alleen langs de aandrijfpoelie, niet langs de aandrijving en de aangedreven poelie.

2. Zorg ervoor dat de buitenvlakken van de aandrijfpoelie en de aangedreven poelie op één lijn staan, met een maximale speling van 0,76 mm.

Belangrijk: Gebruik de spanpoelie niet om de uitlijning te controleren.

3. Als de poelies niet uitgelijnd zijn: zie [De uitlijning van de poelies afstellen](#) (bladz. 10).

Belangrijk: De riem kan het voortijdig begeven als de poelies niet goed zijn uitgelijnd.

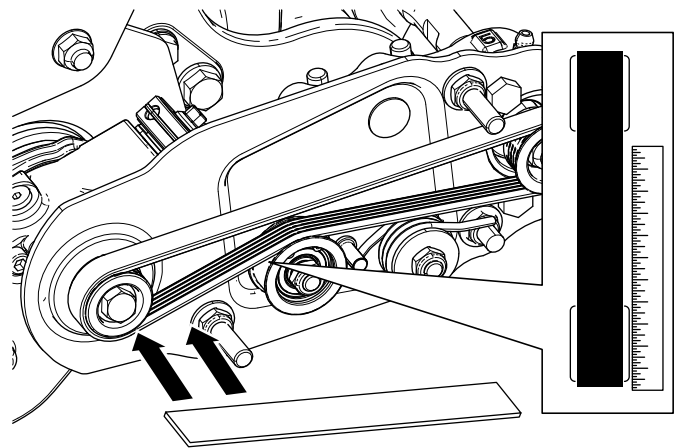


Figuur 21

g192350

De uitlijning van de poelies afstellen

1. De aangedreven poelie (bij de as van de rolborstel) kan naar binnen of naar buiten bewegen (Figuur 22).

Opmerking: Stel vast in welke richting de poelie moet bewegen wanneer u de uitlijning van de riem controleert; zie [De uitlijning van de poelies controleren](#) (bladz. 10).

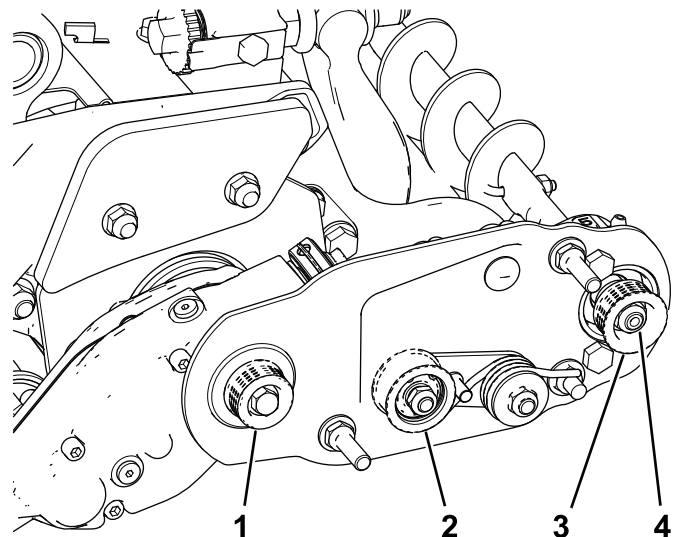

Figuur 22

g193169

- | | |
|-------------------|--------------------------------|
| 1. Aandrijfpoelie | 3. Aangedreven poelie |
| 2. Spanpoelie | 4. Moer van aangedreven poelie |

2. Draai de messenkooi die de aandrijfpoelie laat draaien en verwijder de riem van de poelie (Figuur 22).

Belangrijk: Draag een dikke handschoen of gebruik een stevige doek om de messenkooi te draaien.


3. Verwijder de borgmoer waarmee de aangedreven poelie op de borstelas is bevestigd (Figuur 22 of Figuur 23).

Opmerking: Plaats een 1/2" moersleutel op de platte delen van de as van de rolborstel zodat deze niet meedraait.

4. Verwijder de aangedreven poelie van de as (Figuur 23).
5. Als de poelie naar buiten moet bewegen, voegt u een ring van 0,8 mm dik toe (Figuur 23).

Opmerking: Als de poelie naar binnen moet bewegen, verwijdert u de bestaande ring van 0,8 mm dik.

6. Plaats de poelie zoals wordt getoond in Figuur 23.

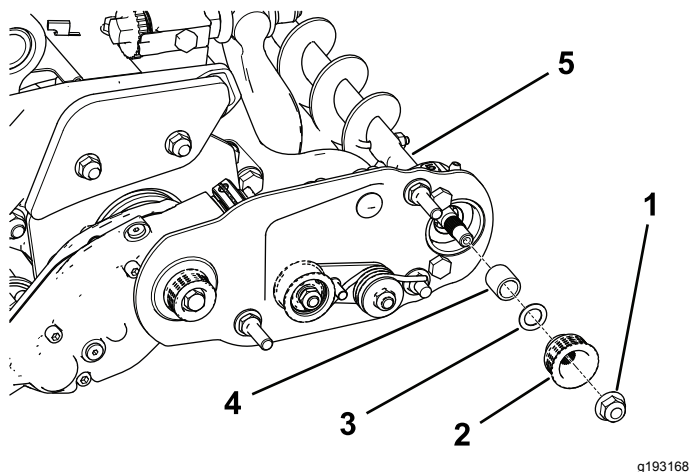


Figuur 23

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| 1. Borgmoer | 4. Afstandsstuk |
| 2. Aangedreven poelie | 5. Borstelas |
| 3. Ring – 0,8 mm dik | |

7. Bevestig de aangedreven poelie op de as met de eerder verwijderde flensmoer (3/8"–16) terwijl u de platte delen van de as van de rolborstel tegenhoudt.

Opmerking: Plaats de borgmoer en draai deze vast met een torsie van 37 tot 45 N·m.


8. Plaats de riem als volgt op de poelies:
 - A. Leg de riem rond de aandrijfpoelie en vervolgens over de bovenzijde van de spanpoelie (Figuur 24).

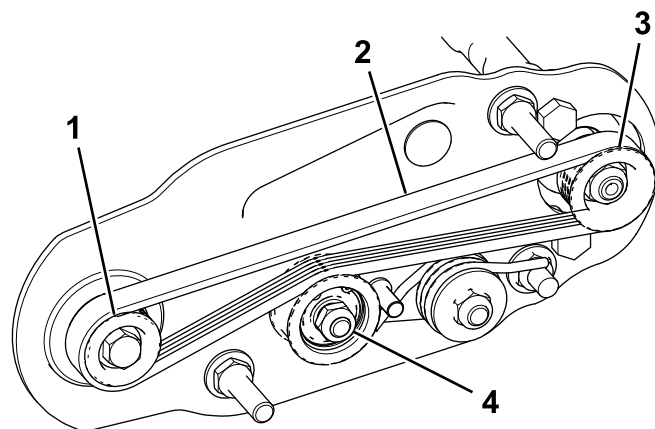

Figuur 24

- | | |
|-------------------|-----------------------|
| 1. Aandrijfpoelie | 3. Aangedreven poelie |
| 2. Riem | 4. Spanpoelie |

- B. Begin de riem aan te brengen op de aangedreven poelie (Figuur 24).
- C. Gebruik een 9/16" diepe dop om de borstel te draaien en de riem om de aangedreven poelie te leiden (Figuur 25).

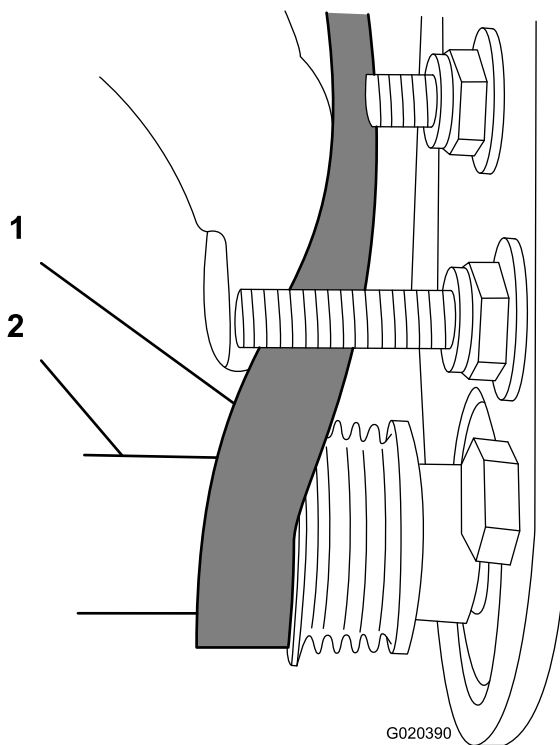

Figuur 25

- | | |
|---------|--------------------|
| 1. Riem | 2. 9/16" diepe dop |
|---------|--------------------|

Belangrijk: Controleer of de ribbels op de riem goed in de groeven van de poelies zitten en dat de riem zich in het midden van de spanpoelie bevindt.

- Controleer de uitlijning van de poelies en stel deze zonodig af.

De messenkooi tegenhouden

⚠ WAARSCHUWING

De messen van de messenkooi zijn scherp en kunnen handen of voeten afsnijden.

- Houd uw handen en voeten uit de messenkooi.
- Zorg ervoor dat de messenkooi wordt tegengehouden voordat u er servicewerkzaamheden aan verricht.


De messenkooi tegenhouden om inzetstukken met schroefdraad te verwijderen

- Maak de bout van het scherm aan de linkerzijde van de maai-eenheid los en breng het achterscherm omhoog (Figuur 26).
- Steek een breekijzer met lange steel ($\frac{3}{8}$ " x 12" met schroevendraaijerhandgreep wordt aanbevolen) door de achterkant van de messenkooi, het dichtst bij de zijde van de maai-eenheid die u gaat vastdraaien (Figuur 26).
- Plaats het breekijzer tegen de gelaste zijde van de steunplaat van de messenkooi (Figuur 26).

Opmerking: Steek het breekijzer tussen de bovenkant van de as van de messenkooi en de achterkant van 2 messenkooimessen zodat de messenkooi niet kan bewegen.

Belangrijk: Raak de snijrand van de messen niet aan met het breekijzer; dit kan de snijrand beschadigen en/of ervoor zorgen dat het mes te hoog komt te zitten.

Belangrijk: Het inzetstuk aan de linkerkant van de maai-eenheid heeft een linkse schroefdraad. Het inzetstuk aan de rechterkant van de maai-eenheid heeft een rechtse schroefdraad.

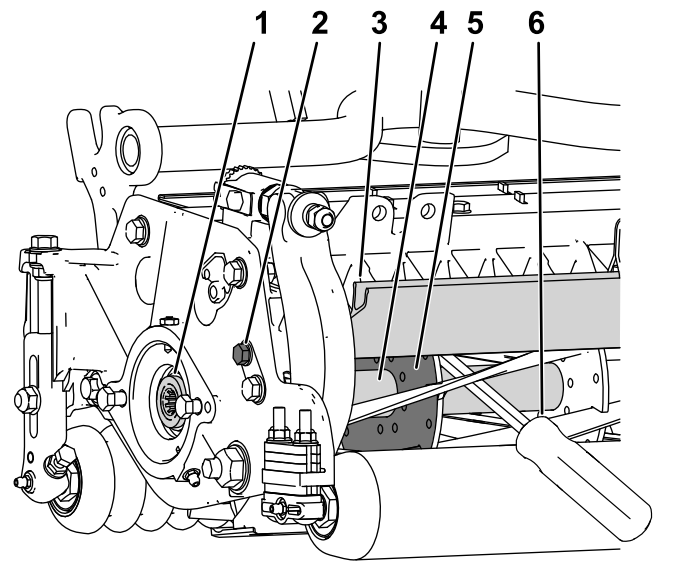

g280383

Figuur 26

- | | |
|---|---|
| 1. Inzetstuk met schroefdraad voor verwijdering | 4. As van messenkooi |
| 2. Maak de bout van het scherm los. | 5. Steunplaat van messenkooi |
| 3. Achterscherm | 6. Breekijzer aangebracht langs de gelaste zijde van de steunplaat van de messenkooi. |
-
- Laat de handgreep van het breekijzer rusten tegen de achterol.
 - Voltooi de verwijdering van het inzetstuk met schroefdraad terwijl u ervoor zorgt dat het breekijzer op zijn plaats blijft zitten. Verwijder daarna het breekijzer.
 - Laat het achterscherm naar beneden en maak de bout van het scherm vast.


De messenkooi tegenhouden om inzetstukken met schroefdraad te monteren

- Steek een breekijzer met lange steel ($\frac{3}{8}$ " x 12" met schroevendraaijerhandgreep wordt aanbevolen) door de voorkant van de messenkooi, het dichtst bij de zijde van de maai-eenheid die u gaat vastdraaien (Figuur 27).
- Plaats het breekijzer tegen de gelaste zijde van de interne versterking van de messenkooi (Figuur 27).

Opmerking: Het breekijzer moet contact maken met een mes aan de voorkant, de as van de messenkooi en een mes aan de achterzijde van de messenkooi, waardoor deze op zijn plaats gehouden wordt.

Belangrijk: Raak de snijrand van de messen niet aan met het breekijzer; dit kan de snijrand beschadigen en/of ervoor zorgen dat het mes te hoog komt te zitten.

Belangrijk: Het inzetstuk aan de linkerkant van de maai-eenheid heeft een linkse schroefdraad. Het inzetstuk aan de rechterkant van de maai-eenheid heeft een rechtse schroefdraad.

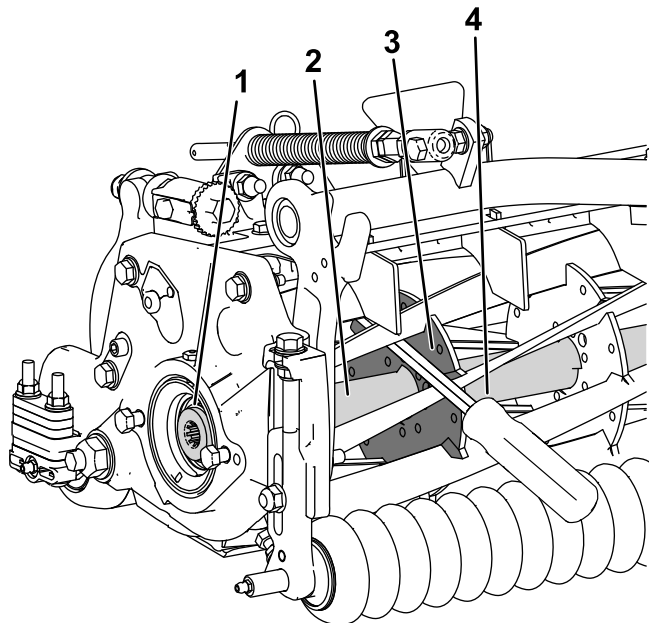

Figuur 27

- | | |
|--|---------------------------------|
| 1. Inzetstuk met schroefdraad voor montage | 3. Gelaste zijde van steunplaat |
| 2. As van messenkooi | 4. Breekijzer |
-
3. Laat de handgreep van het breekijzer rusten tegen de rol
4. Voltooi de montage van het inzetstuk met schroefdraad volgens de montage-instructies van het inzetstuk en de vereiste torsie. Zorg er hierbij voor dat het breekijzer op zijn plaats blijft zitten. Verwijder daarna het breekijzer.

Opmerkingen:

Opmerkingen:

Inbouwverklaring

The Toro Company, 8111 Lyndale Ave. South, Bloomington, MN, VS verklaart dat de volgende eenheid/eenheden voldoet/voldoen aan de vermelde richtlijnen als ze volgens de bijgeleverde instructies gemonteerd worden op bepaalde Toro machines, zoals beschreven in de relevante conformiteitsverklaringen.

Modelnr.:	Serienr.:	Productbeschrijving	Factuuromschrijving	Algemene omschrijving	Richtlijn
133-0153	—	MVP-set voor achterrolborstel, Reelmaster 3555, 5010 en 5010-H serie maai-eenheid van 56 cm met messenkooi van 12,7 cm en universele groomer	RM5010/RM3555 5" 22" RRB(UNIVSL)MVP KIT	Rolborstelset	2006/42/EG
133-0154	—	MVP-set voor achterrolborstel, Reelmaster 3575 of 5010-H serie maai-eenheid van 56 cm met messenkooi van 17,8 cm en universele groomer	RM5010/RM3575 7" 22" RRB(UNIVSL)MVP KIT	Rolborstelset	2006/42/EG

De relevante technische documentatie werd samengesteld in overeenstemming met Deel B van Bijlage VII van richtlijn 2006/42/EG.

Wij beloven op vraag van nationale overheden relevante informatie over deze gedeeltelijk afgewerkte machine over te dragen. Dit zal gebeuren via elektronische weg.

Deze machine mag pas in werking worden gesteld als ze geïntegreerd is in een goedgekeurd Toro model zoals beschreven in het toegevoegde gelijkvormigheidsattest en in overeenstemming met alle instructies, waardoor men ervan kan uitgaan dat ze in overeenstemming is met alle relevante richtlijnen.

Gecertificeerd:



John Heckel
Sr. Engineering Manager
8111 Lyndale Ave. South
Bloomington, MN 55420, USA
February 14, 2019

Erkende vertegenwoordiger:

Marcel Dutrieux
Manager European Product Integrity
Toro Europe NV
Nijverheidsstraat 5
2260 Oevel
Belgium