



# Kit para CE


Unidad de tracción Groundmaster® Serie 5900 de 2016 y posteriores

Nº de modelo 132-1340

## Instrucciones de instalación

# Seguridad

## Pegatinas de seguridad e instrucciones

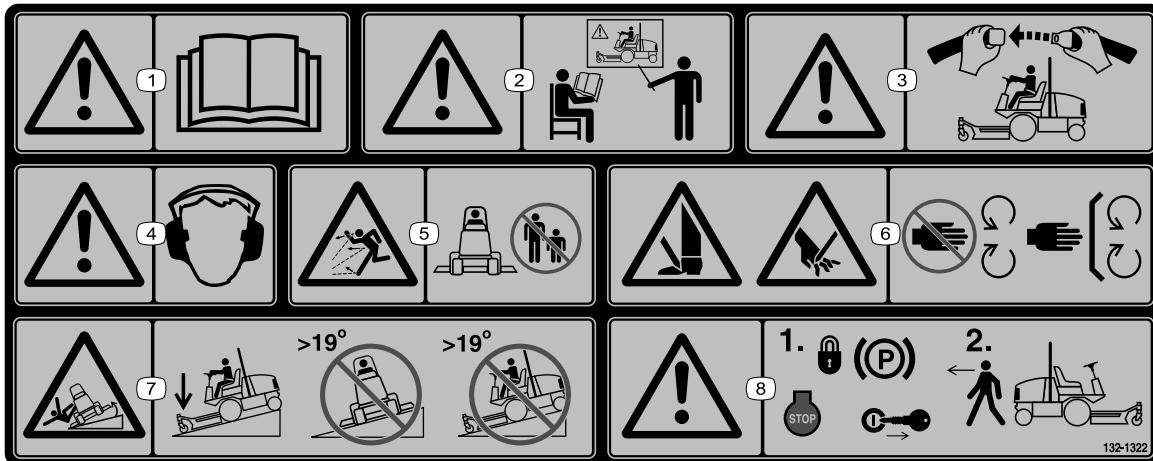

decal132-1322

132-1322

**Nota:** Esta máquina cumple con la prueba estándar de estabilidad del sector en las pruebas longitudinales y laterales estáticas, con la pendiente máxima recomendada indicada en la pegatina. Revise las instrucciones del *Manual del operador* sobre la operación de la máquina en pendientes, y compruebe las condiciones en las que se va a utilizar la máquina para determinar si la máquina puede utilizarse en las condiciones reinantes en ese día y ese lugar en concreto. Los cambios en el terreno pueden producir un cambio en el funcionamiento de la máquina en pendientes.

1. Advertencia – lea el *Manual del operador*.
2. Advertencia – todos los operadores deben recibir formación antes de utilizar la máquina.
3. Advertencia – lleve puesto el cinturón de seguridad.
4. Advertencia – lleve protección auditiva.
5. Peligro de objetos arrojados – mantenga alejadas a otras personas.
6. Peligro de corte o desmembramiento de manos o pies – no se acerque a las piezas en movimiento; mantenga colocados todos los protectores.
7. Peligro de vuelco—baje la unidad de corte al bajar pendientes; no conduzca en pendientes de más de 19°.
8. Advertencia – accione el freno de estacionamiento, pare el motor y retire la llave antes de abandonar la máquina.

# Instalación

## Piezas sueltas

Utilice la tabla siguiente para verificar que no falta ninguna pieza.

Descripción	Cant.	Uso
No se necesitan piezas	–	Prepare la máquina para la instalación.
Cierre	1	
Llave de la cerradura	1	
Cerradero	1	Instale el cierre del capó.
Perno de cuello cuadrado (5/16" x ¾")	1	
Tuerca con arandela prensada (5/16")	1	
Tornillo (5/16 x ¾ pulgada)	4	
Tuerca rápida (5/16")	4	Instale los herrajes del panel lateral.
Tuerca hexagonal (5/16")	1	
Arandela de empuje	11	
Tuerca rápida (5/16")	11	Instale los herrajes de la cubierta de la correa.
No se necesitan piezas	–	Ajuste el software de la máquina.
Pegatina de advertencia para CE (Pieza N.º 132-1322)	1	Instalación de las pegatinas.
Pegatina con marca CE	1	

## Preparación de la máquina

1. Aparque la máquina en una superficie nivelada.
2. Baje las unidades de corte.
3. Accione el freno de estacionamiento.
4. Apague el motor y retire la llave.


## Instalación del cierre del capó (

Utilice la llave para abrir/cerrar el cierre.

1. Desenganche y levante el capó.
2. Retire el tapón de goma existente en el lado izquierdo del capó.
3. Retire la tuerca de bloqueo del conjunto del resbalón ([Figura 1](#)).
4. Instale la cerradura por el hueco del lado izquierdo del capó ([Figura 1](#)).

**Nota:** Compruebe que el pestillo quede dentro del capó, orientado hacia abajo.


5. Instale la contratuerca en el cierre para sujetarlo al capó.

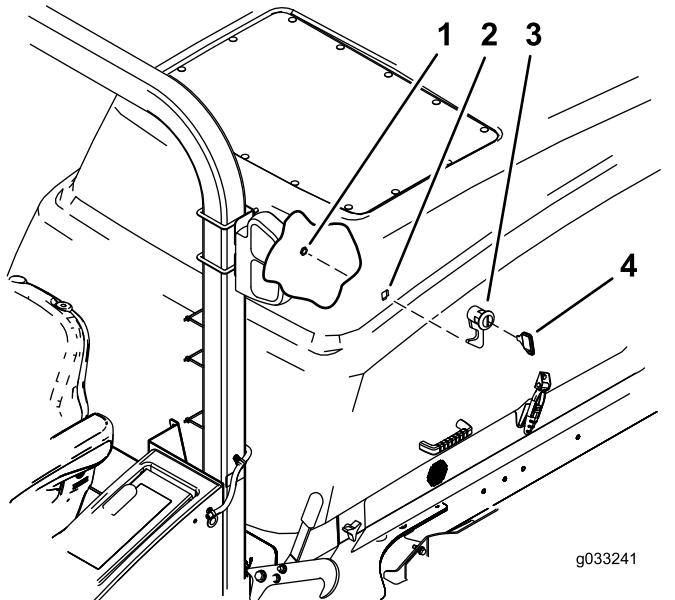

**Figura 1**

1. Tuerca existente del cierre
2. Orificio en el capó
3. Cierre
4. Llave
6. Instale el cerradero en el bastidor con un perno de cuello cuadrado (5/16" x ¾") y una contratuerca (5/16") ([Figura 2](#)).
7. Cierre el capó lentamente para ver si el cierre se engancha.


8. Si no se engancha, afloje los tornillos que sujetan el cerradero y ajuste el cerradero según sea necesario.
9. Apriete el perno y compruebe que la cerradura se engancha.
10. Apriete la tuerca y el perno a entre 40,7 y 49,7 N·m.

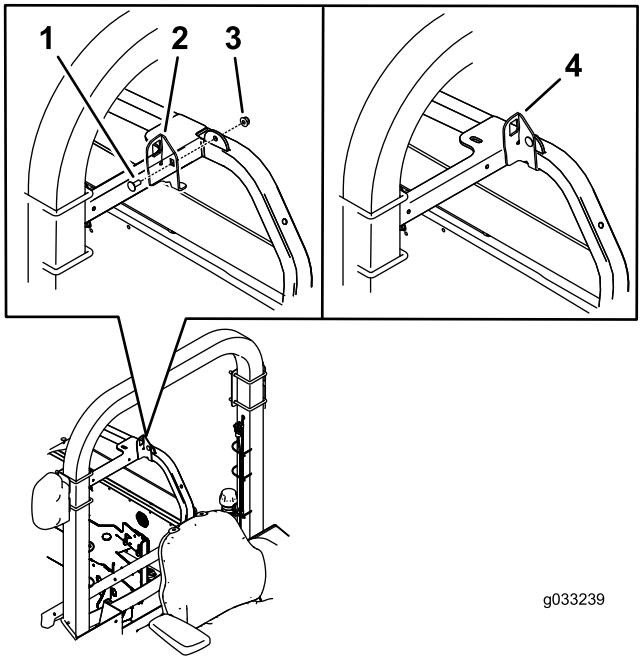

**Figura 2**

- |                             |                                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| 1. Perno de cuello cuadrado | 3. Tuerca con arandela prensada |
| 2. Soporte                  | 4. Soporte instalado            |

3. Instale la tuerca hexagonal (5/16") en el tornillo para apretar la tuerca rápida contra el panel lateral ([Figura 3](#)).
  4. Retire la tuerca hexagonal y apriete la otra tuerca rápida contra el panel lateral.
  5. Instale el panel lateral con la sujeción retenida a la máquina ([Figura 4](#)).
- Nota:** No apriete los tornillos a más de 14 N·m.
6. Repita este procedimiento en el otro lado.
  7. Retire la tuerca hexagonal cuando acabe y deséchela.

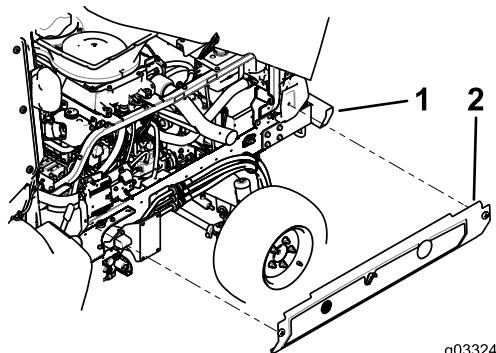


**Figura 4**

- |                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| 1. Bastidor de la máquina | 2. Panel lateral |
|---------------------------|------------------|

## Instalación de los herrajes del panel lateral

1. Retire los herrajes existentes que aseguran el panel lateral a la máquina y retire el panel lateral.
2. Instale los 2 tornillos (5/16 x ¾") al panel lateral y gírelo para instalar las 2 tuercas rápidas (5/16") en el tornillo ([Figura 3](#)).

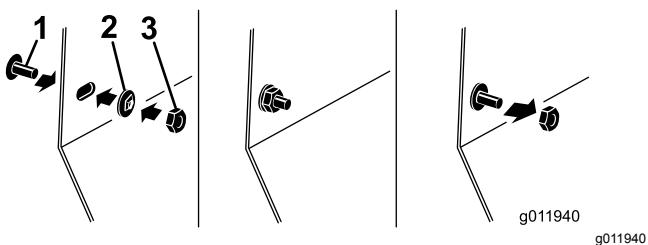


**Figura 3**

- |                                |                             |
|--------------------------------|-----------------------------|
| 1. Tornillo (5/16 x ¾ pulgada) | 3. Tuerca hexagonal (5/16") |
| 2. Tuerca rápida (5/16")       |                             |


## Instalación de los herrajes de la cubierta de la correa

1. Retire el perno que fija la cubierta de la correa a la carcasa del cortacésped y retire las cubiertas de la correa.
2. Instale el perno existente en el taladro dedicado de la cubierta de la correa.
3. Instale la arandela de empuje y la tuerca rápida al perno existente para retenerlo en la cubierta de la correa, tal y como se muestra en la [Figura 5](#).
4. Instale la cubierta de la correa en la carcasa de corte. Utilice el perno retenido para sujetarlo a la carcasa de corte.
5. Repita el procedimiento para todos los herrajes de la cubierta de la correa.

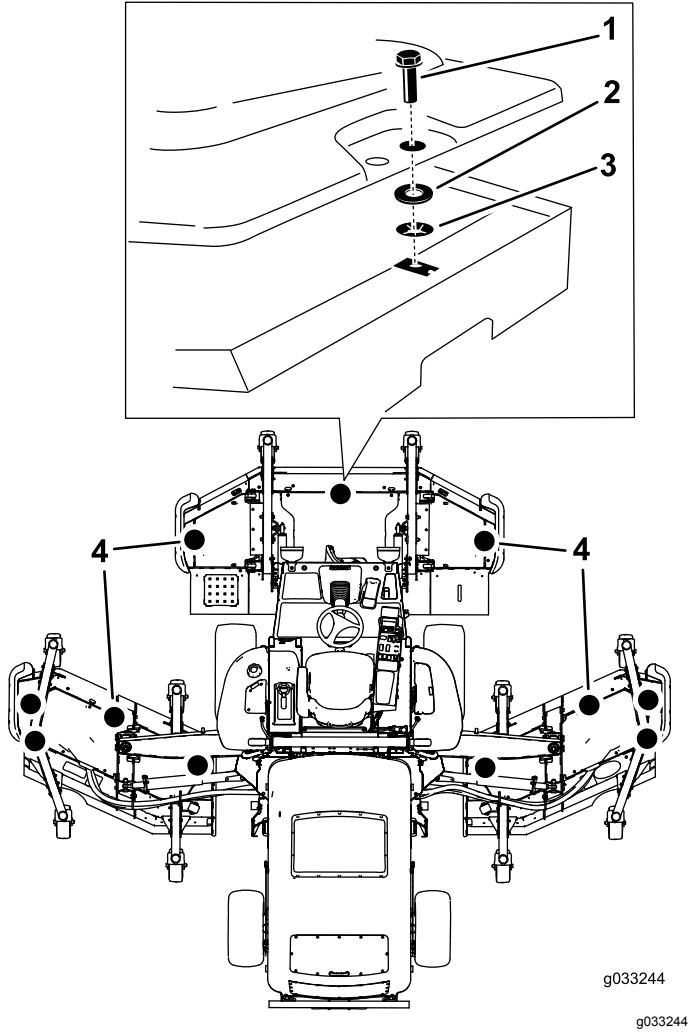

**Figura 5**

- |                       |   |
|-----------------------|---|
| 1. Perno              | 3. Tuerca rápida (5/16")                              |
| 2. Arandela de empuje | 4. Instale un perno en todas las ubicaciones marcadas |

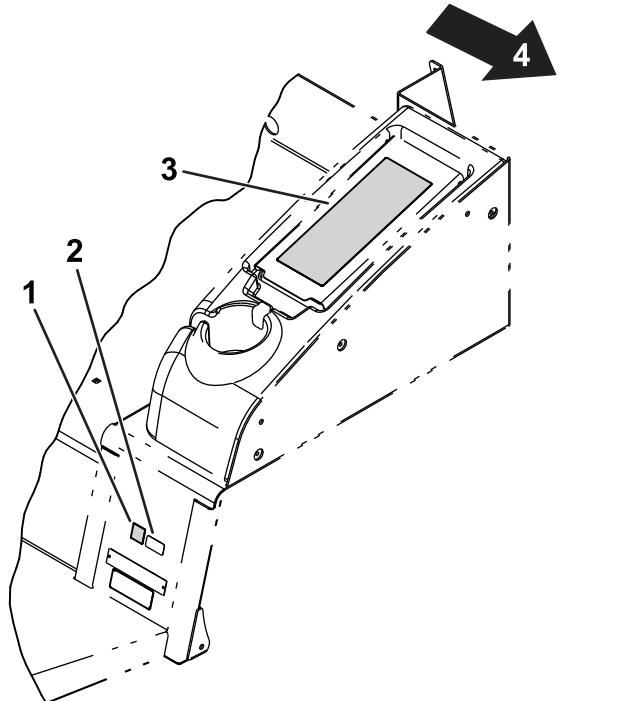

**Figura 6**

- |                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| 1. Pegatina con marca CE              | 3. Pegatina de advertencia para CE |
| 2. Pegatina con el año de fabricación | 4. Lado izquierdo de la máquina    |

1. Coloque la pegatina de advertencia para CE (Pieza N.º 132-1322) sobre la pegatina de advertencia existente (Pieza N.º 117-2754) en la cubierta del centro de almacenaje.

**Nota:** El centro de almacenaje está situado a la izquierda del asiento.

2. Instale la pegatina con marca CE junto a la pegatina del año de producción.

## Ajuste del software de la máquina

Póngase en contacto con su distribuidor autorizado de Toro para ajustar el software de la máquina al Modo CE.

## Instalación de las pegatinas

Consulte la [Figura 6](#) para conocer el procedimiento.