



CE-sarja


Vuoden 2016 ja sitä uudemmat Groundsmaster® 5900 -sarjan
ajoyksiköt

Mallinro: 132-1340

Asennusohjeet

Turvaohjeet

Turva- ja ohjetarrat

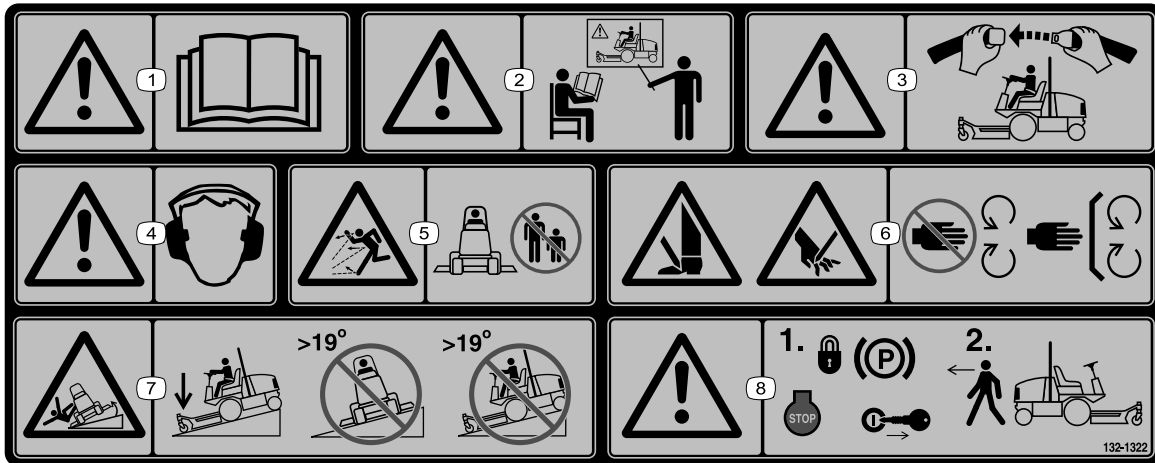

132-1322

decals 132-1322

Huomaa: Tämä kone on teknisen standardin vakaustestin mukainen staattisten lateraalisten ja pituussuuntaisten testien osalta tarran osoittamalla suositellulla enimmäiskaltevuudella. Tutustu *käyttöoppaan* ohjeisiin koneen käytöstä rinteissä, tarkasta koneen käyttöolosuhteet ja määritä niiden perusteella, voidaanko konetta käyttää kyseisellä paikalla ja vallitsevissa olosuhteissa. Maaston muutokset voivat vaikuttaa koneen käyttöön rinteissä.

1. Vaara: lue *käyttöopas*.
2. Vaara: kaikkien käyttäjien on saatava koulutus ennen koneen käyttöä.
3. Vaara: käytä turvavyötä.
4. Vaara – käytä kuulosuojaimia.
5. Esineiden sinkoutumisvaara – pidä sivulliset loitolla.
6. Käsien ja jalkojen loukkaantumisvaara – Pysy etäällä liikkuvista osista. Pidä kaikki suojukset ja suojailevyt paikoillaan.
7. Kaatumisvaara – Laske leikkuuyksikkö, kun ajat rinteitä alas. Älä käytä rinteissä, joiden kaltevuus on yli 19 astetta.
8. Vaara – kytke seisontajarru, sammuta moottori ja irrota virta-avain, ennen kuin poistut koneen luota.



Asennus

Irralliset osat

Tarkista alla olevasta taulukosta, että kaikki osat on toimitettu.

Kuvaus	Määrä	Käyttökohde
Mitään osia ei tarvita	—	Koneen valmistelu asennusta varten
Salpa	1	Konepellin salvan asennus.
Salvan avain	1	
Salvan tuki	1	
Lukkopultti (5/16 × 3/4 tuumaa)	1	
Laippamutteri (5/16 tuumaa)	1	
Ruuvi (5/16 × 3/4 tuumaa)	4	Sivupaneelien kiinnitysosien asennus
Työntömutteri (5/16 tuumaa)	4	
Kuusiomutteri (5/16 tuumaa)	1	
Painealuslaatta	11	Hihnasuojusten kiinnitysosien asennus
Työntömutteri (5/16 tuumaa)	11	
Mitään osia ei tarvita	—	Koneen ohjelmiston säätö
CE-varoitustarra (osanumero 132-1322)	1	Tarrojen asennus.
CE-merkintätarra	1	

Koneen valmistelu

1. Pysäköi kone tasaiselle alustalle.
2. Laske leikkuuyksiköt.
3. Kytke seisontajarru.
4. Sammuta moottori ja irrota virta-avain.


Konepellin salvan asennus

Lukitse ja avaa salpa avaimella.

1. Irrota salpa ja nosta konepelti.
2. Irrota kuminen läpivientisuojaus konepellin vasemmalta puolelta.
3. Irrota lukkomutteri salpa-kokoonpanosta ([Kuva 1](#)).
4. Asenna lukitussalpa konepellin vasemmalla puolella olevan aukon läpi ([Kuva 1](#)).

Huomaa: Varmista, että haka asettuu konepellin sisäpuolelle ja osoittaa alaspäin.

5. Kiinnitä salpa konepeltiin asentamalla siihen lukkomutteri.

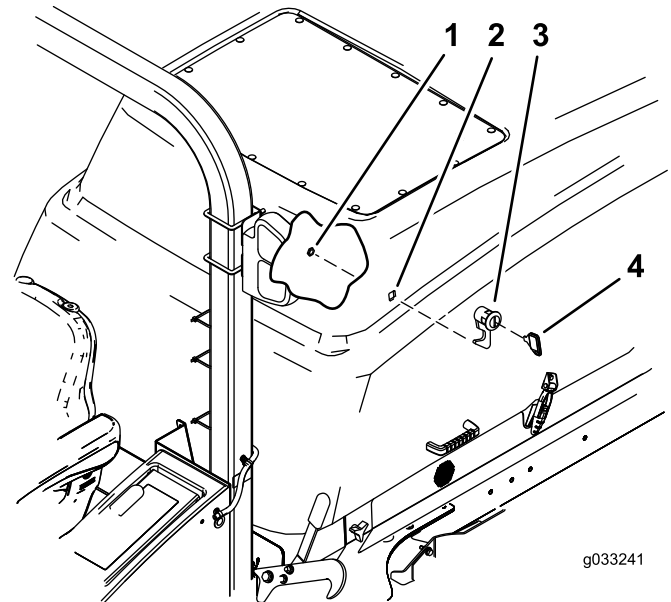


Kuva 1

1. Salvan vanha mutteri
2. Konepellin aukko
3. Salpa
4. Avain

6. Asenna salvan tuki runkoon lukkopultilla (5/16 × 3/4 tuumaa) ja laippamutterilla (5/16 tuumaa) ([Kuva 2](#)).
7. Tarkista salvan lukittuminen sulkemalla konepelti hitaasti.
8. Jos salpa ei lukitu, löysää salvan tuen kiinnitysruuveja ja säädä tukea tarvittaessa.
9. Kiristä pultti ja varmista, että salpa lukittuu.

10. Kiristä mutteri ja pultti momenttiin 40,7–49,7 N·m.

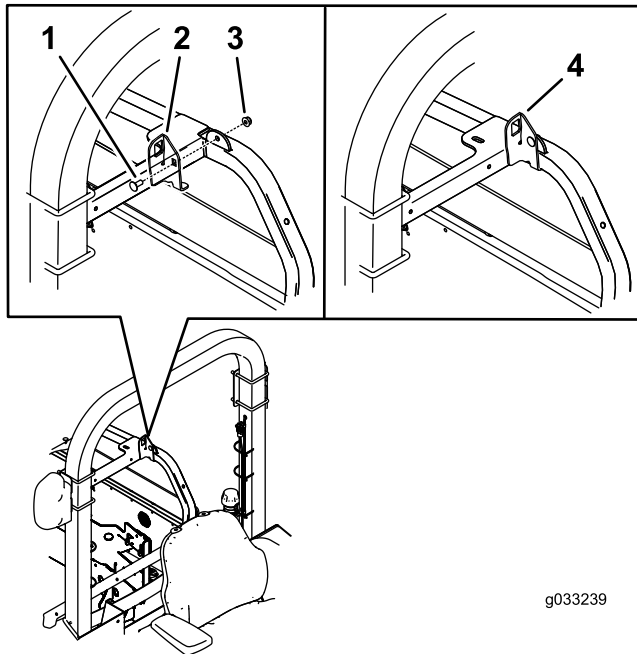


Kuva 2

- | | |
|----------------|-------------------------|
| 1. Lakkopultti | 3. Laippamutteri |
| 2. Kannatin | 4. Kannatin asennettuna |

Sivupaneelien kiinnitysosien asennus

1. Irrota kiinnitysosat, joilla sivupaneeli on kiinnitetty koneeseen, ja irrota sivupaneeli.
2. Asenna kaksi ruuvia ($5/16 \times 3/4$ tuumaa) sivupaneeliin, käännä se ympäri ja asenna kaksi työntömutteria ($5/16$ tuumaa) ruuveihin (Kuva 3).

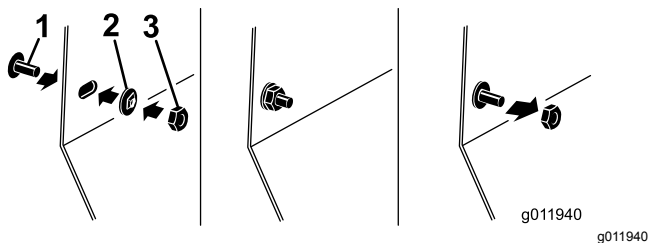


Kuva 3

- | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ruuvi ($5/16 \times 3/4$ tuumaa) | 3. Kuusiomutteri ($5/16$ tuumaa) |
| 2. Työntömutteri ($5/16$ tuumaa) | |
3. Asenna kuusiomutteri ($5/16$ tuumaa) ruuviin, jotta työntömutteri asettuu tiukasti sivupaneelia vasten (Kuva 3).
 4. Irrota kuusiomutteri ja siirrä jäljellä oleva työntömutteri tiukasti sivupaneelia vasten.

5. Asenna sivupaneeli ja vanha kiinnike koneeseen (Kuva 4).

Huomaa: Kiristä ruuvit enintään momenttiin 14 N·m.

6. Toista menettely vastakkaisella puolella.
7. Irrota lopuksi kuusiomutteri ja hävitä se.

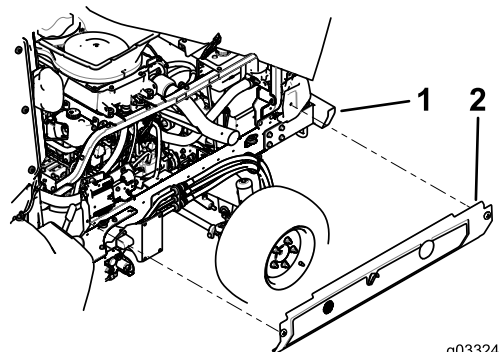


Kuva 4

- | | |
|-----------------|----------------|
| 1. Koneen runko | 2. Sivupaneeli |
|-----------------|----------------|


Hihnasuojusten kiinnitysosien asennus

1. Irrota pultti, jolla hihnasuojus on kiinnitetty leikkuupöytään, ja irrota hihnasuojus.
2. Asenna vanha pultti vastaavaan reikään hihnasuojuksessa.
3. Asenna painealuslaatta ja työntömutteri alapuolelta vanhaan pulttiin, jotta se pysyy kiinni hihnasuojuksessa. Katso kuva (Kuva 5).
4. Asenna hihnasuojus leikkuupöytään. Asenna se leikkuupöytään vanhalla pultilla.
5. Toista toimenpide kaikkien hihnasuojusten kiinnitysosien kohdalla.

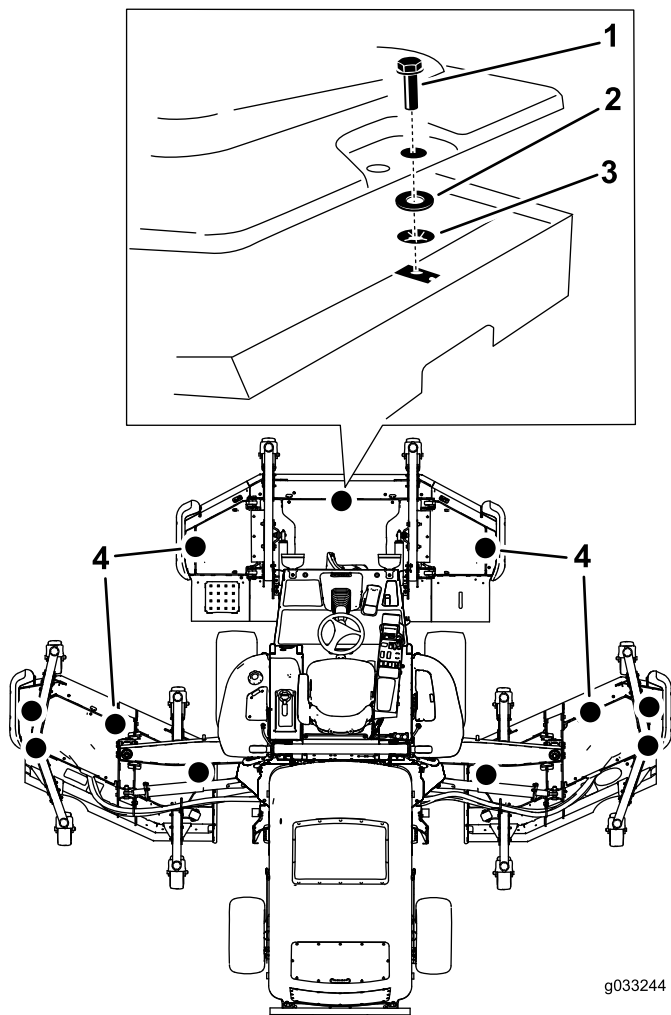

Kuva 5

- | | |
|--------------------|--|
| 1. Pultti | 3. Työntömutteri (5/16 tuumaa) |
| 2. Painealuslaatta | 4. Asenna pultti kaikkiin merkittyihin kohtiin |

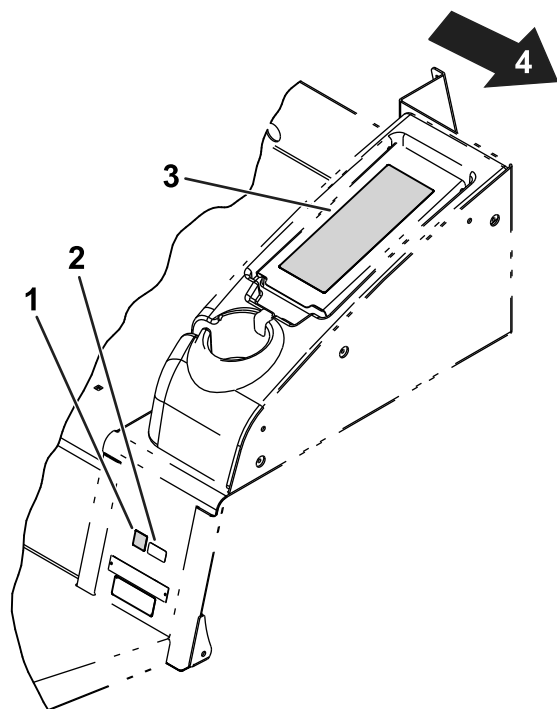

Kuva 6

- | | |
|--------------------------|-----------------------|
| 1. CE-merkintätarra | 3. CE-varoitustarra |
| 2. Valmistusvuoden tarra | 4. Koneen vasen puoli |

1. Asenna CE-varoitustarra (osanumero 132-1322) olemassa olevan varoitustarran (osanumero 117-2754) päälle säilytystilan kanteen.

Huomaa: Säilytystila sijaitsee istuimen vasemmalla puolella.

2. Asenna CE-merkintätarra valmistusvuoden tarran viereen.

Koneen ohjelmiston säätö

Ota yhteys valtuutettuun Toro-jälleenmyyjään, jotta koneen ohjelmisto voidaan asettaa CE-tilaan.

Tarrojen asennus

Katso [Kuva 6](#) tätä toimenpidettä varten.